


Krátko a jednoducho: všetko, čo Vaša umývačka riadu potrebuje ...
Pred prvým použitím si napriek tomu prečítajte návod na sprevádzkovanie a používanie zariadenia!

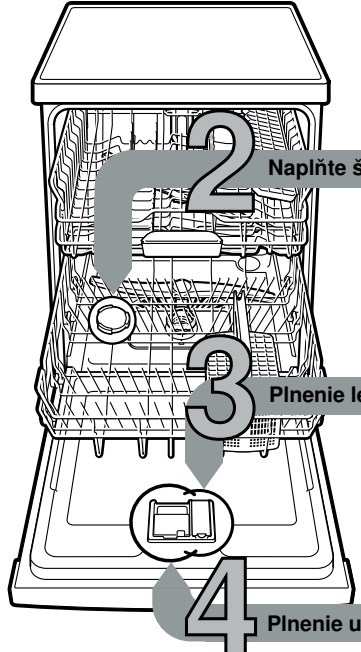

1

Nastavenie zmäččovacieho zariadenia *

Spýtajte sa na stupeň tvrdosti vody vo vodárni a zadajte ...



°dH	Škála tvrdosti	mmol/l	Stupeň	A	B	C
0-6	mäkký	0-1,1	0	○	○	○
7-16	stredný	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	tvrdý	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	tvrdý	3,8-6,2	3	●	●	●


* len pred prvým umývaním alebo pri zmenenej tvrdosti vody

Vybavené rýchlo ...


- a takto nastavte**
- Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté
 - Tlačidlo > držte stlačené a tlačidlo START stláčajte tak dlho, kým a blikajú.
 - Tlačidlo pusťte. Kontrolka bliká a kontrolka A svieti (= stupeň 1).
 - Nastavenie zmeňte takto.
 - Tlačidlo < stláčajte dovtedy, kým bol nastavený želaný stupeň.
 - Stlačte tlačidlo START. Kontrolky a zhasnú. Nastavený stupeň je uložený.
 - Zatvorte dvere.

Naplňte špeciálnu soľ


Uvoľňuje vápno (nie je potrebné pri nastavenej hodnote 0!) ...

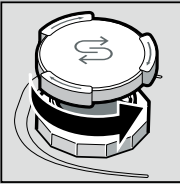


Vytočte uzáver.

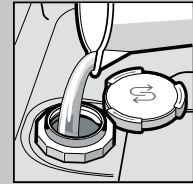

Len pred prvým umývaním naplňte vodu do zásobníka na soľ.

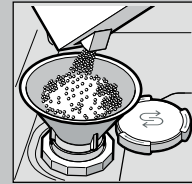


Nasypte špeciálnu soľ (nikdy nie čistiaci prostriedok!).

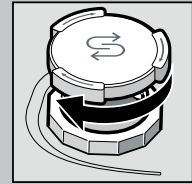


Zatvorte uzáver. Ihneď opláchnite.

Plnenie leštiaceho prostriedku


Žiarivo čisté ...

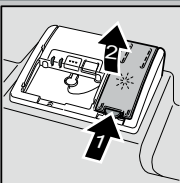

Stlačte značku 1, nadvihnite uzáver 2.

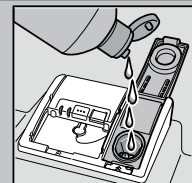


Naplňte leštidlo.

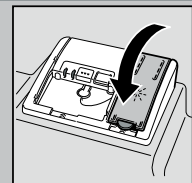

Zatvorte uzáver. CVAK!

Plnenie umývacieho prostriedku



Silné nečistoty, mnoho umývacieho prostriedku ...

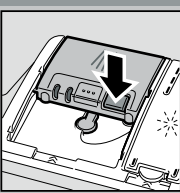


Eventuálne otvorte uzáver (stlačením tlačidla).



Pozor, Kombinované produkty nie sú vhodné pre všetky programy, dbajte na pokyny výrobcu.

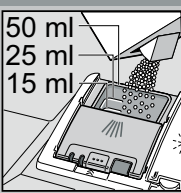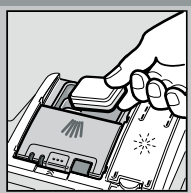

Umývací prostriedok pridajte len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

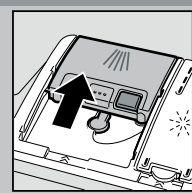

Zasuňte uzáver, stlačte. PLOP!

Zapnutie spotrebiča

Zvoľte program

Rýchlo, úsporne alebo intenzívne ...

Prehľad programov

V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov. Zodpovedajúce programy Vášho spotrebiča rozoznajte, prosím, na ovládacom paneli

Údaje o programoch sú laboratórne zmerané hodnoty podľa európskej normy EN 50242. Odchýlky v praktickej prevádzke sú možné. * Polovičná normovaná náplň

	Intenzívny 70°	Normal 65°	Eco 50°	Šetrný 40°	Rýchly 45°	Predumytie
Trvanie v hod. : min.			/			
Spotreba el. energie v kWh	←	3:15 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Spotreba vody v litroch	←	16 - 14	→	←	0,80	0,05

Spustíte program Začíname ...

Prídavné funkcie **

Väčšia flexibilita ...

Úspora času (VarioSpeed) ... sa dosiahne zvýšenou spotrebou energie pri konštantných výsledkoch umývania.

Polovičná náplň ... pri malom množstve riadu, šetrí vodu, energiu a čas.

IntensivZone ... perfektné pre zmiešanú náplň. Tlak umývania a teplota umývania sa o niečo zvýši.

Hygiene ... počas procesu umývania sa zvýši teplota. Tým sa dosiahne vyšší stav hygieny.

Extra Sušenie ... zlepšuje výsledok sušenia zvýšením teploty pri oplachovaní. (pozor na chúlolistvé časti riadu).

Vypnite umývačku Všetko čisté ...


** podľa modelu

Údržba a starostlivosť


Pre perfektné výsledky umývania ...

Čistenie čerpadla odpadovej vody


Sitka
...skontrolujte,
prípadne vyčistite

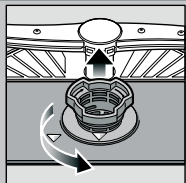


Otočte valec filtra,
vyjmite
filtračný systém ...

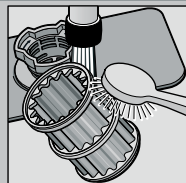

Omyte pod tečúcou
vodou ...

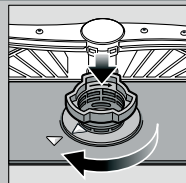


Nasaďte ...

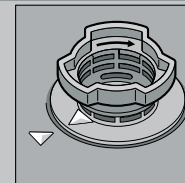


Priskrutkujte
filtračný systém.
DBAJTE
NA OZNAČENIE!

- Vytiahnite sieťovú zástrčku
- Sitka demontujte a vodu vyčerpajte
- Kryt vypáčte (A)
- Skontrolujte oblasť obežného kolesa, či sa tam nenachádzajú cudzorodé telesá
- Kryt počutefne zaklapnete (B)
- Založte sitka


Ostrekovacie ramená
...Odstráňte
upchatia / usadeniny

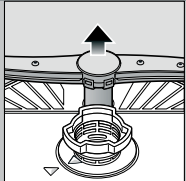


Spodné rameno
vyberte ťahom
smerom nahor ...

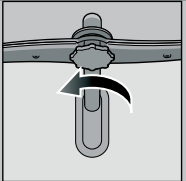

Odskrutkujte
horné rameno ...

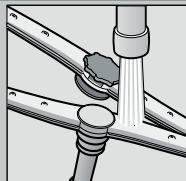


Očistite pod tečúcou
vodou (použite
prípadne špáradlo)
Vyčistite
ostrekovacie dýzy ...

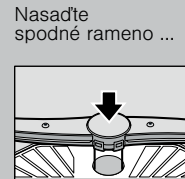

Nasaďte
spodné rameno ...



Napevno
priskrutkujte
horné rameno

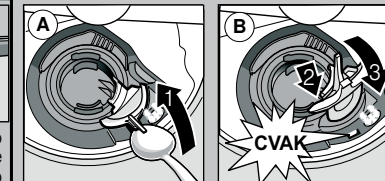

Malé problémy môžete odstrániť sami ...

... pretože svojpomoc sa vypláca!

Ďalšie pokyny nájdete v návode na použitie

Porucha	Možné príčiny	Náprava
Kontrolka „“ svieti	Prívodná armatúra je zaseknutá alebo upchatá Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte prívodnú armatúru ▶ 1. Odskrutkujte prípojku vody. ▶ 2. Vyčistite filter v prípojke vody. ▶ 3. Veľkosť prietoku musí pri otvorení prívodu vody dosahovať min. 10 l/min. Pri nižšom prietoku nechajte vymeniť prívodnú armatúru. ▶ Založte prívodnú hadicu tak, aby bola bez zalomení. ▶ Založte hadicu odpadovej vody tak, aby bola bez zalomení. ▶ Namontujte kryt (viď hore).
Kontrolka „“ bliká	Zablokované čerpadlo odpadovej vody Technická porucha spotrebiča	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (viď hore). ▶ Zavolajte servisné stredisko (uvedte indikáciu poruchy). ▶ Odpojte spotrebič zo siete.
Zostatková voda v umývačke	Umývací program sa ešte neskončil	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zapnite a zatvorte umývačku resp. zrušte program (pozri zrušenie programu).
Hrdza na príbore	Príbor nie je odolný voči hrdzi Tvrde čepele nožov sú náchylnejšie Nevlastná hrdza	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte príbor vhodný pre umývanie v umývačke riadu. ▶ Nikdy neumývajte v umývačke riadu hrdzavejúce časti/kusy.

Porucha	Možné príčiny	Náprava
Riad nie je čistý Piesok alebo zrnkovité pozostatky na riade 	Riad tesne pri/na sebe Primálo čističa Zvolený nevhodný program Upchaté dýzy ostrekovacích ramien Zanesený alebo nedostatočne upevnený filter Blokované ostrekovacie ramená	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oddelte kusy riadu od seba, uložte riad tak, aby sa vzájomne nedotýkali. ▶ Dbajte na pokyny výrobcu (čistič). ▶ Zvoľte silnejší program. ▶ Vyčistite ostrekovacie ramená (viď hore). ▶ Vyčistite filter (viď hore). ▶ Uložte riad tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne otáčať.
Škvrnny a šmuhy	Nastavené príliš veľké/príliš malé dávkovanie leštidla	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri šmuhách: Znížte dávkovanie. ▶ Pri vodných alebo vápenatých škvrách: Zvýšte dávkovanie.
Riad nevyschne	Leštidlo Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon Nastavenie spotrebiča	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvýšte dávkovanie. Zmerajte výrobok. ▶ Používajte leštiaci prostriedok.
Mliečny povlak na riade (odstrániteľný)	Zle nastavené zmäkčovanie vody Chýba špeciálna soľ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivujte intenzívne sušenie (podľa modelu). ▶ Nastavte zmäkčovanie správne. ▶ Doplňte špeciálnu soľ.
Mliečne povlaky, zakalené/matné poháre (neodstrániteľné)	Poháre nehodiace sa do umývačky riadu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte poháre vhodné pre umývanie v umývačke riadu. ▶ Použite čistič šetrný ku sklu.
Umelohmotné časti/časti riadu pofarbené	Primálo čističa Zafarbenie farbivom z potravín (paradajková omáčka)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dbajte na pokyny výrobcu (čistič). ▶ Zafarbenia nie sú závadou; vyblednutie pri ďalších umývaniach.

Zrušenie programu ...

Správne vkladanie riadu ...

Počas priebehu programu stlačte tlačidlo Štart cca. 3 sekúnd (Reset), kým všetky kontrolky zhasnú.



Zostávajúci program odčerpania odpadovej vody ďalej pokračuje cca. 1 minútu.

Riad vhodný pre umývanie v umývačke riadu (bez pozostatkov popola, vosku, mazacieho tuku, farby, etikiet; veľké zvyšky marmelády, mliečnych výrobkov a jedál nahrubo odstráňte) uložte podľa návodu na použitie a skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať.