

Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus. Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie auf unserer Internetseite www.bosch-home.com oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

Inhalt

	Seite
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Programme	1
Programm einstellen und anpassen	3
Waschen	3/4
Nach dem Waschen	4
Individuelle Einstellungen	5
Wichtige Hinweise	6
Notentriegelung	6
Programmübersicht	7
Sicherheitshinweise	8
Verbrauchswerte	8
Einsatz für Flüssigwaschmittel	9
Pflege	9
Hinweise im Anzeigefeld	9
Hinweise zur Verstopfung	10
Was tun wenn	11



Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Cottons (Baumwolle) 90 °C** Programm **Cottons Eco (Baumwolle Eco) 60 °C** und Zusatzfunktion **Eco+** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.



- *Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!*
- *Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!*
- *Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!*
- *Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!*

Programme

Detaillierte Programmübersicht → Seite 7.
Temperatur und Schleuderdrehzahl individuell wählbar, abhängig von gewähltem Programm und Programmfortschritt

Cottons (Baumwolle)	strapazierfähige Textilien
Cottons Eco (Baumwolle Eco)	strapazierfähige Textilien
Easy-Care (Pflegeleicht)	pflegeleichte Textilien
Mix	unterschiedliche Wäschearten
Delicates/Silk (Fein/Seide)	empfindliche waschbare Textilien
Wool (Wolle)	hand-/maschinenwaschbare Wolle
Rinse/Freshen Up (Spülen/Auffrischen)	Extraspülen mit Schleudern; für Handwäsche, zum Stärken oder "Auffrischen" von Wäsche → Seite 6
Spin (Schleudern)	Extraschleudern mit variabler Schleuderdrehzahl
Empty (Abpumpen)	des Spülwassers bei (Spülstopp = ohne Endschleudern)
Gentle Spin (Sanft Schleudern)	von Hand gewaschener Wäsche; schonenderer Schleuderablauf
Super Quick (ExtraKurz 15')	Extrakurz-Programm
Power Wash (Power Wash 60')	strapazierfähige Textilien
Sensitive	strapazierfähige Textilien; längeres Waschen und Spülen bei höherem Wasserstand für besonders empfindliche Haut
Sports, Fitness	Textilien aus Microfaser
Easy-Care+ (Pflegeleicht Plus)	dunkle Textilien

Vorbereiten



Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.



Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!




Netzstecker einstecken

- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!



Wasserhahn öffnen

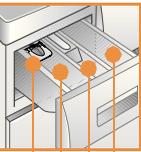


Einsatz für Flüssigwaschmittel (je nach Modell), Seite 9.

Kammer II: Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz

Kammer ⌘: Weichspüler, Stärke

Kammer I: Waschmittel für Vorwäsche

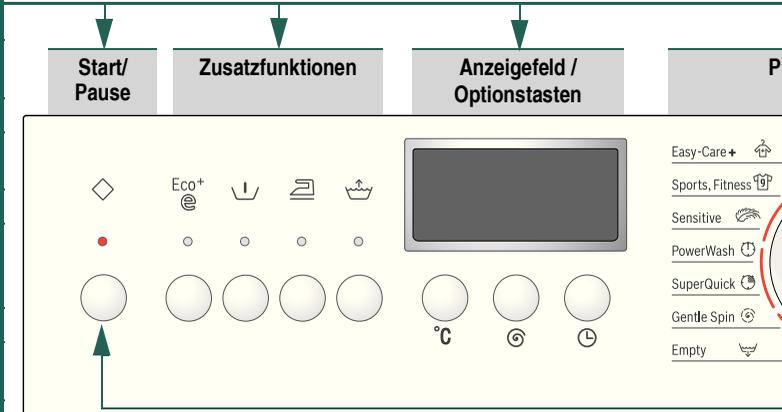

- 90 °C	°C (Temp.)	Wählen der Temp.
- 1400*	⊖ (U/min)	Wählen der Schleuderdrehzahl oder (Spülstopp) bleibt nach dem Ende
1 - 24 h	⌚ (Fertig in)	Programm-Ende anzeigen
Statusanzeigen		Anzeigen zum Programmfortschritt
- -		Waschen, Spülen, Schleudern -ende (- -)

Vor dem ersten Waschen
einmal ohne Wäsche waschen → Seite 6

Wäsche sortieren und einlegen

Pflegehinweise des Herstellers beachten!
Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.
Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.
Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.

Wichtige Hinweise beachten → Seite 6.
Große und kleine Wäschestücke einfüllen!
Einfüllfenster schließen. Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

Dosieren entsprechend:
Wäschemenge, Verschmutzung, Wasserhärte (zu erfahren bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben.
Bei Modellen ohne Einsatz für Flüssigwaschmittel:
Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und in Trommel legen.
Während des Betriebs: Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade!

i Dickflüssige Weich- und Formspüler mit Wasser verdünnen.
Verhindert Verstopfung.

Programm einstellen und anpassen

Programmwähler



Temperatur (☼ = kalt)

Schleuderdrehzahl (* je nach Modell)
Spül = ohne Endschleudern, Wäsche
in Wasser liegen).

Nach ...

Programmablauf:

Spülen, Schleudern, Programmdauer bzw.

i Zusatzfunktionen und Optionstasten
→ Individuelle Einstellungen, Seite 5.

i Programmwähler zum Ein- und
Ausschalten der Maschine und zum
Wählen des Programms. Drehen in
beide Richtungen möglich.

i Bei längerem Berühren der
Optionstasten automatischer
Durchlauf der Einstelloptionen!


◊ (Start/Pause) wählen



1

2

Waschen

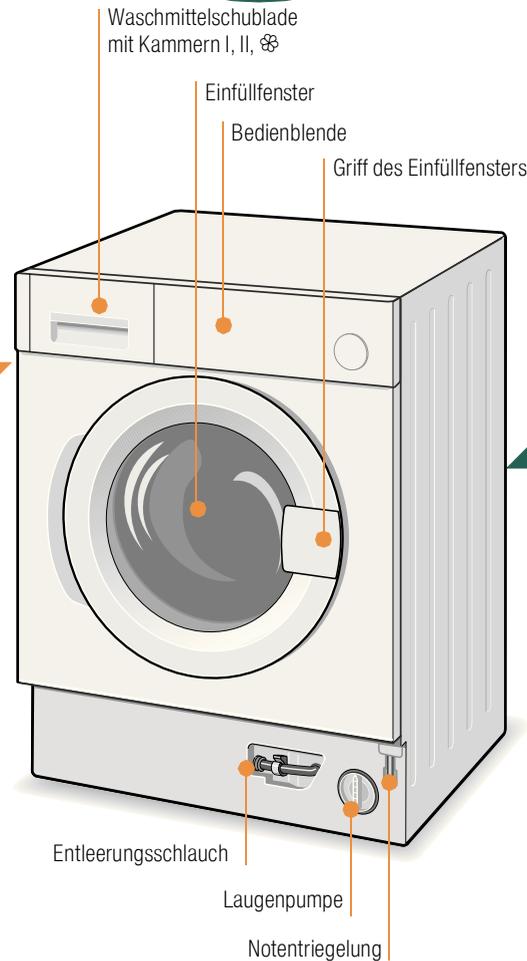

3

Ausschalten

Programmwähler auf **Off** (Aus) stellen.

Wasserhahn schließen

Bei Aqua-Stop Modellen nicht erforderlich
→ Hinweise Aufstellanleitung.

Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.
Falls ☼ (Spülstopp = ohne Endschleudern) aktiv:
Schleuderdrehzahl wählen oder Programmwähler auf ☼ **Empty**
(Abpumpen) oder ☼ **Spin** (Schleudern) stellen.
◊ (Start/Pause) wählen.

i - Eventuell vorhandene Fremdkörper
entfernen - Rostgefahr.
- Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen,
damit Restwasser abtrocknen kann.

Programmende wenn ...

... - ☼ - im Anzeigefeld erscheint.

Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:
- Wäsche abkühlen: ☼ **Rinse/Freshen Up** (Spülen/Auffrischen)
wählen.
- ◊ (Start/Pause) wählen.

Bei Programmen mit niedriger Temperatur:
- ☼ **Spin** (Schleudern) oder ☼ **Empty** (Abpumpen) wählen.
- ◊ (Start/Pause) wählen.

Programm ändern, wenn ...

... irrtümlich ein falsches Programm gewählt wurde:
- Programm neu wählen.
- Taste ◊ (Start/Pause) wählen.
Das neue Programm beginnt von vorne.

Programm unterbrechen

- ◊ (Start/Pause) wählen.
- Ggf. Wäsche nachlegen (Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen
lassen - aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen).
- ◊ (Start/Pause) wählen.

Waschen

Individuelle Einstellungen

Optionstasten

Vor und während das gewählte Programm läuft, können die Schleuderdrehzahl und die Temperatur geändert werden. Auswirkungen abhängig vom Programmfortschritt.

°C (Temperatur)

Sie können die angezeigte Wascht Temperatur ändern. Die wählbare maximale Wascht Temperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

⌚ (Schleuderdrehzahl in U/min) / ⏸ (Spülstopp = ohne Endschleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrehzahl ändern oder ⏸ (Spülstopp = ohne Endschleudern, Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen) wählen.

Die wählbare maximale Schleuderdrehzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

⌚ (Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Programmstart können Sie vor Programmbeginn verzögern. Die Fertig in- Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden.

Taste ⌚ (Fertig in) so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). ⏸ (Start/Pause) wählen. Nach Programmstart keine Einstellmöglichkeit.

Zusatzfunktionen → Programmübersicht, Seite 7


Ⓜ Eco+ (Flecken)	Verlängerung der Waschzeit zum intensiveren Waschen von stärker verschmutzter Wäsche.
⏸ (Vorwäsche)	Für stark verschmutzte Wäsche. Vorwäsche bei 30°C.
🌀 (Bügelleicht)	Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.
💧 (Wasser plus)	Erhöhter Wasserstand. Zusätzlicher Spülgang. Längere Programmdauer. Für Gebiete mit sehr weichem Wasser oder zur weiteren Verbesserung des Spülergebnisses.

⏸ (Start/Pause)

Zum Starten oder Unterbrechen des Programms.

Signal


1. Einstellmodus für Signallautstärke aktivieren

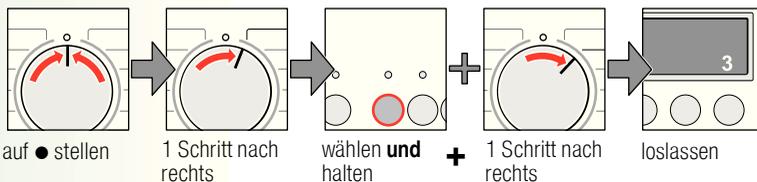

2. Lautstärke einstellen für ...



* evtl. mehrmals anwählen

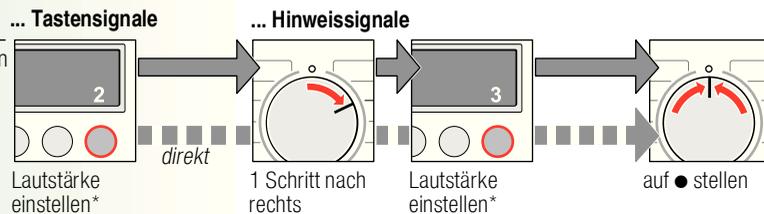

Wichtige Hinweise



Vor dem ersten Waschen

Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen. In Kammer II einfüllen:

- ca. **1 Liter** Wasser
- Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe für leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhärtegrad) Programmwähler auf 🌀 **Easy-Care** (Pflegeleicht) **60 °C** stellen und ⏸ (**Start/Pause**) wählen. Am Programmende Programmwähler auf **Off** (Aus) stellen.



Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.).
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



Wäsche einlegen

Große und kleine Wäschestücke einfüllen!

Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



Unterschiedlich verschmutzte Wäsche

	Neues separat waschen.
leicht	Nicht vorwaschen.
	Flecken evtl. vorbehandeln. Ggf. Zusatzfunktion Ⓜ Eco+ (Flecken) wählen.
stark	Weniger Wäsche einfüllen. Programm mit Vorwäsche wählen. Flecken evtl. vorbehandeln. Ggf. Zusatzfunktion Ⓜ Eco+ (Flecken) wählen.



Einweichen

Wäsche gleicher Farbe einlegen.

Einweichmittel/Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer II einfüllen. Programmwähler auf 🌀 **Cottons (Baumwolle) 30 °C** stellen und ⏸ (**Start/Pause**) wählen. Nach ca. 10 Minuten ⏸ (**Start/Pause**) wählen, um das Programm anzuhalten. Nach gewünschter Einweichzeit erneut ⏸ (**Start/Pause**) wählen, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder Programm ändern.



Stärken

Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.

Stärken in allen Waschprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkammer 🌀 (ggf. vorher reinigen) dosieren.



Färben/Entfärben

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!



Auffrischen

Programm 🌀 **Rinse/Freshen Up** (Spülen/Auffrischen)

Für Wäschestücke, die längere Zeit verstaut waren oder nicht verwendet wurden, um Gerüche und Quetschfalten zu entfernen, die durch das Falten und die Lagerung entstanden sind. Für einen "frischen" Duft Formspüler verwenden.



Notentriegelung z.B. bei Netzausfall

Das Programm läuft weiter, wenn die Netzversorgung wieder hergestellt ist. Soll dennoch die Wäsche entnommen werden, kann das Einfüllfenster wie nachfolgend beschrieben geöffnet werden:



Verbrühungsgefahr!

Waschlauge und Wäsche können heiß sein. Evtl. erst abkühlen lassen.

Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Nicht das Einfüllfenster öffnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.

1. Programmwähler auf **Off** (Aus) stellen und Netzstecker ziehen.
2. Waschlauge ablassen → Seite 10.
3. Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen. Das Einfüllfenster lässt sich anschließend öffnen.





max. **Wäschart**

Zusatzfunktionen; Hinweise

Programme	°C	max. Wäschart	Zusatzfunktionen; Hinweise
Cottons (Baumwolle)	* - 90 °C		
Cottons Eco (Baumwolle Eco)	* - 60 °C	7 kg*	@ Eco+ (Eco/Flecken), 1 (Vorwäsche), 2 (Bügelleicht), 3 (Wasser plus)
Sensitive	* - 60 °C		@ Eco+, 1, 2, 3, 4 : für besonders empfindliche Haut, längeres Waschen bei gewählter Temperatur, höherer Wasserstand
Power Wash (Power Wash 60')	* - 60 °C	5,0 kg	zeitoptimiertes Programm, Kurzprogramm für normal verschmutzte Wäsche
Easy-Care (Pflegeleicht)	* - 60 °C		@ Eco+, 1, 2, 3
Mix	* - 40 °C	3,5 kg*	@ Eco+, 1, 2, 3 unterschiedliche Wäscharten können zusammen gewaschen werden
Easy-Care+ (Pflegeleicht Plus)	* - 40 °C		@ Eco+, 1, 2, 3, 4 ; reduziertes Spül- und Endschleudern
Delicates/Silk (Fein/Seide)	* - 40 °C		@ Eco+, 1, 2, 3, 4 ; kein Schleudern zwischen den Spülgängen
Sports, Fitness (Sportswear)	* - 40 °C		@ Eco+, 1, 2, 3
Wool (Wolle)	* - 40 °C	2,0 kg	besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)
Super Quick (Extra Kurz 15')	* - 40 °C		Kurzprogramm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche
Zusatzprogramme			Rinse/Freshen Up (Spülen/Auffrischen), Spin (Schleudern), Empty (Abpumpen), Gentle Spin (Sanft Schleudern)

i Die Programme sind zeitoptimiert für leicht verschmutzte Textilien. Bei stärker verschmutzten Textilien Beladungsmenge reduzieren oder Zusatzfunktion z.B. @ Eco+ wählen. Beim Waschen mit maximaler Beladung der mit * gekennzeichneten Programme immer Zusatzfunktion @ Eco+ wählen. Als **Kurzprogramm** ist - unabhängig von der Wäschart - **Easy-Care** (Pflegeleicht) 40 °C mit max. wählbarer Schleuderdrehzahl optimal geeignet. Programme ohne Vorwäsche - Waschmittel in Kammer II geben, Programme mit Vorwäsche - Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

9204 / 9000762944



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WIS28440EU



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstelanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
 - Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
- Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
 - Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Lebensgefahr**
- Bei ausgedienten Geräten:
- Netzstecker ziehen.
 - Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
 - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- Erstickungsgefahr**
- Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Vergiftungsgefahr**
- Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Explosionsgefahr**
- Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand spülen.
- Verletzungsgefahr**
- Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Strom ***	Wasser***	Programmdauer***
Cottons (Baumwolle) 30 °C*	@ Eco+	7 kg	0,55 kWh	75 l	2:12 h
Cottons (Baumwolle) 40 °C*	@ Eco+	7 kg	0,85 kWh	75 l	2:12 h
Cottons (Baumwolle) 60 °C*	@ Eco+	7 kg	1,50 kWh	75 l	2:12 h
Cottons (Baumwolle) 90 °C	@ Eco+	7 kg	2,51 kWh	90 l	2:12 h
Easy-Care (Pflegeleicht) 40 °C*	@ Eco+	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:12 h
Delicates/Silk (Fein/Seide) 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	39 l	0:40 h
Wool (Wolle) 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	40 l	0:36 h

* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.
Hinweis für Vergleichsprüfungen:
Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge, Zusatzfunktion @ Eco+ und mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch
@ Cottons Eco (Baumwolle Eco) 40/60 °C	@ Eco+***	7/3,5 kg	218 kWh	10560 l

** Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).
*** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäschart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

! Einsatz für Flüssigwaschmittel je nach Modell

Für die Dosierung von Flüssigwaschmittel Einsatz positionieren:

- Waschmittelschublade ganz herausnehmen → Seite 10.
- Einsatz nach vorn schieben.

Einsatz nicht verwenden (nach oben schieben):

- bei gelartigen Waschmitteln und Waschpulver,
- bei Programmen mit ↵ (Vorwäsche) oder Option ⌚ (Fertig in).



Pflege



- **Stromschlag gefahr!** Netzstecker ziehen!
- **Explosionsgefahr!** Keine Lösungsmittel!



Maschinengehäuse, Bedienfeld

- Waschmittereste sofort entfernen.
- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.

Waschmittelschublade reinigen ...

... wenn Wasch- oder Weichspülmittelreste vorhanden.

1. Herausziehen, Einsatz herunterdrücken, Schublade ganz herausnehmen.
2. Einsatz herausnehmen: mit Finger Einsatz von unten nach oben drücken.
3. Einspülschale und Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen und abtrocknen.
4. Einsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Führungstift stecken).
5. Waschmittelschublade einschieben.

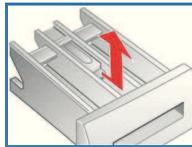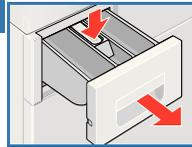

i Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

Waschtrommel

Einfüllfenster offen lassen, damit Trommel trocknet.
Chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.

Entkalken Keine Wäsche in der Maschine!

Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig, falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen.
Geeignete Entkalker können über unsere Internetseite oder über den Kundendienst bezogen werden.

Hinweise im Anzeigefeld je nach Modell

F: 16	Einfüllfenster richtig schließen; evtl. Wäsche eingeklemmt.
F: 17, 29	Wasserhahn vollständig öffnen, Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt; Sieb reinigen → Seite 10, Wasserdruck zu gering.
F: 18	Laugenpumpe verstopft; Laugenpumpe reinigen → Seite 10. Ablaufschlauch/Abflussrohr verstopft; Ablaufschlauch am Siphon reinigen → Seite 10.
F: 23	Wasser in der Bodenwanne, Geräte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen!
F: 42, 43, 44	Motorfehler. Kundendienst rufen → Aufstellanleitung.
Andere Anzeigen	Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige erneut, Kundendienst rufen → Aufstellanleitung.

Wartung





- **Verbrühungsgefahr!**
- Waschlauge abkühlen lassen!
- Wasserhahn zudrehen!



Laugenpumpe

Programmwähler auf **Off** (Aus) stellen, Netzstecker ziehen.

1. Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen. Verschluss-Kappe abziehen, Lauge abfließen lassen. Verschluss-Kappe aufdrücken.
2. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser).
3. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen (Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen).
4. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben. Griff steht senkrecht. Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.

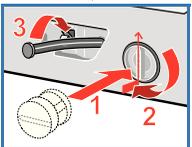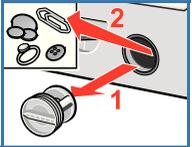

Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer II gießen und Programm **Empty** (Abpumpen) starten.



Ablaufschlauch am Siphon

Programmwähler auf **Off** (Aus) stellen, Netzstecker ziehen.

1. Schlauchschelle lösen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser).
2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.
3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.



Sieb im Wasserzulauf



Stromschlaggefahr

Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).

Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

1. Wasserhahn schließen!
2. Beliebige Programm wählen (außer **Spin** (Schleudern)/ **Empty** (Abpumpen)).
3. (**Start**/Pause) wählen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
4. Programmwähler auf **Off** (Aus) stellen. Netzstecker ziehen.


Sieb reinigen:

5. Schlauch vom Wasserhahn abnehmen. Sieb mit kleiner Bürste reinigen.

und/oder bei Modellen Standard und Aqua-Secure:

Schlauch an der Geräterückseite abnehmen, Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.

6. Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.

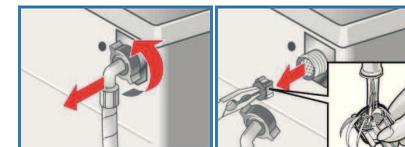

Was tun wenn ...

Wasser läuft aus	<ul style="list-style-type: none"> - Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen. - Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> - \diamond (Start/Pause) nicht gewählt? - Wasserhahn nicht geöffnet? - Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen \rightarrow Seite 10. - Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? \rightarrow Seite 4. - \sphericalangle (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt? \rightarrow Seite 3, 4. - Öffnen nur über Notentriegelung möglich? \rightarrow Seite 6.
Programm startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - \diamond (Start/Pause) oder \odot (Fertig in) Zeit gewählt? - Einfüllfenster geschlossen?
Waschlaugewird nicht abgepumpt.	<ul style="list-style-type: none"> - \sphericalangle (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt? \rightarrow Seite 3, 4. - Laugenpumpe reinigen \rightarrow Seite 10. - Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.
Wasser in der Trommel nicht sichtbar.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.
Schleuderesgebnis nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat Schleudern abgebrochen, ungleichmäßige Wäscheverteilung. - Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen. - ☐ (Bügelleicht) gewählt? \rightarrow Seite 5. - Zu geringe Drehzahl gewählt? \rightarrow Seite 5.
Die Programmdauer ändert sich während des Waschzyklus.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - der Programmablauf wird optimiert für den jeweiligen Waschprozess. Das kann zu Veränderungen in der Programmdauer im Anzeigefeld führen.
Mehrmaliges Anschleudern.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht aus.
Restwasser in der Kammer \otimes für Pflegemittel.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeinträchtigt. - Ggf. Einsatz reinigen \rightarrow Seite 9.
Geruchsbildung in Waschmaschine.	<ul style="list-style-type: none"> - Programm ☐ Cottons (Baumwolle) 90 °C ohne Wäsche durchführen. Dazu Vollwaschmittel verwenden.
Schaum tritt aus Waschmittelschublade aus.	<ul style="list-style-type: none"> - Zu viel Waschmittel verwendet? - Einen Esslöffel Weichspüler mit einem 1/2 Liter Wasser vermischen und in Kammer II geben (<i>Nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunentextilien!</i>). - Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.
Starke Geräuschbildung, Vibrationen und "Wandern" beim Schleudern.	<ul style="list-style-type: none"> - Gerätefüße fixiert? - Gerätefüße sichern \rightarrow Aufstellanleitung. - Transportsicherungen entfernt? - Transportsicherungen entfernen \rightarrow Aufstellanleitung.
Geräusche beim Schleudern und Abpumpen.	<ul style="list-style-type: none"> - Laugenpumpe reinigen \rightarrow Seite 10.
Anzeigefeld/Anzeigelampen funktionieren während des Betriebs nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Netzausfall? - Sicherungen ausgelöst? Sicherungen einschalten/ersetzen. - Tritt Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen.
Programmablauf länger als üblich.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus. - Kein Fehler - Schaumkontrollsystem aktiv - ein Spülgang wird zugeschaltet.
Waschmittelmrückstände auf der Wäsche.	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände. - ☐ Rinse/Freshen Up (Spülen/Auffrischen) wählen oder Wäsche nach dem Waschen ausbürsten.
Im Pause-Zustand blinkt \diamond (Start /Pause) sehr schnell und ein Signal ertönt	<ul style="list-style-type: none"> - Wasserstand zu hoch. Nachlegen von Wäsche nicht möglich. - Ggf. Einfüllfenster sofort schließen. - \diamond (Start/Pause) wählen zum Fortsetzen des Programms.

Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann (Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:

- Programmwähler auf **Off** (Aus) stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen \rightarrow Aufstellanleitung.



Waschmaschine



de Gebrauchsanleitung