


DA

PROGRAMTABEL

- A Programvælger
- B Tidsdisplay
- C Tasten "Udskudt start"
- D Tasten "Centrifugering"
- E Tasten "Start/Pause"
- F Indikatorlamper for programforløb
- G Tasten "Slet"
- H Tasten "Memory"
- I Indikatorlampe "Låg kan åbnes"

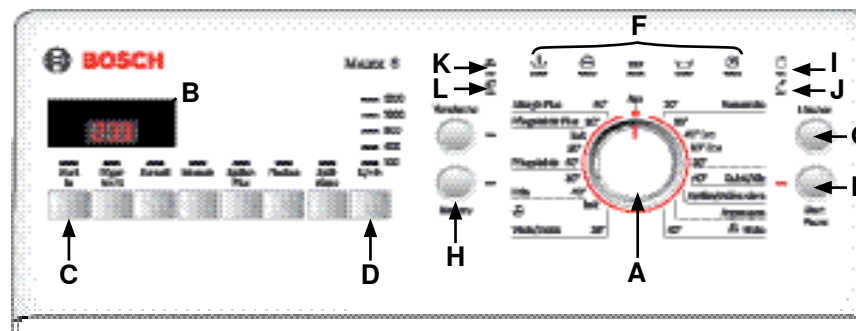

- Vaskemaskinen er udstyret med automatiske sikkerhedsfunktioner, som registrerer fejl på et tidligt tidspunkt, diagnosticerer dem og reagerer tilsvarende:
- J Indikatorlampe "Service"
 - K Indikatorlampe "Vandhane lukket"
 - L Indikatorlampe "Rengør pumpe"
- 1) Anvend ikke flydende vaskemiddel til hovedvasken, hvis ekstrafunktionen Forvask er aktiveret.
 - 2) Anvend ikke flydende vaskemiddel.
 - 3) I disse programmer er centrifugeringshastigheden begrænset for at beskytte tøjet.

Program	Plejemærke	Maks. tøjmængde kg	Vasketøjets type <i>Følg producentens anvisninger på plejemærket</i>	Vaskemidler			Ekstra funktioner										Maks. centrifugeringshastighed U/min
				Forvask	Hovedvask	Skylemiddel	Udskudt start	Strygelet	Kort	Intensiv	Vand Plus	Ekstra skylning	Pletter	Skyll-stop	Centrifugering	Forvask	
Bomuld 90 °C		6.0	Normalt til kraftigt tilsmudsede tekstiler af hvidt bomuld og/eller hør.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Maks.
Bomuld 20 - 60 °C		6.0	Normalt til kraftigt tilsmudsede tekstiler af bomuld og/eller hør.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Allergi Plus 40 °C		3.0	Slidstærke tekstiler Til særlige sart hud: Forlænget vask med højere vandstand og ekstra centrifugering.	-	Ja	*	* ²⁾	*	-	-	-	-	*	*	-	Maks.	
Mørke tekstiler / jeans 30 °C		4.0	Mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	-	-	-	-	*	-	*	*	Maks.	
Strygelet Plus 30 °C		4.0	Strygelet program med højere vandstand, ekstra centrifugering og let centrifugering, specielt til kulørte tekstiler og tøj, der let bliver krøllet, som f.eks. jeans.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	-	-	-	-	*	-	*	*	Maks.	
Strygelet Koldt - 40 °C		3.0	Strygelette tekstiler, f.eks. af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.	
Finvask 30 - 40 °C		1.5	Til sarte tekstiler, der tåler maskinvask (bomuld, syntetiske fibre, blandingstekstiler), f.eks. gardiner. Ingen centrifugering mellem skylningerne.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	-	-	-	-	-	*	*	*	1000 ³⁾	
Uld / silke Koldt - 30 °C		1.0	Til sarte tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, silketørklæder). Anvend vaskemidler, som er egnet til finvask og/eller silke.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	-	-	-	*	*	-	1000 ³⁾	
Uld 40 °C		1.0	Tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask. Særligt skånsomt vaskeprogram til forebyggelse af krympning. Anvend vaskemidler, som er egnet til uld.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	-	-	-	*	*	-	1000 ³⁾	
Quick / Mix 40 °C		3.0	Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre. Til let tilsmudset vasketøj uden pletter.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	-	-	-	*	*	-	Maks.	
Skyll/centrifugering	-	6.0	Separat skylning efterfulgt af en centrifugering, til strygelette tekstiler.	-	-	*	*	-	-	-	-	-	*	*	-	Maks.	
Udpumpning	-	-	Udpumpning af vaskevand eller skyllevand uden centrifugering.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ja = dosering nødvendig / * = valgfri

- Mulighed for valg af ekstra funktioner
- Mulighed for valg af alternativt program

FORBRUGSDATA							
Program	Temperatur (°C)	Tøj-mængde (kg)	Vand liter (l)	Energi (kWh)	ca. **** programvarighed		
					uden "kort"	med "kort"	
Bomuld	90	6,0	55**	1,90	2:00	1:50	
Bomuld Eco*	60	6,0	48	0,90	3:30	2:30	
Bomuld Eco*	60	3,0	35	0,78	2:30	***	
Bomuld Eco	40	6,0	48	0,70	2:30	2:05	
Bomuld Eco*	40	3,0	35	0,57	2:05	***	
Quick / Mix	40	3,0	35	0,40	0:30	-	
Allergi Plus	40	3,0	54	0,52	0:55	-	
Mørke tekstiler / jeans	40	4,0	41	0,58	1:44	-	
Strygelet Plus	30	4,0	41	0,58	1:44	-	
Strygelet	40	3,0	45	0,50	1:50	0:59	
Finvask	30	1,5	50	0,50	0:45	-	
Uld / silke	30	1,0	40	0,30	0:35	-	
Uld	40	1,0	40	0,55	0:35	-	

Standard-programmer Bomuld 60 °C og Bomuld 40 °C, egnet til vask af normalt tilsmudsede bomuldstekstiler.
 * Mest effektive programmer hvad angår kombineret vand- og energiforbrug. Referenceprogrammer til energimærket.

Forbrugsværdierne er målt under standardbetingelser iht. standarden IEC:EN 60 456. Forbrugsværdierne under anvendelse i husholdningen kan afvige fra tabelværdierne afhængigt af vandtryk og -temperatur, tøj-mængde og typen af vasketøj. Vand- og energiforbruget er angivet iht. til programmernes grundindstillinger. Valg af specielle ekstra funktioner eller ændring af centrifugeringshastighed og temperatur medfører også ændring af forbrugsværdierne.

** Ved afslutningen af hovedvasken bliver der tilført en vis mængde koldt vand for at reducere vandtemperaturen, inden vandet bliver pumpet ud.

*** Automatisk tilpasning af programvarighed efter registrering af mængden af vasketøj.

**** Programmernes varighed kan afvige fra værdierne i tabellen, fordi programvarigheden afhænger af de pågældende driftsbetingelser (se også "Hvad nu, hvis...?" i betjeningsvejledningen).

FORBEREDELSE AF VASK

- Læg vasketøjet i maskinen, luk tromlens låg, og kontroller, at det er rigtigt lukket.
- Fyld vaskemiddel og evt. ekstra plejemidler i maskine, som beskrevet på forsiden og i betjeningsvejledningen.
- Luk vaskemaskinens låg.
- Drej **programvælgeren** hen på det ønskede program og temperatur. I tidsdisplayet angives en varighed for det valgte program (i timer og minutter), og indikatorlampen for tasten **"Start/Pause"** blinker. Indikatorlampen for den forindstillede centrifugeringshastighed begynder at lyse.

VALG AF EKSTRA FUNKTION(ER)

Det er muligt når som helst at vælge/fravælge en ekstra funktion under programforløbet. Ekstra funktionen bliver aktiveret, hvis det pågældende programafsnit endnu ikke er udført.

Easy ironing / strygelet

- Med denne funktion bliver vasketøjet vasket mere skånsomt med opnåelse af den samme renhed. For at reducere krølling er centrifugeringshastigheden reduceret.

Quick / Kort

- Til vask med reduceret vasketid med sammenlignelig vaskevirkning som standardprogrammet.

Intensiv

- Til meget snavset vasketøj.
- Forlænget vasketid ved programmerne Bomuld og Strygelet.
- Ved valg af temperaturer mellem 30 og 60 °C bliver vasketemperaturen forøget med 4 °C.

Water Plus / Vand plus

- Højere vandstand. Mere skånsom behandling af vasketøjet.
- Kan ikke vælges ved Bomuld 90 °C.

Ekstra skylning

- Ekstra skylninger, forlænget vasketid, afhængigt af program.
- Anbefalet anvendelse: Til særlig sart hud og/eller i områder med meget blødt vand.

Stains / Pletter

- Vælg denne ekstra funktion, hvis der anvendes et ekstra middel til pletfjerning (pulver). Pletfjerningsmidlets virkning forøges - for større renhed og bedre pletfjerning.
- Vælg temperaturen 30 eller 40 °C. Det anbefales at bruge denne ekstra funktion ved maksimal tøj-mængde.
- Hæld en passende mængde pletfjerningsmiddel (pulver) i rummet til hovedvaskemidlet sammen med vaskemidlet (benyt kun vaskemiddel i pulverform ved denne ekstra funktion). Følg producentens anvisninger om dosering.
- Programmet bliver forlænget med op til 15 minutter.
- Egnet til anvendelse af pletfjerningsmidler og blegemidler på iltbasis. **Blegemidler med klor eller perborat må ikke anvendes!**

Rinse hold / Skyllestop

Til sart tekstiler og gardiner. Vasketøjet bliver liggende i det sidste skyllevand. Programmet standser med "Skyllestop", når indikatorlampen "Skyllestop" blinker. Indikatorlampen for tasten **"Start/Pause"** blinker også.

- Udpumpning og centrifugering: Tryk på tasten **"Start/Pause"** - vaskemaskinen centrifugerer med standardhastigheden for det valgte program. Der kan også vælges en anden centrifugeringshastighed med tasten "Centrifugering, inden der trykkes på "Start/Pause".

- Udpumpning uden centrifugering af vasketøjet: Vælg programmet "Udpumpning", og start det med **"Start/Pause"**.

Centrifugering

- Alle programmer har en fordefineret centrifugeringshastighed.
- Tryk på tasten for at indstille en anden centrifugeringshastighed.

Prewash / Forvask

- Til meget snavset vasketøj.
- Fyld vaskemiddel i vaskemiddelkammer I og II.

GEMME HYPPIGT ANVENDTE PROGRAMMER - MEMORY

Hvis der er en programindstilling, som benyttes særligt ofte, er der mulighed for at gemme indstillingerne til dette program, som derefter kan vælges med et enkelt tastetryk.

- Vælg ønsket program, temperatur, centrifugeringshastighed og ekstrafunktion(er). Tryk på tasten **"Memory"** i mindst 3 sekunder.

Indikatorlampen **"Memory"** blinker hurtigt og lyser derefter - programindstillingen er gemt. Vælg programmet, tryk på tasten **"Memory"**, og start programmet med tasten **"Start/Pause"**, næste gang den individuelle programindstilling skal benyttes. Ændring af den gemte programindstilling til en anden indstilling foretages på samme måde, som beskrevet herover. De gemte indstillinger bliver erstattet med de nye indstillinger.

UDSKUDT START

Med tasten "Udskudt start" kan brugeren vælge et senere starttidspunkt for vaskemaskinen, f.eks. om natten, hvor strømmen er billigere.

- Vælg program, centrifugeringshastighed og ekstrafunktioner.
- Tryk gentagne gange på tasten "Udskudt start" for at vælge et senere tidspunkt for start på op til 24 timer.
- Start nedtællingen med tasten **"Start/Pause"**. Indikatorlampen "Udskudt start" blinker og bliver slukket ved programmets start.
- Angivelsen af forsinkelsestiden i displayet slukkes ved programmets start og erstattes af den resterende tid for programmet.
- Når der er trykket på tasten **"Start/Pause"**, kan antallet af forvalgte timer ændres, hvis der trykkes på tasten "Udskudt start" igen.

Sletning af "Udskudt start":

..inden der trykkes på tasten **"Start/Pause"**:

- Drej programvælgeren hen på en anden position, eller tryk på tasten **"Slet"**.

..efter at der er trykket på tasten **"Start/Pause"**:

- Tryk på tasten **"Start/Pause"** - den udskudte start forsvinder fra displayet.

PROGRAMSTART

Luk op for vandhanen, og tryk på tasten **"Start/Pause"**. Indikatorlampen ved siden af tasten **"Start/Pause"** begynder at lyse. Indikatorlamperne for programforløb viser det aktuelle programafsnit vask, skylning og centrifugering fra venstre mod højre. Når et programafsnit er afsluttet, slukkes den pågældende indikatorlampe.

- Bemærkning:** Hvis der er opstået en strømafbrydelse, eller hvis der er blevet slukket for vaskemaskinen under vasken, fortsætter programmet fra det sted, hvor det blev afbrudt.

INDIKATORLAMPE "LÅG KAN ÅBNES" □

Indikatorlampen lyser inden start og efter afslutning af et program og angiver, at låget kan åbnes. Under et igangværende program er låget låst og må aldrig åbnes med magt. Hvis det er nødvendigt at åbne låget under et igangværende program, se afsnittet "AFBRYDE ET IGANGVÆRENDE PROGRAM".

FEJLINDIKATORER

Se efter i betjeningsvejledningen ("Hvad nu, hvis ...?"), hvis en af fejlindikatorlamperne blinker.

"Vandhane lukket": 


Ingen eller utilstrækkelig vandtilførsel.

"Service": 

Fejl eller fejlfunktion ved en elektrisk komponent.

"Rens pumpen": 

Vandet bliver ikke pumpet ud.

Indikatorlampen **"Centrifugering"** i indikatorerne for programforløb blinker. : Ubalance under centrifugeringen.

PROGRAMSLUT

- Alle indikatorlamper for programforløb er slukket, og indikatorlampen "Låg kan åbnes" begynder at lyse.
- Efter ca. et kvarter slukkes vaskemaskinen helt for at spare energi.

- Drej programvælgeren til position "Fra".
- Luk for vandhanen.
- Luk låget og tromlen op, og tag vasketøjet ud.
- Lad låget stå åbent et stykke tid, så vaskemaskinen kan tørre indvendigt.

ÆNDRE PROGRAM OG/ELLER EKSTRA FUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryk på tasten **"Start/Pause"** for at standse programmet. Indikatoren blinker.
- Vælg et nyt program, ekstrafunktioner og om ønsket en anden centrifugeringshastighed.
- Tryk igen på tasten **"Start/Pause"**. Det nye program begynder på det sted, hvor det forrige program blev afbrudt. Hæld ikke vaskemiddel i maskinen til det nye program.

AFBRYDE ET IGANGVÆRENDE PROGRAM

Tasten **"Slet"** afbryder et program, inden det er afsluttet. Tryk på tasten **"Slet"** i mindst 3 sekunder. Vandet i maskinen bliver pumpet ud. Det kan vare et stykke tid, inden låget kan åbnes.