



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Perilica za posuđe

SM...
SB...



BOSCH

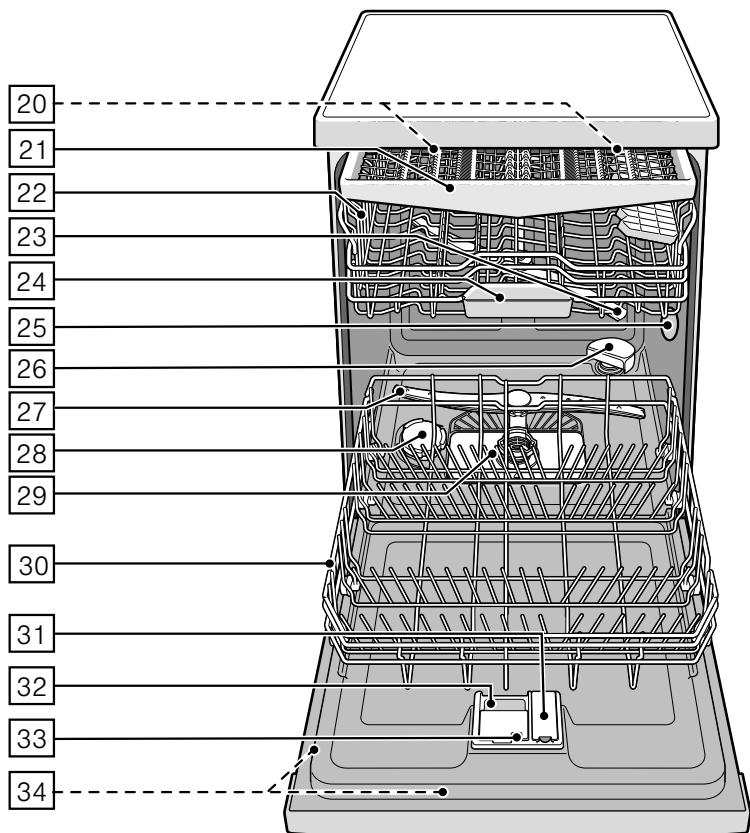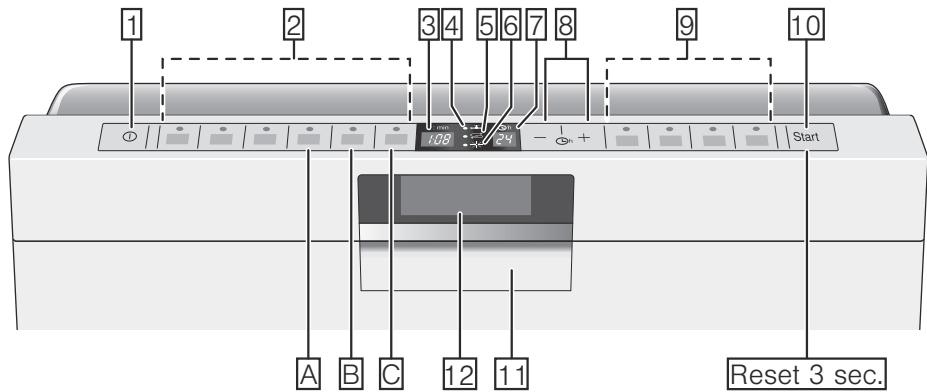

Kazalo

 Predviđena uporaba	4	 Posudje	14
 Sigurnosni napuci	4	Nije prikladno	14
Prije nego što aparat stavite u rad	4	Oštećenja stakla i posudja	14
Pri dopremi	5	Unošenje	15
Pri instalaciji	5	Vadjenje	15
U svakodnevnom radu	6	Šalice i čaše	15
zaključavanje vrata	6	Lonci	15
Pri nastanku štete	6	Ladica za pribor za objedovanje	16
Pri zbrinjavanju	7	Preklopne kandže	16
 Zaštita okoliša	8	Držač za male posude	17
Ambalaža	8	Premještanje visine košare	17
Stari aparati	8		
 Upoznavanje aparata	9	 Sredstvo za pranje	18
Upravljačka ploča	9	Sipajte prašak	18
Unutrašnjost aparata	9	Kombinirano sredstvo za čišćenje	19
Pregled menija	9		
Namještanje jezika	10	 Pregled programa	21
Prozor predočnika	10	Izbor programa	21
 Uredjaj za umekšavanje vode/Specijalna sol	11	Napuci za institute za testiranje	22
Namještanje	11		
Tablica tvrdoće vode	11	 Dodatne funkcije	22
Uporaba specijalne soli	12	Ušteda vremena (VarioSpeedPlus)	22
Sredstva za pranje sa solnom komponentom	12	Punjene do pola	22
Isključivanje umekšavanje vode	12	HigijenaPlus (HygienePlus)	22
 Sredstvo za davanje sjaja	13	Intenzivna zona	22
Namještanje količine sredstva za davanje sjaja	13	Sušenje s visokim sjajem	22
Isključivanje predočnika za dodavanje sredstva za ispiranje	14	Energy Save	22
		 Upravljanje uređajem	23
		Programski podaci	23
		Aquasensor (osjetnik za vodu)	23
		Sušenje pomoću zeolita	23
		Uključivanje stroja	24
		Pokazivanje preostalog vremena	24
		Upravljačka ploča	24
		Predizbor vremena	25

Svršetak programa	25
Automatsko isključivanje/	
Unutarnja rasvjeta	26
Izključiti stroj	26
Prekidanje programa	27
Prekidanje programa	27
Mijenjanje programa	27
Pojačano sušenje	27

Čišćenje i održavanje 28

Ukupno stanje stroja	28
Specijalna sol i ispirač	28
Mrežice	29
Ručice za prskanje	29

Što učiniti kod smetnji? 29

Javljanje smetnji na zaslonu	30
Pumpa za otpadne vode	30
Tablica smetnji	31

Služba održavanja 39

Postavljanje i priključivanje .. 39

Obim isporuke	39
Sigurnosni napuci	39
Doprema	40
Tehnički podaci	40
Postavljanje	40
Priklučak za otpadnu vodu	40
Priklučak za vodu za piće	41
Priklučenje na toplu vodu	41
Električni priključak	41
Demontaža	42
Transport	42
Zaštita od smrzavice (Isprazniti stroj)	42



Predvidjena uporaba

- Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u osobnom kućanstvu i prikladan kućanskom okruženju.
- Koristite perilicu za posudje samo u kućanstvu i samo u navedenu svrhu: za pranje posudja u kućanstvu.



Sigurnosni napuci

Djeca u dobi od 8 godina ili osobe koje na temelju svojih fizičkih, senzoričkih ili mentalnih sposobnosti ili zbog neiskustva ili neznanja, nisu sposobni upravljati uređajem, ne smiju uređaj koristiti bez nadzora odgovorne osobe.

Prije nego što aparat stavite u rad

Pažljivo pročitajte uputu za uporabu te uputu za montažu! Dobit ćete važne obavijesti o postavljanju, uporabi te održavanju aparata. Sačuvajte kompletну dokumentaciju za kasniju uporabu ili za slijedećeg vlasnika.

Pri dopremi

1. Provjerite odmah ambalažu i stroj za pranje posudja jesu li oštećeni pri prijevozu.
Ne stavlajte u rad oštećeni aparat, već se posavjetujte s dobavljačem.
2. Molimo Vas, prikladno zbrinite materijal od pakiranja.
3. Ambalažu i njene djelove nemojte dati djeci da se igraju. Postoji opasnost od gušenja u ispresavijanim kutijama od ljepenke i folijama.

Pri instalaciji

- Pripazite da stražnja strana uređaja za pranje posudja nakon instalacije nije dostupna (zaštita od dodira zbog vruće površine).
- Poduzmite postavljanje i priključenje prema uputi za instalaciju i montažu.
- Pri instalaciji uređaj za pranje posudja mora biti odvojen od mreže.
- Uvjerite se da je sustav uzemljenja kućne električne instalacije instaliran sukladno propisima.

- Uvjeti električnog priključenja moraju se podudarati s podacima na pločici sa oznakom tipa [34] uredjaja za pranje posudja.
- Ako se priključni mrežni vod ovog aparata ošteti, mora ga se zamijeniti zasebnim priključnim vodom.
Da bi se izbjeglo opasnosti, priključni vod smije se nabaviti samo preko službe održavanja.
- Ako uredjaj za pranje posudja valja ugraditi u visoki ormari, isti se mora propisno učvrstiti.
- Ukoliko se uredjaja za pranje posudja ugradjuje ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za perilice posudja koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog uredjaja.
- I dalje imajte na umu upute za montažu perilice posudja, kako bi osigurali siguran rad svih uređaja.
- Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute za montažu ne sadrže odgovarajuće naznake, morate se obratiti proizvodjaču tih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu posudja možete ugraditi iznad ili ispod tih uređaja.

- Ukoliko ne dobijete potrebne informacije od proizvodjača, ne smijete perilicu posudja ugraditi iznad ili ispod tih uređaja.
- Ukoliko iznad perilice posudja ugradite mikrovalnu pećnicu, može biti oštećeno.
- Aparate koji se ugradjuju ispod drugih elemenata ili koji se mogu integrirati ugraditi samo ispod neprekidnih radnih ploča koje su vijcima spojene za susjedne ormare da bi se osigurala stabilnost.
- Ne instalirajte aparat u blizini izvora topline (grijala, toplinski akumulatori, peći ili druge aparate koji proizvode toplinu) niti ga ugradite ispod polja za kuhanje.
- Nakon postavljanja aparata utikač mora biti slobodno pristupačan.
(Vidjeti Električni priključak)
- Kod nekih modela:
Plastično kućište na priključku za vodu sadrži električni ventil, u dovodnom crijevu se nalaze priključni vodovi. Ne presjecajte ovo crijevo, plastično kućište ne potapajte u vodu.

U svakodnevnom radu

Pridržavajte se sigurnosnih uputa, odnosno uputa za uporabu koje se nalaze na pakiranju proizvoda za pranje posudja i proizvoda za ispiranje i davanje sjaja.

Zaštita djece (Zaključavanje vrata) *

Opis zaštite djece nalazi se pozadi na omotu.

* ovisno o modelu

Pri nastanku štete

- Popravke i zahvate smiju provoditi samo stručnjaci. Za to stroj mora biti isključen iz električne mreže. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač. Zavrnuti pipac za vodu.
- U slučaju oštećenja, osobito konrolne ploče (pukotine, rupe, slomljene tipke) ili funkcionalnog oštećenja vrata, aparat se ne smije koristiti. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač. Zavrnite slavinu i nazovite službu održavanja.

Pri zbrinjavanju

1. Odmah onesposobite istrošene aparate, kako biste isključili mogućnost bilo kakvog nesretnog slučaja.
2. Zbrinite aparat u skladu sa pravilima o očuvanju okoliša.

Upozorenje

Opasnost od ozljede!

- Perilica posudja se smije samo kratko otvarati zbog punjenja i pražnjenja. U protivnom može doći do ozljeda, npr. spoticanjem.
- Noževi i ostali pribor oštrih vrhova se mora rasporeediti u ladici za pribor za objedovanje u horizontalnom položaju.
- Nemojte sjesti ili stati na otvorena vrata.
- Pripazite kod samostojećih aparata na to, da košare ne budu preopterećene.
- Ako aparat ne stoji u udubini, te je bočna stijena pristupačna, područje okova na vratima iz sigurnosnih razloga mora biti sa strane zaštićeno (opasnost od ozljede). Zaštitne poklopce ćete dobiti kao poseban pribor u službi održavanja ili u specijaliziranoj trgovini.

Upozorenje

Opasnost od eksplozije!

U prostor za pranje posudja ne dodavati otapala. Postoji opasnost od eksplozije.

Upozorenje

Opasnost od oparina!

Tijekom programa vrata oprezno otvarati. Postoji opasnost od prskanja vrele vode iz stroja.

Upozorenje

Opasnosti za đecu!

- Rabite osigurač za đecu, ukoliko je raspoloživ. Detaljan opis naći ćete na stražnjoj strani u omotu.
- Ne dopuštajte đeci igranje perilicom posuđa niti posluživanje iste.
- Držite đecu na sigurnoj udaljenosti od sredstva za pranje i ispirača. Oni mogu prouzročiti kiselinske ozljede u ustima, ždrijelu i očima ili čak dovesti do gušenja.
- Udaljite đecu od otvorene perilice za pranje posuđa. Voda u prostoru za pranje nije voda za piće, u njoj se još mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje.

- Obratite pozornost da deca ne hvataju u prihvatu posudu za tablete [24]. Mali bi se prsti mogli zaglaviti u prorezima.
- Kod otvaranja i zatvaranja visoko integriranih uređaja pripazite da deca ne ostanu prikleštena između vrata uređaja ili ispod vrata kuhinjskih elemenata.
- Deca se mogu u uređaj zaključati (opasnost od gušenja) ili se dovesti u neku drugu opasnu situaciju. Kod neupotrijebljenih uređaja, dakle: izvući mrežni utikač, odvojiti i odstraniti mrežni kabel. Bravu na vratima rastaviti do te mjere da se vrata više ne mogu zatvoriti.



Zaštita okoliša

Kako ambalaža novih aparata tako i stari aparati sadrže vrijedne sirovine i materijale koje se može ponovno iskoristiti.

Molimo vas da pojedine dijelove zbrinete na otpad odvojene po vrstama.

O aktualnim načinima zbrinjavanja na otpad informirajte se kod vašeg stručnog prodavača ili u vašoj općinskoj odn. gradskoj upravi.

Ambalaža

Svi plastični dijelovi aparata su obilježeni internacionalno standardiziranim kraticama (npr. >PS< polistirol). Na taj je način kod zbrinjavanja aparata na otpad omogućeno odvajanje plastičnog otpada po vrstama.

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod "Pri dopremi".

Stari aparati

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod "Pri zbrinjavanju na otpad".



Ovaj je aparat obilježen sukladno europskoj smjernici 2012/19/EU o starim električnim i elektroničkim aparatima (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smjernica zadaje okvir za povraćaj i ponovno iskorištenje starih aparata koji vrijedi diljem EU.



Upoznavanje aparata

Slike upravljačke ploče te nutarnjeg prostora aparata nalaze se naprijed na omotu.

Na pojedine se položaje ukazuje u tekstu.

Upravljačka ploča

- [1]** Sklopka za UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
- [2]** Programske tipke **
- [3]** Brojevni pokazivač
- [4]** Displej "Provjera dovoda vode"
- [5]** Pokazivač za dodavanje soli
- [6]** Pokazivač za dodavanje ispirača
- [7]** Pokazivanje unaprijed izabranog vremena
- [8]** Predizbor vremena
- [9]** Dodatne funkcije **
- [10]** Tipka START
- [11]** Otvarač vrata
- [12]** Pokazni prozor

** Broj ovisno o modelu

Unutrašnjost aparata

- [20]** Unutarnja rasvjeta *
- [21]** Ladica za pribor za objedovanje
- [22]** Gornja košara za posudje
- [23]** Gornja prskalica
- [24]** Prihvativa posuda za tablete
- [25]** Usisni otvor
- [26]** Ispušni otvor (Zeolitna posuda)
- [27]** Donja prskalica
- [28]** Posuda za specijalnu sol
- [29]** Mrežice
- [30]** Donja košara za posudje
- [31]** Posuda za ispirač
- [32]** Spremnik za prašak
- [33]** Zatvarač za komoru za sredstvo za pranje posudja
- [34]** Pločica sa tipom

* ovisno o modelu

Pregled menija

Podešavanja čete pronaći u pojedinačnim poglavljima.

- H** Tvrdoća vode **H:00 - H:07**
- d** Pojačano sušenje **d:00 - d:01**
- r** Ispirač **r:00 - r:06**
- R** Topla voda **R:00 - R:01**
- b** Ton svršetka programa **b:00 - b:03**
- L** Jezik **L:01 - L:23**
- P** Automatsko prekidanje **P:00 - P:02**
- C** Upravljačka ploča **C:00 - C:01**

Namještanje jezika

Jezik u pokaznom prozoru **[12]** se može namještati od **L:01** do **L:23**. Tvornički namješten jezik je **L:01** (Njemački).

Jezik	Namještanje
Deutsch	L:01
English	L:02
Français	L:03
Nederlands	L:04
Italiano	L:05
Ελληνικά	L:06
Español	L:07
Português	L:08
Svenska	L:09
Norsk	L:10
Suomi	L:11
Dansk	L:12
Türkçe	L:13
Русский	L:14
Polski	L:15
Česky	L:16
Magyar	L:17
Hrvatski	L:18
Slovensko	L:19
Slovenský	L:20
Українська	L:21
Română	L:22
中文 / Deutsch *	L:23

* ovisno o modelu

Za promjenu jezika:

- Otvoriti vrata.
- Uključiti sklopku **[1]** za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE.
- Programsku tipku **[A]** držati pritisnutom te pritisnati tipku START **[10]** dokle brojčano pokazivanje **[3]** ne pokaže **H:0....**
- Otpustite obje tipke.
- Programsku tipku **[A]** pritisnati dokle se na brojčanom pokazivanju **[3]** ne pojavi tvornički namještena vrijednost **L:01**. U pokaznom prozoru **[12]** se pokazuje "Deutsch" (Njemački).
- Pritisnite programsку tipku **[C]**. Svakim pritiskom na tipku povećava se podesna vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta **L:23** vrijednost, pokazivač će se vratiti ponovno na **L:01**.
- Pritisnuti tipku START **[10]**. Namještena vrijednost je memorirana.
- Zatvorite vrata stroja.

Prozor predočnika

Prozor predočnika **[12]** pokazuje odabrani program, ostatak vremena, tijek programa (predočnik napretka riječima i u boji) i odabране opcije. Dodatno se kod nedostatka soli i/ili sredstva za ispiranje prikazuje broj mogućih ispiranja, a kod smetnji se prikazuje smetnja.

Kod uključene upravljačke ploče (pogledaj odgovarajući odlomak) prikazuju se i dodatne informacije te kratkoročno se prikazuje i potrošnja vode i energije.

Uredjaj za umekšavanje vode/ Specijalna sol

Da bi se postigli dobri rezultati pranja u stroja za pranje posudja, potrebna je meka voda, tj. voda sa malim sadržajem vapnenca, u suprotnom će se na posudju i unutarnjem priboru nataložiti ostaci vapnenca.

Voda iz slavine iznad 1,2 mmol/l mora biti omešana. Ovo se postiže pomoću specijalne soli (sol za regeneraciju) u uređaju za umekšavanje vode stroja za pranje posudja.

Namještanje te s tim također i potrebna količina soli ovise o stupnju tvrdoće vode u vašem vodovodu (vidjeti tablicu).

Namještanje

Količinu dodavanja soli se može namještati od **H:00** do **H:07**.

Kod namještene vrijednosti **H:00** sol nije potrebna.

- Saznajte stupanj tvrdoće vode iz Vašeg dovoda. Ovdje pomaže poduzeće za vodosnabdjevanje.
- Namještenu vrijednost preuzeti iz tablice tvrdoće vode.
- Otvoriti vrata.
- Uključiti sklopku **1** za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku **A** držati pritisnutom te pritiskati tipku START **10** dokle brojčano pokazivanje ne pokaže **H:0**....
- Otpustite obje tipke.
Trepće svjetlosni pokazivač tipke **A**, a na brojevnom pokazivaču **3** svijetli tvornički podešena vrijednost **H:04**.

Da biste promjenili podešeno:

- Pritisnite programsku tipku **C**. Svakim pritiskom na tipku povećava se podešna vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta vrijednost **H:07**, pokazivač će se vratiti ponovno na **H:00** (isključeno).
- Pritisnuti tipku START **10**. Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.
- Zatvorite vrata stroja.

Tablica tvrdoće vode

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol/l	Podesna vrijednost na stroju
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07


Uporaba specijalne soli

Dodavanje soli obvezatno mora biti učinjeno prije uključivanja stroja. Tako se postiže da otopina soli koja se izlije odmah bude isprana i ne prouzroči koroziju na spremnicima.

1. Otvorite zatvarač spremnika [28].
2. Napunite posudu vodom (potrebno samo kod prvog stavljanja u rad).
3. Uspite tada specijalnu sol (**ne kuhinjsku sol ili tablete**).

Pri tome se voda potiskuje i otječe.

Čim predočnik za zalihu soli [5] svijetli u panelu ili ako se na zaslonu [12] zatraži, potrebno je dodati specijalnu sol.

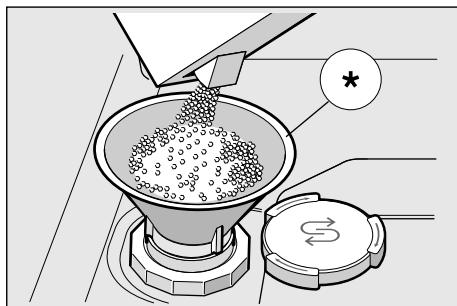

* ovisno o modelu

Uporaba sredstva za pranje sa solnom komponentom

Kod uporabe kombiniranih sredstava za pranje sa solnom komponentom se može općenito odreći specijalne soli do tvrdoće vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Kod tvrdoća vode preko 21° dH i ovdje je takodjer potrebna uporaba sredstva za dodavanje soli.

Isključivanje pokazivanja punjenja soli/umekšavanje vode

Ukoliko kod upotrebe kombinacije deterdjenta sa komponentama sredstva za ispiranje, predočnik za sredstvo za ispiranje [5] na panelu ili tekst na zaslonu [12] (Zalihe soli su dovoljne još za x ispiranja) smeta, prikazi se mogu isključiti.

- Postupiti kako je opisano pod "Namještanje uređaja za umekšavanje vode" i vrijednost postaviti na **H:00**.

Na taj su način uređaj za umekšavanje vode i pokazivanje punjenja soli isključeni.

⚠️ Oprez

Sredstvo za pranje nikada ne sipajte u posudu za specijalnu sol. Uništićete na taj način uređaj za umekšavanje vode.


Sredstvo za davanje sjaja

Čim predočnik za sredstvo za ispiranje **[6]** svijetli u panelu ili ako se na zaslonu **[12]** zatraži, potrebno je dodati sredstvo za ispiranje.


Sredstvo za davanje sjaja je potreban da posude bude bez mrlja, a čaše sjajne. Rabite samo sredstvo za davanje sjaja za perilice posuda koje se koriste u kućanstvu.

Kombinirano sredstvo za pranje s komponentom za davanje sjaja možete koristiti samo do tvrdoće vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7\text{ mmol/l}$). Kod tvrdoće vode preko 21° dH i ovde je također potrebna uporaba sredstva za davanje sjaja.

1. Otvorite spremnik **[3]**, tako što ćete pritisnuti i podići vezicu na poklopцу.

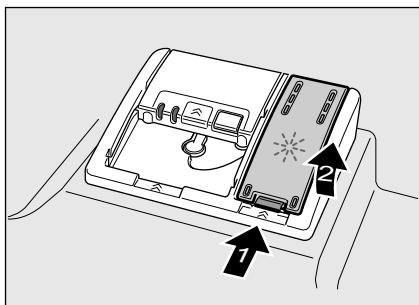

2. Sredstvo za davanje sjaja pažljivo uspite do znaka max. na otvoru za punjenje.

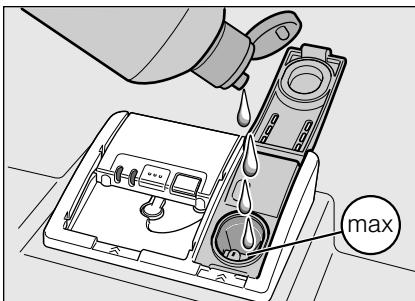

3. Zatvoriti poklopac tako da se čujno učvrsti.
4. Proliveno sredstvo za davanje sjaja po potrebi ukloniti krpom da prilikom slijedećeg ispiranja ne bi došlo do prekomjernog nastanka pjene.

Namještanje količine sredstva za davanje sjaja

Količinu dodavanja sredstva za davanje sjaja se može namještati od **r:00** do **r:05**. Postavite količinu sredstva za ispiranje na **r:05** kako biste polučili jako dobar učinak sušenja. Tvornički je već podešen stupanj **r:05**.

Količinu sredstva za davanje sjaja mijenjajte samo ako na posudu ostaju pruge (namjestiti niži stupanj) ili mrlje od vode (namjestiti viši stupanj).

1. Otvoriti vrata.
2. Uključiti sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
3. Programsku tipku **[A]** držati pritisnutom te pritiskati tipku START **[10]** dokle brojčano pokazivanje ne pokaže **H:0....**.

4. Otpustite obje tipke.

Žmiga svjetlosni pokazivač tipke **A**, a na brojevnom pokazivaču **3** svijetli tvornički podešena vrijednost **H:04**.

5. Programsku tipku **A** pritiskati dokle se na brojevnom pokazivanju **3** ne pojavi tvornički namještена vrijednost **r:05**.

Da biste promjenili podešeno:

1. Pritisnite programsku tipku **C**.

Svakim pritiskom na tipku povećava se podesna vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta **r:05** vrijednost, pokazivač će se vratiti ponovno na **r:00** (isključeno).

2. Pritisnuti tipku START **10**.

Namještena vrijednost je memorirana.

3. Zatvorite vrata stroja.

Isključivanje predočnika za dodavanje sredstva za ispiranje

Ukoliko kod upotrebe kombinacije deterdjeta sa komponentama sredstva za ispiranje, predočnik za sredstvo za ispiranje **6** na panelu ili tekst na zaslonu **12** (Zaliha sredstva za ispiranje je dovoljna za x ispiranja) smeta, prikazi se mogu isključiti.

■ Postupiti kako je opisano pod "Namještanje količine sredstva za davanje sjaja" te vrijednost postaviti na **r:00**.

Na taj je način predočnik za dodavanje sredstva za ispiranje **6** isključen.

Posudje

Nije prikladno

- Dijelovi pribora za objedovanje te posudje od drveta.
- Osjetljive ukrasne čaše, umjetničko i antikno posudje. Ovakvo ukrasno posudje nije prikladno za pranje u perilici posudja.
- Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature.
- Posudje od bakra i cinka.
- Dijelovi posudja koji su onečišćeni pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili bojom.

Uresi na staklu, dijelovi od aluminija ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izblijedjeti. Također neke vrste stakla (npr. predmeti od kristalnog stakla) mogu izgubiti sjaj nakon puno pranja.

Oštećenja stakla i posudja

Uzroci:

- Vrst stakla i postupak izrade stakla.
- Kemijski sastav sredstva za pranje.
- Temperatura vode programa pranja.

Preporuka:

- Upotrebljavati samo stakla i porculan koje proizvodjač označi kao otporne na pranje u stroju.
- Upotrebljavati sredstvo za pranje koje je označeno kao sredstvo koje štedi posudje.
- Staklo i pribor za objedovanje nakon završetka programa čim prije izvaditi iz stroja za pranje posudja.

Unošenje

1. Ukloniti veće ostatke hrane. Nije potrebno ispiranje pod tekućom vodom.
2. Posudje slagati tako da
 - čvrsto stoji i da se ne može izvrnuti;
 - sve posude budu okrenute otvorom prema dolje;
 - dijelovi sa ispuštenjima ili udubljenjima budu nakošeni, kako bi voda mogla otjecati;
 - ne sprečava okretanje dviju prskalica [23] i [27].

Vrlo male dijelove posudja ne bi valjalo prati u stroju, jer mogu lako ispasti iz košara.

Vadjenje

Da bi se izbjeglo da kapi vode iz gornje košare padaju na posudje u donjoj košari, preporuča se prazniti aparat od dolje prema gore.


Vruće posudje je osjetljivo na udare! Stoga ga nakon završetka programa ostavite da se hlađi u perilici posudja dokle ga se ne može slobodno držati.

Napomena

Nakon završetka programa postoji mogućnost da se vide poneke kapljice vode u unutrašnjosti uređaja. To nema utjecaja na sušenje posudja.


Šalice i čaše

Gornja košara za posudje [22]

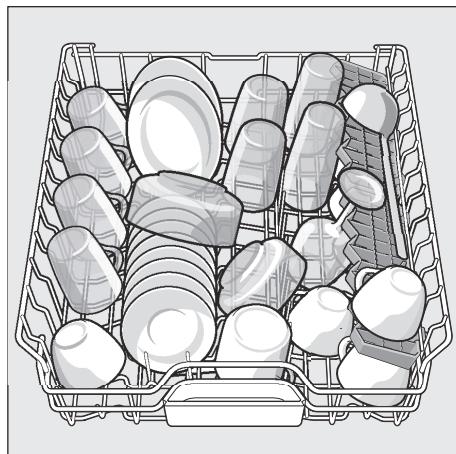

Lonci

Donja košara za posudje [30]

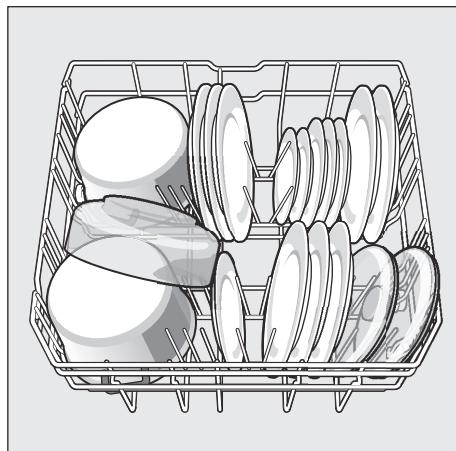

Savjet

Jako onečišćeno posudje (lonce) trebate smjestiti u donju košaru. Na osnovu jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posudja.


Savjet

Daljnje primjere, kako možete najbolje puniti svoju perilicu posudja, naći ćete na našoj Homepage kao besplatan Download. Odgovarajuću Internet-adresu naći ćete na poledjini ove upute za uporabu.



Ladica za pribor za objedovanje

Rasporedite pribor za objedovanje u ladicu za pribor za objedovanje [21] kako je prikazano na slici. Odvojeno raspoređivanje olakšava vadjenje nakon pranja.

Ladicu se može izvaditi.

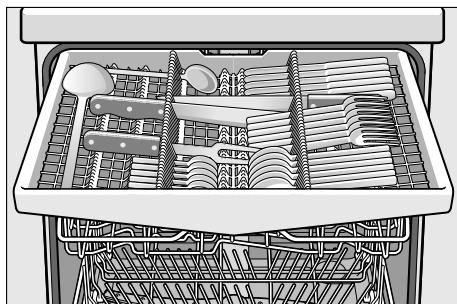


Ovisno o modelu postranični pretinici mogu se sklopiti nadolje, kako bi se napravio prostor za dijelove pribora za jelo koji su veće visine. Prednji redovi prostora za napikavanje mogu se preklopiti kako bi se poslagale šire hvataljke.

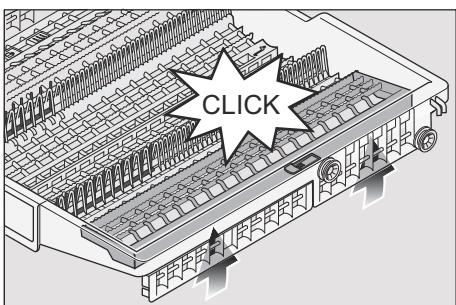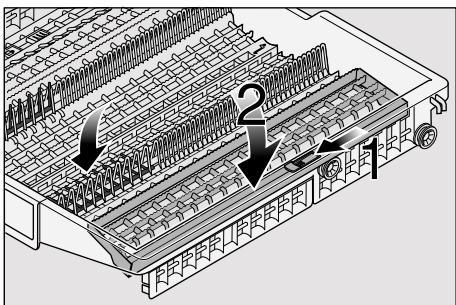

Preklopne kandže *

* ovisno o modelu


Kandže se može preklapati radi boljeg rasporedjivanja lonaca, zdjela i čaša.

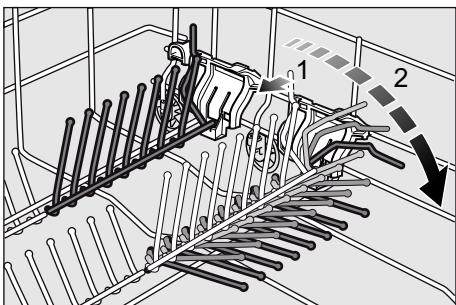

Držač za male posude *

* ovisno o modelu

Time se može sigurno držati lake plastične dijelove kao što su npr. čaše, poklopci itd.

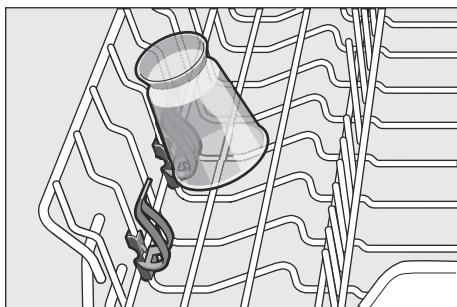

Premještanje visine košara

Gornja košara za posudje [22] se po visini može namještati u 3 stupnja da bi se načinilo više mesta ili u gornjoj ili u donjoj košari.


Visina stroja 81,5 cm

	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	16 cm	30 cm
Stupanj 2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	21 cm	25 cm

Visina stroja 86,5 cm

	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	18 cm	33 cm
Stupanj 2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	23 cm	28 cm

- Izvucite gornju košaru za posudje van [22].
- Za **spuštanje**: pritisnite prema unutra, jednu za drugom obje poluge lijevo i desno na vanjskoj strani košare. Pri tomu čvrsto sa strane držite košaru za gornji rub da se ne bi izvrnula i pala.

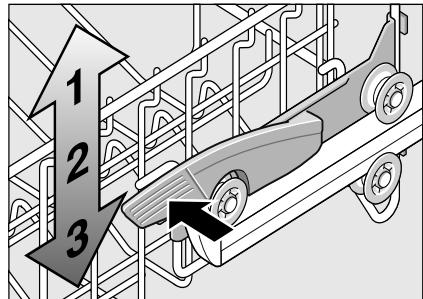

- Za **podizanje**: uhvatite košaru sa strane za gornji rub i podignite je.
- Prije no što ponovno uvučete košaru, provjerite da li je sa svake strane **postavljena na istu visinu**. U protivnom se stroj neće moći zatvoriti a gornja prskalica neće biti spojena sa dovodom vode.



Sredstvo za pranje

Za stroj za pranje posudja možete koristiti tablete kao i praškasta ili tekuća sredstva za pranje, ali ni u kom slučaju deterdžente za ručno pranje. Ovisno o nečistoći doziranje praška ili tekućeg sredstva za čišćenje se može individualno namještati. Tablete sadrže za sve zadaće čišćenja dostatnu količinu aktivnih tvari. Moderna, učinkovita sredstva za čišćenje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s fosfatom i enzimima. Fosfati vezuju vapno u vodi. Enzimi razgradjuju škrob i otapaju bjelančevine. Retka su sredstva za čišćenje bez fosfata. Ona imaju nešto slabiju moć vezivanja vapna te iziskuju doziranje veće količine. Za uklanjanje obojenih mrlja (npr. čaj, kečap) poglavito se rabi izbjeljivače na bazi kisika.

Napomena

Za dobar ishod pranja posudja bezuvjetno se pridržavati naputaka na pakiranju sredstva za čišćenje! Ukoliko imate dodatna pitanja, preporučamo da se obratite savjetodavnim mjestima proizvodjača sredstva za pranje.

⚠ Upozorenje – Pridržavajte se sigurnosnih uputa, odnosno uputa za uporabu koje se nalaze na pakiranju proizvoda za pranje posudja i proizvoda za ispiranje i davanje sjaja.


Sipajte prašak

1. Ako je pregradak sredstva za pranje posudja [32] još uvijek zatvoren, aktivirajte bravu [33] da biste ga otvorili.


Sredstvo za pranje unijeti u suhu pregradu za prašak [32] (tabletu umetnuti popreko, ne uskom stranom). Doziranje: vidjeti naputke proizvodjača na ambalaži.

Skala za doziranje u komori za sredstvo za pranje [32] će vam pomoći da uspete pravu količinu praškastog ili tekućeg sredstva za pranje.

Obično je dovoljno 20 ml–25 ml kod normalnog onečišćenja. Kod uporabe tableta je dosta jedna tableta.

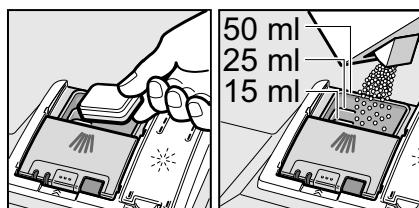

2. Poklopac komore za sredstvo za pranje zatvarati gurajući ga navise dok se zatvarač ne učvrsti bez problema.

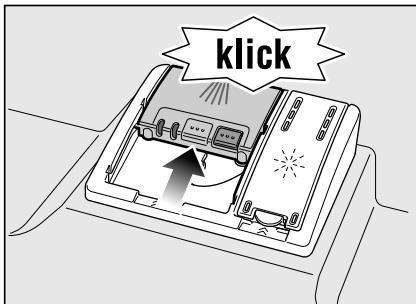

Komora za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje se rasporedjuje u aparatu i otapa, tableta pada u prihvatnu posudu za tablete te se тамо dozirano otapa.

Savjet

Kod manje nečistog posudja je obično dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete nabaviti online preko naše Internet-stranice ili preko službe održavanja (vidjeti poledjingu).

Kombinirano sredstvo za čišćenje

Pored tradicionalnih sredstava za čišćenje (Solo) se nudi niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često takodjer i sredstva za davanje sjaja te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik. Kombinirana sredstva za čišćenje funkcioniraju samo do određenog stupnja tvrdoće (uglavnom 21°dH). Preko ove granice se mora dodavati sol i sredstvo za davanje sjaja.

Čim se koriste kombinirana sredstva za pranje, program pranja se automatski namješta tako da se uvijek postiže najbolji mogući učinak pranja i sušenja.

⚠ Upozorenje – Sitne dijelove **ne** stavljajte radi pranja u prihvatnu posudu za tablete **[24]**; na taj bi se način spriječilo ravnomjerno otapanje tableta.

⚠ Upozorenje – Ako nakon pokretanja programa hoćete naknadno dodati još posudja, **ne** koristite prihvatnu posudu za tablete **[24]** kao dršku za gornju košaru. Tableta bi se već mogla nalaziti u njoj i vi biste došli u dodir s djelomično već otopljenom tabletom.

Napomene

- Najbolji učinak pranja i sušenja čete postići uporabom solo sredstava za pranje u vezi sa odvojenom primjenom soli i sredstva za davanje sjaja.
- Kod kratkih programa je moguće da tablete uslijed različitog rastapanja eventualno ne razviju puni učinak pranja, i takodjer da zaostanu nerastopljeni ostaci sredstva za pranje. Ovim programima bolje odgovaraju praškasti deterdženti.
- Za "intenzivni" program (kod nekih modela) dovoljna je jedna tableta. Ako se koristi praškasti deterdžent postoji i dodatna mogućnost posipanja deterdženta po nutarnjoj površini vrata perilice.
- Takodjer i kada predočnik za dodavanje sredstva za ispiranje i/ili soli svijetli, program pranja se kod uporabe kombiniranih sredstava za pranje bespriječno odvija.
- Kod uporabe sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi: Držite omotač samo suhim rukama te punite sredstvo za pranje samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje, u suprotnom može doći do lijepljenja.
- Ako sa kombiniranih sredstava za pranje prelazite na solo sredstva za pranje, obratite pozornost na to da uredjaj za umekšavanje vode i količina sredstva za davanje sjaja budu namješteni na točnu vrijednost.

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe te njihov raspored ćete naći na vašoj upravljačkoj ploči.

Vrst posudja	Vrst onečišćenja	Program	Moguće dodatne funkcije	Tijek programa
lonci, tave, neosjetljivo posudje te pribor za objedovanje	jako slijepjeni zagorjeli ili osušeni ostaci hrane koji sadrže škrob ili bjelančevine	auto 	sve	Optimira se sukladno nečistoći pomoću senzorskog sustava.
		Auto 65°-75° 		
mješovito posudje i pribor za objedovanje	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	auto  Auto 45°-65°	sve	Optimira se sukladno nečistoći pomoću senzorskog sustava.
		 / eco	sve	Predispiranje Čišćenje 50° Medjuispiranje Ispiranje 65° Sušenje
osjetljivo posudje, pribor za objedovanje, plastika i čaše osjetljivi na temperaturu	neznatno slijepjeni, svježi ostaci hrane	auto  Auto 35°-45°	Intenzivna zona Ušteda vremena Energy Save Punjene do pola Sušenje s visokim sjajem	Optimira se sukladno nečistoći pomoću senzorskog sustava.
		 /  Brzo 45°	Sušenje s visokim sjajem	
sve vrste posudja	hladno pranje, medjupranje	 /  Predispiranje	nema	Predispiranje

Izbor programa

Možete, ovisno o vrsti posudja i stupnju nečistoće, izabrati odgovarajući program.

Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove (npr. prema EN60436).

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upit putem e-maila:

dishwasher@test-appliances.com

Potreban je broj proizvoda (E-Nr.) i serijski broj (FD), koji se nalaze na pločici [34] na vratima uređaja.

P+ Dodatne funkcije

* ovisno o modelu

Može se namještati preko tipki za dodatne funkcije [9].

Ušteda vremena (VarioSpeedPlus) *

Funkcijom >>Ušteda vremena<< trajanje se može skratiti (ovisno o odabranom programu) za oko 20% do 66%. Kako bi se pri skraćenom vremenu ipak dobio optimalan učinak pranja i sušenja, utrošak vode i el. energije će se povisiti.

Punjeno do pola *

Ukoliko imate za pranje malu količinu posudja (npr. čaše, šalice, tanjure) možete uključiti "punjenje do pola". Pri tome se štedi vodu, energiju i vrijeme. U odjeljak za prašak stavite nešto manje sredstva za pranje od one količine koja je preporučena kod potpuno napunjene perilice.

HigijenaPlus (HygienePlus) *

Ovom funkcijom se temperature povećavaju i posebno dugo održavaju da bi se postigao definirani učinak dezinfekcije. Kontinuiranom uporabom ove funkcije se postiže povećani status higijene. Ova dodatna funkcija je idealna npr. za pranje dasaka za sjeckanje ili bočica za bebe.

Intenzivna zona *

Odlična za mješovito punjenje. Možete prati jače onečišćene lonce i tave u donjoj košari zajedno sa normalno onečišćenim posudjem u gornjoj košari. Tlak mlaza u donjoj košari se pojačava, temperatura pranja je nešto povišena.

Sušenje s visokim sjajem *

Povećanjem količine vode tijekom ispiranja i produljenjem faze sušenja mrlje će biti izbjegnute, a učinak sušenja poboljšan. Potrošak energije je lako povišen. Za funkciju sušenja s visokim sjajem preporuča se dodavanje sredstva za ispiranje (takodjer i ako ste primijenili kombinirana sredstva za pranje).

Energy Save *

Funkcijom "Energy Save" može se smanjiti potrošak vode i el. energije. Za optimalno čišćenje i sušenje trajanje programa se produžava.



Upravljanje uređajem

Programski podaci

Podatke o programu (upotrebne vrijednosti) naći ćete u kratkoj uputi. Oni se odnose na normalne uvjete i namještenu vrijednost tvrdoće vode **H:04**. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja.

Aquasensor (osjetnik za vodu) *

* ovisno o modelu

Aquasensor je optička mjerna naprava (svjetlosna medja) koja mjeri zamućenost vode za pranje.

Primjenjivanje Aquasensor-a ovisno je o programu. Ako je Aquasensor aktivran, "čistu" se sapunicu može preuzeti u sljedeće pranje te smanjiti potrošak vode za 3 - 6 litara. Ukoliko je zaprljanost veća, voda će biti izcrpljena i nadomještena svježom. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno uskladjuju sa stupnjem nečistoće.

Sušenje pomoću zeolita

Aparat je opremljen zeolitnom posudom. Zeolit je mineral koji može akumulirati vlagu i toplinsku energiju te ih ponovno otpuštati.

U koraku čišćenja ova se toplinska energija koristi za sušenje minerala te za zagrijavanje sapunice.

Tijekom faze sušenja se vlaga iz prostora za pranje posudu akumulira u mineralu te se oslobodja toplinska energija. Ova oslobođena toplinska energija se ispušta u prostor za pranje posudja sa suhim zrakom. Uslijed toga je moguće brzo te poboljšano sušenje. Tako se ovim postupcima znatno štedi energija.

Oprez

Molimo pobrinite se za to da usisni otvor **25** ostane slobodnim te da u donjoj košari za posudje desno pozadi iznad ispušnog otvora **26** ne stoje toplinski osjetljivi dijelovi posudja.

Upozorenje – Opasnost od ozljede!

Ne dotičte ispušni otvor **26**. Ispušni otvor postaje vruć te uz to svaka preinaka na njemu dovodi do slučaja za službu održavanja što podliježe obvezi plaćanja troškova.

Uključivanje stroja

1. Potpuno otvorite slavinu.
 2. Otvoriti vrata.
 3. Uključiti sklopku UKLJUČENO/ ISKLJUČENO 1.
- Predočnik programa Eco 50° treperi. Ovaj program ostaje izabranim ako se ne pritisne na neku drugu programsku tipku 2. Na brojčanom predočniku 3 žmiga predviđeno trajanje programa.
4. Pritisnite tipku START 10.
 5. Zatvorite vrata stroja.

Tijek programa se pokreće.

Napomena

- za ekološko odgovoran rad perilice za pranje posudja:

Program Eco 50° se postavlja unaprijed kod početka rada uređaja iz ekoloških razloga. To štiti prirodne resurse kao i vaš novčanik.

Eco 50° program je osobit program za čuvanje okoliša. Radi se o "standardnom programu" prema EU odredbi 1016/2010, koji predstavlja standardni ciklus čišćenja od normalnog do jako zaprljanog posudja te kombinirane naručinkovitije potrošnje energije i vode za čišćenje ove vrste posudja.

Pokazivanje preostalog vremena

Kod izbora programa pojavljuje se preostalo vrijeme trajanja programa na brojčanom pokazivanju 3.

Trajanje programa se tijekom programa određuje prema temperaturi vode, količini posudja kao i stupnju nečistoće i može varirati (ovisno o izabranom programu).

Upravljačka ploča

Upravljačku ploču možete (dodatne informacije o programu) uključiti ili isključiti. Postupite na sljedeći način:

1. Otvoriti vrata.
2. Uključiti sklopku UKLJUČENO/ ISKLJUČENO 1.
3. Programske tipke A držati pritisnutom te pritisnati tipku START 10 dokle brojčani predočnik 3 ne pokaže **H:00**....
4. Otpustite obje tipke.
Žmiga svjetlosni pokazivač tipke A, a na brojčanom predočniku 3 svijetli tvornički podešena vrijednost **H:04**.
5. Programske tipke A pritisnati dokle se na brojčanom predočniku 3 ne pojavi tvornički namještена vrijednost **C:00**.

Da biste promjenili podešeno:

1. Pritisnom na tipku C upravljačku ploču (dodatne obavijesti o programima) možete isključiti **C:00** ili uključiti **C:01**.
2. Pritisnuti tipku START 10.
Namještena vrijednost je memorirana.
3. Zatvorite vrata stroja.

Predizbor vremena

Početak programa možete odložiti u koracima od jednog sata do 24 sata.

1. Otvoriti vrata.
2. Uključiti sklopku **[1]** za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
3. Pritisnuti tipku **[8]** + dok pokazivanje unaprijed izabranog vremena **[7]** ne počne žmigati **0:1**.
4. Pritisnuti tipku **[8]** + ili – dokle pokazano vrijeme ne bude sukladno vašim željama.
5. Pritisnuti tipku START **[10]**, unaprijed izabrano vrijeme je aktivirano.
6. Radi brisanja unaprijed izabranog vremena pritisnuti tipku **[8]** + ili – dokle se na pokazivanju za biranje vremena **[7]** unaprijed ne pojavi **00**.
Sve do početka odvijanja programa možete prema nahodjenju mijenjati izbor programa.
7. Zatvorite vrata stroja.

Svršetak programa

Program je završen kada se na digitalnom prikazu **[3]** pojavi vrijednost **0:00** a na zaslonu **[12]** Gotovo.

Dodatno se kraj programa akustički pokazuje u vidu zujanja. Ova funkcija se može mijenjati na sljedeći način:

1. Otvoriti vrata.
2. Uključiti sklopku **[1]** za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
3. Programsku tipku **[A]** držati pritisnutom te pritisnuti tipku START **[10]** dokle brojčano pokazivanje ne pokaže **H:0....**
4. Otpustite obje tipke.
Trepće svjetlosni pokazivač tipke **[A]**, a na brojevnom pokazivaču **[3]** svijetli tvornički podešena vrijednost **H:04**.
5. Programsku tipku **[A]** pritisnati dokle se na brojčanom pokazivanju **[3]** ne pojavi tvornički namještена vrijednost **b:02**.

Da biste promijenili podešeno:

1. Pritisnite programsku tipku **[C]**. Svakim pritiskom na tipku povećava se podesna vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta **b:03** vrijednost, pokazivač će se vratiti ponovno na **b:00** (isključeno).
2. Pritisnuti tipku START **[10]**, namještena vrijednost je memorirana.
3. Zatvorite vrata stroja.

Automatsko isključivanje po svršetku programa ili unutarnja rasvjeta*

* ovisno o modelu

Zbog uštede energije, perilica posudja može se automatski isključiti 1 ili 120 minuta po svršetku programa.

Podešavanje se može birati od **P:00** do **P:02**.

P:00 Aparat se ne isključuje automatski.

Pri otvorenim vratima unutarnja rasvjeta **[20]** radi neovisno o tome je li sklopka UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]** aktivirana. Kada su vrata zatvorena unutarnja rasvjeta ne radi. Ako su vrata otvorena dulje od 60 minuta, rasvjeta se automatski gasi. Unutarnja rasvjeta **[20]** radi isključivo pri podešenoj vrijednosti **P:00**.

P:01 Stroj se isključuje nakon 1 min.

P:02 Stroj se isključuje nakon 120 min.

1. Otvoriti vrata.
2. Uključiti sklopku **[1]** za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
3. Programsku tipku **[A]** držati pritisnutom te pritiskati tipku START **[10]** dokle brojčano pokazivanje ne pokaže **H:0...**.
4. Otpustite obje tipke.
Trepće svjetlosni pokazivač tipke **[A]**, a na brojevnom pokazivaču **[3]** svijetli tvornički podešena vrijednost **H:04**.
5. Programsku tipku **[A]** pritišćite sve dok se na brojčanom prikazivaču **[3]** ne pojavi vrijednost **P:0...**.

Da biste promjenili podešeno:

1. Pritisnite programsku tipku **[C]**. Svakim pritiskom na tipku povećava se podesna vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta **P:02** vrijednost, pokazivač će se vratiti ponovno na **P:00**.
2. Pritisnuti tipku START **[10]**. Namještena vrijednost je memorirana.
3. Zatvorite vrata stroja.

Isključiti stroj

Kratko vrijeme nakon završetka programa:

1. Otvoriti vrata.
2. Isključiti sklopku **[1]** za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
3. Zatvoriti pipac za vodu (otpada kod Aqua-Stop).
4. Nakon hladjenja izvaditi posudje.

Napomena

Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite. Time ćete spriječiti da izadje para i spriječiti dugoročne štete na svojem namještaju.

Prekidanje programa

1. Otvoriti vrata.
2. Isključiti sklopku **[1]** za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE. Pokazne svjetiljke se gase. Program ostaje pohranjen. Ukoliko pri priključenoj toploj vodi ili zagrijanom stroju budu otvorena vrata stroja, prvo na nekoliko minuta prisloniti vrata i tada ih zatvoriti. U suprotnom se uslijed ekspanzije (pretlak) vrata aparata mogu naglo otvoriti ili izići voda iz aparata.
3. Radi nastavka programa sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]** ponovno uključiti.
4. Zatvorite vrata stroja.

Prekidanje programa (Reset)

1. Otvoriti vrata.
2. Tipku START **[10]** pritiskati oko 3 sek. Digitalni predočnik **[3]** prikazuje: **0:0 1**, a na zaslonu **[12]** se pojavljuje: Program je prekinut, Spreman za 1 minutu.
3. Zatvorite vrata stroja. Tijek programa traje oko 1 minutu. Digitalni predočnik **[3]** prikazuje: **0:00**, a na zaslonu **[12]** se pojavljuje: Gotovo.
4. Otvoriti vrata.
5. Isključiti sklopku **[1]** za UKLJUČENO/ISKLJUČENO.
6. Zatvorite vrata stroja.

Mijenjanje programa

Nakon pritiska na tipku START **[10]** promjena programa nije moguća.

Promjena programa je moguća samo preko prekida programa (Reset).

Pojačano sušenje

Pri ispiranju stroj radi na povišenoj temperaturi kako bi se dobio bolji učinak sušenja. Trajanje programa se pri tome može neznatno povećati (paziti na osjetljive dijelove posudja!).

1. Otvoriti vrata.
2. Uključiti sklopku **[1]** za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
3. Programsку tipku **[A]** držati pritisnutom te pritiskati tipku START **[10]** dokle brojčano pokazivanje ne pokaže **H:0....**
4. Otpustite obje tipke. Trepće svjetlosni pokazivač tipke **[A]**, a na brojevnom pokazivaču **[3]** svijetli tvornički podešena vrijednost **H:04**.
5. Programsku tipku **[A]** pritiskati dokle se na brojčanom pokazivanju **[3]** ne pojavi tvornički namještена vrijednost **d:00**.

Da biste promijenili podešeno:

1. Pritiskom na tipku **[C]** intenzivno sušenje možete uključiti **d:0 1** ili isključiti **d:00**.
2. Pritisnuti tipku START **[10]**. Namještена vrijednost je memorirana.
3. Zatvorite vrata stroja.

Čišćenje i održavanje

Redovita kontrola i održavanje vašeg aparata pomaže da se izbjegnu pogreške. Ovo štedi novac i uzrujavanje.

Ukupno stanje stroja

- Provjeriti da li u prostoru za pranje posuda postoje naslage masnoće i vapnenca.
Ako nađete takove naslage, tada:
- Pretinac za sredstvo za pranje posuda napuniti sredstvom za pranje. Pokrenuti stroj bez posuda u programu s najvišom temperaturom pranja.

Za čišćenje stroja rabiti isključivo posebna sredstva za pranje/čišćenje koja su prikladna za perilice posuda.

- Kako bi brtva na vratima uvijek bila čista i higijenska, redovito se mora čistiti za vlažnom krpom i sredstvom za čišćenje.
- Ukoliko se duže ne koristi, pustite vrata otvorena, kako bi se sprječilo stvaranje neugodnog mirisa.

Nikada ne rabite za čišćenje Vaše perilice posuđa stroj koji čisti pomoću pare. Proizvođač u tom slučaju ne odgovara za eventualno nastala oštećenja.

Redovito brišite prednju stranu aparata i ploču lako ovlaženom krpom; dovoljni su voda i malo deterdženta za pranje. Izbjegavajte spužve sa hraptavom površinom i abrazivna sredstva za čišćenje, i jedno i drugo bi moglo dovesti do grebanja površina.

Kod aparata od plemenitoga čelika: Izbjegavajte spužvaste krpe ili ih prije prve uporabe više puta temeljito isperite da bi se izbjegla korozija.

Upozorenje – Opasnost za zdravlje

Nikad ne koristite druga sredstva za domaćinstvo npr. sredstva za čišćenje koja sadrže klor!

Specijalna sol i ispirač



- Čim predočnici za punjenje svjetle na panelu **5** i **6** ili se na zaslonu **12** to zatraži, dodajte sol i/ili sredstvo za ispiranje.

Mrežice

Sita [29] odvajaju grubu nečistoću u sapunici od pumpe. Ova nečistoća može povremeno začepliti sita.

Sustav sita se sastoji od jednog sita sa velikim otvorima, jednog ravnog sita sa malim otvorima i jednog mikrosita.

- Nakon svakog pranja provjeriti mrežice (nemaju li naslage ostataka hrane).
- Filtracioni cilindar odvijčati kako je pokazano na slici i izvaditi sustav sita.

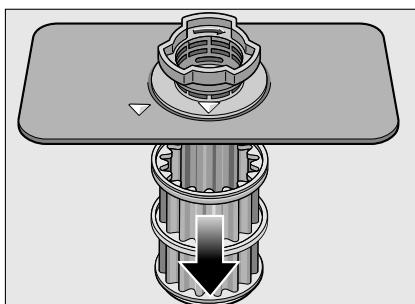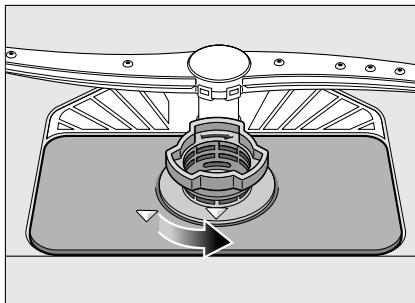


- Moguće ostatke ukloniti te sita očistiti pod mlazom tekuće vode.
- Sustav sita ponovno ugraditi obrnutim redoslijedom i obratiti pozornost na to da strelice za obilježavanje nakon zatvaranja stoje jedna naspram druge.

Ručice za prskanje

Vapnenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalica [23] i [27].

- Izlazne sapnice prskalica provjeriti jesu li začepljene.
- Odvijčati gornju prskalicu [23].
- Donju prskalicu [27] skinuti na gore.

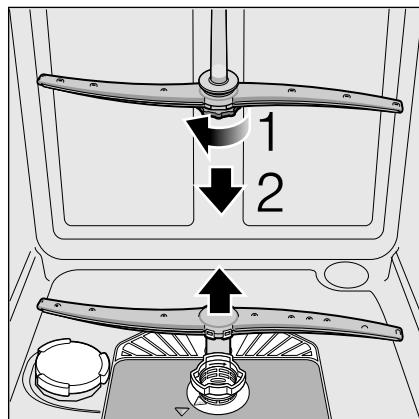

- Ručice za prskanje očistiti tekućom vodom.
- Ponovno umetnuti ručice za prskanje i čvrsto ih zavrnuti.

Što učiniti kod smetnji?

Na osnovu iskustva možete mnoge smetnje, koje nastaju u svakodnevnom radu, sami otkloniti. Ovo štedi troškove i omogućava da je stroj ubrzo ponovno na raspolaganju. U sljedećem pregledu ćete naći moguće uzroke za pogrešno funkcioniranje te korisne naputke za njihovo otklanjanje.

Napomena

Ako stroj tijekom pranja posudja iz nepoznatih razloga stane ili se uopće ne pokrene provedite fukcijski program prekidanja (Reset).
(Pogledajte poglavje Upravljanje uređajem)

⚠ Upozorenje – Mislite na to:

Popravke smiju provoditi samo stručnjaci. Bude li neophodna zamjena nekog dijela stroja, pazite da bude zamijenjen isključivo originalnim rezervnim dijelom. Nestručno obavljeni popravci i primjena rezervnih dijelova koji nisu originalni mogu biti uzrok znatnih šteta, kao i opasnosti za korisnika.

Javljanje smetnji na zaslonu

Poneke smetnje se prikazuju na zaslonu [12] i nude se moguće pomoći (npr.sustav sita je zaprljan (E22) → očistiti sito)

Pumpa za otpadne vode

Krupni ostaci hrane ili strani objekti koje sito ne uspije zadržati mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Voda od ispiranja tada stoji iznad.


⚠ Upozorenje – Opasnost od posjeklina!

Prilikom čišćenja pumpe za otpadne vode pripazite, da se ne ozljedite na slomljenom staklu ili oštrim predmetima.


U tom slučaju:

1. Aparat prvo temeljito odvojiti od električne strujne mreže.
2. Gornju [22] i donju košaru [30] izvaditi.

3. Izvaditi sita [29].
4. Iscrpstiti vodu, po potrebi se poslužiti spužvom.
5. Bijeli zaštitni poklopac pumpe (kao na crtežu) podići uz pomoć kakve žlice. Zaštitni poklopac uhvatiti za steg i ukoso je podići prema unutra. Zaštitni poklopac potpuno izvaditi.

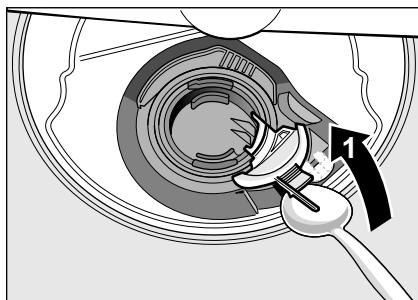


6. Provjeriti ima li stranih objekata na krilnom vodomjeru i u slučaju potrebe dotične ukloniti.
7. Zaštitni poklopac dovesti u prvotni položaj i pritisnuti je nadolje da bi ušel u svoje ležište (klik).

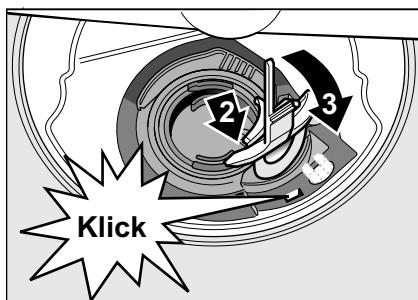


8. Sita ugraditi.
9. Ponovno umetnuti košare.

Tablica smetnji

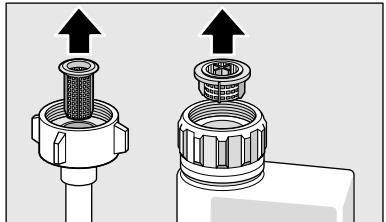Smetnja	Uzrok	Pomoć
Displej "Provjera dovoda vode" 4 svijetli.	Dovodno crijevo je savijeno. Pipac za vodu je zatvoren. Slavina zaglavljena ili puna kamenca.	Izravnati dovodno crijevo. Otvoriti slavinu za vodu. Otvoriti slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min.
	Sito na dovodu vode začepljeno.	Isključiti aparat i izvući utikač aparata. Zavrnuti pipac za vodu. Odvrnuti priključak za dovod vode.
		
		Očistiti sito u dovodnom crijevu. Priključak za vodu ponovno pričvrstite. Provjerite propuštanje. Ponovno uspostaviti opskrbu strujom. Uključite stroj.
Kod greška E:22 svjetli.	Sita 29 su zaprljana ili zaštopana.	Očistiti sita. (Videti "Čišćenje i održavanje")
Kod greška E:24 svjetli.	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno. Priključak sifona je još zatvoren.	Crijevo postavite bez savijanja, eventualne ostatke uklonite. Provjerite priključak sifona i eventualno otvorite.
	Poklopac pumpe za otpadne vode je labav.	Poklopac stavite dobro na svoje mjesto. (Videti "Pumpa za otpadnu vodu")
Kod greška E:25 svjetli.	Pumpa za otpadnu vodu blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.	Očistiti pumpu i poklopac ispravno zatvorite. (Videti "Pumpa za otpadnu vodu")
Kod greška E:27 svjetli.	Mrežni napon je prenizak.	Nema smetnje na uređaju, napajanje i električne instalacije provjeriti.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Pojavljuje se drugi kod pogreške na brojčanom predočniku. (E:0 ! do E:30)	Najvjerojatnije je došlo do tehničke smetnje.	Uredaj isključite pomoću sklopke UKLJUČENO/ISKLJUČENO <input checked="" type="checkbox"/> 1. Uključite uređaj nakon kratkog vremena. Ukoliko se problem ponovno pojavi, zatvorite slavinu, izvucite prekidač iz mreže. Nazovite službu za korisnike i spomenite kod greške.
Display trepće.	Vrata nisu u potpunosti zatvorena.	Zatvorite vrata stroja. Pripaziti da nema stvari (posude, osvježivač zraka) u košari koje bi sprječavale zatvaranje vrata.
Pokazivanje punjenja za sol 5 i/ili sredstvo za davanje sjaja 6 svijetli.	Nedostaje sredstvo za davanje sjaja. Nedostaje sol. Osjetilo ne prepoznaje tablete soli.	Dopunite sredstvo za davanje sjaja. Dodati sol. Upotrijebiti drugu specijalnu sol.
Pokazivanje punjenja za sol 5 i/ili sredstvo za davanje sjaja 6 ne svijetli.	Predočnik za dopunjavanje je isključen. Još je dovoljno specijalne soli/sredstva za davanje sjaja na raspolažanju.	Aktivacija/deaktivacija (videti poglavlje "Uređaj za umekšavanje vode/Specijalna sol" ili "Sredstvo za davanje sjaja"). Predočnik za dopunjavanje, provjeriti razinu punjenja.
Po završetku programa voda se zadržava u stroju.	Sustav za sito ili područje ispod sita 29 je začepljen. Program još nije završen	Čišćenje sita i područja ispod sita (viđeti "Pumpa za otpadne vodu"). Pričekati završetak programa ili provesti resetiranje (viđeti "Prekid programa")

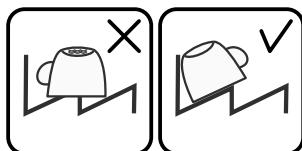Smetnja	Uzrok	Pomoć
Posuđe nije suho.	Nema ili je premalo sredstva za davanje sjaja u spremniku. Izabran program bez sušenja. Nakupljanje vode u udubljenjima posuda i pribora za objedovanje.	Dopunite sredstvo za davanje sjaja. Izabrati program za sušenjem (viđeti Pregled programa, Tijek programa). Kod kosih položaja, pripazite da određene dijelove posuda stavite ukoso.
		
	Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	Koristiti u kombinaciji s drugim sredstvima za pranje sa boljom performansom za sušenje. Dodatno korištenje sredstva za davanje sjaja povećava učinkovitost sušenja.
	Intenzivno sušenje do povećanog sušenja nije omogućeno.	Aktivirati intenzivno sušenje (viđeti Upravljanje uređajem)
	Posuđe je prerano izvađeno ili proces sušenja nije dovršen.	Pričekati završetak programa, izvadite posuđe tek 30 minuta nakon završetka programa.
	Korištenje ekoloških sredstva za davanje sjaja imaju lošu učinkovitost sušenja.	Koristite sredstva za davanje sjaja poznatih proizvođača. Eko proizvodi imaju znatno lošiji učinak.
Posuđe od plastike nije suho.	Specifične osobenosti plasike.	Plastika ima manji kapacitet pohrane topline te se iz tog razloga teže susi.
Pribor za objedovanje nije suho.	Pribor za objedovanje je u košari nepovoljno razvrstano. Pribor za objedovanje je u ladici nepovoljno razvrstano.	Ukoliko je moguće pribor za jelo odvojite, izbjegavajte kontaktne točke. Pribor za objedovanje pravilno razvrstati i po mogućnosti razdvojiti.
Unutrašnjost uređaja je nakon ispiranja mokra.	Bez pogreške uredaja.	Na temelju principa sušenja "kondenzacija sušenja" su kapi u spremniku fizičko uvjetovane i željene. Vlažnost u zraku kondenzirana na unutarnjim zidovima perilice ističe te se ispumpava.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je previše tijesno raspoređeno, košara za posuđe prepunjena.	Posuđe tako stavite, da bude dovoljno prostora na raspolaganju i da mlaznice mogu dosegnuti do površine posuda. Izbjegavajte kontaktne točke.
	Okretanje prskalice sprječeno.	Posuđe tako stavite, da ne sprječava okretanje prskalice.
	Začepljena sapnica prskalice.	Očistite prskalice, (Videti "Čišćenje i održavanje").
	Sita [29] prljava.	Očistiti sita, (Videti "Čišćenje i održavanje").
	Sita [29] pogrešno postavljena i/ ili nisu pričvršćena.	Sita ispravno postaviti i pričvrstiti.
	Preslab program pranja.	Odabratи jači program ispiranja.
	Posuđe je prejako preprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji program izvršenja. Tvrdochornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posuđe nemojte prije ispirati. Uklonite samo grube ostatke hrane. Preporuka programa Eco 50° ili Intenzivno.
	Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.	Ne stavljate previše na koso ili u kutove visoke, uske posude.
	Gornja košara [22] desno i lijevo nije namještena na istu visinu.	Gornje košare sa bočnim polugama podesite na istu visinu.
Ostaci sredstva za pranje	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran s komadima posuđa, pa se ne može u potpunosti otvoriti.	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje ne smije biti blokiran dijelovima posuđa. Ne stavljajte dijelove posuda ili osvježivač u posudu za tablete.
	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran od tablete.	Tablete se stavljaju bočno a ne okomito.
	Tablete ste koristili u brzom i kratkom programu.	Vrijeme otapanja tablete za brzi ili kratki program je predugo.
	Vrijeme otapanja sredstva za pranje se ne postiže u odabranom kratkom programu.	Koristite sredstvo za pranje u prahu ili jači program.
	Učinak čišćenja i otapanje se sprječavaju kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrdnuto.	Promijenite sredstvo za pranje.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Mrlje od voda na plastičnim dijelovima.	Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može spriječiti. Nakon sušenja su mrlje od vode vidljive.	Upotrijebiti jači program (više promjena vode). Pripazite na koso postavljanje kod pospremanja. Rabiti sredstvo za davanje sjaja. Podešavanje omekšavanje, u tom slučaju povećati.
Perive ili topljive naslage u posudi ili na vratima.	Sadržaji sredstva za pranje se nakupljaju. Te naslage se obično ne mogu kemijski (čistač uređaja) ukloniti. Kod "bijele naslage" na dnu spremnika je uređaj za omekšavanje vode postavljen do krajnjih granica.	Mijenjajte vrste sredstva za pranje. Uređaj mehanički čistite. Podešavanje omekšavanja povećati ili promijeniti sredstvo za pranje.
	Poklopac spremnika za sol [28] nije zatvoren.	Poklopac spremnika za sol je dobro zatvoren.
	Samo kod čaša: početna korozija stakla se može samo prividno obrisati.	Vidi "Oštećenja stakla i posuda".
Bijele, teško uklonjive naslage na posudu, posudi ili vratima.	Sadržaji sredstva za pranje se nakupljaju. Te naslage se obično ne mogu kemijski (čistač uređaja) ukloniti.	Mijenjajte vrste sredstva za pranje. Uređaj mehanički čistite.
	Tvrdoća je pogrešno podešena ili je tvrdoća vode veća od 8,9 mmol/l.	Uređaj za omekšavanje vode podesiti u skladu s uputama ili dodati sol.
	Sredstvo za pranje 3in1 (3u1) ili Bio/Eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito.	Uređaj za omekšavanje vode podesiti u skladu s uputama ili koristiti odvojena sredstva (marka sredstva za pranje, sol, sredstvo za davanje sjaja).
	Premala količina sredstva za pranje.	Povećati količinu sredstva za pranje ili promijeniti sredstvo za pranje.
	Izabran preslab program pranja posuda.	Odabrati jači program ispiranja.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ostaci od čaja ili ruža za usne na posudu.	Preniska temperatura pranja. Premalo ili nepodesno sredstvo za pranje. Posude je prejako preprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji program izvršenja. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Izabratи program sa višom temperaturom ispiranja. Napunite s odgovarajućim sredstvom za pranje s točnom količinom. Posude nemojte prije ispirati. Uklonite samo grube ostatke hrane. Preporuka programa Eco 50°C
Obojene (plavo, žuto, smeđe), tvrde do neuklonjivih naslaga u uređaju ili na priboru za jelo od nehrđajućeg čelika.	Raslojavanje sastojaka iz povrća (npr. kupus, celer, krumpir, tjestenina,...) ili voda iz slavine (npr. mangan). Stvaranje sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijskom posudu.	Đelomično se može ukloniti mehaničkim strojevima ili mehaničkim čišćenjem. Naslage nisu zdravstveno upitne. Đelomično se može ukloniti mehaničkim strojevima ili mehaničkim čišćenjem.
Obojene (žute, narančaste, smeđe) lako uklonjive naslage u unutrašnjosti prostora (prvenstveno na podnim površinama)	Raslojavanje sastojaka i sadržaja ostataka hrane i vode iz slavine (kamenac), "kao sapun"	Funkciju omekšavanje provjeriti (dodavanje posebne soli) kod korištenja kombiniranih sredstava za pranje (tableta) aktivirati omekšavanje (pogledajte poglavlje Uredaj za omekšavanje vode/posebna sol)
Obojenje na plastičnim dijelovima.	Preniska temperatura pranja. Posude je prejako preprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji program izvršenja. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Izabratи program sa višom temperaturom ispiranja. Posude nemojte prije ispirati. Uklonite samo grube ostatke hrane. Preporuka programa Eco 50°C
Uklonjive pruge na čašama, čašama sa metalnim izgledom i priboru za objedovanje.	Previše sredstva za davanje sjaja. Nije stavljeno sredstvo za davanje sjaja ili je podešavanje prenisko. Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa Ispiranje. Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran s komadima posuda (poklopac se ne može u potpunosti otvoriti).	Količinu sredstva za davanje sjaja podešiti na nižu razinu. Staviti sredstvo za davanje sjaja ili provjeriti količinu (preporuka stupanj 4-5). Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje ne smije biti blokiran dijelovima posuđa. Ne stavljajte dijelove posuđa ili osvježivač u posudu za tablete.
	Posude je prejako preprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji program izvršenja. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posude nemojte prije ispirati. Uklonite samo grube ostatke hrane. Preporuka programa Eco 50°C


Smetnja	Uzrok	Pomoć
Početna ili već postojeća, nepovratna staklena neprozirnost.	Čaše neotporne na perilicu, samo pogone za perilicu.	Koristiti čaše otporne na perilicu. Izbjegavati duge parne faze (vrijeme nakon završetka ispiranja). Upotrijebiti ispiranje sa niskom temperaturom. Omekšavanje podesiti u skladu s tvrdoćom vode (znači jedan stupanj niže). Upotrijebiti sredstvo za pranje sa sastojkom za zaštitu stakla.
Tragovi rđe na priboru za objedovanje.	Pribor za objedovanje nije dostačno otporan na rđu. Oštice noža su češće pogodene jače.	Upotrijebiti pribor za objedovanje koje je otporno na hrđu.
	Pribor za jelo može hrđati i ako se s njim peru dijelovi koji su već zahrđani (ručke lonaca, oštećene košare za posude itd.)	Ne perite zahrđane dijelove.
	Sadržaj soli u sapunici previsok, jer zatvarač posude za sol nije čvrsto zatvoren ili se tijekom punjenja soli sol prosula.	Zatvarač spremnika za sol dobro zatvorite ili uklonite prosipanu sol.
Aparat se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.	Provjeriti osigurač.
	Mrežni kabel nije priključen.	Provjerite da li je kabel za napajanje do kraja utaknut u stražnju stranu uređaja i utičnicu. Provjerite funkcionalnost utičnice.
	Vrata aparata nisu dobro zatvorena.	Zatvorite vrata stroja.
Program se pokreće samostalno.	Nije sačekan kraj programa.	Provedite resetiranje. (Videti "Prekid programa").
Vrata se teško otvaraju.	Osigurač za decu je aktiviran.	Deaktivirati zaštitu za decu. (pogledajte upute za upotrebu na poledini omotnice)
Vrata se teško zatvaraju.	Brava na vratima je iskočila. Zatvaranje vrata onemogućeno uvjetima ugradnje.	Vrata zatvorite s većom silom. Provjeriti ugradnju uređaja: Vrata i ugradbeni dijelovi se ne smiju doticati.
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	Pretinac za sredstvo za pranje ili vodič za poklopac su blokirani zalijepljenim ostacima sredstva za pranje.	Uklonite ostatke sredstva za pranje.
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	Prskalica je blokirana dijelovima posuda, te zbog toga sredstvo za pranje nije isprano.	Osigurati se, da se prskalice slobodno rotiraju.
	Pretinac za sredstvo za pranje je kod punjenja bio vlažan.	Sredstvo za pranje puniti samou suhi pretinac za sredstvo za pranje.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Uredaj se zaustavio za vrijeme programa ili je izostavio program.	Vrata nisu u potpunosti zatvorena.	Zatvorite vrata stroja.
	Ne stavljajte dijelove posuđa ili osvježivač u posudu za tablete. Gornja košara pritišće unutarnja vrata te sprječava sigurno zatvaranje vrata.	Provjerite da stražnja vrata nisu pritisнутa sa npr. utičnicom ili ne pričvršćenim držačem crijeva.
	Prekinuta je opskrba struje i/ili opskrba vode.	Vraćanje opskrbe struje i/ili opskrbe vode.
Šum ventila za punjenje u vidu udaranja.	Zavisno od kućne instalacije, nema pogreške uređaja. Nema utjecaja na funkciju uređaja.	Nema pomoći.
Udarajući ili zveckajući zvuk.	Prskalica udara po posudu, posuđe nije pravilno postavljeno.	Posuđe stavite tako, da prskalice ne udara po posuđu.
	Kod malog punjenja udaraju mlaznice vode izravno na spremnik za ispiranje.	Napunite više uređaj ili ravnomjernije razdijelite posuđe u perilici.
	Lagani dijelovi posuđa se pomiču prilikom ispiranja.	Lagano posuđe postavite stabilno.
Neobična pojавa pjene.	Deterdžent za ručno pranje u spremniku za sredstvo za davanje sjaja.	Spremnik za sredstvo za davanje sjaja napunite sa sredstvom za davanje sjaja.
	Prosipano sredstvo za davanje sjaja.	Sredstvo za davanje sjaja uklonite sa krpom.



Služba održavanja

Ako vam ne bi uspjelo otkloniti smetnju, obratite se vašoj službi održavanja. Uvijek nalazimo prikladno rješenje, bez nepotrebne posjete tehničara. Podatke za vezu s najbližom službom održavanja ćete naći na poledini ove upute za uporabu ili u priloženom popisu službi održavanja. Prilikom poziva, molimo Vas da navedete broj proizvoda (E-Nr. = 1) i serijski broj (FD = 2), koji se nalazi [34] na vratima uredjaja.

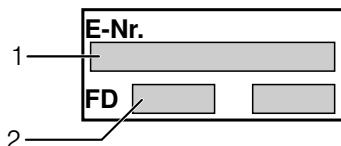

Imajte povjerenja u mjerodavnost proizvođača. Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da će popravak provesti školovani uslužni tehničari koji raspolažu originalnim pričuvnim dijelovima za vaše kućanske aparate.



Postavljanje i priključivanje

Za uredan rad perilica za posudje mora biti stručno priključena. Podaci o dovodu i odvodu kao i električne priključne vrijednosti moraju odgovarati traženim kriterijima, koji su utvrđeni u sljedećim stavkama odn. u uputi za montažu.

Pridržavajte se pri montaži redoslijeda radnih koraka:

1. Provjera pri dopremi
2. Postavljanje
3. Priključak za otpadnu vodu
4. Priključak za vodu za piće
5. Električni priključak

Obim isporuke

U slučaju nekih primjedbi, obratite se trgovcu, kod kojeg ste kupili proizvod ili našoj službi za korisnike.

- Stroj za pranje posudja
- Uputa za uporabu
- Upute za instalaciju
- Jamstvo*
- Materijal za instalaciju
- Lim za zaštitu od pare*
- Gumena pregača*
- Mrežni kabel

* ovisno o modelu

Sigurnosni napuci

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod "Pri instalaciji".

Doprema

Vaš stroj za pranje posudja je u tvornici temeljito ispitana je li besprijeckorno funkcioniра. Pri tom su zaostale male mrlje od vode. One isčezavaju nakon prvog pranja.

Tehnički podaci

Težina:

maks. 60 kg

Napon:

220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz

Priključna vrijednost:

2,0–2,4 kW

Zaštita:

10/16 A (UK 13A)

Snaga:

Isključeno 0,5 W

Nije isključeno 0,5 W

Tlak vode:

najmanje 0,05 MPa (0,5 bara),
maksimalno 1 MPa (10 bara). Kod
većeg tlaka vode: Postaviti na ulazu
ventil za sniženje tlaka.

Dovodna količina:

minimalno 10 litara/minut.

Temperatura vode:

hladna voda; kod tople vode maks.
temp. 60 °C.

Sposobnost:

12–15 mjernih odnosa (ovisno
o modelu).

Postavljanje

Potrebne ugradbene dimenzije preuzeti iz uputstve za montažu. Aparat postaviti u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati. Pri tom обратити pozornost na stabilnost.

- Aparati ugradjeni ispod drugih elemenata i integrirani aparati, koji se naknadno postavljaju kao stajaći aparati, moraju se osigurati od prevrtanja, npr. pomoću vijaka u stijeni ili ugradnjom ispod neprekidne radne ploče koja je vijcima spojena za susjedne ormare.
- Aparat se bez daljnog može ugraditi izmedju drvenih ili plastičnih stijena u kuhinjski niz.

Priključak za otpadnu vodu

1. Potrebne radne korake preuzeti iz upute za montažu, po potrebi montirati sifon sa odvodnim cijevnim nastavkom.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključiti pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona. Obratite pozornost na to da odvodno crijevo ne bude slomljeno, zgnjećeno ili zapleteno i da zapušać u odvodu ne sprečava otjecanje otpadne vode!

Priklučak za vodu za piće

- Priklučak za vodu za piće priključite na slavinu u skladu s uputama za montažu pomoću priloženih dijelova. Pripazite da priključak za vodu za piće nije savinut, stisnut ili zapleten.
- Pri zamjeni aparata mora se uvijek koristiti novo dovodno crijevo za vodu.

Tlak vode:

Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara). Kod većeg tlaka vode: Postaviti na ulazu ventil za sniženje tlaka.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litara/minut

Temperatura vode:

Hladna voda; kod tople vode maks. temp. 60 °C.

Priklučenje na toplu vodu *

* ovisno o modelu

Perilicu posudja se može priključiti na hladnu ili na toplu vodu do maks. 60 °C.

Priklučenje na toplu vodu se preporuča ako stoji na raspolaganju iz energetski povoljnog sustava za opskrbu toplom vodom te prikladne instalacije, npr. solarnog uredjaja s optočnim vodovodom.

Pri tome se štedi energiju i vrijeme.

Namještanjem tople vode **R:0** i možete svoj aparat najbolje namjestiti za rad s toplom vodom.

Pri tom se preporuča temperatura vode (temperatura vode na ulazu) od najmanje 40 °C i najviše 60 °C.

Priklučenje na toplu vodu se ne preporuča ako se vodu dostavlja iz električnog grijala.

Namještanje tople vode:

- Otvoriti vrata.
- Uključiti sklopku **[1]** za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE.
- Programsku tipku **[A]** držati pritisnutom te pritisniti tipku START **[10]** dokle brojčano pokazivanje ne pokaže **H:0**....
- Otpustite obje tipke. Trepće svjetlosni pokazivač tipke **[A]**, a na brojevnom pokazivaču **[3]** svijetli tvornički podešena vrijednost **H:04**.
- Programsku tipku **[A]** pritisniti dokle se na brojčanom pokazivanju **[3]** ne pojavi tvornički namještена vrijednost **R:00**.

Da biste promijenili podešeno:

- Pritisnom na tipku **[C]** namještanje tople vode možete isključiti **R:00** ili uključiti **R:0** i.
- Pritisnuti tipku START **[10]**. Namještena vrijednost je memorirana.
- Zatvorite vrata stroja.

Električni priključak

- Aparat priključiti samo na izmjenični napon u području od 220 V do 240 V i 50 Hz ili 60 Hz preko propisno instalirane utičnice sa zaštitnim vodom. Potrebnu zaštitu vidjeti na pločici s oznakom tipa **[34]**.
- Uticnica mora biti blizu aparata i takodjer nakon ugradnje slobodno pristupačna. Ako utikač nije nakon ugradnje slobodno pristupačan, mora radi ispunjenja važećih sigurnosnih propisa sa strane instalacije postojati razdvojni uredjaj za sve polove s kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm.

hr Postavljanje i priključivanje

- Izmjene na priključku smiju provoditi samo stručnjaci.
- Producetak kabela za priključenje na mrežu smije se nabaviti samo preko službe održavanja.
- Kod uporabe zaštitne strujne sklopke smije se koristiti samo tip s oznakom . Samo ovo jamči ispunjenje propisa koji sada vrijede.
- Aparat je opremljen sustavom za zaštitu od vode. Obratite pozornost da aparat funkcionira **samo** s priključenom opskrbom električnom strujom.

Demontaža

Pridržavajte se i ovdje redoslijeda radnih koraka.

1. Aparat odvojiti od električne mreže.
2. Zavrnuti dovod vode.
3. Oslobojidite priključak za otpadne vode i vode za piće.
4. Odvrnuti vijke za učvršćenje za namještaj.
5. Demontirati donji zaklopac ako ga ima.
6. Izvući aparat i pri tom vući crijevo pažljivo za njim.

Transport

Stroj za pranje posudja isprazniti te osigurati neučvršćene dijelove.

Stroj treba biti ispražnjen sljedećim koracima:

1. Otvoriti slavinu za vodu.
2. Otvoriti vrata.
3. Uključiti sklopku UKLJUČENO / ISKLJUČENO 1.
4. Izabrati program sa najvišom temperaturom.
Na brojevnom pokazivaču 3 pojavljuje se predvidjeno trajanje programa.
5. Pritisnuti tipku START 10.
6. Zatvorite vrata stroja.
Tijek programa se pokreće.
7. Nakon oko 4 min. otvoriti vrata.
8. Pritisnati tipku START 10 dokle brojčano pokazivanje ne pokaže 0:0 1.
9. Zatvorite vrata stroja.
10. Nakon oko 1 min. otvoriti vrata.
Brojevni pokazivač pokazuje 0:00.
11. Isključiti sklopku 1 za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
12. Zatvoriti pipac za vodu, odvojiti dovodno crijevo i pustiti da isteče.

Aparat transportovati samo u uspravnom položaju.


(Da preostala voda ne bi dospjela u upravljanje strojem te dovela do pogrešnog tijeka programa.)

Zaštita od smrzavice


Ako aparat stoji u prostoru u kojem postoji opasnost od smrazavice (npr. kuća za odmor), tada se aparat mora potpuno isprazniti (vidjeti Prijevoz).

Pridržava se pravo izmjena.


Zaštita djece (Zaključavanje vrata) *

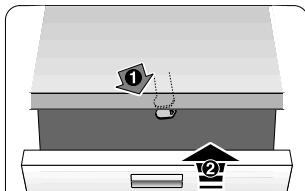

40

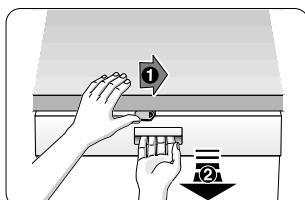

41

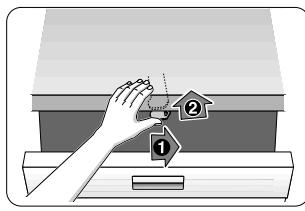


42

⚠ Upozorenje

- 40 Uključiti zaštitu djece.
- 41 Vrata otvoriti s uključenom zaštitom djece.
- 42 Isključiti zaštitu djece.

Vrata na aparatu uvijek posve zatvorite kada napuštate aparat.
Samo tako možete svoju djecu zaštiti od mogućih opasnosti.

Glava za prskanje limova za pečenje *

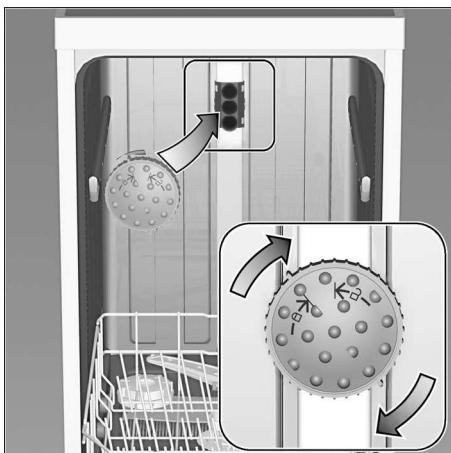

Velike limove ili rešetke, kao i tanjure promjera većeg od 30 cm (gurmanski i servirni tanjuri, tanjuri za tjesteninu i sl.) možete čistiti pomoću glave za prskanje limova za pečenje. U tu svrhu izvadite gornju košaru te umetnite glavu za prskanje na način kako je prikazano na crtežu.

Da bi mlaz iz prskalice mogao dosegnuti sve dijelove, poredajte limove kako je prikazano na slici (maks. 4 lima za pečenje i 2 rešetke).

Perilica uvijek treba raditi sa gornjom košarom ili glavom za prskanje limova za pečenje!

* kod nekih modela

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na osnovi ugovora o kupnji i dodatno na naše jemstvo za aparat preuzimamo odštetu pod slijedećim uvjetima:

1. Ukoliko bi uslijed pogreške na našem AquaStop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda nadoknadujemo štetu privatnih korisnika.
Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
2. Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja aparata.
3. Preduvjet za pravo na jamstvo je da je aparat sa AquaStop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi.
Ovo obuhvaća takodjer i stručno montiran AquaStop-produžetak (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do AquaStop-priklučka na pipcu za vodu.
4. Aparate sa AquaStop načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem pipca za vodu.
Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog dopusta, valja zatvoriti pipac za vodu.

Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9000771262 hr (9309) 640TV