



In breve e praticamente: tutto ciò di cui la vostra lavastoviglie ha bisogno ...

**Al primo uso leggere tuttavia le istruzioni per l'installazione e l'uso!**


1

**Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua \***

Chiedere all'ente municipale acquedotto il valore di durezza e annottarlo ...

| Valore di durezza dell'acqua "dH" | Campo di durezza | mmol/l  | Valore di regolazione |
|-----------------------------------|------------------|---------|-----------------------|
| 0-6                               | dolce            | 0-1,1   | H:00                  |
| 7-8                               | dolce            | 1,2-1,4 | H:01                  |
| 9-10                              | medio            | 1,5-1,8 | H:02                  |
| 11-12                             | medio            | 1,9-2,1 | H:03                  |
| 13-16                             | medio            | 2,2-2,9 | H:04                  |
| 17-21                             | duro             | 3,0-3,7 | H:05                  |
| 22-30                             | duro             | 3,8-5,4 | H:06                  |
| 31-50                             | duro             | 5,5-8,9 | H:07                  |


\* solo al primo lavaggio oppure se cambia la durezza dell'acqua

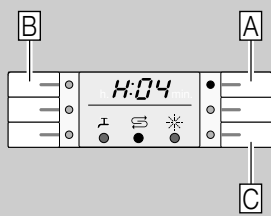

Presto fatto ...

**e regolare così**

- Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO.
- Mantenere premuto il selettore programmi A e premere il pulsante START finché il display non indica H:0....
- Rilasciare i due pulsanti. La spia luminosa del pulsante A lampeggia e nel display appare il valore impostato all'origine H:04.
- Premere il pulsante programma C. Ad ogni pressione sul pulsante il valore d'impostazione aumenta di un grado; raggiunto il valore H:07, l'indicazione ritorna di nuovo a H:00 (escluso).
- Premere il pulsante START. Il valore impostato è memorizzato nell'apparecchio.

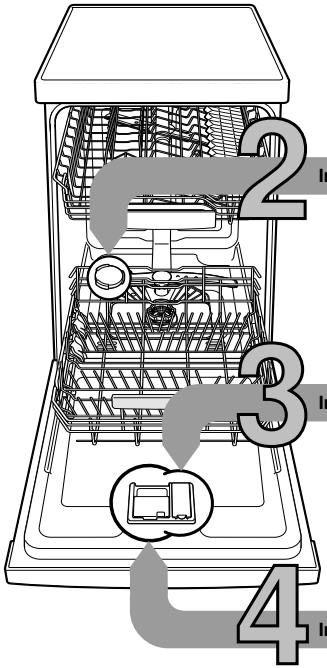


Introdurre il sale speciale


Introdurre il brillantante

Introdurre il detersivo

Rimuove il calcare (non necessario se il valore impostato è 0!) ...

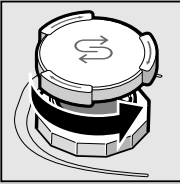


Svitare il coperchio.

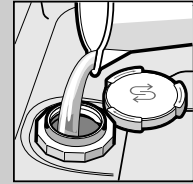


Riempire con acqua il contenitore del sale solo prima di procedere al primo lavaggio.

Per risultati di lavaggio ottimali

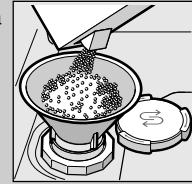


Introdurre sale speciale (mai detersivo!).

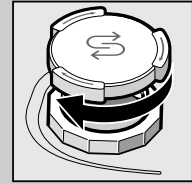

Chiudere il coperchio. Eseguire immediatamente il risciacquo.


Rende tutto splendente ...

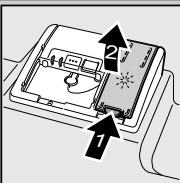


Premere in corrispondenza del contrassegno 1, sollevare il coperchio 2.



Per risultati di asciugatura ottimali

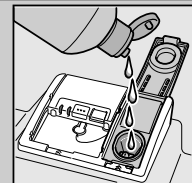


Introdurre il brillantante.

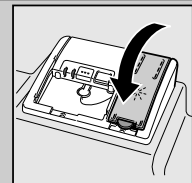

Chiudere il coperchio. CLICK!



Molto sporco, molto detersivo ...

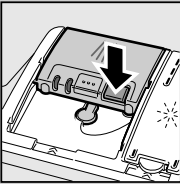


Aprire eventualmente il coperchio (premere il pulsante).



Attenzione! I prodotti combinati non sono idonei per tutti i programmi, osservare le istruzioni del produttore.

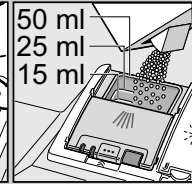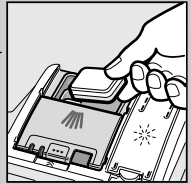

Versare il detersivo solo nel contenitore asciutto.

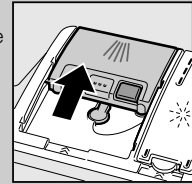

Chiudere il coperchio, premere. PLOPP!

5

Accendere l'apparecchio

6

Scegliere il programma

Veloce, economico o energetico ...

**Guida rapida programmi**

In questo prospetto è riprodotto il maggior numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del proprio apparecchio risultano dal pannello comandi dell'apparecchio. I dati del programma sono valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

\* mezzo carico normale  
 \*\* Il programma è costituito da una fase di riscaldamento unica (ca. 25 min.) e da diverse fasi di lavaggio possibili (ciascuna di 20 min.). Rileggere l'uso nel libretto d'istruzioni per l'uso!

Con l'aggiunta di brillantante disattivata o in caso di brillantante esaurito la durata cambia.

|                         | Intensivo 70° | Intensive Smart 45° intensive smart | Auto 45° / 65° | Eco 50° | Turbo Speed 20 min. ** | Rapido 45° |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------|------------------------|------------|
| Durata in ore : min.    | ←             | 3:05 - 1:30                         | →              | ←       | 0:25+0:20              | 0:35*      |
| Consumo corrente in kWh | ←             | 1,20 - 0,65                         | →              | ←       | 0,85                   | 0,70       |
| Consumo acqua in litri  | ←             | 5 - 14                              | →              | ←       | 8                      | 9          |

**Funzioni supplementari \*\***

rendono flessibili ...

Risparmiare tempo (VarioSpeedPlus) ... si raggiunge aumentando il consumo di energia con uguale rendimento di lavaggio.

Mezzo carico ... con poche stoviglie, risparmio di acqua, energia elettrica e tempo.

Zona intensiva ... perfetta per il carico misto. La pressione di lavaggio e la temperatura di lavaggio aumentano un poco.

IgienePlus (HygienePlus) ... la temperatura aumenta durante il lavaggio. Con ciò si raggiunge un più elevato livello d'igiene.

Asciugatura extra ... migliora il risultato d'asciugatura con una temperatura più alta nel risciacquo. (Attenzione alle stoviglie delicate.)

8


Spegnere l'apparecchio Pronto ...

\*\* a seconda del modello


## Manutenzione e cura




Rotare il cilindro filtro, rimuovere il sistema di filtraggio ...

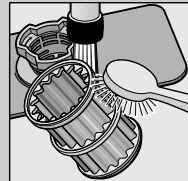

sciacquare sotto acqua corrente ...

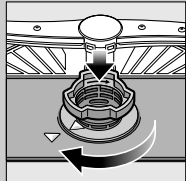


inserire ...

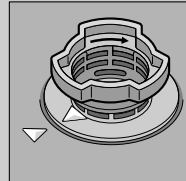


avvitare il sistema di filtraggio. RISPETTARE IL RIFERIMENTO!

## Pulire la pompa di scarico dell'acqua


- Estrarre la spina d'alimentazione.
- Rimuovere i filtri ed eliminare l'acqua.
- Facendo leva, staccare il coperchio (A).
- Verificare se nella zona della ruota a palette sono presenti corpi estranei.
- Chiudere il coperchio con scatto percettibile (B).
- Inserire i filtri.

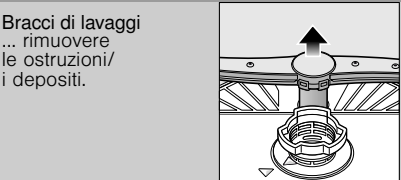


Tirare in alto il braccio inferiore ...

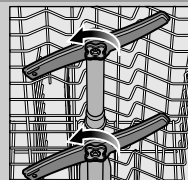

svitare i bracci di lavaggio superiori ...

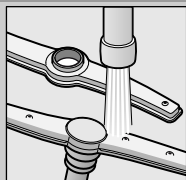



pulire gli ugelli di spruzzo sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...

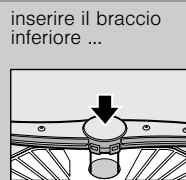

inserire il braccio inferiore ...




avvitare i bracci di lavaggio superiori.

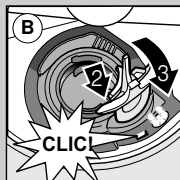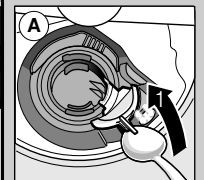


## Eliminare da soli piccoli guasti ...

... infatti rimediare da soli conviene!

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso
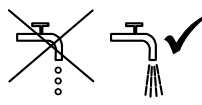
| Guasto  | Cause possibili   | Rimedio  |
|---|---|--|
| Appare l'indicazione « <b>A</b> »             | Rubinetti di alimentazione bloccato o incrostato<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aprire il rubinetto d'alimentazione.</li> <li>▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua.</li> <li>▶ 2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.</li> <li>▶ 3. Con il rubinetto aperto la portata deve essere minimo 10 l/min. Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto dell'acqua.</li> <li>▶ Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe.</li> </ul> |
| Indicazione «E:22»                            | Filtri sporchi o otturati   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire i filtri (vedi sopra).</li> </ul>  |
| Appare l'indicazione «E:24» e « <b>A</b> »    | Stendere il tubo flessibile dell'acqua di scarico evitando pieghe<br>Coperchio della pompa di scarico dell'acqua non montato          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il tubo flessibile dell'acqua di scarico è otturato o piegato.</li> <li>▶ Applicare il coperchio (vedi sopra).</li> </ul>   |
| Appare l'indicazione «E:25» e « <b>A</b> »    | La pompa di scarico dell'acqua è bloccata   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra).</li> </ul>   |
| Appare un'altra indicazione di errore «E:XX». | Guasto tecnico all'apparecchio  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rivolgersi al servizio assistenza dell'azienda (indicare l'errore visualizzato).</li> <li>▶ Staccare la spina dell'apparecchio.</li> </ul>  |
| Acqua residua nell'apparecchio                | Il programma non è ancora terminato   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accendere l'apparecchio e chiudere, oppure interrompere il programma (vedi «Terminare il programma»).</li> </ul>  |
| Ruggine sulle posate                          | Stoviglie non inossidabili<br>Le lame di coltelli dure sono più sensibili<br>Ruggine da altre parti                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.</li> <li>▶ Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili.</li> </ul>  |
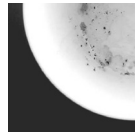
| Guasto  | Cause possibili  | Rimedio  |
|---|--|--|
| Le stoviglie non sono pulite<br>Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie<br> | Stoviglie a reciproco contatto o sovrapposte<br>Detersivo insufficiente<br>Il programma scelto non è idoneo<br>Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati<br>Filtri sporchi, non fissati correttamente<br>Bracci di lavaggio bloccati | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Separare le singole stoviglie, evitare punti di contatto.</li> <li>▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).</li> <li>▶ Selezionare un programma più energetico.</li> <li>▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).</li> <li>▶ Pulire i filtri (vedi sopra).</li> <li>▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano girare liberamente.</li> </ul> |
| Macchie e striature   | Dosatore del brillantante regolato in eccesso/in difetto   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio.</li> <li>▶ In caso di macchie d'acqua o calcare: aumentare il dosaggio.</li> </ul>   |
| Stoviglie non asciutte  | Brillantante<br>Il detersivo combinato usato ha un cattivo risultato di asciugatura<br>Regolazione dell'apparecchio  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aumentare il dosaggio. Sostituire il prodotto.</li> <li>▶ Usare il brillantante.</li> <li>▶ Attivare l'asciugatura intensiva (a seconda del modello).</li> </ul>  |
| Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile)  | Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente<br>Manca il sale speciale   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore.</li> <li>▶ Aggiungere sale speciale.</li> </ul>  |
| Patina lattiginosa, bicchieri torbidi/opachi (non eliminabile)  | I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Usare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie.</li> </ul>   |
| Parti di plastica/stoviglie macchiate   | Detersivo insufficiente<br>Alterazioni di colore provocate da pigmenti alimentari (sugo di pomodoro)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizzare detersivi delicati per vetro.</li> <li>▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).</li> <li>▶ Le macchine sono innocue; sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio.</li> </ul>  |

## Interruzione del programma ...

Durante il programma premere il pulsante START per ca. 3 sec. (Reset).



Il display digitale indica «0:01»; dopo ca. 1 minuto fine del programma, appare «0:00».



Spegner l'apparecchio.

## Sistemazione corretta ...

Stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere approssimativamente i resti più grossolani di marmellata, latticini ed alimenti) controllare secondo le istruzioni per l'uso se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.