


Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuđa ...
**Pre prve upotrebe
ipak pročitati uputstvo
za postavljanje i upotrebu!**

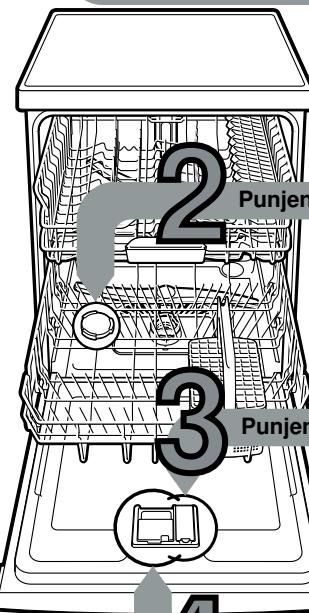

2

Punjene specijalne soli

1


Podešavanje uređaja za omešavanje vode *

Za vrednost tvrdoće se raspisati kod preduzeća za snabdijevanje vodom i uneti je ...

0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

* samo pre prvog
pranja posuđa ili
u slučaju promene
tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

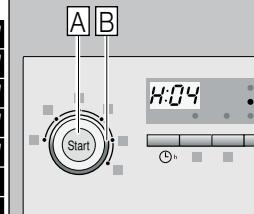

Brzo obavljeno ...

i ovako podešiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START A pritisnuti i zadržati.
- Birač programa B okretati dok brojčani displej ne pokaže H:0..
- Otpustiti tipku.
Na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost H:04.
- Birač programa B okretati dok se željena vrednost ne pojavi na brojčanom displeju.
- Pritisnuti tipku START A.
Podešena vrednost je sačuvana u memoriji.

3

Punjene sredstva za ispiranje

4





Punjene sredstva za pranje posuđa**Uključivanje aparata**

5





Izabrali program

6

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!) ...

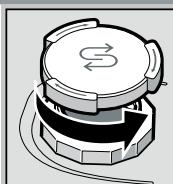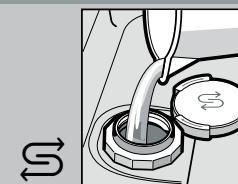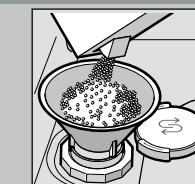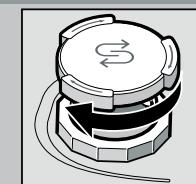Odvrnuti
poklopac.Samо pre prvog
pranja posuđa
posudu za so
napuniti vodom.Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo
za pranje!).Zatvoriti poklopac.
Hitno isprati.

Čini blistavo sjajnim ...

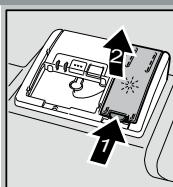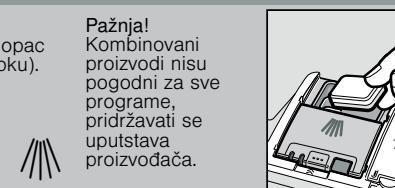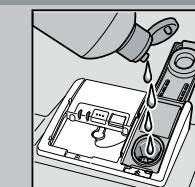
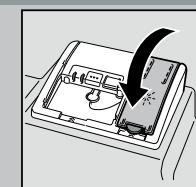
Oznaku 1
pritisnuti,
poklopac 2
podići.Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.Punjene sredstva
za ispiranje.Zatvoriti poklopac.
KLIK!

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan
maksimalno mogući broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg aparata
naći ćete na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su labortorijske merne vrednosti
prema evropskom standardu EN 50242.
Odstupanja u praksi su moguća.
* pola standardnog punjenja



Trajanje u sat.: min.
Potrošnja struje u kWh
Potrošnja vode u litrama

3:15 - 1:05
1,45 - 0,75
15 - 10

0:29 *
0,80
10

0:15
0,05
4

Pokretanje programa

Napred, krećemo ...

Isključivanje aparata

Sve jasno ...

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena (VarioSpeed)
... postiže se povećanim
utroškom energije
uz konstantan
učinak čišćenja.

Pola kapaciteta
... kod malo posuđa
štedi vodu, energiju
i vreme.

Intenzivna zona
... perfektna za mešovito
punjenje.
Pritisak pranja
i temperatura pranja
postaju nešto viši.


Higijena
... za vreme
postupka pranja posuđa
temperatura se povećava.
Na taj način se postiže
povišen status higijene.

Posebno sušenje
... poboljšava rezultat
sušenja povиšenom
temperaturom
u ispiranju.
(Obratite pažnju
na osetljive delove
posuđa.)

** zavisno od modela

Održavanje i nega


Sita
... proveriti,
eventualno
očistiti

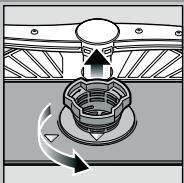


Odvrnuti
cilindar sita,
sistem sita
izvaditi ...



isprati pod mlazom
tekuće vode ...

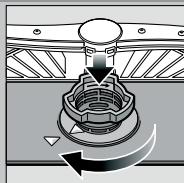


umetnuti ...

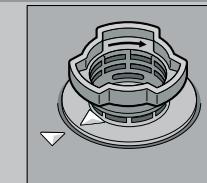


Sistem sita
zavrnuti
**PRIDRŽAVATI
SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice
... ukloniti
začepljenja /
naslage

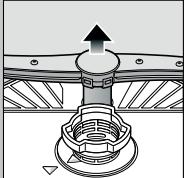

donju prskalicu
povuci na gore ...

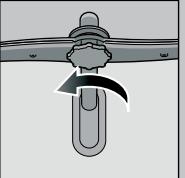


gornju prskalicu
odvrnuti ...

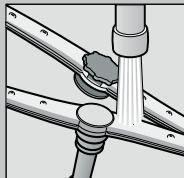

dizne za raspršivanje
očistiti pod mlazom
tekuće vode
(eventualno uz pomoć
čačkalice za zube) ...



umetnuti
donju prskalicu ...

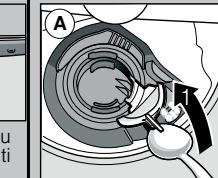

gornju prskalicu
cvrsto pritegnuti



Klik

Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu


Smetnja

Mogući uzroci

Pomoć

Display "■" svetli

Dovodna armatura pritegnuta
ili začepljena kamencem



- ▶ Otvoriti dovodnu armatuру.
- ▶ 1. Odvrnuti priključak za vodu.
2. Očistiti sito u priključku za vodu.
3. Kada je dovod vode otvoren,
količina protoka mora iznositi min. 10 l / min.
Ako je protok manji, zameniti
dovodnu armaturu.
- ▶ Dovodno crevo ispraviti.

Display "E:22"

Sita zaprljana ili začepljena

- ▶ Očistiti sita (vidi gore).

Display "E:24"
i "■" svetli

Crevo za otpadnu vodu
je začepljeno ili savijeno
Poklopac na pumpi
za otpadnu vodu nije montiran

- ▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.
- ▶ Montirati poklopac (vidi gore).

Display "E:25"
i "■" svetli

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).

Inače svetli display
greške "E:XX"

Aparat tehnički neispravan

- ▶ Pozvati fabričku servisnu službu
(navesti šta pokazuje display greške).
- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u aparatu

Program se još nije završio

- ▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program
(vidi Prekid programa).

Rđa na priboru za ručavanje

Pribor za ručavanje nije dovoljno
otporan na rđu
Tvrdje oštice noža su podložnije rđi
Strana rđa

- ▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan
na mašinsko pranje.
- ▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.


Smetnja

Mogući uzroci

Pomoć

Posude nije čisto

Pesak ili ostaci nalik
na griz na posudu

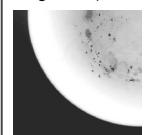

Posude leži jedno pored drugog
odn. jedno preko drugog

SUVIŠE malo sredstva za pranje posuda

Izabran neodgovarajući program

Dizne prskalica začepljene

Sita zaprljana, nisu učvršćena

Prskalice blokirane

- ▶ Delove posuda pojedinačno slagati, izbegavati
mesta dodira.

- ▶ Pridržavati se podataka proizvođača
(sredstva za pranje posuda).

- ▶ Izabrati jači program.

- ▶ Očistiti prskalice (vidi gore).

- ▶ Očistiti sita (vidi gore).

- ▶ Posude tako složiti da prskalice mogu slobodno
da se obrču.

Mrlje i pruge

Dozirano previše / premalo sredstva
za ispiranje

- ▶ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje.
- ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.

Posude nije suvo

Sredstvo za ispiranje

- ▶ Povećati doziranje.

- ▶ Zameniti proizvod.
- ▶ Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.

Mutne naslage
na posudu
(može se otkloniti)

Upotrebljeno kombinovano sredstvo
za pranje ima loš učinak sušenja

Podešavanje aparata

- ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).

Omekšavanje vode pogrešno podešeno

- ▶ Pravilno podešiti uredaj za omekšavanje vode.

Nedostaje specijalna so

- ▶ Dopuniti specijalnu so.

Mutne naslage, čaše
zamućene / neprozirne
(ne da se otkloniti)

Čaše nisu otporne za mašinsko pranje

- ▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.

Plastični / delovi posuda
menjuju boju

SUVIŠE malo sredstva za pranje posuda

- ▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša.

Promena boje zbog boja namirnica
(sos od paradajza)

- ▶ Pridržavati se podataka proizvođača
(sredstva za pranje posuda).

- ▶ Promene boje su beznačajne;
izbledeće pri daljem pranju posuda.

Prekid programa ...

Ispravno napuniti ...

Za vreme programa tipku
START pritisniti oko 3 sek.
(Reset).



Brojčani display
pokazuje "0:01";
nakon oko 1 minute
kraj programa,
pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti
za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo
ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrču.