


Röviden és közérthetően:  
minden, ami a mosogatógáphez  
kell ...  
Az első használat előtt  
feltétlenül olvassa el a felállítási  
és használati utasítást!

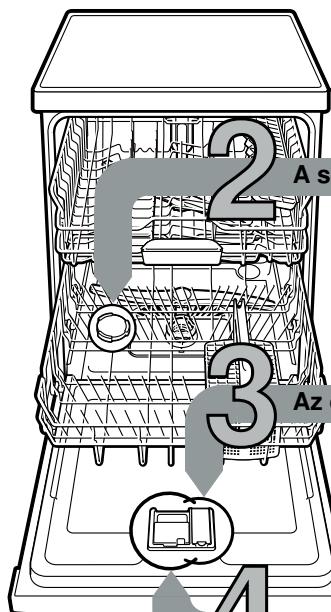


1

## A lágyítóberendezés beállítása \*

A vízkeménységről  
érdelkedőjön a vízműveknél,  
majd írja be az értéket ...

\* csak az első  
mosogatás  
előtt, vagy ha  
a vízkeménység  
értéke megváltozott

Vízkeménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Kemény- ségtartomány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07




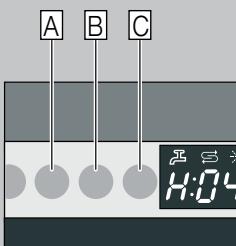


Hamar kész ...




## és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:04 ...
- Mindkét gombot engedje el.  
Az A gomb világító kijelzője villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.  
Mind minden egyes gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszai H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.




2 A speciális só betöltése

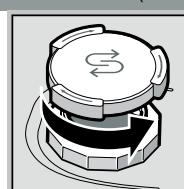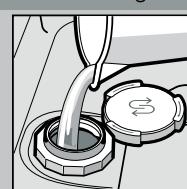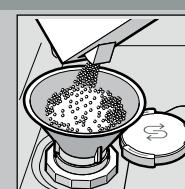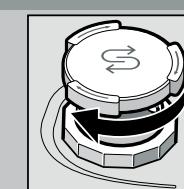Csavarja  
le a fedeleit.Csak az első  
mosogatás előtt  
töltsé meg  
a sótartályt  
vízze.Speciális sót  
töltsön be  
(soha ne  
mosogatószert!)Zárja vissza  
a fedeleit.  
Azonnal  
mosogathat!

3 Az öblítőszer betöltése

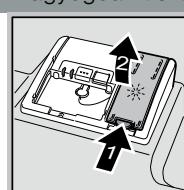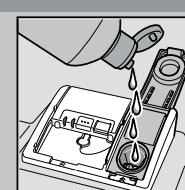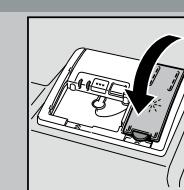Nyomja meg  
az 1-es jelzést,  
emelje fel  
a 2-es fedeleit.Töltsé be az  
öblítőszert.Zárja vissza  
a fedeleit.  
KATT!

4 A mosogatószerek betöltése

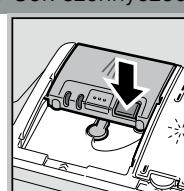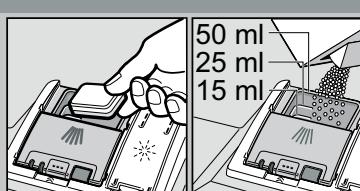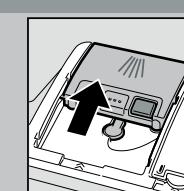Esetleg nyissa  
fel a fedeleit  
(nyomja meg  
a gombot).A mosogatószert  
csak a száraz  
mosogatószerek  
kamrába  
töltsé be.Tölje vissza  
a fedelelet,  
nyomja le.  
KOPP!

5

A készülék bekapcsolása



Figyelem!  
A kombinált  
termékek nem  
alkalmásak minden  
programhoz, vegye  
figyelembe a gyártó  
utasításait.




A mosogatószert  
csak a száraz  
mosogatószerek  
kamrába  
töltsé be.Tölje vissza  
a fedelelet,  
nyomja le.  
KOPP!

6

A program kiválasztása



Gyors, takarékos vagy intenzív ...



Intenzív 70°	Auto 45° / 65° auto	Eco 50°	Kímélő 40°	Gyors 45°	Előöblítés
Időtartam óra : percben.	3:15 - 1:05			0:29 *	0:15
Áramfogyasztás kWh-ban	1,60 - 0,75			0,80	0,05
Vízfogyasztás literben	18 - 7			10	4

7 Kiegészítő funkciók \*\*

Időmegtagadás  
(VarioSpeed+) ... nagyobb  
energiateljesítmény  
révén azonos mosogatási  
teljesítmény mellett  
éri el.

Fele mennyisége  
... kevés edény esetén,  
vízet, energiát és időt  
takarít meg.

Intenzív zóna  
... vegyes tölteléhez  
tökéletes. A mosogatási  
nyomás és mosogatási  
hőmérséklet némileg  
megnő.

HigiéniaPlus  
... mosogatás közben  
a hőmérséklet megnő.  
Ezzel a mosogatás  
higiénikusabb lesz.

Extra száritás  
... öblítés közben  
a magasabb  
hőmérséklet révén  
javítja a száritási  
eredményt. (Ügyeljen  
az érzékeny  
edényrészekre!)

\*\* modellről függően


8 Program elindítása Rajta ...

7 8


9 Készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

## Karbantartás és ápolás


Szűrők  
...ellenőrizze,  
esetleg tisztítja  
meg őket

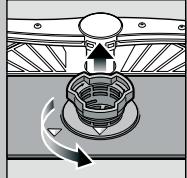


Forgassa el a szűrhengert, vegye ki a szűrőrendszeret ...

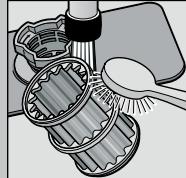

csapvíz  
alatt  
mossa le ...

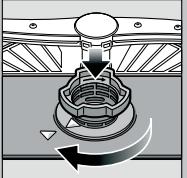


helyezze vissza ...

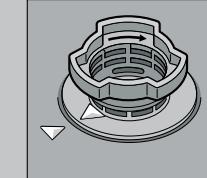


A szűrőrendszer  
csavarja be,  
**FIGYELEMEZÉS!**  
A JELÖLEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok  
...távolítsa el a dugulásokat/  
lerakódásokat

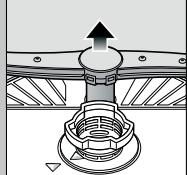

az alsó kart  
húzza felfelé ...

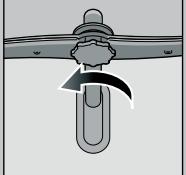

csavarja le a felső kart ...

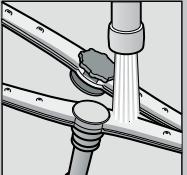


folyó víz alatt  
(esetleg  
fogpiszkálóval)  
tisztítja ki a permetező  
fűvökákat ...



helyezze vissza  
az alsó kart ...



csavarja be erősen  
a felső kart

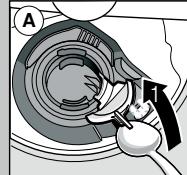

**KATT!**


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

## Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

### Hibajelenség

Világít a „” kijelzés



A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott  
vagy elvázkozott

### A hiba elhárítása

- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.  
2. Tisztítja meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!  
3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.  
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ A hozzáfolyó tömlöt megtörés nélkül helyezze el.

Kijelző „E:22”

A szűrők elszennyeződtek  
vagy eldugultak

Világít a „E:24”  
és „” kijelzés

A szennyvíz-tömlő eltömődött  
vagy meg van törve  
A szennyvíz-szivattyú burkolata  
nincs felszerelve

Világít a „E:25”  
és „” kijelzés

A szennyvízsavattyú leblokkolt

Egyéb hibajelzés  
„E:XX” világít

A készülék műszaki hibás

A készüléken  
maradék víz van

A program még nem fejeződött be

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló  
A kemény késpengék hajlamosabbak  
Külső rozsdák

- ▶ Tisztítja meg a szűrőket (láasd fent).
- ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▶ Szerelje fel a burkolatot (láasd fent).

- ▶ Tisztítja meg a szennyvízsavattyút (láasd fent).

- ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot  
(nevezze meg a hibajelzést).
- ▶ A készüléket áramtalanítja.

- ▶ Kapcsolja be a készüléket és csukja be, ill. szakítsa meg a programot (láasd a program megszakítását).

- ▶ Mosogatógében mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon.
- ▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

### Hibajelenség

Az edény nem tisztta



Homok vagy grízszérű  
maradványok az edényen

### Foltok és fátyolosodás

Az edény nedves maradt

Tejszínű lerakódások  
az edényeken  
(eltávolíthatók)

Tejszínű bevonatok,  
az üvegnemű  
homályos/fénytelen  
(nem eltávolítható)

A műanyag/egyéb edények  
elszíneződtek

### A helyes elrendezés ...

### Lehetséges okok

- Az edények egymáson  
ill. egymás fölött vannak
- Túl kevés a mosogatószerek
- Nem megfelelő programot választott
- A mosogatókar-fűvökák eltömődtek
- A szűrők elszennyeződtek,  
nem illeszkednek jól
- A mosogatókarok leblokkoltak

- Túl sok/túl kevés  
az öblítőszer-adagolás

Öblítőszer

A használt kombinált mosogatószerek  
rossz a száritási teljesítménye

Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet

Hiányzik a só

A poharak nem alkalmassak  
a mosogatógépen való mosogatásra

Túl kevés a mosogatószerek  
Élelmiszer-színezékek által okozott  
elszíneződések (paradicsomszós)

### A hiba elhárítása

- ▶ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószerek) előírásait.
- ▶ Erősebb programot válasszon.
- ▶ Tisztítja meg a mosogató karokat (l.m.f.).
- ▶ Tisztítja meg a szűrőket (láasd fent).
- ▶ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.

- ▶ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▶ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

- ▶ Növelte az adagolást.  
Cserélje ki a terméket.

- ▶ Használjon öblítőszert.

- ▶ Aktiválja az intenzív száritást (modelltől függően).

- ▶ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.

- ▶ Töltsön be sót.

- ▶ Mosogatógében mosogatható  
üvegárat használjon.

- ▶ Üvekgíméléző mosogatószert használjon.

- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószerek) előírásait.

- ▶ Az elszíneződések jelentéktelenek;  
a további öblítésekkel eltűnnék.

## A program megszakítása ...

Program közbben  
a START gombot  
kb. 3 másodpercre  
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző  
„0:01”-t mutat.  
kb. 1 perc múlva  
a programnak vége,  
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A mosogatógépen is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcök, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.