




Gáz főzőfelület




BOSCH

[hu] Használati utasítás


PCC6..B...

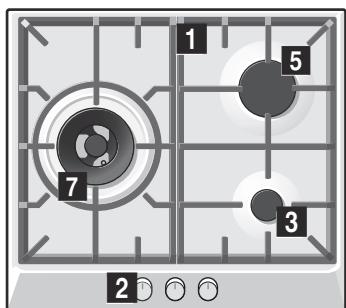


PCY6..B...

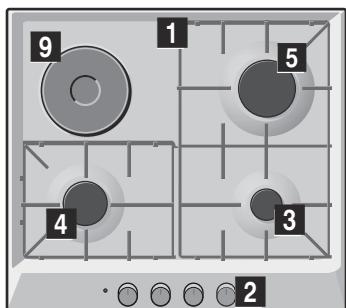


PCH6..B...

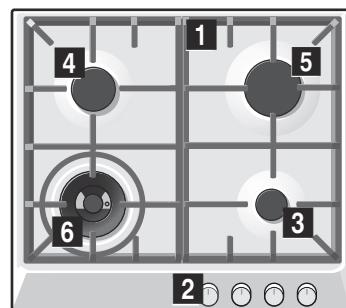


PCH6..M...

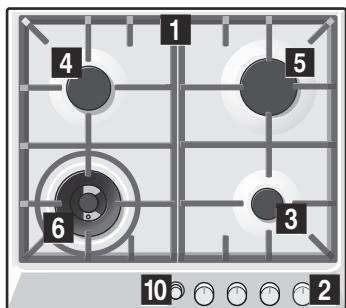


PCP6..B... PCD666DEU
PCP6..C...

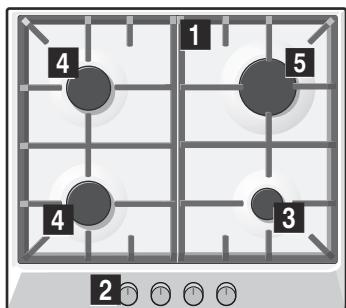


PCP6..M...

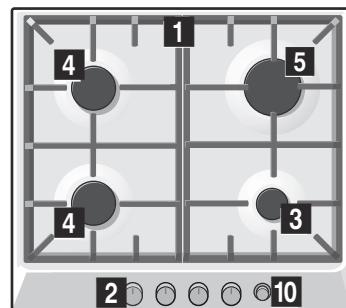


PCQ7..B...
PCL766DEU

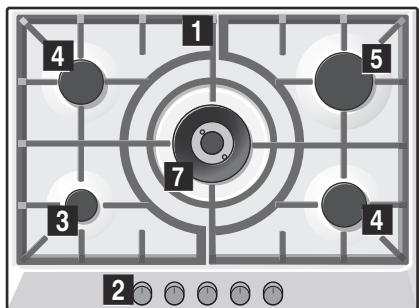


PCQ7..M...

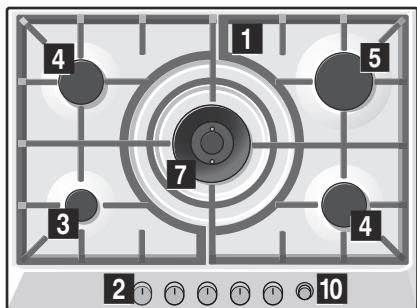


PCR7..B...
PCR7..C...

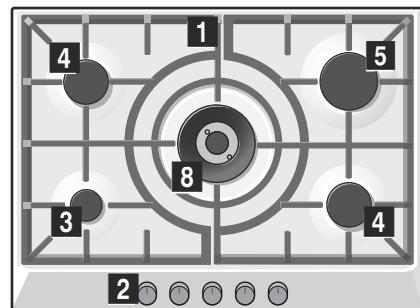


PCR7..M...

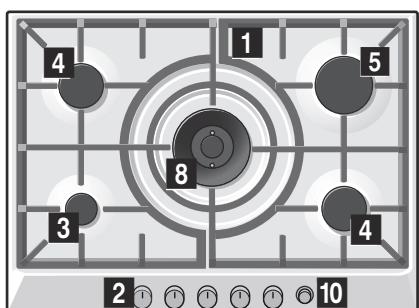


PCI8..B...

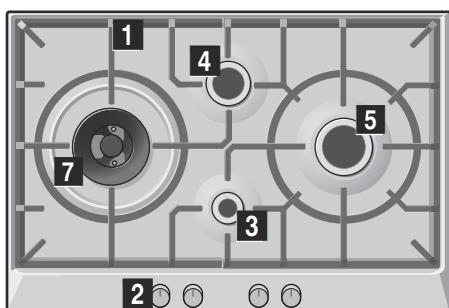


PCI8..M...

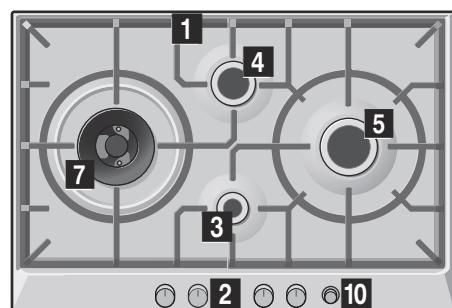


PCQ8..B...

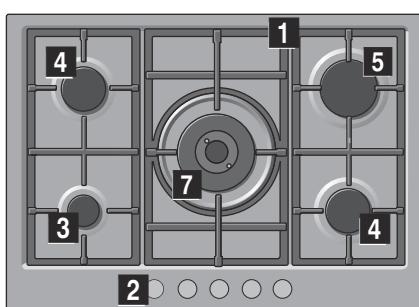

PCS8..B...
PCS8..C...

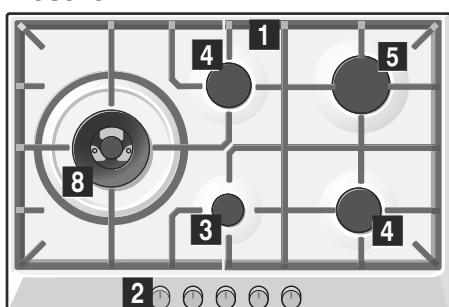


PCS8..M...

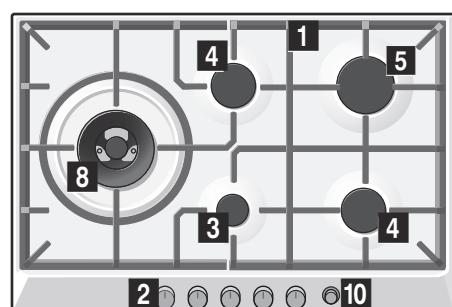


PCR9..B...

PCR9..C...

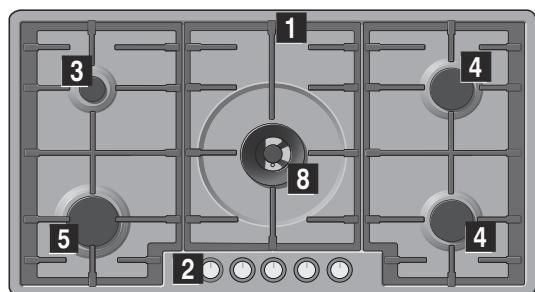

PCS9..C...

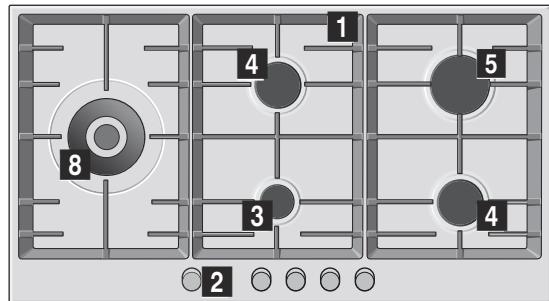

1 Rostélyok


2 Kapcsolók

3 Pótégő, max. 1 kW

4 Mérsékelten gyors égő, max. 1,75 kW


5 Gyorségő, max. 3 kW

PCR9..M...

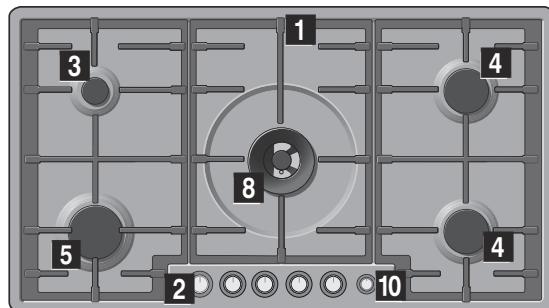

PCT9..B...

PCT9..C...

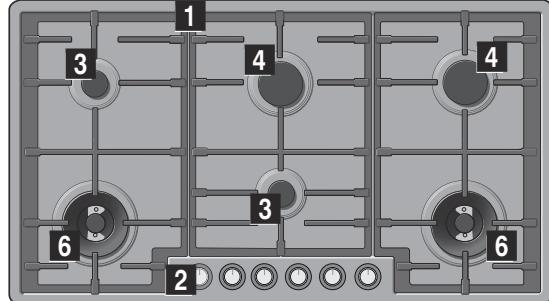

6 Kétsoros wok égő, max. 3,3 kW

7 Háromsoros wok égő, max. 4 kW

8 Kettős kétsoros wok égő, max. 5 kW

9 Elektromos főzőlap, 1500 W

10 Main Switch

Biztonsági előírások	4	Főzőedények	9
A készülék	6	Megfelelő edények	9
Tartozékok	6	Használati szabályok	9
Gázrózsák	6	Tisztítás és karbantartás	9
Kézi gyűjtés	6	Tisztítás	9
Automatikus gyűjtés	7	Karbantartás	9
Biztonsági rendszer	7	Hibaelhárítás	10
Égő eloltása	7	Vevőszolgálat	10
Erősségi fokozatok	7	Jótállási feltételek	10
Főkapcsoló / Főzőlap lezárása (Main Switch)	7	Csomagolás és használt készülék	11
Megjegyzések	8	Ártalmatlanítás környezetbarát módon	11
Ételkészítési tanácsok	8		
Elektromos főzőlap	8		
Első használat előtt	8		
Használat	8		
Használati szabályok	8		
Ételkészítési tanácsok	8		

További információkat a termékekről, a tartozékokról, az alkatrészekről és a szervizzel kapcsolatban internetes oldalunkon: www.bosch-home.com és az Online-Shop-ban: www.bosch-eshop.com talál.

⚠ Biztonsági előírások

A kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása esetén a gyártót semmilyen felelősség nem terheli.

Olvassa el figyelmesen a következő utasításokat. Csak ezt követően tudja a készüléket hatékonyan és biztonsággyal használni. Örizze meg a használati és beszerelési útmutatót, és az esetleges új tulajdonosnak a készülékkel együtt adjon át azokat.

A használati utasításban szereplő képek tájékoztató jellegűek.

A készüléket csak az üzembe helyezéskor vegye ki a védőcsomagolásból. Ha bármilyen sérülést észlel a készüléken, ne csatlakoztassa azt. Lépjön kapcsolatba vevőszolgálatunkkal.

Ez a készülék a gázkészülékekre vonatkozó EN 30-1-1-es szabvány szerinti 3. osztályba sorolandó: bútorba beépített készülék.

Az új főzőlap beszerelése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az üzembe helyezés a beszerelési útmutató szerint történik.

A készüléket tilos jachton vagy lakókocsiban üzembe helyezni.

Ez a készülék kizárolag megfelelően szellőző helyiségekben használható.

A készülék külső időkapcsolóval vagy távirányítással való üzemeltetésre nem alkalmas.

A beszereléssel, csatlakoztatással, beállítással és más típusú gázra való átállítással kapcsolatos szerelést megfelelően képzett szakembernek kell végeznie, az érvényben lévő szabályok és a helyi gáz- és áramszolgáltatók előírásainak betartásával. A szellőzésre vonatkozó előírásokra kiemelt figyelmet kell fordítani.

A készüléket a gyártás során adott, a műszaki adatlapon jelölt gáztípus használatára állították be. Ha módosításra van szükség, kérjük, olvassa el a beszerelési útmutatóban található információkat. Más típusú gázra való átállítás esetén kérjük, hogy forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Ezt a készüléket kizárolag háztartásban történő használatra terveztek. Kereskedelmi és nagyüzemi használata nem megengedett. A készüléket kizárolag ételek készítésére használja, soha ne fűtésre. A jótállás kizárolag rendeltetésszerű használat esetén érvényes.

Működés közben a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.

Csak olyan fedőt vagy gyermekbiztonsági védőelemet használjon, melyet a főzőlap gyártója jóváhagyott. Balesetveszély áll fenn, például a túlmelegedés, meggyulladás vagy darabok leválása miatt.

A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást soha nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

Gyulladásveszély!

A gáz elégés nélkül felhalmozódása zárt helyiségben gyulladásveszéllyel jár. Ne helyezze a készüléket huzatos helyre. Az égők lángja kialudhat. Olvassa el figyelmesen a gázrózsák működésére vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket.

Gázmérgezés veszélye!

A gáztűzhely használata a helyiségben meleget, párát és égéstermékeket eredményez. Biztosítsa a konyha megfelelő szellőzését, főként a főzőlap működtetése során: hagyja nyitva a természetes szellőzést biztosító nyílásokat, vagy szereltesse be egy mechanikus szellőztető készüléket (elszívó kürtöt). Ha a készüléket nagy teljesítménnyen vagy hosszú időn át használja, kiegészítő vagy hatékonyabb szellőzésre lehet szükség: nyisson ablakot, vagy növelje a mechanikus szellőztető teljesítményét.

Égésveszély!

A főzőfelületek és a készülék környezetében található bútorok felforrósodnak. Ne érintse meg a forró felületeket. A 8 éven aluli gyermekeket tartsa távol a készüléktől.

Tűzveszély!

- A főzőfelületek nagyon felmelegednek. Ne tegyen gyúlékony tárgyakat a főzőlapra. Ne tároljon semmit a főzőlapon.
- Ne tároljon vagy használjon maró hatású vegyszereket, gáz halmazállapotú vagy gyúlékony anyagokat, illetve semmi egyebet élelmiszeren kívül az elektromos háztartási készülékek alatt vagy közelében.

- A túlzottan felmelegített zsiradék vagy olaj könnyen lángra lobbanhat. Zsiradék vagy olaj melegítése közben ne hagyja a tűzhelyet felügyelet nélkül. Ha lángra lobbant, ne próbálja vízzel eloltani a tüzet. Fedje be az edényt, hogy a lángot elfojtsa, majd zárja el a főzőfelületet.

Sérülésveszély!

- A sérült, nem megfelelő méretű, a főzőlap szélein tűlnyúló és a nem megfelelően elhelyezett edények súlyos sérüléseket okozhatnak. Tartsa be a főzőedényekre vonatkozó tanácsokat és figyelmeztetéseket.
- Ha az edény alja és a főzőfelület között folyadék található, az edény hirtelen felemelkedhet a főzőlapról. Az edények alja és a főzőfelületek minden legyenek szárazak.
- Hiba esetén válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról. A javítás ügyében hívja vevőszolgálatunkat.
- Ne nyúljon a készülék belsejébe. Ha szükséges, hívja vevőszolgálatunkat.
- Ha valamelyik kapcsoló nem forog, ne erőltesse. A javítás vagy csere érdekében hívja azonnal a vevőszolgálatot.

Elektromos kisülés veszély!!


A készülék tisztításához ne használjon gőzzel működő készülékeket.

A készülék

A készülék áttekintése és az égők teljesítményére vonatkozó információ a 2 oldalon található.

Tartozékok


A készülék típusától függően a főzőlap az alábbi tartozékokkal rendelkezhet. A tartozékok a vevőszolgálatnál is beszerezhetők.

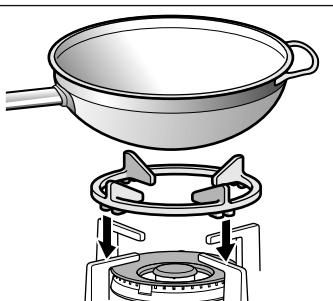

Kiegészítő rostély wok edényhez


Kizárolag wok égőn, homorú edényekkel használható.

Az ilyen típusú edények használata a zsírfogó tálca enyhe, átmeneti alakváltozásához vezethet. Ez normális jelenség és nem befolyásolja a készülék működését.

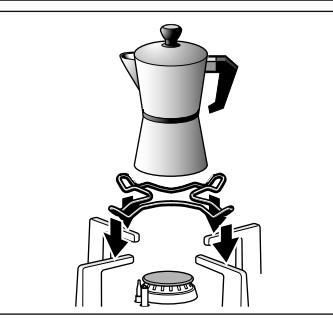

Kiegészítő rostély kávéfőzéshez


Kizárolag a pótégőn használható, 12 cm-nél kisebb átmérőjű edényekkel.

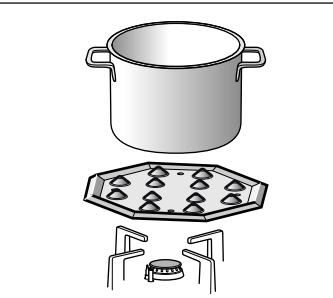

Simmer Plate

Ez a tartozék a hőfokozat legkisebb teljesítményre történő csökkentésére szolgál.

A tartozékot közvetlenül a rostélyra helyezze (a dudorokkal rendelkező oldalával fölfelé), soha ne közvetlenül az égőre. Az edényeket a tartozék közepére helyezze.

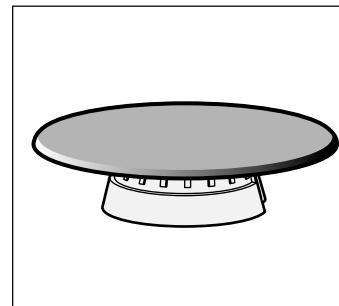

Simmer Cap

Kizárolag a lassú tűzön történő ételkészítésre szolgál. Használata előtt vegye le a pótégőt, majd helyezze fel a Simmer Cap égőt.

Kód

HEZ298107 Kiegészítő rostély wok edényhez: Öntöttvas rostély (4-5 kW)

HEZ298108 Kiegészítő rostély wok edényhez: Öntöttvas rostély (3,3 kW)

HEZ298110 Kiegészítő rostély wok edényhez: Zománcozott acél rostély

HEZ298115 Kiegészítő rostély kávéfőzéshez: Öntöttvas rostély

HEZ298114 Kiegészítő rostély kávéfőzéshez: Zománcozott acél rostély


HEZ298105 Simmer Plate

HEZ298104 Simmer Cap



A gyártót semmilyen felelősség nem terheli, ha Ön nem használja a tartozékokat, vagy ha nem rendeltetésszerűen használja őket.

Gázrozsák

Mindegyik kapcsolón fel van tüntetve, hogy melyik égőt vezérlí.

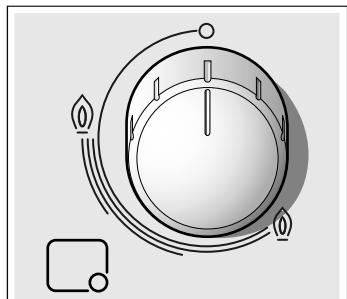

A készülék megfelelő működése érdekében mindenkorban ellenőrizze, hogy a rostélyok és az égők elemei megfelelően vannak-e elhelyezve. Ne cserélje fel az égők fedeleit.

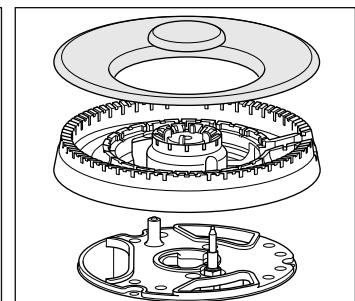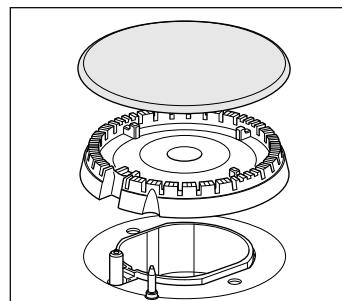

Kézi gyújtás

1. Nyomja be a kiválasztott égőt vezérlő kapcsolót, és fordítsa el balra, a kívánt pozícióba.
2. Tartson az égőhöz közel valamilyen tűzforrást (öngyújtó, gyufa stb.).

Automatikus gyújtás

Ha a főzőlap rendelkezik automatikus gyújtással (gyertyák):

1. Nyomja be a kiválasztott égőt vezérlő kapcsolót, és fordítsa el balra, a legnagyobb erősségi fokozatig.

A kapcsoló lenyomásakor az összes égőben szikra képződik. A láng meggyullad.

2. Nyomja le a kapcsolót.

3. Forgassa a kapcsolót a kívánt pozícióba.


Ha a gyújtás nem sikerült, forgassa a kapcsolót kikapcsolt helyzetbe, majd ismételje meg az előbbi lépéseket. Ez alkalommal hosszabb ideig tartsa lenyomva a kapcsolót (max. 10 másodpercig).

⚠ Gyulladásveszély!

Ha a láng 15 másodperc elteltével sem gyullad meg, zárja el az égőt, és nyissa ki a helyisége ajtaját vagy ablakát. Várjon legalább egy percet, mielőtt újra megpróbálja az égő meggyújtását.

Biztonsági rendszer

A készülék típusától függően a főzőlap biztonsági rendszerrel van felszerelve (termoérzékelő), amely megakadályozza a gáz áramlását, ha az égők véletlenül kialszanak.

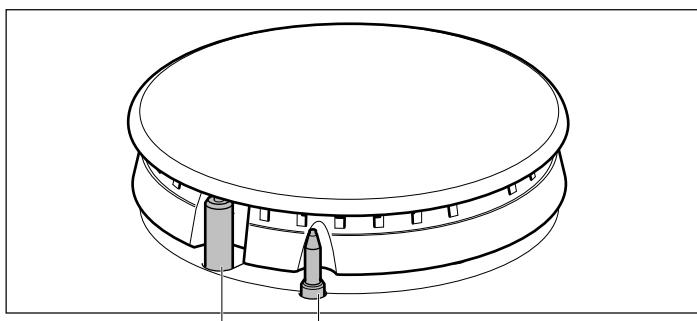

A berendezés biztos aktiválásához:

1. Gyújtsa meg az égőt a szokásos módon.
2. A láng meggyújtása után ne engedje el a kapcsolót, hanem tartsa lenyomva további 4 másodpercig.

Égő eloltása


Forgassa a megfelelő kapcsolót jobbra, a 0 pozícióba.

Erősségi fokozatok


A folyamatos szabályozású kapcsolók lehetővé teszik a megfelelő teljesítmény beállítását a legkisebb és legnagyobb erősségi fokozatok között.

Állás		Kikapcsolt állás
Nagy láng		Legnagyobb fokozat és teljesítmény, elektromos gyújtás
Kis láng		Legkisebb fokozat és teljesítmény


A kettős kétsoros égőknél lehetséges a belső és külső lángsor egymástól független szabályozása. A lehetséges erősségi fokozatok a következők:

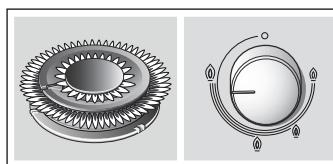


A külső és belső lángsor egyaránt a legnagyobb teljesítményen ég.

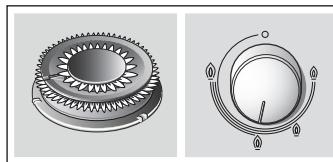

A külső lángsor a legkisebb teljesítményen, a belső lángsor a legnagyobb teljesítményen ég.

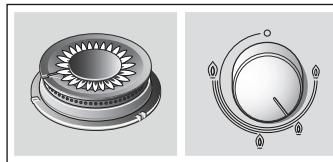

A belső lángsor a legnagyobb teljesítményen ég.

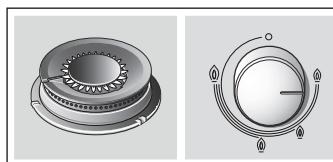

A belső lángsor a legkisebb teljesítményen ég.



Főkapcsoló / Főzőlap lezárása (Main Switch)

A főzőlap rendelkezhet egy főkapcsolóval, amellyel elzárható a gáz áramlása és egyszerre kikapcsolható az összes égő. Ez a főkapcsoló nagyon praktikus, ha gyermek vannak a lakásban, vagy ha bármilyen okból hirtelen kell kikapcsolnia az összes égőt.

A főzőlap lezárásához:

Nyomja le a főkapcsolót.


Minden addig bekapcsolt égő kialszik. A főzőlap le van zárva.

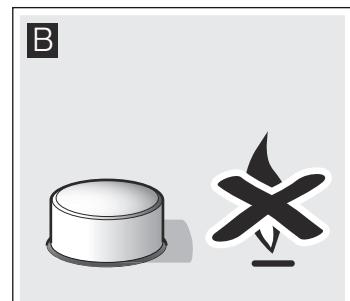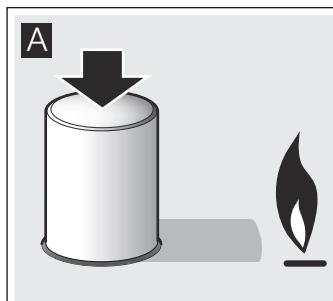

A főzőlap lezárásának feloldásához:

1. Állítsa az összes kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

2. Nyomja le a főkapcsolót és forgassa ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban.

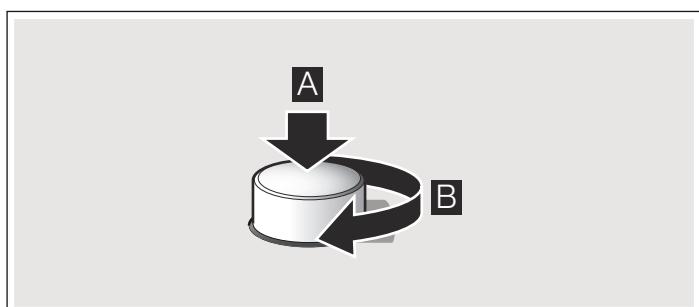

Megindul a gáz áramlása. Ezután ismét a megszokott módon használhatja a főzőlapot.

Megjegyzések

Normális jelenség, hogy az égő működése közben halk sípoló hang hallatszik.

Az első néhány használatkor normális, ha szagok keletkeznek. Ez nem jelent veszélyt vagy működési rendellenességet. A jelenség idővel megszűnik.

A narancssárga színű láng normális jelenség. Okozhatja por, kiömlött folyadék stb.

Az égő lángjának váratlan kialvása esetén zárja el az égőt vezérő kapcsolót, és várjon legalább 1 percet az újragyújtás előtt.

Az égő kikapcsolása után néhány másodperccel éles hangjelzés hallatszik. Ez nem hibára utal, hanem a biztonsági rendszer kikapcsolását jelzi.

Ügyeljen a főzőlap tisztaságára. Ha a gyertyák piszkosak, a gyűjtés nem lesz megfelelő. Rendszeresen tisztítsa meg őket egy kisméretű, nem fémszálas kefével. Ne feledje, hogy a gyertyákat óvni kell az erősebb ütések től.

Ételkészítési tanácsok

Égő	Legnagyobb - Nagy	Közepes	Gyenge
Wok égő	Forralás, főzés, sütés, pirítás; paella és ázsiai jellegű (wok) ételek	Újramelegítés és melegen tartás: készételek, főtt ételek	
Gyorségő	Rántott szelet, bifsztek, tortilla, sültek	Rizs, besamel, ragu	Párolás: halak, zöldségek
Mérsékelt-ten gyors égő	Párolt burgonya, friss zöldségek, főzelékek, tésták	Elkészített ételek újramelegítése és melegen tartása, illetve ínyenc fogások elkészítése	
Pótégő	Főzés: főtt ételek, tejberizs, karamell	Kiolvasztás és lassú főzés: zöldségek, gyümölcsök, fagyasztott termékek	Olvasztás: vaj, csokoládé, zselatin

Elektromos főzőlap

Első használat előtt


Az új készülék kellemetlen szagának eltávolítása érdekében működtesse az elektromos főzőlapot a legnagyobb teljesítményen öt percig, edény nélkül. Ilyenkor normális jelenség, ha a készülékből füst és különböző szagok áradnak. A használat során ez meg fog szűnni.

Figyelem!

Az első működtetés kivételével ne használja a főzőfelületeket edény nélkül.

Használat

Az elektromos főzőlap egy szabályozóval rendelkezik, melynek segítségével kiválasztható az elkészítendő ételnek megfelelő teljesítmény.

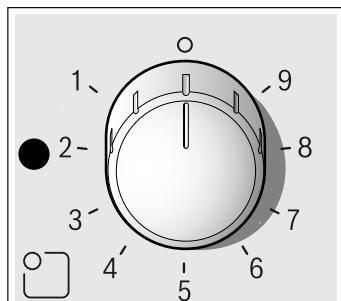

Bekapcsolás

Forgassa a kapcsolót balra, a kívánt pozícióba. Kigyullad a működést jelző lámpa.

1. állás: legkisebb teljesítmény

9. állás: legnagyobb teljesítmény.

Utasítás: Javasoljuk, hogy a főzést maximális teljesítményen kezdje, és csak néhány perc elteltével kapcsoljon át a közepes erősségi fokozatokra.

Kikapcsolás

Forgassa a kapcsolót jobbra, a kikapcsolt helyzetbe. A működési jelzés kialszik.

Maradékhő

Az elektromos főzőlapot ki lehet kapcsolni röviddel a főzés befejezése előtt. A maradékhő néhány percig lehetővé teszi a főzés folytatását, és ezáltal Ön energiát takaríthat meg.

Használati szabályok

A következő tanácsok segítenek az energiamegtakarításban és az edények sérléseinek megelőzésében:

- Vastag és egyenletes aljú edényeket használjon.
- A főzőfelületnek megfelelő méretű edényt használjon. Az edény aljának átmérője egyezzen meg a főzőfelület átmérőjével, soha ne legyen kisebb annál.
- Vigyázzon, hogy az elektromos főzőlap felületére ne kerüljön folyadék. Ha nagyobb mennyiséggű folyadékkal főz, használjon magas falú edényt.
- Tartsa szárazon a főzőlapot. A sós víz és a vizes edények károsíthatják azt. Főzéshez ne használjon vizes edényeket.

Ételkészítési tanácsok

A következő javaslatok csak tájékoztató jellegűek. A teljesítményt növelni kell az alábbi esetekben:

- nagy mennyiséggű folyadék,
- nagy mennyiséggű étel készítése,
- fedő nélküli edény használata.

Ételkészítés módja	Állás
Olvasztás: Csokoládé, vaj, zselatin.	1-2
Főzés: Rizs, besamel, ragu.	2-3
Főzés: Burgonya, téstáta, zöldség.	4-5
Pirítás: Fűszeres lében párolt húsok, húste-kercesek.	4-5
Párolás: Hal.	5
Melegítés, melegen tartás: Készételek.	2-3-4-5
Sütés: Rántott szelet, bifsztek, tortilla.	6-7-8
Főzés és pirítás	9


Főzőedények

Megfelelő edények

Égő	Edény min. átmérője	Edény max. átmérője
Wok égő	22 cm	-
Gyorségő	22 cm	26 cm
Mérsékelt gyors égő	14 cm	20 cm
Pótégő	12 cm	16 cm
Elektromos főzőlap	14 cm	18 cm

Használati szabályok

A következő tanácsok segítenek az energiamegtakarításban és az edények sérüléseinek megelőzésében:

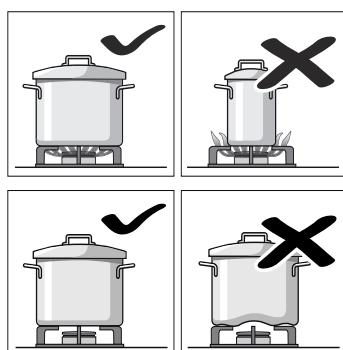


Mindig az adott égőnek megfelelő méretű edényt használjon.


Ne használjon a nagy égőkön kis edényeket. A láng ne érje el az edény oldalát.

Ne használjon alakjukat vesztett edényeket, amelyek nem állnak stabilan a főzőlapon. Az ilyen edények felborulhatnak.

Kizárolag vastag és egyenletes aljú edényeket használjon.

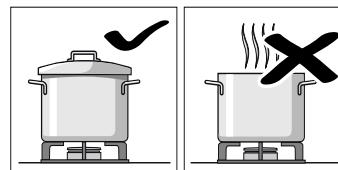


Ne főzzön fedő nélkül vagy elmozdult fedővel. Így az energia egy része elvész.

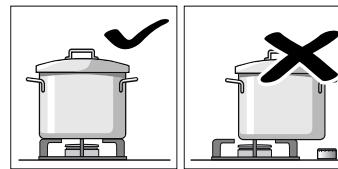

Az edényeket mindenkor közepére helyezze. Ellenkező esetben az edény felborulhat.

Ne tegyen nagy edényeket azokra az égőkre, amelyek közel vannak a kapcsolókhöz. Ez károkat okozhat a túl magas hőmérséklet miatt.

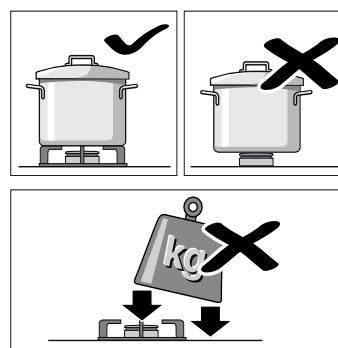

Az edényeket ne közvetlenül az égőre, hanem a rostélyakra helyezze.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a rostélyok és az égők fedelei megfelelően állnak.

A főzőlapon lévő edényekkel óvatosan bánjon.

Ne ütögesse a főzőlapot, illetve ne tegyen rá nagy súlyt.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

Ha a készülék kihúlt, tisztítsa meg szivacs, víz és szappan segítségével.

Minden használat után tisztítsa meg az égő elemeit, miután az kihúlt. Az ételmaradékok (odaégett étel, zsiradék stb.) könnyen rászáradnak a főzőfelületre, és később nehezebb lesz őket eltávolítani. Az égő megfelelő lángja érdekében fontos, hogy a lyukak és vájatok tiszták legyenek.

Egyes edények mozgatásakor fémes foltok keletkezhetnek a rostélyokon.

Az égőket és a rostélyokat tisztítsa meg szappanos vízzel és dörzsölje át egy nem fémszálás kefével.

Ha a rostélyikon védőgumi van, legyen óvatos a tisztításkor. A tömítés leeshet, és a rostély megkarcolhatja a főzőlapot.

Mindig hagyja teljesen megszárudni az égőket és a rostélyokat. A vízcseppek vagy nedves területek a főzés megkezdésekor károsíthatják a zománcot.

Miután megtisztította és megszárította az égőket, ellenőrizze, hogy a fűvökára jól visszatette-e azok fedelét.

Figyelem!

- A tisztításhoz ne használjon gőzzel működő készülékeket. Ezek károsíthatják a főzőlapot.
- Ha a főzőlap üveg- vagy alumíniumlappal rendelkezik, ne használjon kést, kaparót vagy hasonló eszközt az üveg és fém találkozásának tisztításához.

Karbantartás

A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel. Így elkerülhető, hogy az ételmaradékok ráégenek a főzőlapra, és megelőzhető a későbbi, időigényesebb tisztítás.

Ne hagyjon maró hatású folyadékot (citromlé, ecet stb.) a főzőlapon.

Az elektromos főzőlap burkolatának védelme érdekében kerje be azt olajjal vagy más, a boltokban kapható védőszerrel.

Lehetőség szerint ügyeljen, hogy az elektromos főzőlap felületére ne kerüljön só.

A magas hőmérséklet következtében a wok égő és a rozsdamentes acél felületek (zsírfogó tálca, égők pereme stb.) elszíneződhetnek. Ez normális jelenség. Ezeket a felületeket minden használat után tisztítsa meg a rozsdamentes acélhoz megfelelő tisztítószerrel.

Ajánlott a vevőszolgálatnál kapható tisztítószer (kód: 464524) rendszeres használata.

Figyelem!

A kapsolók közelében ne használjon rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószeret. A jelölések (szimbólumok) letörölhetők.

Hibaelhárítás

Az észlelt rendellenességek a legtöbbször könnyen megszüntethetők. Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, olvassa el a következő tanácsokat:

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A teljes elektromos ellátás meghibásodott.	Hibás biztosíték.	Ellenőrizze a kapcsolótáblán, hogy hibás-e a biztosíték, és ha szükséges, cserélje ki.
	Az automata biztosíték vagy egy biztosíték nem működik.	Ellenőrizze a fő vezérlőegységen, hogy működik-e az automata biztosíték, illetve kiégett-e egy biztosíték.
Az automatikus gyújtás nem működik.	Lehetséges, hogy a gyertyák és az égők között étel- vagy tisztítószer-maradékok vannak.	Meg kell tisztítani a gyertya és az égő közötti részt.
	Nedvesek az égők.	Alaposan szárítsa meg az égők fedelét.
	Az égő fedele nem megfelelően van visszahegyezve.	Ellenőrizze, hogy a fedelek megfelelően vannak-e visszatéve.
Az égő lángja nem egyenes.	A készülék nincs földelve, nem megfelelően van földelve vagy a földelés hibás.	Lépjön kapcsolatba egy villamossági szakemberrel.
	Az égő egyes alkatrészei rosszul vannak visszatéve.	Helyezze vissza az egyes elemeket megfelelően az érintett égőre.
	Szennyeződés van az égő vájatain.	Tisztítsa meg az égő vájatait.
A gáz kiáramlása rendellenesenek túnik, vagy nem jön gáz.	Egy közbeeső gázcsap elzárta a gáz útját.	Nyissa ki az esetleges közbeeső gázcsapokat.
	Amennyiben gázpalackot használ, ellenőrizze, hogy nem ürült-e ki.	Cserélje ki a gázpalackot.
A konyhában gázsag van.	Valamelyik gázcsap nyitva maradt.	Zárja el a gázcsapokat.
	Gázpalack hibás csatlakoztatása.	Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e.
	Lehetséges gázsivárgás.	Zárja el a fő gázcsapot, szellőztesse ki a helyiséget, és azonnal kérje egy engedélyteljes rendelkező szakember segítségét a készülék ellenőrzéséhez és működtetésének jóváhagyásához. Ne használja a készüléket addig, amíg nem bizonyosodott meg arról, hogy megszűnt a gázsivárgás a rendszerben vagy a készüléken.
Ha elengedi a kapcsolót, az égő azonnal kialszik.	Túl rövid ideig tartotta benyomva a kapcsolót.	Az égő meggyűjtése után tartsa a kapcsolót benyomva még néhány másodpercig.
	Szennyeződés van az égő vájatain.	Tisztítsa meg az égő vájatait.

Vevőszolgálat

Ha vevőszolgálatunkhoz fordul, meg kell adnia a készülék típuszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD). Ezt az információt megtalálja a főzölön alsó részén lévő műszaki adatlapon és a használati utasítás címkkéjén.

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H 01 489 5461

Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a javításokat szakképzett szerviztechnikusok fogják elvégezni, akik háztartási készülékekbe eredeti pótalkatrészeket fognak beszerelni.

Jótállási feltételek

Ha vásárolásainkkal ellentétben a készülék sérült vagy minősége nem megfelelő, kérjük, hogy erről a lehető leghamarabb tájékoztasson minket. A garancia akkor érvényes, ha a készüléken nem végeztek módosításokat, illetve csak rendeltetésszerűen használták.

Az érvényes jótállási feltételeket annak az országnak a márkaelőviselete határozza meg, amelyben a készüléket vásárolta. Részletes információkért forduljon a forgalmazóhoz. A jótállás érvényesítéséhez szükséges a vásárlási bizonylat bemutatása.

A változtatás jogát fenntartjuk.

Csomagolás és használt készülék

Ha a készülék műszaki adatlapján szerepel a szimbólum , vegye figyelembe a következő információkat.

Ártalmatlanítás környezetbarát módon

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

 Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

 Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

A készülék csomagolása kizárolag olyan anyagokból készült, melyek feltétlenül szükségesek a biztonságos szállításhoz. Ezek az anyagok maradéktalanul újrahasznosíthatók, így csökkentve a környezetet ért károkat. Kérjük, óvja Ön is a környezetet a következő tanácsok megfogadásával:

- a csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe helyezze,
- a készülék kiselejtése előtt tegye azt használhatatlanná. A készüléket megfelelő hulladékgyűjtő telepen adja le (a lakóhelyéhez legközelebbi újrahasznosítható hulladékot gyűjtő telepről érdeklődjön a helyi önkormányzathál),
- a használt olajat ne öntse a mosogatóba. Tárolja zárt tartályban, majd adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, vagy ennek hiányában dobja a szemétbe (így a hulladéklerakó-helyre kerül, ami ugyan nem a legjobb megoldás, de ezzel legalább elkerüljük a vízszenyezést).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9000803353

B