


IT

TABELLA PROGRAMMI

- A Selettore programmi
- B Display dell'indicatore di tempo
- C Tasto "Avvio fra"
- D Tasto "Centrifuga"
- E Tasto "Avvio/Pausa"
- F Indicatore avanzamento programma
- G Tasto "Cancellare"
- H Tasto "Memory"
- I Indicatore "Aprire sportello"

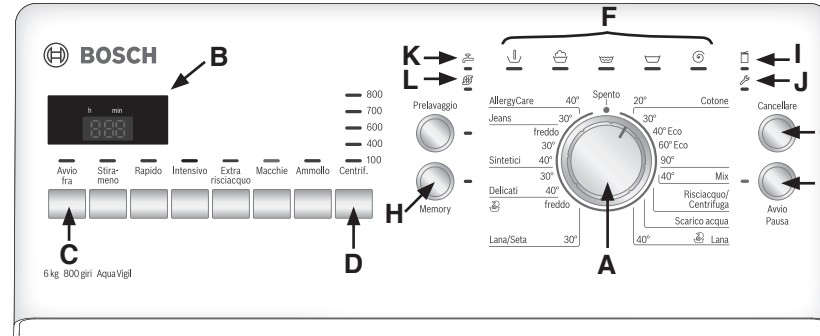

La lavatrice è equipaggiata con le funzioni di sicurezza automatiche che riscontrano e diagnosticano tempestivamente le anomalie e reagiscono in maniera corrispondente:

- J Indicatore "Assistenza tecnica"
- K Indicatore "Rubinetto dell'acqua chiuso"
- L Indicatore "Pulire pompa"

- 1) Non utilizzare alcun detersivo liquido per il ciclo di lavaggio principale se è stata selezionata la funzione supplementare Prelavaggio.
- 2) Non utilizzare alcun detersivo liquido.

| Programma | Istruzioni di lavaggio | Carico max. kg | Tipo di lavaggio Osservare i consigli del produttore riportati sull'etichetta dei capi | Detergente | | | Opzioni | | | | | | | | | Numero max. di giri della centrifuga Giri/min | |
|------------------------------------|------------------------|----------------|---|-------------|---------------------|--------------|-----------------|------------|--------|-----------|------------------|---------|---------|------------|-------------|--|------|
| | | | | Prelavaggio | Lavaggio principale | Ammorbidente | Avvio fra | Stiramento | Rapido | Intensivo | Extra risciacquo | Macchie | Ammollo | Centrifuga | Prelavaggio | | |
| Cotone 90 °C | | 6.0 | Per sporco normale o sporco ostinato dei capi in cotone bianchi e/o di lino | * | Si ¹⁾ | * | * ²⁾ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | max. |
| Cotone 20 - 60 °C | | 6.0 | Per sporco normale o sporco ostinato dei capi in cotone e/o di lino | * | Si ¹⁾ | * | * ²⁾ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | max. |
| AllergyCare 40 °C | | 3.0 | Tessuti resistenti. Per pelli particolarmente sensibili: ciclo di lavaggio prolungato con livello dell'acqua maggiore e ulteriore processo di centrifuga. | - | Si | * | * ²⁾ | * | - | - | - | - | * | * | - | max. | |
| Jeans 30 °C | | 4.0 | Capi scuri di cotone e Sintetici scuri. Lavare i capi al rovescio. | * | Si ¹⁾ | * | * ²⁾ | - | - | - | * | - | * | * | * | max. | |
| Sintetici freddo - 40 °C | | 3.0 | Sintetici, come ad es. cotone, lino, tessuti sintetici, anche mischiati tra loro. | * | Si ¹⁾ | * | * ²⁾ | * | * | * | * | * | * | * | * | max. | |
| Delicati 30 - 40 °C | | 1.5 | Per capi delicati adatti al lavaggio in lavatrice (cotone, tessuti sintetici, anche mischiati tra loro, ...), ad es. le tende. Nessuna centrifuga tra un risciacquo e l'altro. | * | Si ¹⁾ | * | * ²⁾ | - | - | - | - | - | * | * | * | max. | |
| Lana/seta freddo - 30 °C | | 1.0 | Per tessuti delicati lavabili, ad es. in seta, satin, fibre sintetiche o miste (ad es. camicie di seta, foulard in seta). Utilizzare il detersivo adatto per capi delicati e/o di seta. | - | Si | * | * ²⁾ | - | - | - | - | - | * | * | - | max. | |
| Lana 40 °C | | 1.0 | Tessuti di lana e lana al 100% da lavare a mano o in lavatrice. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento dei capi. Utilizzare il detersivo adatto per capi in lana. | - | Si | * | * ²⁾ | - | - | - | - | - | * | * | - | max. | |
| Mix 40 °C | | 3.0 | Carico di capi misti: in cotone e in fibre sintetiche. Per capi poco sporchi, senza macchie. | - | Si | * | * ²⁾ | - | - | - | * | - | * | * | - | max. | |
| Risciacquo/centrifuga | - | 6.0 | Il risciacquo separato è seguito da un processo di centrifuga; per Sintetici. | - | - | * | * | - | - | - | * | - | * | * | - | max. | |
| Scarico acqua | - | - | Scarico acqua della soluzione di lavaggio o dell'acqua di lavaggio, senza centrifuga. | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Si = dosaggio necessario/ * = opzionale

DATI RELATIVI AL CONSUMO

Potenza assorbita con apparecchio su off 0,11 W/ con apparecchio non spento 0,11 W

| Programma | Temperatura (°C) | Carico (kg) | Litri d'acqua (l) | Consumo energetico (kWh) | ca. **** durata del programma | |
|-------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | senza "Rapido" | con "Rapido" |
| Cotone | 90 | 6,0 | 55** | 1,90 | 2:00 | 1:50 |
| Cotone Eco* | 60 | 6,0 | 48 | 0,90 | 3:30 | 2:30 |
| Cotone Eco* | 60 | 3,0 | 35 | 0,75 | 2:20 | *** |
| Cotone Eco | 40 | 6,0 | 48 | 0,70 | 2:30 | 2:05 |
| Cotone Eco* | 40 | 3,0 | 35 | 0,53 | 2:00 | *** |
| Mix | 40 | 3,0 | 35 | 0,40 | 0:30 | - |
| AllergyCare | 40 | 3,0 | 54 | 0,52 | 1:05 | - |
| Jeans | 30 | 4,0 | 41 | 0,58 | 1:44 | - |
| Sintetici | 40 | 3,0 | 40 | 0,50 | 1:50 | 0:59 |
| Delicati | 30 | 1,5 | 50 | 0,50 | 0:45 | - |
| Lana/seta | 30 | 1,0 | 40 | 0,30 | 0:35 | - |
| Lana | 40 | 1,0 | 40 | 0,55 | 0:35 | - |

Programmi standard cotone 60°C e cotone 40°C, adatti per il lavaggio di capi di cotone normalmente sporchi.
 * I programmi più efficaci considerando il consumo combinato di acqua e di energia. Programmi di riferimento per l'etichetta energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico. Metinés vandens šanaudos: 8926 litri / metinés elektros energijos šanaudos: 173 kWh.

In condizioni normali i valori di consumo vengono misurati conformemente alla norma IEC/EN 60 456. I valori di consumo nella gestione domestica possono differire dai valori riportati nella tabella a seconda di pressione e temperatura dell'acqua, carico e tipo di biancheria. Il consumo d'acqua ed energetico si riferisce alle impostazioni di base dei programmi; la selezione di opzioni speciali, la modifica del numero di giri della centrifuga o la temperatura modificano i valori di consumo.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, al termine del lavaggio principale viene aggiunta dell'acqua fredda prima che l'acqua venga scaricata.

*** Adattamento automatico della durata del programma dopo il rilevamento del carico di biancheria.

**** Le durate dei programmi possono differire dai valori riportati nella tabella, poiché dipendono da tutte le condizioni di funzionamento (vedere anche "Che cosa fare in caso di anomalie?" nelle istruzioni d'uso).

PREPARAZIONE PER IL LAVAGGIO

1. Caricare la lavatrice, chiudere il cestello e verificare che sia chiusa correttamente.
2. Inserire il detersivo ed eventualmente l'additivo per biancheria come descritto nella parte anteriore e nelle istruzioni per l'uso.
3. Chiudere lo sportello.
4. Ruotare il **selettore programmi** sul programma e sulla temperatura desiderati. L'indicatore di tempo riporta la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e l'indicatore del tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia. L'indicatore del numero di giri della centrifuga precedentemente impostato si accende.

SELEZIONE DELL'OPZIONE/DELLE OPZIONI DESIDERATE/E

La **selezione/deselezione di un'opzione può sempre essere effettuata nel corso del programma. L'opzione viene applicata se la rispettiva fase del programma non è ancora stata eseguita.**

Strimeno

- Con questa funzione la biancheria viene lavata in maniera delicata mantenendo gli stessi risultati di lavaggio. Per la riduzione delle pieghe il numero dei giri della centrifuga è inferiore.

Rapido

- Per tempi di lavaggio ridotti e risultati paragonabili a quelli dei programmi standard.

Intensivo

- Per biancheria molto sporca.
- Per il programma cotone e tessuti sintetici, la durata di lavaggio è prolungata.

- Selezionando una temperatura di 30-60°C, la temperatura di lavaggio viene aumentata di 4 °C.

Extra risciacquo

- Risciacqui supplementari a seconda del programma, durata del programma prolungata.
- Utilizzo consigliato: per pelli particolarmente sensibili e/o zone in cui l'acqua è molto dolce.

Macchie

- Selezionare questa opzione quando viene impiegato un additivo per smacchiare (in polvere): ottimizza l'efficacia dell'additivo per risultati di lavaggio e rimozione delle macchie migliori.
- Selezionare la temperatura a 30 o 40°C e utilizzare l'opzione preferibilmente con il carico massimo di biancheria.
- Introdurre la dose necessaria di smacchiatore (in polvere) nella vaschetta del lavaggio principale insieme al detersivo (con questa opzione utilizzare soltanto detersivi in polvere). Rispettare le avvertenze sulle dosi fornite dal produttore.
- Il programma si prolunga di 15 minuti.
- Si addice per l'utilizzo di smacchiatori e candeggianti a base di ossigeno. **Candeggianti al cloro o al perborato non possono essere utilizzati!**

Ammollo

Per tessuti fini e tende. Il bucato resta nell'acqua dell'ultimo risciacquo. Il programma si arresta in posizione "Ammollo" quando il relativo indicatore lampeggia; anche l'indicatore **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

- Per lo Cancellare e la centrifuga: premere **"Avvio/Pausa"**; la lavatrice centrifuga con il numero di giri standard del programma desiderato. È possibile selezionare anche un altro numero di giri di centrifuga con il tasto "Centrifuga" prima di premere il tasto "Avvio/Pausa".

- Per lo Cancellare senza centrifuga della biancheria: selezionare il tasto "Cancellare" e avviarlo con **"Avvio/Pausa"**.

Centrifuga

- Ciascun programma ha un numero di giri di centrifuga predefiniti.
- Premere il tasto per impostare un altro numero di giri di centrifuga.

Prelavaggio

- Per biancheria molto sporca.
- Riempire la vaschetta di lavaggio I e II con il detersivo.

MEMORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI PREFERITI - MEMORY

Se esiste un'impostazione di programma che viene utilizzata spesso, l'apparecchio offre la possibilità di memorizzare un'impostazione per ciascun programma, in modo tale che questa possa essere utilizzata con la semplice pressione di un tasto.

- Selezionare il programma, la temperatura, il numero di giri della centrifuga e l'opzione/le opzioni desiderati. Tenere premuto il tasto **"Memory"** per almeno 3 secondi.

L'indicatore **"Memory"** lampeggia rapidamente e poi si illumina; l'impostazione del programma è memorizzata. La prossima volta che si desidera utilizzare l'impostazione di programma individuale, selezionare il programma, premere il tasto **"Memory"** e avviare con **"Avvio/Pausa"**. Se si desidera cambiare l'impostazione del programma memorizzato con un altro programma, procedere come descritto sopra; l'impostazione memorizzata viene sostituita con quella nuova.

PRESELEZIONE AVVIO

Il tasto "Avvio fra" permette all'utente di utilizzare la lavatrice secondo le proprie esigenze, ad esempio di notte quando il prezzo della corrente è più basso.

- Selezionare il programma, il numero di giri della centrifuga e le opzioni.
- Premere più volte il tasto "Avvio fra" per rimandare l'avvio fino a 24 ore.
- Avviare il conto alla rovescia con **"Avvio/Pausa"**. L'indicatore "Avvio fra" lampeggia e all'avvio del programma si spegne.
- Il tempo di posticipazione sull'indicatore si spegne all'avvio del programma e viene sostituito dal tempo residuo del programma.
- Dopo aver premuto **"Avvio/Pausa"** il numero delle ore precedentemente selezionato può essere modificato premendo nuovamente il tasto "Avvio fra".

Per disattivare la preselezione avvio:

- **..prima di premere il tasto "Avvio/Pausa"**: Ruotare il selettore programmi portandolo in un'altra posizione oppure premere il tasto **"Cancellare"**.
- **..dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa"**: Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**; la posticipazione del tempo di avvio scompare dall'indicatore.

AVVIO DEL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si illumina. L'indicatore avanzamento programma mostra lo stato attuale del programma, da sinistra verso destra: lavaggio, risciacquo e centrifuga in corso. Durante il rilevamento del carico di biancheria o l'adattamento della durata del programma, l'indicatore sul display si accende.

- **Nota:** qualora dovesse verificarsi un'interruzione dell'alimentazione elettrica oppure che l'apparecchio venga spento durante il funzionamento, il programma ricomincia dal punto in cui è stato interrotto.

INDICATORE "SPORTELLLO APERTO"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma l'indicatore si accende per indicare che lo sportello può essere aperto. Durante un programma in corso lo sportello resta chiuso e non deve essere in alcun modo aperto con la forza. Se fosse urgentemente necessario aprire lo sportello nel corso di un programma, vedere "INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA IN CORSO".

INDICATORE DELLE ANOMALIE

Se l'indicatore delle anomalie lampeggia, controllare sulle istruzioni d'uso ("Che cosa fare in caso di anomalie?").

"Rubinetto dell'acqua chiuso":

Non scorre acqua di carico o non ne scorre abbastanza.

"Assistenza tecnica":

Errore o funzionamento difettoso di un componente elettrico.

"Pulire la pompa": Mancato Cancellare dell'acqua.

L'indicatore **"Centrifuga" lampeggia sull'indicatore avanzamento programma** ☺: sbilanciamento durante la centrifuga.

FINE DEL PROGRAMMA

- Tutte le spie dell'indicatore avanzamento programma sono spente e l'indicatore "Sportello aperto" si accende.
 - Dopo ca. un quarto d'ora la lavatrice si spegne per risparmiare energia.
1. Ruotare il selettore programmi su "Spento".
 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 3. Aprire lo sportello e il cestello e svuotare la lavatrice.
 4. Lasciare aperto lo sportello per un po' in modo tale che l'interno della lavatrice possa asciugarsi.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'AVVIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per arrestare il programma. L'indicatore lampeggia.
2. Selezionare un nuovo programma, altre opzioni o un numero di giri della centrifuga diverso, se lo si desidera.
3. Premere nuovamente il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma inizia nella fase in cui il programma precedente era stato interrotto. Non aggiungere detersivo per questo programma.

INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA IN CORSO

Il tasto **"Cancellare"** annulla un programma ancora prima del termine. Premere il tasto **"Cancellare"** per min. 3 secondi. L'acqua presente viene scaricata; è necessario attendere un po' di tempo prima di poter aprire lo sportello.