



Stručně a jasně:  
Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje ...  
**Přesto si však před prvním použitím přečtěte Návod k použití a projděte Návod k montáži!**

1

**Nastavení změkčovacího zařízení \***

Dotážete se u vodárny na hodnotu tvrdosti a zapišete ji ...




°dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	A	B	C
0-6	měkká	0-1,1	0	○	○	○
7-16	středně	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	tvrdá	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	tvrdá	3,8-6,2	3	●	●	●

\* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody

Rychle vyřízeno ...

**a takto nastavit**

- Zapnete vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko > a stisknete tlačítko START, až blikají S a III.
- Uvolněte tlačítka. Bliká ukazatel doplnění soli S a ukazatel Sušení III. Svítí ukazatel A (= stupeň 1).
- Nastavení změníte následovně.
- Stisknete tlačítko < tolikrát, až je nastaven požadovaný stupeň.
- Stisknete tlačítko START. Ukazatelé S a III zhasnou. Nastavený stupeň je uložen.
- Zavřete dvířka.

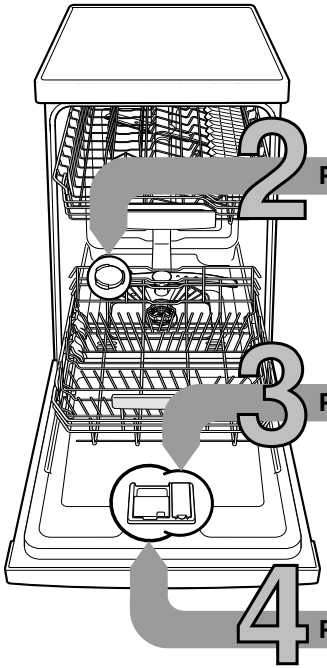


**2 Plnění speciální soli**

**Rozpuští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...**

**Pro optimální výsledky mytí**



Odšroubujte víko.

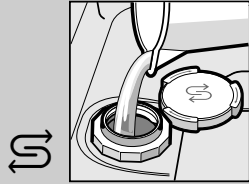

Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.



**Naplňte speciální sůl** (nikdy mycí prostředek!).



Zavřete víko. Okamžitě myjte.

**3 Plnění leštidla**

**Dokonale vyčistí ...**

**Pro optimální výsledky sušení**



Stisknete označení 1, zvednete víko 2.



**Naplňte leštidlo.**



Zavřete víko. CVAK!

**4 Plnění mycího prostředku**

**Více nečistot, více mycího prostředku ...**



Není-li víko otevřené (stisknete tlačítko).



Pozor, kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobce.



Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.



Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

**5 Zapnutí myčky nádobí**

**6 Volba programu**

**Rychle, úsporně nebo intenzivně ...**

**Přehled programů**

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. V praxi jsou možné odchylky. \* poloviční normovaná náplň

Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

	Intenzivně 70°	Normálně 65°	Eco 50°	Jemně 40°	Rychle 45°	Předmytí
Doba v hod: min.	←	2:55 - 1:05	→	→	0:29 *	0:15
Spotřeba el. proudu v kWh	←	1,30 - 0,65	→	→	0,70	0,05
Spotřeba vody v litrech	←	14 - 9	→	→	9	4

**8 Spuštění programu Začíná se ...**

87

**Přídavné funkce \*\***

Jsou přizpůsobivé ...

**Úspora času (VarioSpeed)** ... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušícím výkonu.

**Poloviční náplň** ... při malém množství nádobí, šetří vodu, energii a čas.

**Intenzivní zóna** ... perfektní pro smíšené naplnění. Poněkud se zvýší mycí tlak a teplota mytí.

**Hygiene (Hygiene)** ... během mycího procesu se zvýší teplota. Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav.

**Extra sušení** ... vlivem vyšší teploty při leštění se zlepší výsledek sušení. (Dávejte pozor na choulostivé nádobí).


**9 Vypnutí myčky nádobí A je to ...**

\*\* podle modelu




## Údržba a ošetřování


**Sítka**  
... zkontrolujte,  
podle potřeb  
vyčistěte.

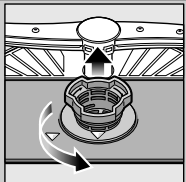


Otočte válcové sítko,  
vyndejte systém sítěk ...

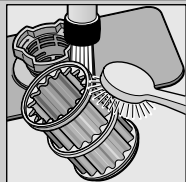

opláchněte pod  
tekoucí vodou ...

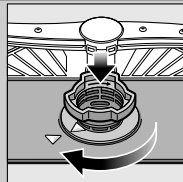

nasadte ...

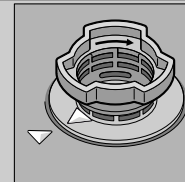


zašroubujte  
sítkový systém.  
**DBEJTE NA  
OZNAČENÍ!**


## Čištění čerpadla odpadní vody

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte sítko a odčerpajte vodu.
- Nadzvedněte kryt (A).
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa.
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B).
- Nasadte sítko.


**Ostříkovací ramena**  
... odstraňte  
ucpání/usazeniny.

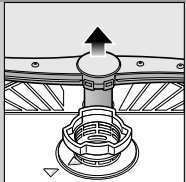


Vytáhněte spodní  
rameno směrem  
nahoru ...

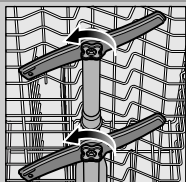

odšroubujte horní  
ostříkovací ramena ...

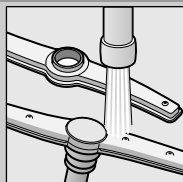



vyčistěte ostříkovací  
trysky pod tekoucí  
vodou (eventuálně  
zubním párátkem) ...

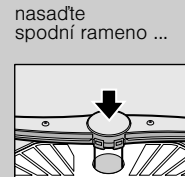

nasadte  
spodní rameno ...




pevně přišroubujte  
horní ostříkovací  
ramena

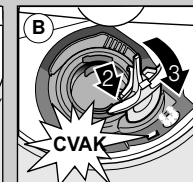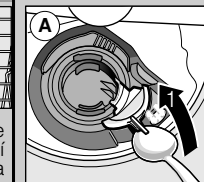


## Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítilí ukazatel "A"	<p>Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem</p>  <p>Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody</p> <p>Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody</p> <p>Zablokované čerpadlo odpadní vody</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete přívodní armaturu.</li> <li>▶ 1. Odšroubujte přípojku vody.</li> <li>▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody.</li> <li>▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.</li> <li>▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.</li> <li>▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.</li> <li>▶ Namontujte kryt (viz nahoře).</li> <li>▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).</li> </ul>
Ukazatel "A" bliká	Spotřebič je technicky poškozen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj).</li> <li>▶ Odpojte spotřebič ze sítě.</li> </ul>
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zapněte a zavřete spotřebič event. přerušete program (viz přerušování programu).</li> </ul>
Rez na přiborech	<p>Přístroje nejsou odolné proti rezavění</p> <p>Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná</p> <p>Cizí rez</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.</li> </ul>

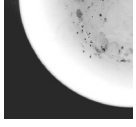Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	<p>Nádobí leží na sobě, event. přes sebe</p> <p>Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.</li> <li>▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).</li> <li>▶ Zvolte silnější program.</li> <li>▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře).</li> <li>▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).</li> <li>▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.</li> </ul>
Skvrny a šmouhy	<p>Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Při šmouhách: Snižte dávkování.</li> <li>▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.</li> </ul>
Nádobí není suché	<p>Leštadlo</p> <p>Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon</p> <p>Nastavení spotřebiče</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt.</li> <li>▶ Použijte leštadlo.</li> <li>▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).</li> </ul>
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	<p>Nesprávně nastavené změkčování vody</p> <p>Chybí speciální sůl</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte správně změkčovací zařízení.</li> <li>▶ Doplňte speciální sůl.</li> </ul>
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamířené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.</li> </ul>
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	<p>Příliš málo mycího prostředku</p> <p>Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).</li> <li>▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.</li> </ul>

## Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset), až všechny ukazatele zhasnou.



Zbývajcí čas trvání programu k odčerpání zbytkové vody trvá cca 1 minutu.

## Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.