


TABELA PROGRAMÓW

- A Programator
- B Przycisk "Start za"
- C Wskaźnik przebiegu programu (nad kontrolkami)  
Programowanie czasu startu (pod kontrolkami)
- D Przycisk "Wirowanie"
- E Przycisk "Start/Pauza"
- F Przycisk "Anuluj"
- G Wskaźnik "Pokrywa otwarta"

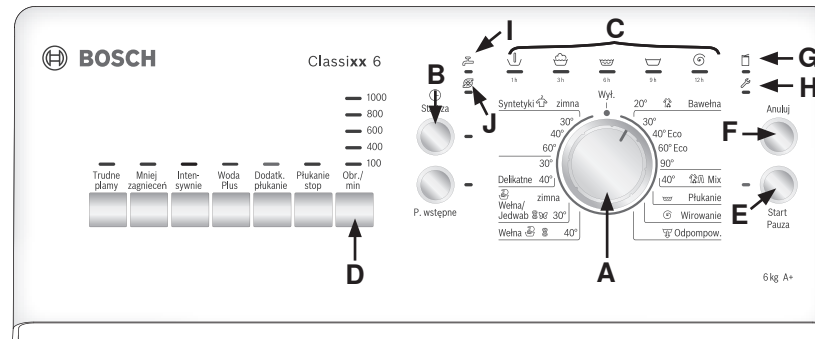

Pralka jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, co pozwala na szybkie wykrzycie i zdiagnozowanie usterek oraz na odpowiednią reakcję systemu zabezpieczającego:

- H Wskaźnik "Serwis"
- I Wskaźnik "Zakręcony kurek dopływu wody"
- J Wskaźnik "Oczyszczyć pompę"

- 1) Nie używać środków piorących w płynie do prania zasadniczego, jeśli aktywowano opcję Pranie wstępne.
- 2) Nie używać środków piorących w płynie.

Program	Oznaczenia dotyczące pielęgnacji tkanin	Maks. załadunek kg	Rodzaj prania Przestrzegać zaleceń producenta na metce	Środek piorący			Opcje								Maks. prędkość wirowania obr./min	
				Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Płyn do płukania	Trudne plamy	Mniej zagnieceń	Intensywnie	Woda Plus	Dodatkowe płukanie	Płukanie stop	Wirowanie (Obr./min)	Start za		Pranie wstępne
<b>Bawełna</b> 20 - 90 °C		6,0	Normalnie lub silnie zabrudzona biała bielizna z bawełny i/lub lnu.	*	Tak <sup>1)</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Mix</b> 40 °C		3,0	Mieszany załadunek złożony z tkanin bawełnianych i syntetycznych. Do lekko zabrudzonej bielizny bez plam.	-	Tak	*	-	-	-	*	*	*	*	*	-	Maks.
<b>Syntetyki</b> zimna - 60 °C		3,0	Tkaniny np. z bawełny, lnu, syntetyków lub włókien mieszanych.	*	Tak <sup>1)</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Delikatne</b> 30 - 40 °C		1,5	Do delikatnych tkanin nadających się do prania maszynowego (bawełny, syntetyków i włókien mieszanych, ...), np. zasłon. Bez wirowania między cyklami płukania.	*	Tak <sup>1)</sup>	*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Wetna/Jedwab</b> zimna - 30 °C		1,0	Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce, np. jedwab, satyna, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych (np. bluzki jedwabne, szal jedwabny). Stosować środek piorący przeznaczony do tkanin delikatnych i/lub jedwabiu.	-	Tak	*	-	-	-	-	*	*	*	*	-	Maks.
<b>Wetna</b> 40 °C		1,0	Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce. Bardzo delikatny program prania zapobiegający zbieganiu się. Stosować przeznaczony do prania wełny.	-	Tak	*	-	-	-	-	*	*	*	*	-	Maks.
<b>Płukanie</b>	-	6,0	Osobny cykl płukania z wirowaniem; do tkanin syntetycznych.	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	Maks.
<b>Wirowanie</b>	-	6,0	Osobny program wirowania. Kąpiel piorąca lub woda z płukania zostanie odpompowana przed wirowaniem.	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	Maks.
<b>Odpompowanie</b>	-	-	Odpompowanie kąpeli piorącej lub wody z płukania, bez wirowania.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-

Tak = konieczność dozowania/ \* = opcjonalnie

## PARAMETRY ZUŻYCIA

Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,11 W / w trybie uśpionym 0,11 W

Program	Temperatura (°C)	Załadunek (kg)	Woda Litry (l)	Energia (kWh)	Przybliżony *** czas trwania programu
Bawelna	90	6,0	55**	1,90	2:00
Bawelna Eco*	60	6,0	48	0,90	3:30
Bawelna Eco*	60	3,0	35	0,78	2:20
Bawelna Eco	40	6,0	48	0,70	2:30
Bawelna Eco*	40	3,0	35	0,57	2:00
Mix	40	3,0	35	0,40	0:30
Syntetyki	60	3,0	50**	0,90	2:05
Syntetyki	40	3,0	45	0,50	1:50
Delikatne	40	1,5	50	0,55	0:45
Delikatne	30	1,5	50	0,50	0:45
Wetna/Jedwab	30	1,0	40	0,30	0:35
Wetna	40	1,0	40	0,55	0:35

Standardowe programy Bawelna 60°C i Bawelna 40°C, przeznaczone do prania normalnie zabrudzonej bielizny bawełnianej.  
 \* Najbardziej efektywne programy pod względem zużycia wody i energii. Programy referencyjne dla etykiety efektywności energetycznej. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu. energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu. Roczne zużycie wody: 8926 litrów / roczne zużycie energii: 188 kWh.

Pomiaru parametrów zużycia dokonano w znormalizowanych warunkach zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Parametry zużycia w warunkach domowych mogą odbiegać od wartości podanych w tabeli, w zależności od ciśnienia wody, temperatury, załadunku i rodzaju bielizny. Zużycie wody i energii dotyczy ustawienia podstawowego programu; wybór specjalnych opcji oraz zmiana prędkości wirowania lub temperatury powodują zmianę parametrów zużycia.

\*\* W celu obniżenia temperatury wody pod koniec prania zasadniczego wpuszczana jest zimna woda, zanim rozpocznie się odpompowywanie.

\*\*\* Czasy trwania programów mogą odbiegać od danych w tabeli, ponieważ są uzależnione od każdorazowych warunków eksploatacji (patrz również "Co robić, gdy?" w instrukcji obsługi).

## PRZYGOTOWANIE DO PRANIA

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zamknięte.
2. Wsypać środek piorący i ewentualnie dodatkowe detergenty, stosując się do zaleceń podanych na pierwszej stronie oraz w instrukcji obsługi.
3. Zamknąć pokrywę.
4. Obrócić **programator** na żądany program i temperaturę. Zapala się wskaźnik ustawionej wstępnie prędkości wirowania.

## WYBÓR ŻĄDANYCH OPCJI

**W czasie trwania programu można w każdej chwili wybrać żądaną opcję lub odwołać jej wybór. Opcja zostanie zastosowana, jeśli nie zakończył się jeszcze odpowiedni etap programu.**

### Trudne plamy

- Wybrać tę opcję w przypadku dodatkowego stosowania środka odplamiającego (proszku) – optymalizuje skuteczność odplamiacza, zwiększając efektywność prania i usuwania plam.
- Wybrać temperaturę 30 lub 40°C i korzystać z tej opcji najlepiej przy maksymalnym załadunku.
- Wsypać odpowiednią ilość odplamiacza (proszku) do przegródki prania zasadniczego razem ze środkiem piorącym (w przypadku tej opcji stosować wyłącznie odplamiacze w proszku). Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dozowania.

- Wydłużyć czas trwania programu o maksymalnie 15 minut.
- Opcja przeznaczona do stosowania odplamiaczy i wybielaczy na bazie tlenu. **Nie stosować wybielaczy zawierających chlor lub nadboran sodu!**

### Mniej zagniecen

- Ta funkcja umożliwi delikatne pranie bielizny z zachowaniem efektywności prania. W celu zredukowania zagniecen zmniejszana jest prędkość wirowania.

### Intensywnie

- Do mocno zabrudzonej bielizny.
- W przypadku programów do bawełny i syntetyków wydłużony jest czas trwania aktywnego prania.
- Wybór temperatury od 30 do 60°C powoduje wzrost temperatury prania o 4 °C.

### Woda Plus

- Wyższy poziom wody; delikatne pranie bielizny.
- Nie dotyczy programu Bawelna 90°C.

### Dodatkowe płukanie

- Dodatkowe cykle płukania, w zależności od programu, przedłużony czas trwania programu.
- Zalecane stosowanie: w przypadku bardzo wrażliwej skóry i/lub w rejonach z bardzo miękką wodą.

## Płukanie stop

Do delikatnej bielizny i zasłon. Bielizna leży w wodzie z ostatniego płukania. Program zatrzymuje się, kiedy zaczyna migać wskaźnik "Płukanie stop"; miga również wskaźnik "Start/Pauza".

- W celu odpompowania i wirowania: Naciśnąć "Start/Pauza" – pralka odwirowuje ze standardową prędkością obrotową wybranego programu. Przed naciśnięciem przycisku "Start/Pauza" można dokonać zmiany prędkości wirowania za pomocą przycisku "Wirowanie".
- W celu odpompowania wody bez wirowania bielizny: wybrać program "Odpompowanie" i włączyć go za pomocą przycisku "Start/Pauza".

## Wirowanie (Obr./min)

- Każdy program ma wstępnie zdefiniowaną prędkość wirowania.
- Naciśnięcie przycisku w celu ustawienia innej prędkości wirowania.

## Pranie wstępne

- Do mocno zabrudzonej bielizny.
- Wsypać środek piorący do przegródek I i II.

## PROGRAMOWANIE CZASU STARTU

Przycisk "Start za" umożliwia użytkownikowi włączenie prania w dowolnym momencie, na przykład w nocy, kiedy opłaty za energię elektryczną są niższe.

- Wybrać program, prędkość wirowania i opcje.
- Kilkakrotnie naciśnąć przycisk "Start za" w celu ustawienia opóźnienia startu na 1, 3, 6, 9 lub 12 godzin. Zaświeci się odpowiednia lampka kontrolna.
- Włączyć odliczanie za pomocą przycisku "Start/Pauza". Wskaźnik "Start za" miga, a po uruchomieniu programu gaśnie.
- Po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza" możliwa jest zmiana zaprogramowanej ilości godzin przez ponowne naciśnięcie przycisku "Start za".

## W celu anulowania zaprogramowanego czasu startu:

- ..przed naciśnięciem przycisku "Start/Pauza": Obrócić programator na inną pozycję lub naciśnąć przycisk "Anuluj".

## ..po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza":

- Naciśnąć przycisk "Start/Pauza" - gaśnie wskaźnik programowania czasu startu.

## URUCHOMIENIE PROGRAMU

Odkręcić kurek dopływu wody i naciśnąć przycisk "Start/Pauza". Zapala się wskaźnik obok przycisku "Start/Pauza". Wskaźnik przebiegu programu wskazuje aktualny etap prania, patrząc od lewej strony Pranie, Płukanie i Wirowanie. Po zakończeniu danego etapu programu gaśnie odpowiedni wskaźnik.

- **Informacja:** W przypadku przerwy w zasilaniu lub wyłączenia urządzenia podczas pracy, program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.

## WSKAŹNIK "POKRYWA OTWARTA"

Przed uruchomieniem oraz przed zakończeniem programu świeci się wskaźnik informujący o możliwości otworzenia pokrywy. W trakcie trwania programu pokrywa jest zamknięta i nie można otwierać jej siłą. Jeśli podczas trwania programu zaistnieje konieczność otworzenia pokrywy, należy kierować się wskaźnikami umieszczonymi pod hasłem "PRZERWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU".

## WSKAŹNIKI USTEREK

Jeśli miga jeden ze wskaźników usterek, zajrzeć do instrukcji obsługi ("Co robić, gdy?").

### "Zakręcony kurek dopływu wody":


Brak dopływu lub niewystarczający dopływ wody.

### "Serwis":

Usterka lub nieprawidłowe działanie modułów elektrycznych.

### "Oczyszczyć pompę":

Woda z pralki nie jest odpompowywana.

**Na wskaźniku przebiegu programu miga wskaźnik "Wirowanie"** : Niewyważenie bębna podczas wirowania.

## KONIEC PROGRAMU

- Wszystkie wskaźniki dotyczące przebiegu programu są wyłączone i świeci się wskaźnik "Pokrywa otwarta".
- Po upływie ok. kwadransa pralka całkowicie wyłącza się, aby oszczędzać energię.
  1. Ustawić pokrętkę programatora w pozycji "Wyl."
  2. Zakręcić kurek dopływu wody.
  3. Otworzyć pokrywę oraz bęben i rozładować pralkę.
  4. Przez pewien czas pozostawić pokrywę otwartą, aby umożliwić wyschnięcie wnętrza pralki.

## ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO URUCHOMIENIU PROGRAMU

1. Naciśnąć przycisk "Start/Pauza", aby zatrzymać program. Wskaźnik miga.
2. Można wybrać nowy program, opcje lub prędkość wirowania.
3. Ponownie naciśnąć przycisk "Start/Pauza". Nowy program włącza się w tej samej fazie, w której przerwany został poprzedni program. W przypadku dokonania zmiany nie należy dodawać już środka piorącego.

## PRZERWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU

Przycisk "Anuluj" anuluje program przed jego zakończeniem. Naciśnięcie przycisku "Anuluj" przez co najmniej 3 sekundy. Pozostała woda zostanie odpompowana; musi minąć pewien czas, zanim możliwe będzie otwarcie pokrywy.