


PL

TABELA PROGRAMÓW

- A Programator
- B Wyświetlacz wskaźnika czasu
- C Przycisk "Start za" ⌚
- D Przycisk "Wirowanie"
- E Przycisk "Start/Pauza"
- F Wskaźnik przebiegu programu
- G Przycisk "Anuluj"
- H Przycisk "Memory"
- I Wskaźnik "Pokrywa otwarta" 🚪

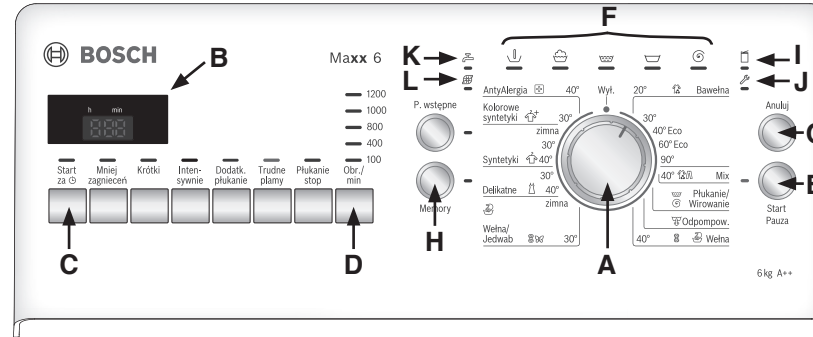

- Pralka jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, co pozwala na szybkie wykrycie i zdiagnozowanie usterek oraz na odpowiednią reakcję systemu zabezpieczającego:
- J Wskaźnik "Serwis" 🛠️
 - K Wskaźnik "Zakreślony kurek dopływu wody" 🚰
 - L Wskaźnik "Oczyszczyć pompę" 🌀
- 1) Nie używać środków piorących w płynie do prania zasadniczego, jeśli aktywowano opcję Pranie wstępne.
 - 2) Nie używać środków piorących w płynie.
 - 3) W tych programach ograniczono prędkość wirowania w celu lepszej ochrony białizny.

Program	Oznaczenia dotyczące pielęgnacji tkanin	Maks. załadunek kg	Rodzaj prania Przestrzegać zaleceń producenta na metce zawierającej wskazówki pielęgnacyjne	Środek piorący			Opcje									Maks. prędkość wirowania obr./min
				Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Płyn do płukania	Start za ⌚	Mniej zagnieceń	Krótki	Intensywnie	Dodatkowe płukanie	Trudne plamy	Płukanie stop	Wirowanie (Obr./min)	Pranie wstępne	
Bawełna 90 °C		6,0	Normalnie lub silnie zabrudzona biała białizna z bawełny i/lub lnu.	*	Tak ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Bawełna 20 - 60 °C		6,0	Normalnie lub silnie zabrudzona białizna z bawełny i/lub lnu.	*	Tak ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
AntyAlergia 40 °C		3,0	Tkaniny odporne. Do szczególnie wrażliwej skóry: przedłużony cykl prania z wyższym poziomem wody i dodatkowym cyklem wirowania.	-	Tak	*	* ²⁾	*	-	-	-	*	*	-	Maks.	
Kolorowe syntetyki 30 °C		4,0	Program do syntetyków z wyższym poziomem wody, dodatkowymi cyklami wirowania i delikatniejszym wirowaniem, specjalnie do tkanin farbowanych i podanych na zagniecenia, np. jeansu.	*	Tak ¹⁾	*	* ²⁾	-	-	-	*	-	*	*	Maks.	
Syntetyki zimna - 40 °C		3,0	Tkaniny np. z bawełny, lnu, syntetyków lub włókien mieszanych.	*	Tak ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	Maks.	
Delikatne 30 - 40 °C		1,5	Do delikatnych tkanin nadających się do prania maszynowego (bawełny, syntetyków i włókien mieszanych, ...), np. zasłon. Bez wirowania między cyklami płukania.	*	Tak ¹⁾	*	* ²⁾	-	-	-	-	*	*	*	1000 ³⁾	
Wełna/Jedwab zimna - 30 °C		1,0	Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce, np. jedwab, satyna, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych (np. bluzki jedwabne, szal jedwabny). Stosować środek piorący przeznaczony do tkanin delikatnych i/lub jedwabiu.	-	Tak	*	* ²⁾	-	-	-	-	*	*	-	1000 ³⁾	
Wełna 40 °C		1,0	Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce. Bardzo delikatny program prania zapobiegający zbieganiu się. Stosować przeznaczony do prania wełny.	-	Tak	*	* ²⁾	-	-	-	-	*	*	-	1000 ³⁾	
Mix 40 °C		3,0	Mieszany załadunek złożony z tkanin bawełnianych i syntetycznych. Do lekko zabrudzonej białizny bez plam.	-	Tak	*	* ²⁾	-	-	-	*	-	*	-	Maks.	
Płukanie/Wirowanie	-	6,0	Osobny cykl płukania z wirowaniem; do tkanin syntetycznych.	-	-	*	*	-	-	-	*	-	*	-	Maks.	
Odpompowanie	-	-	Odpompowanie kąpieli piorącej lub wody z płukania, bez wirowania.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tak = konieczność dozowania / * = opcjonalnie

PARAMETRY ŻUŻYCIA

Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,11 W / w trybie uśpienia 0,11 W

Program	Temperatura (°C)	Załadunek (kg)	Woda Litry (l)	Energia (kWh)	Przybliżony **** czas trwania programu	
					bez opcji "Krótki"	z opcją "Krótki"
Bawełna	90	6,0	55**	1,90	2:00	1:50
Bawełna Eco*	60	6,0	48	0,90	3:30	2:30
Bawełna Eco*	60	3,0	35	0,75	2:20	***
Bawełna Eco	40	6,0	48	0,70	2:30	2:05
Bawełna Eco*	40	3,0	35	0,53	2:00	***
Mix	40	3,0	35	0,40	0:30	-
AntyAlergia	40	3,0	54	0,52	1:05	-
Kolorowe syntetyki	30	4,0	41	0,58	1:44	-
Syntetyki	40	3,0	40	0,50	1:50	0:59
Delikatne	30	1,5	50	0,50	0:45	-
Wełna/Jedwab	30	1,0	40	0,30	0:35	-
Wełna	40	1,0	40	0,55	0:35	-

Standardowe programy Bawełna 60°C i Bawełna 40°C, przeznaczone do prania normalnie zabrudzonej bielizny bawełnianej. Najbardziej efektywne programy pod względem zużycia wody i energii. Programy referencyjne dla etykiety efektywności energetycznej. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu. energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu. Roczne zużycie wody: 8926 litrów / roczne zużycie energii: 173 kWh.

Pomiaru parametrów zużycia dokonano w znormalizowanych warunkach zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Parametry zużycia w warunkach domowych mogą odbiegać od wartości podanych w tabeli, w zależności od ciśnienia wody, temperatury, załadunku i rodzaju bielizny. Zużycie wody i energii dotyczy ustawienia podstawowego programów; wybór specjalnych opcji oraz zmiana prędkości wirowania lub temperatury powodują zmianę parametrów zużycia.

** W celu obniżenia temperatury wody pod koniec prania zasadniczego wpuszczana jest zimna woda, zanim rozpocznie się odpompowywanie.

*** Automatycznie dostosowanie czasu trwania programu po ustaleniu wielkości załadunku.

**** Czasy trwania programów mogą odbiegać o danych w tabeli, ponieważ są uzależnione od każdorazowych warunków eksploatacji (patrz również "Co robić, gdy?" w instrukcji obsługi).

PRZYGOTOWANIE DO PRANIA

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zamknięte.
2. Wsypać środek piorący i ewentualnie dodatkowe detergenty, stosując się do zaleceń podanych na pierwszej stronie oraz w instrukcji obsługi.
3. Zamknąć pokrywę.
4. Obrócić programator na żądany program i temperaturę. Na wskaźniku czasu widoczny jest czas trwania wybranego programu (w godzinach i minutach) i miga wskaźnik przycisku "Start/Pauza". Zapala się wskaźnik ustawionej wstępnie prędkości wirowania.

WYBÓR ŻĄDANYCH OPCJI

W czasie trwania programu można w każdej chwili wybrać żadaną opcję lub odwołać jej wybór. Opcja zostanie zastosowana, jeśli nie zakończył się jeszcze odpowiedni etap programu.

Mniej zagnieść

- Ta funkcja umożliwia delikatne pranie bielizny z zachowaniem efektywności prania. W celu zredukowania zagnieść zmniejszana jest prędkość wirowania.

Krótki

- Skrócenie czasu prania przy porównywalnej skuteczności w stosunku do programu standardowego.

Intensywnie

- Do mocno zabrudzonej bielizny.
- W przypadku programów do bawełny i syntetyków wydłużony jest czas trwania aktywnego prania.
- Wybór temperatury od 30 do 60°C powoduje wzrost temperatury prania o 4 °C.

Wirowanie (Obr./min)

- Każdy program ma wstępnie zdefiniowaną prędkość wirowania.
- Nacisnąć przycisk w celu ustawienia innej prędkości wirowania.

Pranie wstępne

- Do mocno zabrudzonej bielizny.
- Wsypać środek piorący do przegródek I i II.

ZAPISYWANIE ULUBIONYCH PROGRAMÓW - Memory

W przypadku często wybieranych ustawień programów istnieje możliwość zapisania po jednym ustawieniu dla każdego programu, co pozwala na wybór tego ustawienia za pomocą naciśnięcia jednego przycisku.

- Wybrać żądany program, temperaturę, prędkość wirowania i opcje. Przytrzymać wciśnięty przycisk "Memory" przez co najmniej 3 sekundy.

Wskaźnik "Memory" Krótki miga, a następnie zapala się – ustawienie programu zostało zapisane. Chcąc ponownie użyć indywidualnego ustawienia programu, należy wybrać dany program, nacisnąć przycisk "Memory" i włączyć program za pomocą przycisku "Start/Pauza".

W celu zastąpienia zapisanego ustawienia programem innym, postępować w sposób opisany powyżej; zapisane ustawienie zostanie zastąpione nowym.

PROGRAMOWANIE CZASU STARTU

Przycisk "Start za" umożliwia użytkownikowi włączenie prania w dowolnym momencie, na przykład w nocy, kiedy opłaty za energię elektryczną są niższe.

- Wybrać program, prędkość wirowania i opcje.
- Kilkakrotnie nacisnąć przycisk "Start za" w celu ustawienia opóźnienia startu w przedziale od 24 godzin.
- Włączyć odliczanie za pomocą przycisku "Start/Pauza". Wskaźnik "Start za" miga, a po uruchomieniu programu gaśnie.

- Czas opóźnienia na wskaźniku zgaśnie po włączeniu programu i zostanie zastąpiony przez pozostały czas trwania programu.
- Po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza" możliwa jest zmiana zaprogramowanej ilości godzin przez ponowne naciśnięcie przycisku "Start za".

W celu anulowania zaprogramowanego czasu startu: ..przebiegiem przycisku "Start/Pauza":

- Obrócić programator na inną pozycję lub nacisnąć przycisk "Anuluj".

..po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza":

- Nacisnąć przycisk "Start/Pauza" – wskaźnik opóźnienia startu gaśnie.

URUCHOMIENIE PROGRAMU

Odkręcić kurek dopływu wody i nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Zapala się wskaźnik obok przycisku "Start/Pauza". Wskaźnik przebiegu programu wskazuje aktualny etap prania, patrząc od lewej strony Pranie, Płukanie i Wirowanie. Podczas ustalania wielkości załadunku i dostosowywania czasu trwania programu wskaźniki wyświetlacza są w trybie oczekiwania.

- **Informacja:** W przypadku przerwy w zasilaniu lub wyłączenia urządzenia podczas pracy, program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.

WSKAŹNIK "POKRYWA OTWARTA"

Przed uruchomieniem oraz przed zakończeniem programu świeci się wskaźnik informujący o możliwości otwarcia pokrywy. W trakcie trwania programu pokrywa jest zamknięta i nie można otwierać jej siłą. Jeśli podczas trwania programu zaistnieje konieczność otwarcia pokrywy, należy kierować się wskazówkami umieszczonymi pod hasłem "PRZERWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU".

WSKAŹNIKI USTEREK

Jeśli miga jeden ze wskaźników usterek, zajrzeć do instrukcji obsługi ("Co robić, gdy?").

"Zakreślony kurek dopływu wody":

Brak dopływu lub niewystarczający dopływ wody.

"Serwis":

Usterka lub nieprawidłowe działanie modułów elektrycznych.

"Oczyszczyć pompę":

Woda z pralki nie jest odpompowywana.

Na wskaźniku przebiegu programu miga wskaźnik "Wirowanie" : Niewyważenie bębna podczas wirowania.

KONIEC PROGRAMU

- Wszystkie wskaźniki dotyczące przebiegu programu są wyłączone i świeci się wskaźnik "Pokrywa otwarta".
- Po upływie ok. kwadransa pralka całkowicie wyłączy się, aby oszczędzać energię.

1. Ustawić pokrętkę programatora w pozycji "Wył."
2. Zakreślić kurek dopływu wody.
3. Otworzyć pokrywę oraz bęben i rozładować pralkę.
4. Przez pewien czas pozostawić pokrywę otwartą, aby umożliwić wyschnięcie wnętrza pralki.

ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO URUCHOMIENIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby zatrzymać program. Wskaźnik miga.
2. Można wybrać nowy program, opcje lub prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Nowy program włącza się w tej samej fazie, w której przerwany został poprzedni program. W przypadku dokonania zmiany nie należy dodawać już środka piorącego.

PRZERWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU

Przycisk "Anuluj" anuluje program przed jego zakończeniem. Nacisnąć przycisk "Anuluj" przez co najmniej 3 sekundy. Pozostała woda zostanie odpompowana; musi minąć pewien czas, zanim możliwe będzie otwarcie pokrywy.