

Na co byste měli bezpodmínečně dbát...

Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladičím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky. Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí.

Filtry na vlákna a filtr v nádržce na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.



Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtrů na vlákna a filtru v nádržce na kondenzovanou vodu!

Filtry na vlákna

Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný filtr na vlákna může omezit výměnu tepla.

Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtry na vlákna po každém sušení.

Pravidelně je oplachujte pod tekoucí vodou → strana 4.

Při čištění filtru na vlákna dbejte na to, aby se do otvoru vzduchového kanálku nedostaly žádné cizí předměty (peří, vycpávky). Příp. buben předem vyčistěte vysavačem. Pokud se přesto dostanou do vzduchového kanálku cizí předměty → zavolejte servisní službu.

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr by se měl pravidelně čistit pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu → návod k instalaci a k údržbě strana 3.

Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.

Vyprázdněte kapsy textilií.

Nesušte neprodyšné textilie.

Nesušte prádlo silně pouštějící vlákna.

Vlnu pouze osvěžujte, resp. sušte pomocí programu na vlnu.

Hodnoty spotřeby

Textilie/programy	Zbytková vlhkost textilií po odstředování	Doba sušení**	Spotřeba energie**	
bavlna 8 kg				
suché do skříně*	1400 ot/min	50 %	162 min	1,44 kWh
	1000 ot/min	60 %	186 min	1,71 kWh
	800 ot/min	70 %	210 min	1,98 kWh
suché k žehlení*	1400 ot/min	50 %	118 min	1,06 kWh
	1000 ot/min	60 %	142 min	1,32 kWh
	800 ot/min	70 %	166 min	1,59 kWh
nemač. prádlo 3,5 kg				
suché do skříně*	800 ot/min	40 %	51 min	0,46 kWh
	600 ot/min	50 %	62 min	0,55 kWh

* Nastavení programu pro kontrolu podle platné normy EN61121.


** Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

Textilie/programy	Volba	Doba sušení	Roční spotřeba energie
bavlna 8 kg / 4 kg*			
suché do skříně	EcoPerfect ***	146 min / každý cyklus	213 kWh / za rok


***Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

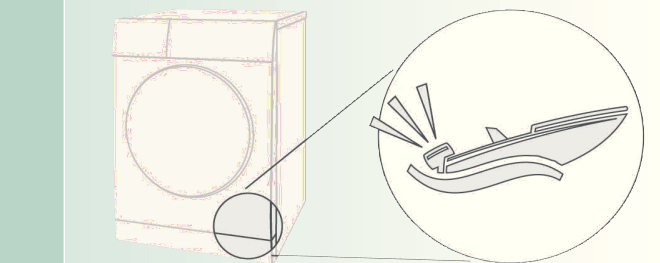


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzucení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

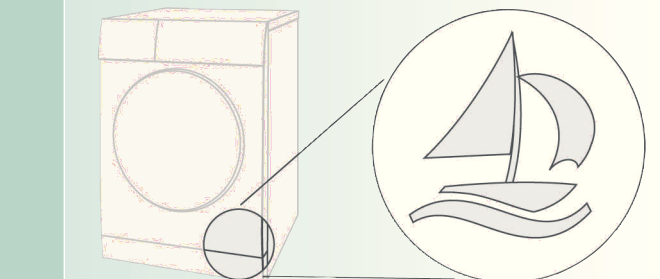

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká hučivý zvuk.

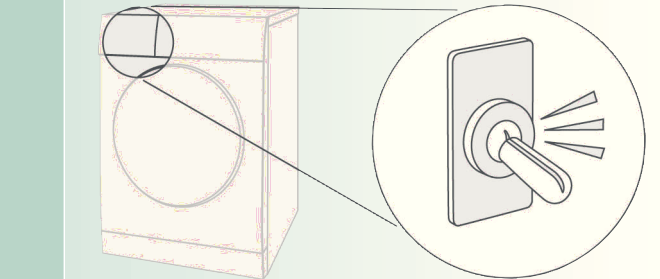

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

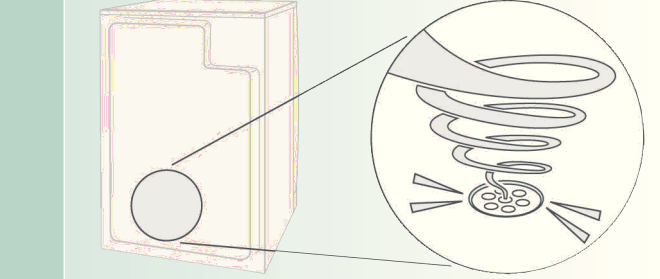

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Co dělat, když...



Pokud poruchu nemůžete odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím), kontaktujte naši servisní službu.

Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.

Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete v příloženém seznamu servisních služeb: – CZ 251 095 546

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).

Vypněte sušičku voličem programů a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Zobrazí se **Prosím, vyprázdněte zásobník na kond.vodu.** Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Stiskněte libovolné tlačítko. Znovu stiskněte tlačítko **Start/Pause (start/pauza)**
- Zobrazí se **Prosím, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu** a sušení se přerušilo. Znečištěný filtr v nádržce na kondenzovanou vodu? → Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → návod k instalaci a k údržbě strana 3.
- Zobrazí se **Prosím, vyčistěte filtr na textilní prach.** Vyčistěte filtry na vlákna → strana 4. Znovu stiskněte tlačítko **Start/Pause (start/pauza)**
- Sušička se nespustí. Stiskli jste tlačítko **Start/Pause (start/pauza)**? Zavřeli jste dvířka? Je teplota prostředí vyšší než 5 °C?
- Vytéká voda. Vyrovnajte sušičku do vodorovné polohy. Nádržku na kondenzovanou vodu úplně zasuňte, až zaskočí.

Co dělat, když...

- Nebyl dosažen požadovaný výsledek sušení (prádlo je příliš vlhké). Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je! Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → *Přehled programů strana 7.* Použijte volbu «**přizpůsobit sušení**» → strana 5.

Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti? Vyčistěte čidla vlhkosti → návod k instalaci a k údržbě strana 2.

Přerušení programu, např. plná nádržka na kondenzovanou vodu, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení.

- Příliš dlouhá doba sušení. Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Není příp. zakrytá větrací mřížka? Větrací mřížka musí být volná → návod k instalaci a k údržbě strana 1. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.

- V místnosti silně stoupá vlhkost. Dostatečně větrejte.

- Na displeji se zobrazí **Proplach výměníku.** Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Během čištění nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.

- Výpadek elektrického proudu. Došlo k přerušení programu při výpadku elektrického proudu. Pokud je prádlo ještě příliš vlhké: Zapněte spotřebič, znovu spusťte program.

- Občas se vyskytují další zvuky a vibrace. Normální zvuky → strana 10.

Bezpečnostní pokyny



Nouzová situace – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku. **Sušičku používejte POUZE...** – ve vnitřních prostorech v domácnosti. – k sušení textilií.

Sušičku NIKDY... – nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše. – neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností.

Nebezpečí – Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby. – Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru. – Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata. – Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!** – Neopírejte se o dvířka ani si na ně nesedejte → **nebezpečí převrnutí!** – Dvířka otevřete opatrně. Může unikat horká pára. Textilie a buben mohou být horké → **nebezpečí popálení!**

Instalace – Volné kabely nebo hadice upevněte, jinak hrozí **nebezpečí zakopnutí!** – Při teplotách pod 0 °C může dojít k poškození mrazem. – Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost. – Musí být dostatečný průřez kabelu.

Připojení k elektrické síti – Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením: – Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat. – Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely. – Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** – Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel. – Síťový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Provoz – Sušičku plňte jen tak, jak je doporučeno v popisech programů (*Programy/textilie strana 1 a Přehled programů strana 7*). Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah! – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.) → **nebezpečí požáru/výbuchu!** – Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!** – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → Elastický materiál se může zničit a deformaci molitanu může dojít k poškození sušičky. – Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky → **nebezpečí úrazu!** – Sušičku po skončení programu vypněte! – Destilovaná voda/kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!

Závada – V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze servisní služba. – Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.

Náhradní díly – Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Likvidace – Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **poté** odřízněte síťový kabel spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně. – Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udušení!** – Výměník tepla obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R407c, který je uvedený v Kjótském protokolu → odborně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,315 kg. – Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologicky je zlikvidujte.



Sušička



cs Návod k použití

Vaše sušička


Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch.

Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem a automatickým čištěním výměníku tepla se vyznačuje úspornou spotřebou energie. U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí  2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.bosch-home.com



Dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 13!



Sušičku uvedte do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a **návodu k instalaci a k údržbě!**

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Ovládací panel	2
■ Sušení	3/4
■ Displej a tlačítka	5
■ Upozornění k prádlu	6
■ Přehled programů	7
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát ...	8
■ Hodnoty spotřeby	9
■ Normální zvuky	10
■ Co dělat, když... / Servisní služba	11/12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.



Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata!
Děti od 8 let, osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi mohou sušičku obsluhovat pod dozorem, nebo pokud byly poučeny zodpovědnou osobou.

Programy / Textilie

Podrobný přehled programů a textilií
 → *Přehled programů strana 7.*

Dodržujte pokyny pro ošetřování prádla na visačkách. Výsledek sušení, časovou předvolbu a volby lze zvolit individuálně v závislosti na zvoleném programu a postupu programu.


bavlna	odolné textilie
nemač. prádlo	textilie ze syntetických nebo směsových tkanin
mix	Směs bavlněných a syntetických textilií
ručníky	froté prádlo, např. ručníky a župany
vlna v koši	textilie z vlny nebo s podílem vlny vhodné pro ruční praní nebo pro praní v pračce
čas. program studený	} všechny druhy textilií kromě vlny a hedvábí
čas. program teplý	
halenky / košile	košile a halenky z bavlny a směsových tkanin
peří	textilie plněné peřím
Sport / Fitness	funkční oděvy z mikrovlákna
extra krátký 40 min	syntetika, bavlna nebo směsové tkaniny
plyšáci v koši	plyšová zvířátka
příkrývky	velké prošívané textilie s podílem syntetiky
Jeans	textilie z džínoviny/denimu


Příprava

Instalace → návod k instalaci a k údržbě



Nikdy nepoužívejte sušičku k sušení mokrého prádla. Nikdy nekontaktujte sušičku s vodou.

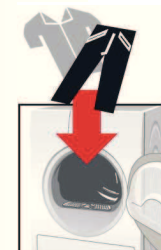

Spotřebič se zapíná a vypíná stisknutím tlačítka  uprostřed voliče programů. Program se volí otáčením vnějšího kroužku voliče programů (lze otáčet oběma směry). Zvolený program se zobrazí.

Volič programů / Vyp.

halenky košile
peří
Sport Fitness
extra krátký 40 min
plyšáci v koši
příkrývky
Jeans

bavlna nemač. prádlo
mix
ručníky
vlna v koši
čas. program studený
čas. program teplý

Změna funkcí na displeji pomocí tlačítek

	suché do skříně +, suché do skříně, suché k žehlení
	funkci ochrany před zmačkáním lze nastavit až na 120 min
	časová předvolba / dětská pojistka
	třída odstředování, přizpůsobit sušení, jemné sušení

SpeedPerfect
 EcoPerfect
 Memory 1
 Memory 2

Neužívejte poškozenou sušičku!
Vždy používejte servisní službu!

Zkontrolujte sušičku

Pouze suchýma rukama!
Síťový kabel uchopte za zástrčku!

Zapojte síťovou zástrčku


Třídění prádla

Z kapsy odstraňte všechny předměty.
Zejména pozor na zapalovače!
Buben musí být před plněním prádla prázdný!
Viz Přehled programů na straně 7.

Číslo tlačítka

**Otevřete dvířka/vložte prádlo/
stiskněte volič programů/
nastavte program**

Číslo tlačítka

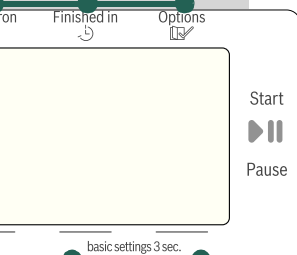

Zavřete dvířka

energeticky úsporný program
zrychlený program
uložení nebo vyvolání
individuálních nastavení

basic settings 3 sec. (Nastavení 3 s)
signál konce, signál tlačítek, automatický
vypnutí a jazyk

na straně 5

Sušení



7



6

Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!

1. Vytáhněte nádržku a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu. Zasuňte nádržku tak, až zaskočí.




Dodržujte také → *návod k instalaci a k údržbě strana 3.*

Čištění filtrů na vlákna

i Čisté filtry na vlákna snižují spotřebu elektrického proudu.

Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí. Vnitřní a vnější filtr na vlákna se čistí **po každém** sušení:

1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte vnitřní a vnější filtr na vlákna a rozevřete ho.
3. Odstraňte vlákna a oba filtry opláchněte pod tekoucí vodou a důkladně osušte.
4. Zaklopte filtr, zasuňte filtry do sebe a nasadte je zpět.

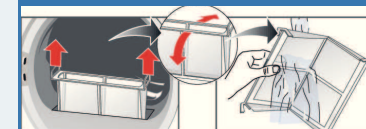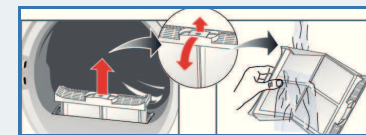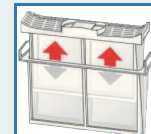

5

Vyjměte prádlo a vypněte sušičku

4

Konec programu...

Přerušení programu

1. Otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko **Start/Pause (start/pauza)**, proces sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídatnou funkci. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (start/pauza)**. **Finished in (doba skončení)** se za několik minut zaktualizuje.

Sušení

Displej a tlačítka


Displej


Prosím, vyčistěte filtr na textilní prach. Vyčistěte filtry na vlákna → *strana 4*.


Prosím, vyprázdňte zásobník na kond.vodu. Vyprázdňte nádržku na kondenzovanou vodu → *strana 4 a*/nebo vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → *návod k instalaci a k údržbě strana 3*.


Proplach výměníku Automatické čištění výměníku tepla. Během zobrazení tohoto ukazatele nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.


Tlačítka





 **Drying target (výsledek sušení)** Volba výsledku sušení (např. suché do skříně), resp. doby sušení (20 min až 3 h 30 min, v závislosti na modelu a programu).



 **suché do skříně +:** pro prádlo s více silnými vrstvami.

 **suché do skříně:** pro prádlo s jednou vrstvou.


 **suché k žehlení:** prádlo ve stavu vhodném k žehlení (prádlo vyžehlete, aby se nepomačkalo).



 **Easy-Iron (ochrana proti zmačkáním)** Po skončení programu se buben v pravidelných intervalech pohybuje, aby se prádlo nezmačkalo. Automatickou funkci ochrany před zmačkáním lze nastavit v krocích po 30 min až do 120 min. Standardní nastavení pro každý program 60 min.


 **Finished in (doba skončení)** Po zvolení programu se zobrazí předpokládaná doba sušení při maximálním naplnění. Čidla vlhkosti rozpoznají během sušení skutečné množství prádla a doba trvání programu se přizpůsobí. Na základě toho lze na displeji pozorovat u hodnoty  **Finished in (doby skončení)** změnu času ve skocích.  **Finished in (doby skončení)** lze posunout v hodinových krocích, max. 24 h. Stiskněte tlačítko  **Finished in (doba skončení)** tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin (h=hodina).



 **dětská pojistka:** Aktivace/deaktivace → spusťte program, 5 s držte stisknuté tlačítko  **Finished in (doba skončení)** nad displejem.

 **Options (volby)**  **třída odstředování;**  **přizpůsobit sušení;**  **jemné sušení**

 **i** V závislosti na zvoleném programu nelze některé volby zvolit.

 **třída odstředování:** Rychlost odstředování, kterou bylo prádlo odstředováno v pračce → výhradně pro přesnější zobrazení předpokládané doby sušení  **Finished in (doba skončení)**.

 **přizpůsobit sušení:** Výsledek sušení (např. suché do skříně) lze zintenzivnit ve třech stupních (+1 – max. +3), výjimka: časové programy → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho programu zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy.

 **jemné sušení:** snížená teplota pro choulostivé textilie  při delší době sušení, např. polyakryl, polyamid nebo elasthan.

EcoPerfect Pro úsporu energie při delší době sušení.

SpeedPerfect Pro sušení za kratší dobu při větší spotřebě energie.


Memory 1/2 Pro uložení často používaných individuálních nastavení programu. Voličem programů zvolte požadovaný program. Držte 3 s stisknuté tlačítko **Memory 1/2**, dokud se požadovaný program neuloží.

Uložený program lze zvolit krátkým stisknutím tlačítka **Memory 1/2**. Na displeji se zobrazí vyvolaný program z paměti **Memory 1/2**.

basic settings 3 sec. (Nastavení 3 s) **Signál konce, signál tlačítek, automatický vypnutí a jazyk.** Držte obě tlačítka současně stisknutá 3 sekundy, abyste se dostali do nabídky.

signál konce, signál tlačítek: volitelná hlasitost signálu:

vyp. – tichý – střední – hlasitý – velmi hlasitý.

automatický vypnutí: aktivace/deaktivace stisknutím tlačítek. Spotřebič se vypne po 15, 30 nebo 60 minutách. Nastavení je aktivní po funkci  **Easy-Iron (ochrana proti zmačkáním)** nebo skončení programu.

jazyk: volba požadovaného jazyka.

Upozornění k prádlu...



Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!


- Vhodné pro sušení v sušičce
- Sušení s normální teplotou
- Sušení s nízkou teplotou
- Nesušte v sušičce

V sušičce nesušte následující textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.



Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení roztráďte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky.
- Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte, příp. použijte pytlík na praní.
- Nemačkové prádlo nepřesušujte → nebezpečí pomačkání! Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program  **suché do skříně +**.
- Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně → škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
- Při malém naplnění použijte časový program.

Ochrana životního prostředí / Pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením odstředit v pračce → Vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkové textilie.
- Využívejte doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → *Přehled programů strana 7*.
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Filtry na vlákna čistěte po každém sušení → *Čištění filtrů na vlákna strana 4*.
- Udržujte volný průvod chladicího vzduchu → Větrací mřížku nezakrývejte ani nezalepujte.

Přehled programů → Řiďte se tabulkou Hodnoty spotřeby na straně 9 a pokyny na straně 6!

→ Třídění prádla podle druhu textilie a tkaniny. Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce.

→ Individuálně volitelné výsledky sušení → suché do skříně +, suché do skříně a suché k žehlení (v závislosti na modelu a programu). Je možné jemné nastavení stupně sušení (v závislosti na programu). Vícevrstvé textilie vyžadují delší dobu sušení než jednovrstvé kusy oděvů. Doporučení: sušte zvlášť!

Programy	Max.	Druh textilu	Volby a upozornění
bavlna	8 kg/ 5 kg*	Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvátky	
nemač. prádlo	3,5 kg	Textilie ze syntetických nebo směsových tkanin	
mix	3,5 kg	Směs bavlněných a syntetických textilií	
ručníky	3,5 kg	Froté prádlo, např. ručníky a župany	
vlna v koši	1 kg	Textilie z vlny nebo s podílem vlny vhodné pro ruční praní nebo pro praní v pračce	Pouze v samostatném koši → popis Koš na sušení vlny.
čas. proram studený		Všechny druhy textilií kromě vlny a hedvábí	Pro osvěžení nebo vyvětrání.
čas. proram teplý			Pro předsušené vícevrstvé textilie nebo jednotlivé malé kusky prádla. Také pro dosoušení.
halenky / košile	1,5 kg	Košile a halenky z bavlny a směsových tkanin	Redukuje se pomačkání. Prádlo není úplně suché.
peří	1,5 kg	Textilie plněné peřím	Neprošíváné textilie sušte jednotlivě.
Sport / Fitness	2 kg	Funkční oděvy z mikrovláknna	
extra krátký 40 min	2 kg	Syntetika, bavlna nebo směsové tkaniny	Textilie, které se snadno suší.
plyšáci v koši	1 kg	Plyšová zvířátka	Pouze v samostatném koši → popis Koš na sušení vlny.
přikrývky	2 kg	Velké prošívané textilie s podílem syntetiky	Nikoli plněné peřím.
Jeans	6 kg	Textilie z džínoviny/denimu	

*Redukované naplnění při volbě **SpeedPerfect**

9208 / 9000812093



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTY88780EU

Na co byste měli bezpodmínečně dbát...

Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladicím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky. Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí. Filtry na vlákna a filtr v nádržce na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.



Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtrů na vlákna a filtru v nádržce na kondenzovanou vodu!

Filtry na vlákna

Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný filtr na vlákna může omezit výměnu tepla.

Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtry na vlákna po každém sušení.

Pravidelně je oplachujte pod tekoucí vodou → strana 4.

Při čištění filtru na vlákna dbejte na to, aby se do otvoru vzduchového kanálku nedostaly žádné cizí předměty (peří, vycpávky). Příp. buben předem vyčistěte vysavačem. Pokud se přesto dostanou do vzduchového kanálku cizí předměty → zavolejte servisní službu.

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr by se měl pravidelně čistit pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu → návod k instalaci a k údržbě strana 3.

Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.

Vyprázdněte kapsy textilií.

Nesušte neprodyšné textilie.

Nesušte prádlo silně pouštějící vlákna.

Vlnu pouze osvěžujte, resp. sušte pomocí programu na vlnu.

Hodnoty spotřeby

Textilie/programy	Zbytková vlhkost textilií po odstředování	Doba sušení**	Spotřeba energie**	
bavlna 8 kg				
suché do skříně*	1400 ot/min	50 %	162 min	1,44 kWh
	1000 ot/min	60 %	186 min	1,71 kWh
	800 ot/min	70 %	210 min	1,98 kWh
suché k žehlení*	1400 ot/min	50 %	118 min	1,06 kWh
	1000 ot/min	60 %	142 min	1,32 kWh
	800 ot/min	70 %	166 min	1,59 kWh
nemač. prádlo 3,5 kg				
suché do skříně*	800 ot/min	40 %	51 min	0,46 kWh
	600 ot/min	50 %	62 min	0,55 kWh

* Nastavení programu pro kontrolu podle platné normy EN61121.


** Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

Textilie/programy	Volba	Doba sušení	Roční spotřeba energie
bavlna 8 kg / 4 kg*			
suché do skříně	EcoPerfect ***	146 min / každý cyklus	213 kWh / za rok


***Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

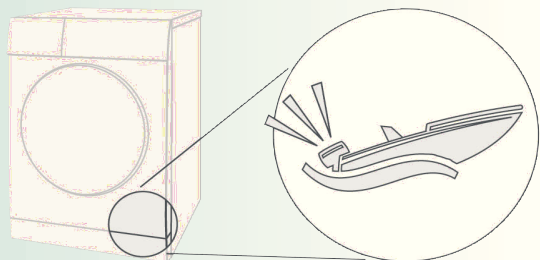


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

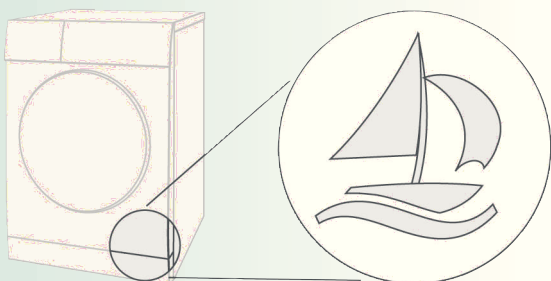

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká hučivý zvuk.

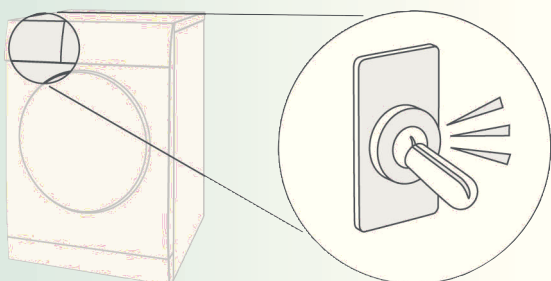

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

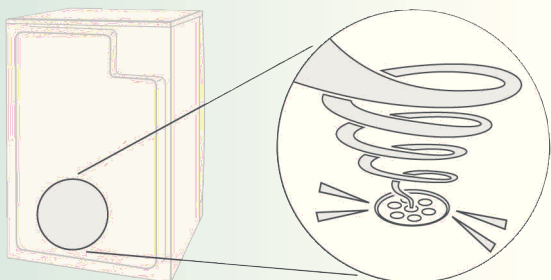

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Co dělat, když...



Pokud poruchu nemůžete odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím), kontaktujte naši servisní službu.

Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.

Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete v příloženém seznamu servisních služeb: – CZ 251 095 546

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).


Vypněte sušičku voličem programů a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Zobrazí se **Prosím, vyprázdněte zásobník na kond.vodu.** Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4.
Stiskněte libovolné tlačítko.
Znovu stiskněte tlačítko **Start/Pause (start/pauza)**
- Zobrazí se **Vyprázdněte prosím nádržku na kondenzovanou vodu** a sušení se přerušilo. Znečištěný filtr v nádržce na kondenzovanou vodu? → Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → *návod k instalaci a k údržbě strana 3.*
- Zobrazí se **Prosím, vyčistěte filtr na textilní prach.** Vyčistěte filtry na vlákna → strana 4.
Znovu stiskněte tlačítko **Start/Pause (start/pauza)**
- Sušička se nespustí. Stiskli jste tlačítko **Start/Pause (start/pauza)**?
Zavřeli jste dvířka? Je teplota prostředí vyšší než 5 °C?
- Vytéká voda. Vyrovnajte sušičku do vodorovné polohy. Nádržku na kondenzovanou vodu úplně zasuňte, až zaskočí.

Co dělat, když...

- Nebyl dosažen požadovaný výsledek sušení (prádlo je příliš vlhké).

Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je!
Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → *Přehled programů strana 7.*

Použijte volbu « přizpůsobit sušení» → *strana 5.*

Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti? Vyčistěte čidla vlhkosti → *návod k instalaci a k údržbě strana 2.*

Přerušení programu, např. plná nádržka na kondenzovanou vodu, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení.
- Příliš dlouhá doba sušení.

Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → *strana 4.*

Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu.

Není příp. zakrytá větrací mřížka? Větrací mřížka musí být volná → *návod k instalaci a k údržbě strana 1.*

Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.
- V místnosti silně stoupá vlhkost. Dostatečně větrejte.
- Na displeji se zobrazí **Proplach výměníku**.


Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Během čištění nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.
- Výpadek elektrického proudu.

Došlo k přerušení programu při výpadku elektrického proudu. Pokud je prádlo ještě příliš vlhké: Zapněte spotřebič, znovu spusťte program.
- Občas se vyskytují další zvuky a vibrace.

Normální zvuky → *strana 10.*

Bezpečnostní pokyny



- Nouzová situace** – Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- Sušičku používejte POUZE...**
 - ve vnitřních prostorech v domácnosti.
 - k sušení textilií.
- Sušičku NIKDY...**
 - nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.
 - neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností.
- Nebezpečí**
 - Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.
 - Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru.
 - Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.
 - Z kapes textilií odstraňte všechny předměty.
 - Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!**
 - Neopírejte se o dvířka ani si na ně neseďte → **nebezpečí převrhnutí!**
 - Dvířka otevírejte opatrně. Může unikat horká pára. Textilie a buben mohou být horké → **nebezpečí popálení!**
- Instalace**
 - Volné kabely nebo hadice upevněte, jinak hrozí **nebezpečí zakopnutí!**
 - Při teplotách pod 0 °C může dojít k poškození mrazem.
- Připojení k elektrické síti**
 - Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.
 - Musí být dostatečný průřez kabelu.
 - Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením: 
 - Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
 - Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.
 - Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
 - Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.
 - Při síťovém kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- Provoz**
 - Sušičku plňte jen tak, jak je doporučeno v popisech programů (*Programy/textilie strana 1 a Přehled programů strana 7*). Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!
 - Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.) → **nebezpečí požáru/výbuchu!**
 - Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!**
 - Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → Elastický materiál se může zničit a deformací molitanu může dojít k poškození sušičky.
 - Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky → **nebezpečí úrazu!**
 - Sušičku po skončení programu vypněte!
 - Destilovaná voda/kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!
- Závada**
 - V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze servisní služba.
 - Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.
- Náhradní díly**
 - Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Likvidace**
 - Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **poté** odřízněte síťový kabel spotřebiče.
 - Zlikvidujte ve veřejné sběrně.
 - Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udušení!**
 - Výměník tepla obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R407c, který je uveden v Kjótském protokolu → odborně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,315 kg.
 - Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologicky je zlikvidujte.



Sušička



cs Návod k použití