



Krátko a jednoducho:
všetko, čo Vaša umývačka riadu
potrebuje ...

**Pred prvým použitím si napriek
tomu prečítajte návod
na sprevádzkovanie
a používanie zariadenia!**

1

Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia *

Spýtajte sa
na stupeň tvrdosti vody
vo vodárni a zadajte ...

Prečítajte si hodnotu nastavenia ...




* len pred prvým
umývaním
alebo pri zmenenej
tvrdosti vody

°dH	Škála tvrdosti	mmol/l	Stupeň				
0-6	mäkký	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	stredný	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrdý	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrdý	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vybavené rýchlo ...


a takto nastavte

- Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté
- Stlačte tlačidlo START a držte stlačené.
- Volič programov otáčajte o jedno kliknutie doľava alebo doprava.
- Tlačidlo pusťte.
Kontrolka bliká a kontrolka svieti (= stupeň 1).
- Nastavenie zmeňte takto.
- Otáčajte volič programov dovtedy, kým bol nastavený želaný stupeň.
- Stlačte tlačidlo START.
Kontrolka zhasne. Nastavený stupeň je uložený.

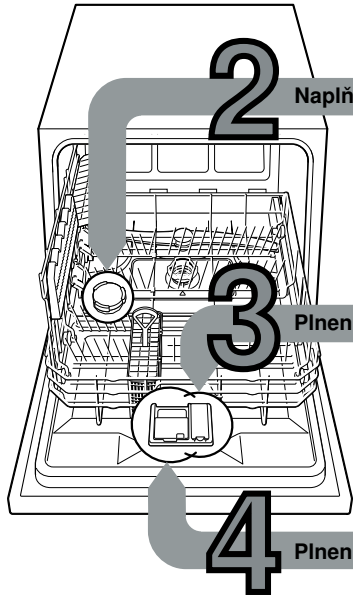


2 **Naplňte špeciálnu soľ**


Uvoľňuje vápno (nie je potrebné pri nastavenej hodnote 0!) ...

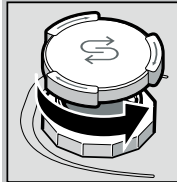


Vytočte uzáver.

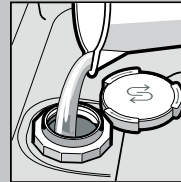

Len pred prvým umývaním
naplňte vodu
do zásobníka
na soľ.

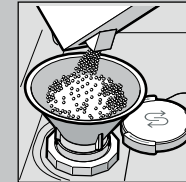


Nasypte
špeciálnu soľ
(nikdy nie čistiaci
prostriedok!).

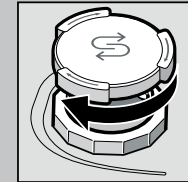


Zatvorte uzáver.
Ihneď opláchnite.

3 **Plnenie leštiaceho prostriedku**


Žiarivo čisté ...

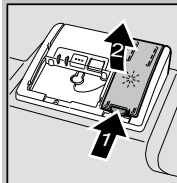

Stlačte značku 1,
nadvihnite uzáver 2.

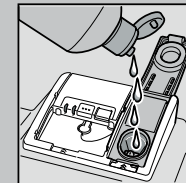


Naplňte leštidlo.

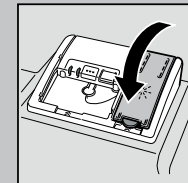

Zatvorte uzáver.
CVAK!

4 **Plnenie umývacieho prostriedku**



Silné nečistoty, mnoho umývacieho prostriedku ...

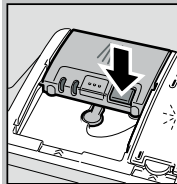


Eventuálne
otvorte uzáver
(stlačením tlačidla).



Pozor,
Kombinované
produkty
nie sú vhodné
pre všetky
programy,
dbajte na pokyny
výrobca.

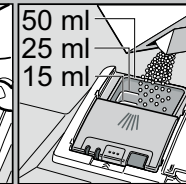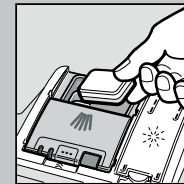

Umývacie
prostriedok
pridajte len
do suchého
zásobníka
na umývacie
prostriedok.

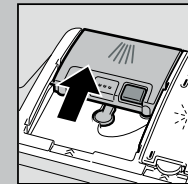

Zasuňte uzáver,
stlačte.
PLOP!

5 **Zapnutie spotrebiča**

6 **Zvoľte program**

Rýchlo, úsporne alebo intenzívne ...

Prehľad programov

V tomto prehľade je znázornený maximálny
možný počet programov.
Zodpovedajúce programy Vášho spotrebiča
rozoznajte, prosím, na ovládacom paneli

Údaje o programoch sú laboratórne zmerané
hodnoty podľa európskej normy EN 50242.
Odchýlky v praktickej prevádzke sú možné.

	Intenzívny 70°	Normal 65°	Eco 50°	Šetrný 40°	Rýchly 45°	Predumytie

Trvanie v hod. : min.	←	3:00 - 1:15	→	0:29	0:15
Spotreba el. energie v kWh	←	0,90 - 0,40	→	0,45	0,05
Spotreba vody v litroch	←	9,5 - 7	→	6	3

8 **Spustíte program** Začíname ...

9 **Vypnite umývačku** Všetko čisté ...

Prídavné funkcie **

Väčšia flexibilita ...



Úspora času
... sa dosiahne zvýšenou
spotrebou energie
pri konštantných
výsledkoch
umývania.



Hygiena
... počas
procesu umývania
sa zvýši teplota.
Tým sa dosiahne
vyšší stav hygieny.



Extra Sušenie
... zlepšuje výsledok
sušenia zvýšením
teploty pri oplachovaní.
(pozor na chĺstovité
časti riadu).


** podľa modelu

Údržba a starostlivosť


Pre perfektné výsledky umývania ...

Čistenie čerpadla odpadovej vody


Sitka
...skontrolujte,
prípadne vyčistite

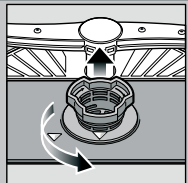


Otočte valec filtra,
vyjmite
filtračný systém ...

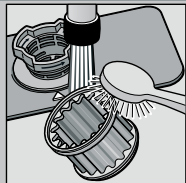

Omyte pod tečúcou
vodou ...

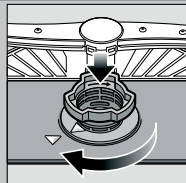


Nasaďte ...

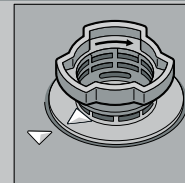


Priskrutkujte
filtračný systém.
**DBAJTE
NA OZNAČENIE!**

- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Sitka demontujte a vodu vyčerpajte.
- Uvoľnite skrutky na kryte (Torx T 20).
- Kryt vyťahnite smerom nahor.
- Skontrolujte oblasť obežného kola, či sa tam nenachádzajú cudzorodé telesá.
- Nasaďte kryt a zaskrutkujte ho.
- Založte sitku.


Ostrekovacie rameno
...Odstráňte
upchatia / usadeniny

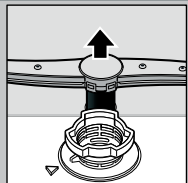


Rameno vyberte fahom
smerom nahor ...

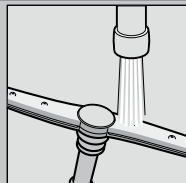

Očistite
pod tečúcou vodou
(použite prípadne
špáradlo). Vyčistite
ostrekovacie dýzy ...

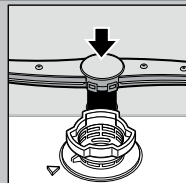




Nasaďte
ostrekovacie rameno ...

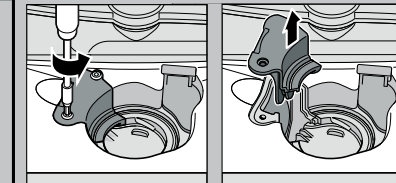


Malé problémy môžete odstrániť sami ...

... pretože svojpomoc sa vypláca!

Ďalšie pokyny nájdete v návode na použitie

Porucha	Možné príčiny	Náprava
Kontrolka „  “ svieti	Prívodná armatúra je zaseknutá alebo upchatá 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte prívodnú armatúru ▶ 1. Odskrutkujte prípojku vody. ▶ 2. Vyčistite filter v prípojke vody. ▶ 3. Veľkosť prietoku musí pri otvorení prívodu vody dosahovať min. 10 l/min. Pri nižšom prietoku nechajte vymeniť prívodnú armatúru. ▶ Založte prívodnú hadicu tak, aby bola bez zalomení.
	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená	▶ Založte hadicu odpadovej vody tak, aby bola bez zalomení.
	Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný	▶ Namontujte kryt (viď hore).
	Zablokované čerpadlo odpadovej vody	▶ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (viď hore).
Kontrolka „  “ bliká	Technická porucha spotrebiča	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte servisné stredisko (uvedte indikáciu poruchy). ▶ Odpojte spotrebič zo siete.
Zostatková voda v umývačke	Umývací program sa ešte neskončil	▶ Zatvorte a zapnite umývačku resp. zrušte program (pozri zrušenie programu).

Hrdza na príbore	Príbor nie je odolný voči hrdzi Tvrde čepele nožov sú náchylnejšie Nevlastná hrdza	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte príbor vhodný pre umývanie v umývačke riadu. ▶ Nikdy neumývajte v umývačke riadu hrdzavejúce časti/kusy.
------------------	--	--

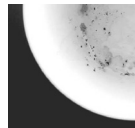Porucha	Možné príčiny	Náprava
Riad nie je čistý	Riad tesne pri/na sebe	▶ Oddelte kusy riadu od seba, uložte riad tak, aby sa vzájomne nedotýkali.
Piesok alebo zrnkovité pozostatky na riade 	Primálo čističa Zvolený nevhodný program Upchaté dýzy ostrekovacích ramien Zanesený alebo nedostatočne upevnený filter Blokované ostrekovacie ramená	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dbajte na pokyny výrobcu (čistič). ▶ Zvoľte silnejší program. ▶ Vyčistite ostrekovacie ramená (viď hore). ▶ Vyčistite filter (viď hore). ▶ Uložte riad tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne otáčať.

Škvrnny a šmuhy	Nastavené príliš veľké/príliš malé dávkovanie leštidla	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri šmuhách: Znížte dávkovanie. ▶ Pri vodných alebo vápenatých škvrnách: Zvýšte dávkovanie.
Riad nevyschne	Leštidlo Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon Nastavenie spotrebiča	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvýšte dávkovanie. Zmerajte výrobok. ▶ Používajte leštiaci prostriedok.
Mliečny povlak na riade (odstrániteľný)	Zle nastavené zmäkčovanie vody Chýba špeciálna soľ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivujte intenzívne sušenie (podľa modelu). ▶ Nastavte zmäkčovanie správne. ▶ Doplňte špeciálnu soľ.
Mliečne povlaky, zakalené/matné poháre (neodstrániteľné)	Poháre nehodiace sa do umývačky riadu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte poháre vhodné pre umývanie v umývačke riadu. ▶ Použite čistič šetrný ku sklu.
Umelohmotné časti/časti riadu pofarbené	Primálo čističa Zafarbenie farbivom z potravín (paradajková omáčka)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dbajte na pokyny výrobcu (čistič). ▶ Zafarbenia nie sú závadou; vyblednutie pri ďalších umývaniach.

Zrušenie programu ...

Správne vkladanie riadu ...

Počas priebehu programu stlačte tlačidlo Štart cca. 3 sekúnd (Reset), kým všetky kontrolky zhasnú.



Zostávajúci program odčerpania odpadovej vody ďalej pokračuje cca. 1 minútu.

Riad vhodný pre umývanie v umývačke riadu (bez pozostatkov popola, vosku, mazacieho tuku, farby, etikiet; veľké zvyšky marmelády, mliečnych výrobkov a jedál nahrubo odstráňte) uložte podľa návodu na použitie a skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať.