


Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

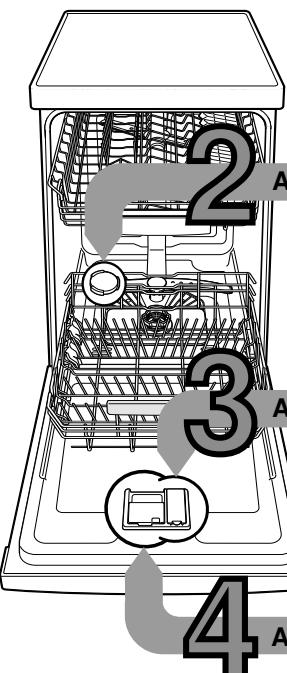

1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkéménységről
érdelkedőjön
a vízműveknél,
majd írja be
az értéket ...





* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkéménység
értéke megváltozott

Olvassa le a beállítási értéket ...




°dH	Keménység- tartomány	mmol/l	Fokozat	0	1	2	3
0-6	lágyn	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7-16	közepes	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
17-21	kemény	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
22-35	kemény	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

A speciális só betöltése




2

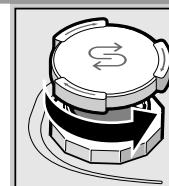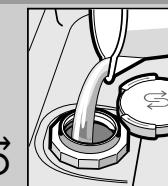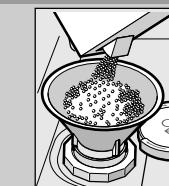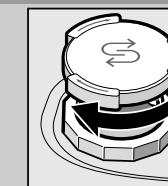Vízkőoldás (A 0 beállítási érték esetén nem szükséges!) ...Csavarja le
a fedeleit.Csak az első
mosogatás
előtt töltön
vízet a
sótartályba.Töltsön be
speciális sót
(soha ne
mosogatószer
töltésben bel).Zárja a fedeleit.
Azonnal
mosogathat.**Az öblítőszer betöltése**

3

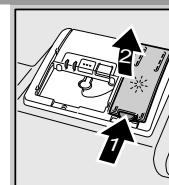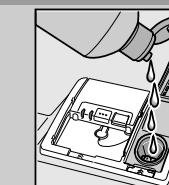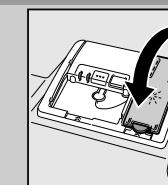Hogy ragyogjon a tisztaságtól ...Az 1-es jelölést
nyomja le,
a 2-es fedelét
emelje meg.**Az optimális mosogatási eredmény érdekében**Töltsön be
öblítőszer.Zárja a fedeleit.
KLIKK!**A mosogatószer betöltése**


4

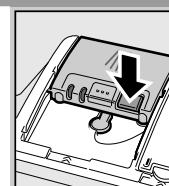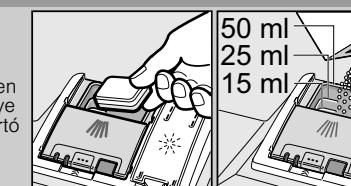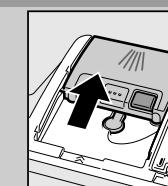Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...Esetleg nyissa
fel a fedeleit
(nyomja meg
a gombot).Figyelem!
A kombinált
termékek nem
alkalmásak minden
programhoz, vegye
figyelembe a gyártó
utasításait.A mosogatószer
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
töltés be.Tölje vissza
a fedeleit,
nyomja le.
KOPP!

5

A készülék bekapcsolása

6

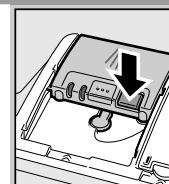**Gyors, takarékos vagy intenzív ...****Programtáblázat**

Ez a táblázat az összes lehetséges
programot tartalmazza.
Készülékeknek megfelelő programjait
a kezelőlap alapján válassza ki.

A programadatok laborban mért értékek
és megfelelnek az EN 50242 európai normának.
A gyakorlatban előfordulhatnak eltérések.
* normál fél töltet

Intenzív	70°	
Normál	65°	
Eco	50°	
Kímélő	40°	
Gyors	45°	
Előöblítés		

Időtartam óra : percben.

Áramfogyasztás kWh-ban

Vízfogyasztás literben

2:50 - 1:05	0:29 *	0:15
1,30 - 0,65	0,70	0,05
14 - 11	9	4

7

A program elindítása Rajta ...

8 9

A készülék kikapcsolása Minden tiszta ...**Kiegészítő funkciók ****

**Időmegtakarítás
(VarioSpeed)**
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos
mosogatási
teljesítmény
mellett éri el.

Felé mennyiségek
... kevés edény esetén,
vízét, energiát és időt
takarít meg.

Intenzív zóna
... vegyes töltéthez
tökéletes. A mosogatási
nyomás és mosogatási
hőmérséklet némileg
megnő.

**Higiénia
(Hygiene)**
... mosogatás közben
a hőmérséklet megéri.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.

Extra száritás
... öblítés közben
a magasabb
hőmérséklet révén
javítja a száritási
eredményt.
(Ügyeljen az érzékeny
edényrészekre!)

Rugalmasan csinálják ...

** modelltől függően

Hamar kész ...

és így állítsa be


- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Nyomja meg a START gombot, és tartsa lenyomva.
- A programválasztó fordítva egy léptetéssel balra vagy jobbra.
- Engedje el a gombot.
Az kijelzés villog, és világít a kijelzés (= 1-es fokozat).
- A beállítást a következőképpen módosítsa:
 - A programválasztót addig forgassa, amíg be nem állította a kívánt fokozatot.
 - Nyomja meg a START gombot.
A kijelzés kialakzik. A beállított fokozatot tárolja a memória.

9000830327 (9710) 440 EA-



Karbantartás és ápolás


Szűrők
... ellenőrizze,
esetleg tisztítja
meg őket.

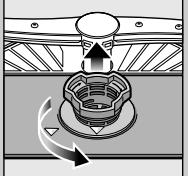


Forgassa
el a szűrhengert,
vegye
ki a szűrőrendszeret ...



csapvíz alatt
mossa le ...

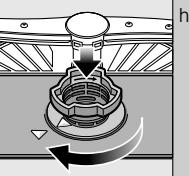


helyezze vissza ...

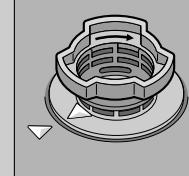


a szűrőrendszeret
csavarja be.
FIGYELEMEZ!
A JELOEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedeleket emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
... távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat.

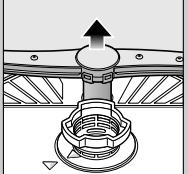


Az alsó kart
húzza felfelé ...

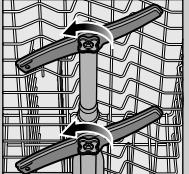



csavarja le a felső
mosogatókarokat ...

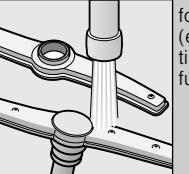

folyó víz alatt
(esetleg fogpiszkálóval)
tisztítsa ki a permetező
fűvökákat ...

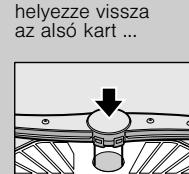

helyezze vissza
az alsó kart ...
csavarja be
erősen a felső
mosogatókarokat.

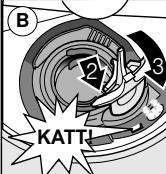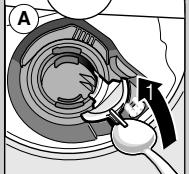

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!


Hibajelenség

Lehetséges okok

A hiba elhárítása

Világít a „” kijelzés

A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvízkövesedett



- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
3. Ha nyitva a vízcsep, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
- ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).

A szennyvíz-tömlő eltömődött
vagy meg van törve.

A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

A szennyvízsavattyú leblokkolt

- ▶ Tisztítsa meg a szennyvízsavattyút (lásd fent).

Villog a „” kijelzés

A készülék műszaki hibás

- ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést).
- ▶ A készüléket áramtalanítja.

A készüléken maradék
víz van

- ▶ Zárja be a gépet és kapcsolja be ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítását).

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsdá


- ▶ Mosogatógében mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon.
- ▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

Hibajelenség

Lehetséges okok

Az edény nem tisztta

Homok vagy grízszerű
maradványok az edényen

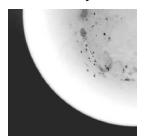

Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak

Túl kevés a mosogatószér
Nem megfelelő programot választott

A mosogatókar-fűvökák eltömődtek

A szűrők elszennyeződtek,
nem illeszkednek jól
A mosogatókarok leblokkoltak

Foltok és fátyolosodás

Túl sok/túl kevés
az öblítőszer-adagolás

Az edény nedves maradt

Öblítőszer

Tejszínű lerakódások
az edényeken
(eltávolíthatók)

A használt kombinált mosogatószerek
rossz a száritási teljesítménye
Készülék beállítása

Tejszínű bevonatok,
az üvegnemű
homályos/fénytelen
(nem eltávolítható)

Rosszul állította be a vízkéménységet
Hiányzik a só

A poharak nem alkalmashak
a mosogatógében való mosogatásra

Mosogatógében mosogatható
üvegárat használjon.
Üvekgíméléző mosogatószert használjon.

A műanyag/egyéb edények
elszíneződtek

Túl kevés a mosogatószér
Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszósz)

A helyes elrendezés ...

Program közben kb. 3 másodpercig nyomja
a START gombot (RESET), amíg minden kijelzés
ki nem alszik.



A maradékvíz kiszivattyúzására szolgáló
hátralévo programidő kb. 1 perc.

A mosogatógépen is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékot nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.

A szennyvíz-szivattyú tisztítása