



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for ...
**Læs opstillings- og
brugsanvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!**

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk
kan oplyse om vandets
hårdhedsgrad. Indtast
hårdhedsgraden ...

Aflæs den indstillede værdi ...


°dH	Hårdheds- grad	mmol/l	Trin				
0-6	blød	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	middel	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hård	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hård	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

* kun for første vask
eller hvis hårdhedsgraden
har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...


og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på START-tasten og hold den nede.
- Drej programvælgeren et hak til højre eller venstre.
- Slip tasten. Indikatoren blinker og indikatoren lyser (= trin 1).
- Ændre indstillingen på følgende måde.
- Drej på programvælgeren, til det ønskede trin er indstillet.
- Tryk på START-tasten. Indikatoren slukker. Det indstillede trin er gemt.

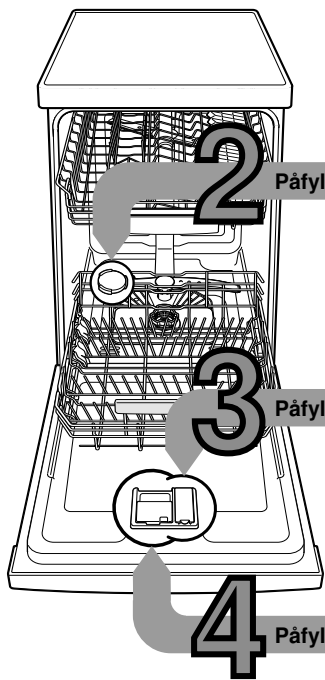


2 Påfyldning af salt

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...

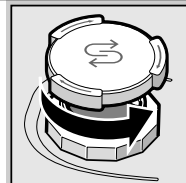


Drej låget af.

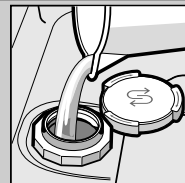


Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

For optimale opvaskeresultater

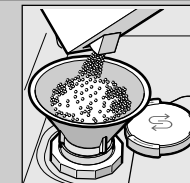


Påfyld
specialsalt
(påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

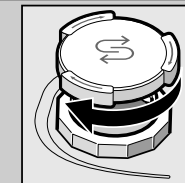

Luk låget.
Start maskinen
med det samme.

3 Påfyldning af afspændingsmiddel


Gør skinnende blankt ...

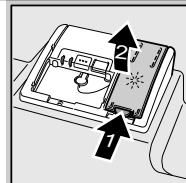


Tryk på mærket 1,
og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

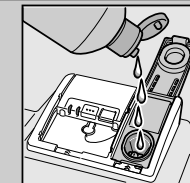


Påfyld
afspændingsmiddel.

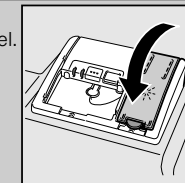

Luk låget.
KLIK!

4 Påfyldning af opvaskemiddel



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

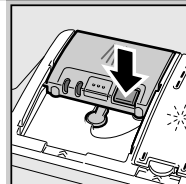


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).



Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnede
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

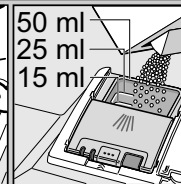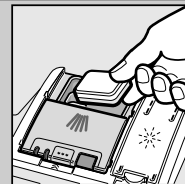

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

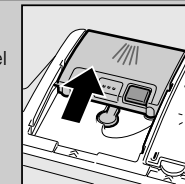

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAJK!

5 Tænd for maskinen

6 Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige
antal programmer. Dine specielle
programmer fremgår
af dit betjeningspanel

Programdata er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 50242.
Afvigelser er mulige.
* halv standard fyldning

Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skåne 40°	Lyn 45°	Forskyll
Varighed i timer: min.						
Strømforgbrug i Kwh	3:00	1:10	0:29 *	0:15	0:15	0:15
Vandforbrug i liter	1,30	0,75	0,70	0,05	0,05	0,05
	15 - 13	10	4			

8 Start program, programmet kører ...

Ekstrafunktioner **

Gør maskinen fleksibel ...

Tidsbesparelse (VarioSpeed)
... opnås ved øget
energiforbrug
og uforandrede
opvaskeresultater.

Halv maskine
... mindre service,
sparer vand,
energi og tid.

Intensiv zone
... Perfekt til blandet
service og bestik.
Opvasketryk og
opvasketemperatur
øges en smule.

Hygiejne (Hygiene)
... Temperaturen
øges under opvasken.
Derved nås en
øget hygiejnestatus.


Ekstra tørring
... forbedrer
tørreresultatet,
da temperaturen
er højere
i afspændingsmidlet.
(Kontroller om sarte
servicedele kan tåle det)

** ikke alle modeller




Vedligeholdelse og pleje


Sier
... kontrolleres
og rengøres
efter behov.

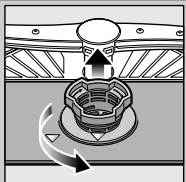


sicylinder
drejes,
sisystem
tages ud ...

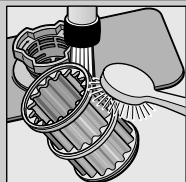

skylles
ren under
rindende
vand ...

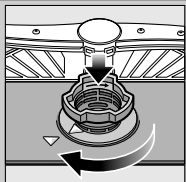

sættes i ...

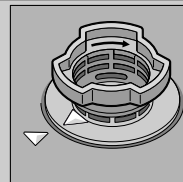


sisystem
skrues fast.
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**


Afløbspumpe rengøres

- Træk stikket ud.
- Fjern sierne og øs vandet ud.
- Løft afdækningen af (A).
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande.
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B).
- Sæt sierne i.


Spulearme
... tilstopninger/
aflejringer fjernes.

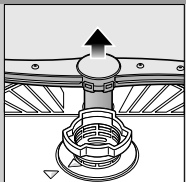


nederste arm
trækkes op ...

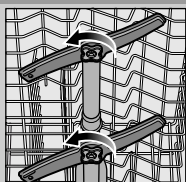


øverste spulearme
skrues af ...

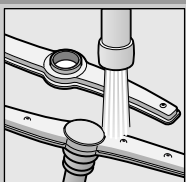


spuledyser rengøres
under
rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

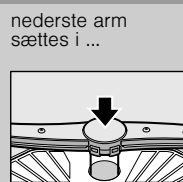

nederste arm
sættes i ...

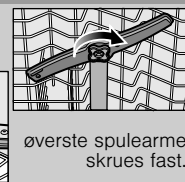

øverste spulearme
skrues fast.

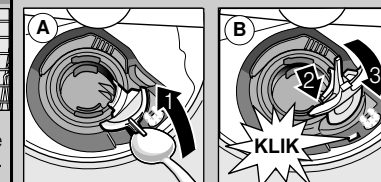

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen


Fejl

Mulige årsager

Afhjælpning

Indikator „“ lyser

Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket



Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet

Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret

Afløbspumpen er blokeret

Indikator „“ blinker

Maskine har en teknisk defekt

Vandet pumpes ikke ud

Programmet er ikke færdigt

Rust på bestik

Bestikket er ikke rustfrit
Hårde knivklinger kan rostne
Fremmed rost

- ▶ Åben for vandhanen.
- ▶ 1. Skru vandtilslutningen af.
- ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.
- ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.
- ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.
- ▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.
- ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.
- ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
- ▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden).
- ▶ Træk stikket ud.
- ▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).

- ▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.
- ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.


Fejl

Mulige årsager

Afhjælpning

Serviceet er ikke rent

Sand eller kornagtigt snavs på serviceet

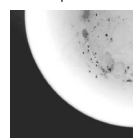

Pletter og slirer

Serviceet bliver ikke tørt

Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)

Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)

På kunststof/service dele opstår der misfarvning

Service står op ad eller oven på hinanden
For lidt opvaskemiddel
Der er blevet valgt et forkert program
Spulearmdyser tilstoppet
Sierne er snavset og sidder ikke fast
Spulearmen blokerer

For høj/lav dosering af afspændingsmiddel

Afspændingsmiddel
Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet
Maskinindstilling

Vandets hårdhed er indstillet forkert
Der mangler salt

Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen

For lidt opvaskemiddel
Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)

- ▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
- ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
- ▶ Vælg et stærkere program.
- ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).
- ▶ Rengør sierne (se ovenfor).
- ▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
- ▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering.
- ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering.
- ▶ Øg dosering. Skift produkt.
- ▶ Brug afspændingsmiddel.
- ▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).
- ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.
- ▶ Påfyld salt.
- ▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.
- ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
- ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
- ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Afbryd programmet ...

Mens programmet kører: Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (reset), til alle indikatorer slukker.



Den resterende programtid til udpumpning af restvandet varer ca. 1 minut.

Rigtig placering af service ...

Placer opvaskemaskineegnet service ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Fjern grove madrester, tykt fedt, farvestoffer, klistermærker fra nyt porcelæn, æg og havregryn. Kontroller at spulearmene kan bevæge sig frit.