



Kort en handig:  
alles voor het gebruik  
van uw afwasautomaat ...

Vóór het eerste gebruik altijd  
het installatievoorschrift en de  
gebruiksaanwijzing doorlezen!

1

**Onthardingsinstallatie instellen \***

Waterhardheid bij  
het waterleidingbedrijf  
opvragen  
en hieronder  
invullen ...



Waterhardheid °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Instelwaarde
0-6	zacht	0-1,1	H:00
7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

\* Alleen vóór  
de eerste  
afwas of bij  
veranderde  
waterhardheid.

Snel gedaan ...


**en zo instellen**

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
- Beide toetsen loslaten. Het lampje van de toets **A** knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde **H:04**.
- Programmatoets C indrukken. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde H:07 is bereikt, springt de indicatie weer op H:00 (uit).
- START-toets indrukken. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

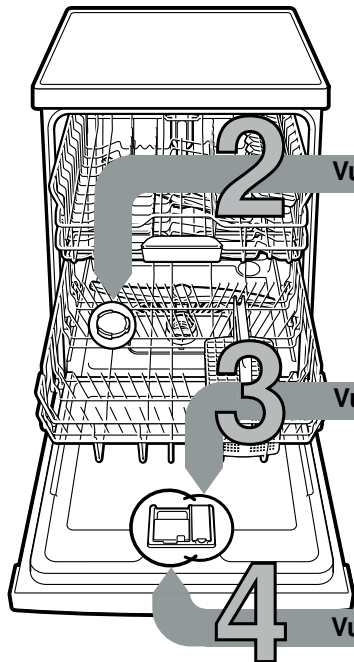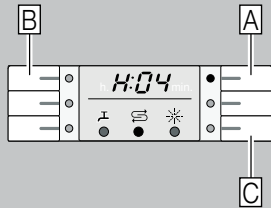


**Vul onthardingszout**


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

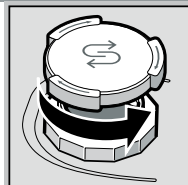


Deksel  
opendraaien.

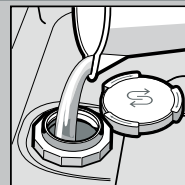

Alleen vóór  
de eerste  
afwasbeurt  
het zoutreservoir  
met water vullen.

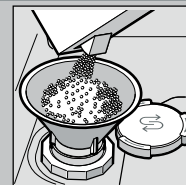


**Vullen met  
onthardingszout**  
(nooit met  
afwasmiddel!).

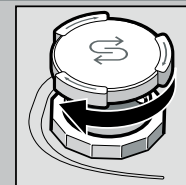


Deksel  
dichtdraaien.  
Direct hierna  
afwassen.

**Vul glansspoelmiddel**


Maakt blinkend schoon ...

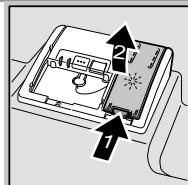

Markering 1  
indrukken,  
deksel 2  
optillen.

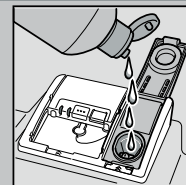


Vullen met  
glansspoelmiddel.

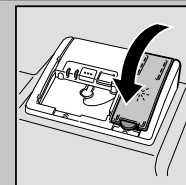

Deksel  
dichtdraaien.  
KLIK!

**Vul afwasmiddel**



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

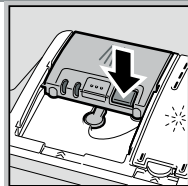


Eventueel  
deksel openen  
(toets indrukken).



**Attentie!**  
Gecombineerde  
producten  
niet voor alle  
programma's  
geschikt,  
aanwijzingen van  
de fabrikant  
in acht nemen.

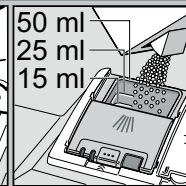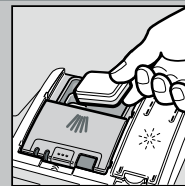

Afwasmiddelbakje  
alleen in het droge  
afwasmiddelbakje  
gieten.

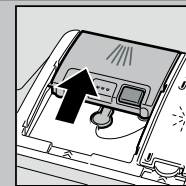

Deksel  
dichtschuiven,  
indrukken.  
PLOP!

5

**Apparaat inschakelen**

6

**Programma kiezen**

Snel, zuinig of intensief ...

**Programma-overzicht**

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratoriummeetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen zijn in de praktijk mogelijk.  
\* halve normbelasting

	Intensief 70°	Intensive Smart 45° intensive smart	Auto 45°/65°	Eco 50°	Snel 45°	Voor- spoelen
Door in uren : min.	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Stroomverbruik in kWh	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Waterverbruik in liters	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
		2:55 - 1:30			0:29 *	0:15
		1,60 - 0,90			0,80	0,05
		19 - 8			10	4

9

**Apparaat uitschakelen ...**

8 7

**Extra functies \*\***

**Tijd besparen (VarioSpeed)**  
... wordt door meer  
energieverbruik  
bij gelijk blijvend  
reinigingsresultaat  
bereikt.

**Halve belading**  
... bij weinig afwas,  
bespaart water, energie  
en tijd.

**IntensiefZone**  
... perfect voor  
gemengde belading.  
Sproeidruk en temperatuur  
van het afwaswater worden  
iets verhoogd.

**Hygiëne**  
... Tijdens het  
reinigingsproces wordt  
de temperatuur verhoogd.  
Hierdoor wordt een verhoogde  
hygiënestatus bereikt.

**Extra drogen**  
... verbetert het  
droogresultaat door  
verhoogde  
temperatuur tijdens  
het naspoelen.  
(Wees voorzichtig met  
gevoelig serviesgoed.)

Maken flexibel ...


\*\* Afhankelijk van het model

### Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

### Afvoerpomp schoonmaken


**Siebe**  
... controleren, eventueel schoonmaken.

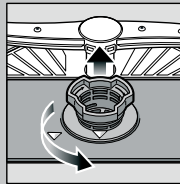


Zeefcylinder eruit draaien, zeefstelsysteem eruit halen ...

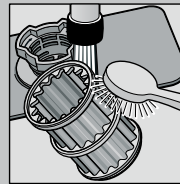


Onder stromend water afspoelen ...

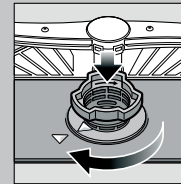

erin zetten ...

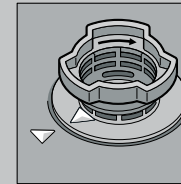

Zeefstelsysteem vastschroeven (LET OP MARKERING!)

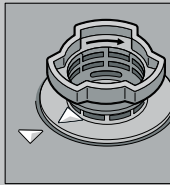


- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

**Sproeiarmen**  
... verstoppingen door kalk/etensresten verwijderen.




Onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...

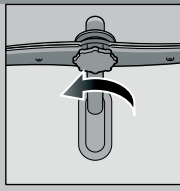

Bovenste sproeiarm eraf schroeven ...




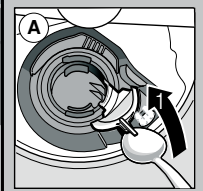

sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...

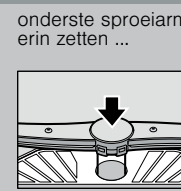

onderste sproeiarm erin zetten ...



bovenste sproeiarm vastschroeven







KLIK!

### Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing


Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „E:1” brandt	Kraan verstopt of verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan opendraaien.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.</li> </ul>
Indicatie „E:22”	Zeven vuil of verstopt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>
Indicaties „E:24” en „E:25” branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.</li> <li>▶ Afdekking (zie boven) monteren.</li> </ul>
Indicaties „E:25” en „E:26” branden	Afvoerpomp geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.</li> </ul>
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).</li> </ul>
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.</li> <li>▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.</li> </ul>

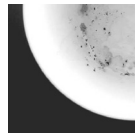Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.</li> </ul>
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	<p>Te weinig afwasmiddel</p> <p>Ongeschikt programma gekozen</p> <p>Sproeiers van sproeiarmen verstopt</p> <p>Zeven vuil, zitten niet vast</p> <p>Sproeiarmen geblokkeerd</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Sterker programma kiezen.</li> <li>▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.</li> </ul>
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspolmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> </ul>
Serviesgoed niet droog	Glansspolmiddel  Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit Instelling van het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosering verhogen.</li> <li>▶ Ander product gebruiken.</li> <li>▶ Glansspolmiddel gebruiken.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld Onthardingszout ontbreekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).</li> <li>▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.</li> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.</li> <li>▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.</li> </ul>
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel  Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.</li> </ul>


### Afbreken van het programma ...

### Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01” na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00”.



Apparaat uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.