

Uw nieuwe droger

Gefeliciteerd - u heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. Uw droogautomaat kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.

Iedere droogautomaat, die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op werking en optimale toestand. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Milieuvriendelijk afvoeren
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn vormt het raamwerk voor een EU-breed geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en service onder: www.bosch-home.com

Veiligheidsinstructies op blz. 13 aanhouden.

Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruik- en plaatsingshandleiding, het **installatievoorschrift** en afzonderlijke handleiding voor de **energiespaarmodus** in gebruik nemen.

Inhoud

■ Voorbereiden	blz. 2
■ Bedieningspaneel	2
■ Drogen	3/4
■ Display en instellingen	5
■ Opmerkingen over het wassen	6
■ Programma-overzicht	7
■ Verzorging en reiniging	8
■ Installeren	9
■ Optionele toebehoren	10
■ Technische gegevens	10
■ Verbruikswaarden	10
■ Servicedienst	11
■ Wat te doen als...	11/12
■ Veiligheidsinstructie	13

Correct gebruik

- alleen in het huishouden,
- alleen voor het drogen van textiel, dat met water is gewassen

! Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!
Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden.
De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorische en geestelijke capaciteiten en door personen met een gebrek aan ervaring of kennis bediend worden, wanneer deze worden begeleid of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.

Voorbereiden

Plaatsen → blz. 9
en Installatievoorschrift voor de afvoerluchtleiding.

Voorafgaande aan de eerste keer drogen éénmaal zonder wasgoed drogen → blz. 6.

! Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw servicedienst.

Droogautomaat controleren

! Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken

Was sorteren


! Alle objecten uit de zakken halen.
Let op aanstekers.
De trommel moet voor het vullen leeg zijn.

i Programmakiezer voor het instellen van het programma en het in-/uitschakelen van het apparaat. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Programma individueel instellen en aanpassen

Deur sluiten

Start/Pauze//Départ/Pause kiezen

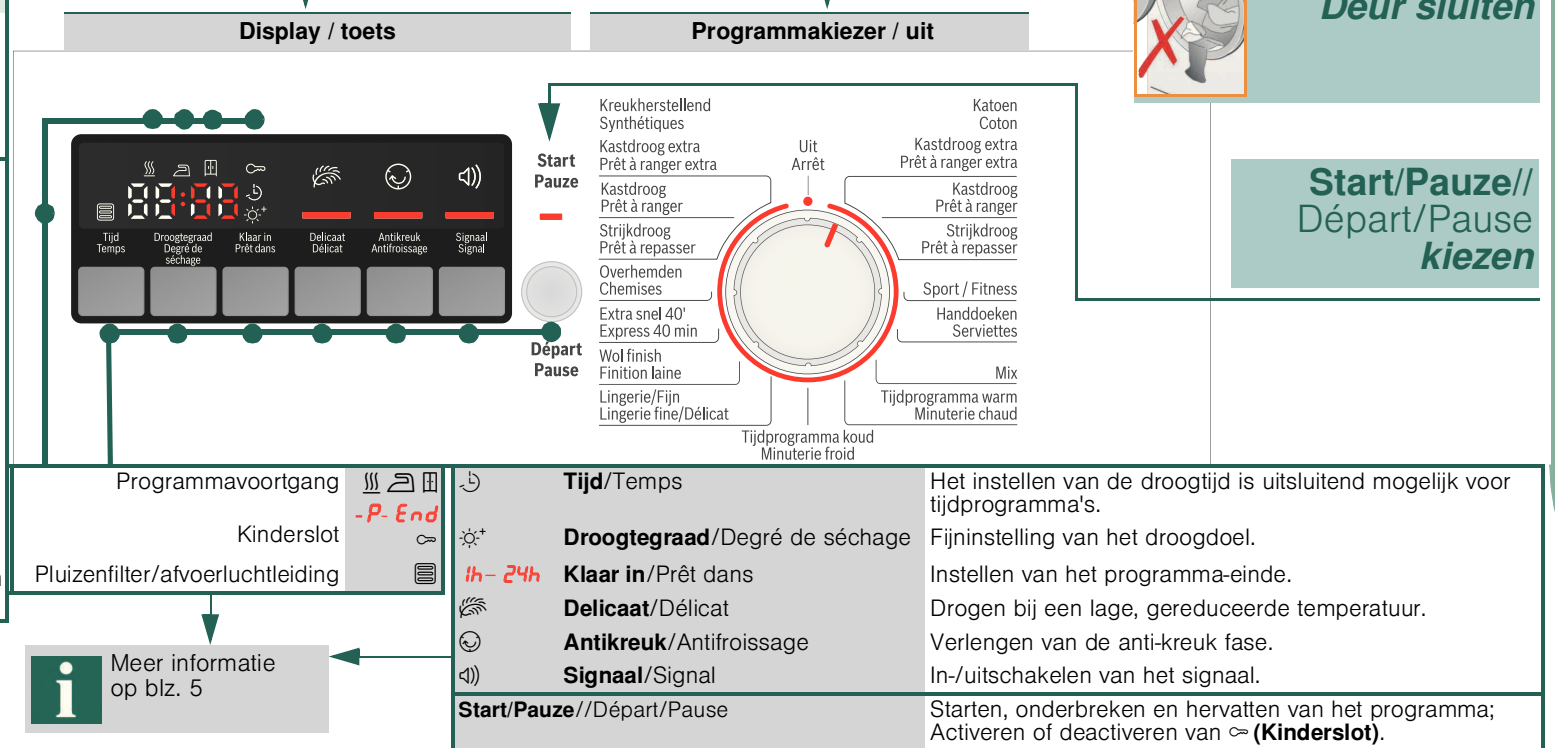

i Meer informatie op blz. 5

Drogen



Drogen

Pluizenfilter reinigen

i Droogautomaat uitsluitend met het geplaatste, goed werkende pluizenfilter gebruiken. Een schoon pluizenfilter reduceert het energieverbruik.

Het pluizenfilter **na** elke keer drogen reinigen:

- Deur openen. Pluizen bij/round de deur verwijderen en het pluizenfilter er uit trekken.
- Pluizen van de schacht van het pluizenfilter verwijderen.
- Pluizen van het pluizenfilter verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder de warme kraan afspoelen en goed afdrogen.
- Pluizenfilter plaatsen totdat deze hoorbaar vastklikt.

Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen

Einde programma

- Deur openen of toets **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen; het droogproces wordt onderbroken.
- Was bijvullen of uitnemen en deur sluiten.
- Indien nodig het programma en de extra functie opnieuw kiezen. Toets **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. De resterende tijd wordt na enkele minuten bijgewerkt.

! Trommel en deur kunnen heet zijn!

Display en Instelmenu

Display (statusindicaties)

(Pluizenfilter/afvoerluchtleiding)
Pluizenfilter reinigen → blz. 4/11 of luchtafvoer controleren → blz. 8.

(Programma-voortgang)
In het display wordt de programmastap weergegeven:
☰ Droog;
☷ Strijkdroog;
☱ Kastdroog;
-P- Programmapauze → indien noodzakelijk; End Programma-einde.

(Kinderslot)
U kunt de droger tegen het per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies vergrendelen. Voor het Activeren/Deactiveren van **(Kinderslot)**, het programma starten of optie **Klaar in/Prêt** dans voorkeuren en aansluitend de toets **Start/Pauze//Départ/Pause** 5 seconden lang ingedrukt houden, tot een akoestisch signaal klinkt. Het symbool voor de geactiveerde/geactiveerde optie → ∞ **(Kinderslot)** verschijnt/dooft.

[h:min] (Resterende tijd)
Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de maximale belading getoond. Tijdens het drogen herkennen de vochtigheidsensoren de werkelijke belading en corrigeren de programmatijd. Dit wordt door tijdsprongen in de Resterende tijd in het Display zichtbaar.

Instelmenu (Indicatielampjes en toetsen)

i Geselecteerde optie geactiveerd/geactiveerd → Indicatielampje aan/uit. Raadpleeg de aparte handleidingen voor de **energiebesparingsmodus**.

Tijd/Temps
De droogtijd, die uitsluitend voor tijdprogramma's beschikbaar is, kan van 20 minuten tot maximaal 3 uur, in stappen van 10-minuten, worden ingesteld.

Droogtegraad/ Degré de séchage
Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen worden verhoogd. De was wordt droger. Standaardinstelling = 0. Beschikbare instelwaarden: 0, 1, 2, 3. De instelling blijft na de fijninstelling van een programma voor de andere programma's bewaard, totdat **Droogtegraad/Degré de séchage** opnieuw wordt gewijzigd.

ih-24h Klaar in/Prêt dans
Het programma-einde kan door het kiezen van de **Klaar in/Prêt** dans-tijd worden ingesteld. De **Klaar in/Prêt** dans-tijd kan in stappen van uren, tot max. 24h, (h=uur) worden ingesteld. Toets **Klaar in/Prêt** dans net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven. Toets **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen om het programma uitgesteld te starten. Enkele minuten na het instellen van de **Klaar in/Prêt** dans-tijd dooft het displayveld, om energie te besparen. Om het displayveld te activeren, een willekeurige toets kiezen, de deur openen/sluiten of de programmakiezer draaien.

Delicaat/Délicat
Lagere temperatuur voor gevoelig textiel, bijv. polyacryl, polyamide of elastaan, met een langere droogtijd.

Antikreuk/Antifroissage
Trommel beweegt na afloop van het programma met regelmatige tussenpozen om kreuk te voorkomen. Het wasgoed blijft los en luchtig. Standaardinstelling voor ieder programma is 60 minuten. De automatische kreukbescherming kan met 60 minuten worden verlengd.

Signaal/Signal
Voor het in- en uitschakelen van het signaal. Na het programma-einde klinkt het **Signaal/Signal**, wanneer het is geactiveerd. Deze optie heeft geen invloed op de andere akoestische signalen.

Instructies voor wasgoed ...

Aanduiding van textiel
Houd de instructies van de fabrikant aan.

- ☐ Geschikt voor droogautomaat.
- ☒ Drogen met normale temperatuur.
- ☒ Drogen met lage temperatuur → aanvullend **Delicaat/Délicat** kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.

! Het volgende textiel niet in de droogautomaat drogen:
- Luchtdicht textiel (bijv. met rubber coating).
- Gevoelig weefsel (zijde, synthetische gordijnen) → kreukelvorming!
- Met olie verontreinigd wasgoed.

i Voor de eerste keer drogen
- Geen wasgoed in de machine doen. Programmakiezer op **Tijdprogramma/Minuterie** (→ blz. 7) zetten en **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Aan het einde van het programma de programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.

i Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat, was sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Zeer klein textiel (bijv. babysokjes) altijd samen met groot textiel (bijv. handdoeken) drogen.
- Ritsluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, evt. een waszak gebruiken.
- Kreukherstellende was niet te veel drogen → gevaar voor kreukels. Was in de lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droogautomaat drogen. Wol kan echter wel opgefrist worden → blz. 7, Programma **Wol finish/Finition laine** (afhankelijk van model).
- het restvocht wordt dan gelijkmatig verdeeld.
- Gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen.
- Niet het programma **Kastdroog extra/Prêt à ranger** extra gebruiken.
- Gesteven was is slechts beperkt geschikt voor de droogautomaat → Stijfsel laat een aanslag achter, die invloed heeft op het drogen.
- Wasverzacher bij het wassen van het te drogen textiel doseren volgens de instructies van de fabrikant.
- Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of losse afzonderlijke stukken wasgoed het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt voor het nadrogen.

Milieubescherming / besparings tips

- Voor het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → Hogere centrifugetoerentallen verkorten de droogtijd en reduceren het energieverbruik, ook easy-care wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht gebruiken, maar niet overschrijden → **programma-overzicht** blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed beluchten.
- Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen → **Pluizenfilter reinigen** blz. 4/11.

Programma-overzicht	
Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droogautomaat kunnen. Na het drogen moet het wasgoed... gemengd worden	
TEXIELSOORT EN INFORMATIE	
PROGRAMMA'S	PROGRAMMA'S
Katoen/Coton	Stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen.
Kreukherstellend/Synthétiques	Strijkvrij wasgoed van synthetisch- en gemengde weefsels, kreukherstellend katoen.
Strykdroog/Prêt à repasser	Toestand van het wasgoed geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen).
Kastdroog extra/Prêt à ranger extra	Eenlaags wasgoed.
Sport / Fitness	Wasgoed met dikke, meerlaagse delen.
Handdoeken/Serviettes	Textiel met membraanlaag, waterafstotend textiel, sportkleding, tweekleurig (jassen/broeken met uitneembare binnenvering apart drogen).
Mix	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel (MIX).
Tijdprogramma warm/Minuterie chaud	Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of losse afzonderlijke stukken wasgoed. Ook voor het nadrogen.
Tijdprogramma koud/Minuterie froid	Alle textielsoorten. Voor het oprfissen of luchten van weinig gedragen kledingstukken.
Overhemden/Chemises	Katoen, linnen en kreukherstellend textiel. Kreuk in het textiel wordt gereduceerd. Textiel wordt niet volledig gedroogd. Textiel uithangen.
Extra snel 40'/Express 40 min	Wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van synthetisch materiaal, katoen of gemengde stoffen. De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtigheite van het textiel alsmede de beladingsveerbaarheid variëren van de vermelde waarden.
Wol finish/Finition laine	Wasmachinebesteede woi. Textiel wordt pluiziger, maar niet gedroogt.
Lingerie/Fijn	Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.
Lingerie fine/Délicat	Lingerie van synthetisch materiaal, katoen of gemengde weefsels.

*Droogdoelen individueel kiesbaar → Kastdroog extra, Kastdroog en Strijkdroog (afhankelijk van het model). Fijninstelling van de droogtegraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur nodig dan enkellaags kledingstukken. Advies: gescheiden drogen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Germany



WTA74201FG

Verzorging en reiniging Alleen in uitgeschakelde toestand!

- Drogerbehuizing, bedieningspaneel**
- Met een zachte, vochtige lap afnemen.
 - Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
 - Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.

Luchtafvoerleiding → *Installatievoorschrift voor de luchtafvoerleiding.*

Controleer de luchtafvoerleiding of deze niet verstopt is. Afvoerluchtleiding regelmatig reinigen, bijv. alle zes maanden. Afvoerluchtleiding niet knikken.


1. Droogautomaat uitschakelen en laten afkoelen.
2. Netstekker uit contactdoos trekken.
3. Luchtafvoerleiding demonteren.
4. Luchtafvoerleiding reinigen.
5. Luchtafvoerleiding monteren.

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van RVS. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na een langere gebruikperiode kan er zich op de vochtigheidssensoren een dunne kalklaag vormen.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.




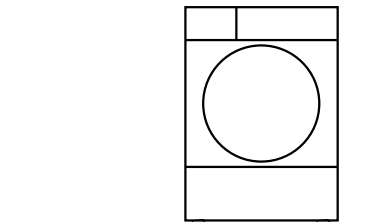
 Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!


Installeren

- Leveringsomvang: Droogautomaat, gebruikers- en plaatsingshandleiding, wolkorf (*afhankelijk van model*).
- Droogautomaat controleren op transportschade!
- De droger is zwaar. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig, scherpe randen!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. deur) optillen - kans op breuk!
- Niet in ruimte plaatsen waar vorst kan optreden!
- Bevriezend water kan tot schade leiden!
- In twijfelgevallen door een vakman laten aansluiten!

1. **Droogautomaat opstellen**
- De netstekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
 - Op schone, vlakke en vaste ondergrond plaatsen!
 - Luchtafvoerleiding installeren → *Installatievoorschrift voor de luchtafvoerleiding.*
 - Omgeving van de droger schoonhouden.
 - Droogautomaat m.b.v. de voorste stelvoeten en een waterpas horizontaal stellen.
 - In geen geval Schroefvoeten verwijderen!

 Alle toebehoren uit de trommen nemen. Trommel moet leeg zijn.



 Droogautomaat niet achter een deur of een schuifdeur plaatsen, welke het openen van de deur van de droogautomaat kan blokkeren of verhinderen. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar geraken.

2. **Voedingsaansluiting, Veiligheidsinstructies** → blz. 13.
- Volgens de voorschriften aansluiten op het stopcontact met randaarde, in geval van twijfel het stopcontact door een vakman laten controleren!
 - De netspanning en de spanning op het typeplaatje van het apparaat (→ blz. 10) moeten met elkaar overeenstemmen.
 - De aansluitwaarde en benodigde zekering zijn aangegeven op het typeplaatje.

Optionele accessoires (via Servicedienst bestelnummer)

WTZ 1130 **Afvoerslanggarnituur** (*afhankelijk van model*)
De afvoerlucht wordt direct via een slang afgevoerd.

WTZ 11410 **Koppelingssset was-droogautomaatzuil**
De droogautomaat kan plaatsbesparend op een geschikte wasautomaat van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze aansluitset op de wasautomaat bevestigen! Met uittrekbaar werkblad: WTZ 11400.

WMZ 20500 **Ergolade**
Voor een gemakkelijker laden en legen. De mand in de lade kan voor het transport van wasgoed worden gebruikt.

Technische gegevens

Afmetingen (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (hoogte instelbaar)
Gewicht	ca. 36 kg
Max. vulgewicht	7 kg
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitvermogen	2200 W
Zekering	10 A
Omgevingstemperatuur	5 - 35°C
Typenummer	Binnenkant deur
Fabricagenummer	

Typeplaatje op de achterkant van de droogautomaat.

Verbruikswaarden

Textiel/Programma	Restvochtgehalte van het textiel na het centrifugeren	Droogtijd**	Energieverbruik**
Katoen 7 kg	1400 tpm (50%)	107 min	3,16 kWh
	1000 tpm (60%)	128 min	3,95 kWh
	800 tpm (70%)	149 min	4,60 kWh
Strijkdroog*	1400 tpm (50%)	83 min	1,96 kWh
	1000 tpm (60%)	99 min	2,92 kWh
	800 tpm (70%)	116 min	3,63 kWh
Kreukherstellend 3,5 kg	800 tpm (40%)	47 min	1,32 kWh
	600 tpm (50%)	59 min	1,72 kWh

* Programma-instelling voor testen, overeenkomstig de geldende standaard EN61121.
** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.

Textiel/Programma	Droogtijd	Energieverbruik per jaar
Katoen 7 kg / 3,5 kg*		
Kastdroog***	97 min / cyclus	482 kWh / jaar

***Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.

Servicedienst

Kunt u de storing niet zelf verhelpen (bijv. uit-/inschakelen) → *Wat te doen wanneer...*, blz. 11/12, neem dan a.u.b. contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een monteur te vermijden.

De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u in het bijgevoegde overzicht.
– **NL** 088 424 4010
– **B** 070 222 141

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door.



E-Nr. _____ FD _____

Productnummer Productienummer

Deze gegevens vindt u: Aan de binnenkant van de deur / in de geopende serviceklep* en aan de achterkant van het apparaat. * afhankelijk van model*

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem contact op met ons. Zo waarborgt u dat de reparatie door getrainde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reservedelen.



Wat te doen wanneer ...


-  Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Indicatielampje **Start/Pauze//** Départ/Pause brandt niet. Zit de stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering van het stopcontact controleren.
- Display en indicatielampjes (*afhankelijk van model*) doven en indicatielampje **Start/Pauze//** Départ/Pause knippert. Energiespaarmodus geactiveerd → afzonderlijke handleiding voor energiebespaarmodus.
- Display is uitgeschakeld. Apparaat gaat in de rustmodus, nadat de optie **Klaar in/Prêt** dans is geactiveerd → blz. 5.
-  Indicatielampje (**Pluizenfilter/afvoerluchtleiding**) knippert. Pluizenfilter reinigen → blz. 4. Op toets **Start/Pauze//** Départ/Pause drukken om weergegeven waarde te resetten en aansluitend de toets **Start/Pauze//** Départ/Pause opnieuw in te drukken, om het apparaat eventueel opnieuw te starten. Afvoerleiding verstopt, resp. geknikt? Afvoerleiding reinigen → blz. 8. Eventueel insectenrooster op afvoerslang reinigen.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Pauze//** Départ/Pause gekozen? Deur gesloten? Programma ingesteld?
- Annulering van het programma, kort na het starten. Omgevingstemperatuur hoger dan 5°C? Wasgoed in het apparaat gelegd? Te geringe belading voor het gekozen programma? Tijdprogramma gebruiken → blz. 6/7. Geplaatst wasgoed drogen?
- Water ontsnapt. Droger horizontaal stellen.
- Deur opent zelfstandig. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.

Wat te doen wanneer...

- Droogdoel werd niet bereikt (was te vochtig). Warme was voelt vochtiger aan dan dat deze in werkelijkheid is. Gekozen programma past niet bij de belading. Ander droogprogramma kiezen of aanvullend het tijdprogramma kiezen → blz. 7. Droger te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie. ☼ **Droogtegraad/Degré** de séchage gebruiken voor de drogingsgraad → blz. 5. Fijne kalkafzetting op de vochtigheidssensoren → Vochtigheidssensoren reinigen → blz. 8. Programma-onderbreking, bijv. stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt? Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Onvoldoende luchttoevoer → voor luchtcirculatie zorgen. Omgevingstemperatuur hoger dan 35°C → ventileren.
- Vochtigheid in de ruimte neemt toe. Ruimte voldoende ventileren. Afvoerleiding geïnstalleerd / de afvoerlucht direct naar de buitenlucht geleid? → *Installatievoorschrift voor de afvoerluchtleiding*, blz. 1.
- Eén of meer indicatielampen knipperen. Pluizenfilter reinigen → blz. 4/11. Plaatsingsvereisten controleren → blz. 9. Afvoerleiding verstopt, resp. geknikt? Afvoerleiding reinigen → blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen en programma opnieuw starten.
- Stroomstoring. Was direct uit de droogautomaat nemen en uitspreiden. Warmte kan niet weg. Voorzichtig: Deur, trommen en wasgoed kan heet zijn.
- Condenswater in de afvoerluchtslang. Afvoerluchtslang te lang? Controleer de maximale afvoerluchtslanglengte. Andere opmerkingen → *Installatievoorschrift voor de afvoerluchtleiding*.

Veiligheidsinstructies

-  **Noodgeval** – Direct de stekker uit het stopcontact trekken of zekering onderbreken.
- Droogautomaat ALLEEN...** – in binnenruimten binnen het huishouden gebruiken.
- Droogautomaat NOOIT...** – voor het drogen van textiel gebruiken.
- Gevaaren** – voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gebruiken.
- voor wat betreft techniek of eigenschappen veranderen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten.
- Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden.
- Alle objecten uit de zakken van het wasgoed halen. Let vooral op aanstekers → **Explosiegevaar!**
- Niet op de deur leunen of zitten → **Gevaar voor kantelen!**
- De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp ontsnappen.
- Losse leidingen bevestigen → **Struikelgevaar!**
- Droogautomaat bij mogelijke vorst niet gebruiken.
- Absoluut de veiligheidsvoorschriften in het separate installatievoorschrift voor de afvoerluchtleiding aanhouden!
- Elektrische aansluiting** – Droogautomaat conform de voorschriften aansluiten op een wisselspanningsstopcontact met randaarde, omdat anders de veiligheid niet is gewaarborgd.
- Aderdiameter moet voldoende zijn.
- Alleen aardlekschakelaars met dit symbool gebruiken: 
- Netstekker en stopcontact moeten bij elkaar passen.
- Geen stekkerdozen/-koppelingen en/of verlengsnoeren gebruiken.
- Netstekker niet met vochtige handen vastpakken → **Elektrocutiegevaar!**
- Netstekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Netkabel niet beschadigen → **Elektrocutiegevaar!**
- Gebruik** – Doe uitsluitend wasgoed in de trommel.
- Voordat u de droogautomaat inschakelt, moet u de inhoud controleren!
- Droogautomaat niet gebruiken, wanneer de was met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking is gekomen (bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine, enz.) → **Brand-/explosiegevaar!**
- Gevaar door stof (bijv. kolenstof, meel): Droogautomaat niet gebruiken → **Explosiegevaar!**
- Droogautomaat niet gebruiken, wanneer het wasgoed schuimstof/-rubber bevat → elastisch materiaal kan beschadigd raken en de droogautomaat kan door mogelijke vervorming van het schuimmateriaal beschadigd worden.
- Droger na afloop van het programma uitschakelen.
- Defect** – Droger bij defect of vermoedelijke schade niet gebruiken. Reparatie alleen door Servicedienst.
- Droogautomaat met defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
- Gebruik uit veiligheidsoverwegingen alleen originele reserve-onderdelen en-toebehoren.
- Reserve-onderdelen Afvoeren** – Droogautomaat: netstekker ontkoppelen, **daarna** netkabel bij apparaat afknippen. Bij openbare verzamelplaats inleveren.
- Verpakking: Kinderen niet met de verpakking laten spelen → **Gevaar voor verstikking!**
- Alle materialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar. Milieuvriendelijk afvoeren.
- Noodgeval** – Direct de stekker uit het stopcontact trekken of zekering onderbreken.

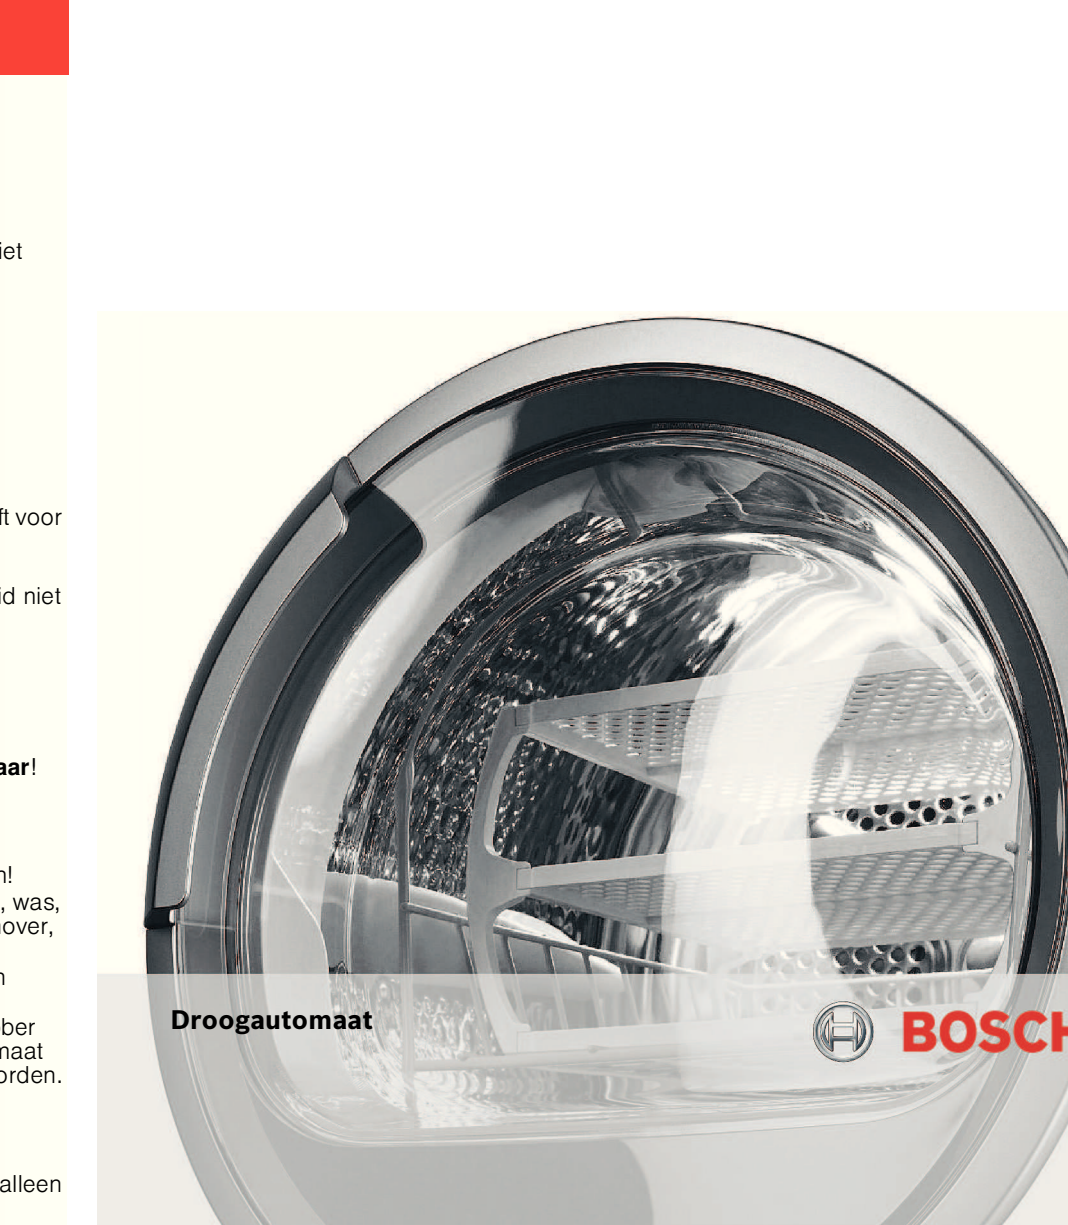

nl Gebruikershandleiding

Uw nieuwe droger

Gefeliciteerd - u heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. Uw droogautomaat kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.

Iedere droogautomaat, die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op werking en optimale toestand. Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn vormt het raamwerk voor een EU-breed geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en service onder: www.bosch-home.com

Correct gebruik

- alleen in het huishouden,
- alleen voor het drogen van textiel, dat met water is gewassen



Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!

Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden.


De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorische en geestelijke capaciteiten en door personen met een gebrek aan ervaring of kennis bediend worden, wanneer deze worden begeleid of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.

Voorbereiden

Plaatsen → blz. 9
en Installatievoorschrift voor de afvoer



Een beschadigen!
Neem contact op met de fabrikant!

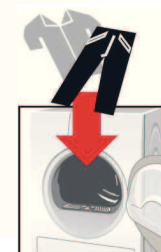

Programmakiezer voor het programma en het in-/uitschakelen van het apparaat. Kan in beide richtingen gedraaid.



Veiligheidsinstructies op blz. 13 aanhouden.



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruik- en plaatsingshandleiding, het **installatievoorschrift** en afzonderlijke handleiding voor de **energiespaarmodus** in gebruik nemen.

Inhoud

blz.


- Voorbereiden 2
- Bedieningspaneel 2
- Drogen 3/4
- Display en instellingen 5
- Opmerkingen over het wassen 6
- Programma-overzicht 7
- Verzorging en reiniging 8
- Installeren 9
- Optionele toebehoren 10
- Technische gegevens 10
- Verbruikswaarden 10
- Servicedienst 11
- Wat te doen als... 11/12
- Veiligheidsinstructie 13

Programma's / textiel

Gedetailleerd programma- en textieloverzicht → *programma-overzicht* blz. 7.

Houd de instructies van de fabrikant aan.

Katoen/Coton	Stevig textiel.
Kreukherstellend /Synthétiques	Textiel van synthetische of gemengde weefsels.
Droogdoelen voor de programma's Katoen en Kreukherstellend instelbaar:	
Kastdroog extra /Prêt à ranger extra	Wasgoed met dikke, meerlaagse delen.
Kastdroog/Prêt à ranger	Eenlaags wasgoed.
Strijkdroog/Prêt à repasser	Wasgoed is na het drogen klaar om te strijken.
Sport/Fitness	Sportswear van microvezels.
Handdoeken/Serviettes	Badstof bijv. handdoeken en badmantels.
Mix	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel.
Tijdprogramma warm /Minuterie chaud	} Alle textielsoorten behalve wol en zijde.
Tijdprogramma koud /Minuterie froid	
Overhemden/Chemises	Katoen, linnen en kreukherstellend textiel.
Extra snel 40' /Express 40 min	Synthetische stof, katoen of gemengde weefsels.
Wol finish/Finition laine	Wasmachinebestedige wol.
Lingerie/Fijn Lingerie fine/Délicat	Lingerie van synthetisch materiaal, katoen of gemengde weefsels.

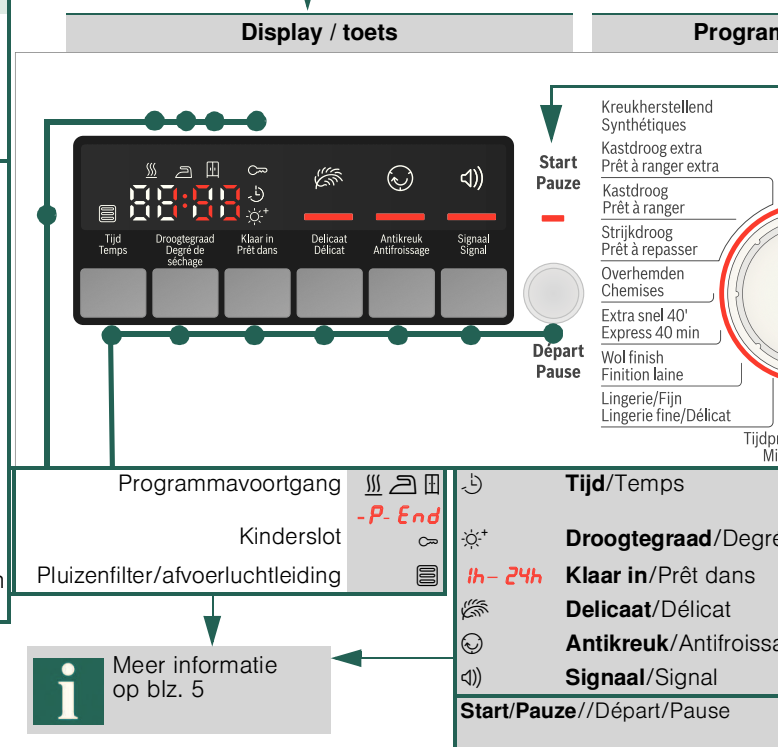

Meer informatie op blz. 5

perluchtleiding. Voorafgaande aan de eerste keer drogen éénmaal zonder wasgoed drogen → blz. 6.

adigde droogautomaat nooit in bedrijf
 tact op met uw servicedienst.

Droogautomaat controleren



Alleen met droge handen!
 Alleen aan de stekker
 vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken



Was sorteren

Alle objecten uit de zakken halen.
 Let op aanstekers.
 De trommel moet voor het vullen leeg zijn.




instellen van het
 schakelen van het
 dingen worden

Programma individueel instellen en aanpassen

makiezer / uit



Deur sluiten

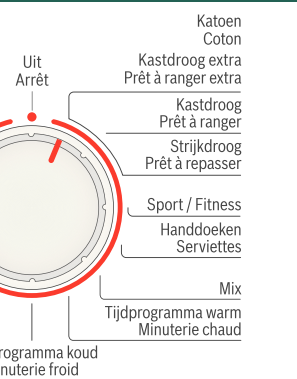

Start/Pauze// Départ/Pause kiezen

Het instellen van de droogtijd is uitsluitend mogelijk voor tijdprogramma's.

Fijnistelling van het droogdoel.

Instellen van het programma-einde.

Drogen bij een lage, gereduceerde temperatuur.

Verlengen van de anti-kreuk fase.

In-/uitschakelen van het signaal.

Starten, onderbreken en hervatten van het programma;
 Activeren of deactiveren van ∞ (Kinderslot).

Drogen



1

2

3



Pluizenfilter reinigen

i Droogautomaat uitsluitend met het geplaatste, goed werkende pluizenfilter gebruiken. Een schoon pluizenfilter reduceert het energieverbruik.

Het pluizenfilter **na** elke keer drogen reinigen:

1. Deur openen. Pluizen bij/rond de deur verwijderen en het pluizenfilter er uit trekken.
2. Pluizen van de schacht van het pluizenfilter verwijderen.
3. Pluizen van het pluizenfilter verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder de warme kraan afspoelen en goed afdrogen.
4. Pluizenfilter plaatsen totdat deze hoorbaar vastklikt.



5

Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen

4

Einde programma

Programma onderbreken

1. Deur openen of toets **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen; het droogproces wordt onderbroken.
2. Was bijvullen of uitnemen en deur sluiten.
3. Indien nodig het programma en de extra functie opnieuw kiezen. Toets **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. De resterende tijd wordt na enkele minuten bijgewerkt.

! Trommel en deur kunnen heet zijn!

Drogen

Display en Instelmenu

Display (statusindicaties)



(Pluizenfilter/afvoerluchtleiding) Pluizenfilter reinigen → blz. 4/11
of luchtafvoer controleren → blz. 8.

(Programma-voortgang)

In het display wordt de programmastap weergegeven:
☰ Droog;
☰ Strijkdroog;
☰ Kastdroog;
-P- Programmapauze → indien noodzakelijk;
End Programma-einde.

(Kinderslot)

U kunt de droger tegen het per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies vergrendelen. Voor het Activeren/Deactiveren van **(Kinderslot)**, het programma starten of optie **Klaar in/Prêt** dans voorkeuzen en aansluitend de toets **Start/Pauze//Départ/Pause** 5 seconden lang ingedrukt houden, tot een akoestisch signaal klinkt. Het symbool voor de geactiveerde/gedeactiveerde optie → ☞ **(Kinderslot)** verschijnt/dooft.

(h:min)
(Resterende tijd)

Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de maximale belading getoond. Tijdens het drogen herkennen de vochtigheidsensoren de werkelijke belading en corrigeren de programmatijd. Dit wordt door tijdsprongen in de Resterende tijd in het Display zichtbaar.

Instelmenu (indicatielampjes en toetsen)



Geselecteerde optie geactiveerd/gedeactiveerd → Indicatielampje aan/uit.

Raadpleeg de aparte handleidingen voor de **energiebesparingsmodus**.



Tijd/Temps

De droogtijd, die uitsluitend voor tijdprogramma's beschikbaar is, kan van 20 minuten tot maximaal 3 uur, in stappen van 10-minuten, worden ingesteld.



Droogtegraad/
Degré de séchage

Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen worden verhoogd. De was wordt droger. Standaardinstelling = 0. Beschikbare instelwaarden: 0, 1, 2, 3. De instelling blijft na de fijninstelling van een programma voor de andere programma's bewaard, totdat ☀ **Droogtegraad/**Degré de séchage opnieuw wordt gewijzigd.

ih - 24h

Klaar in/Prêt
dans

Het programma-einde kan door het kiezen van de **Klaar in/Prêt** dans-tijd worden ingesteld. De **Klaar in/Prêt** dans-tijd kan in stappen van uren, tot max. 24h, (h=uur) worden uitgesteld. Toets **Klaar in/Prêt** dans net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven. Toets **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen om het programma uitgesteld te starten. Enkele minuten na het instellen van de **Klaar in/Prêt** dans-tijd dooft het displayveld, om energie te besparen. Om het displayveld te activeren, een willekeurige toets kiezen, de deur openen/sluiten of de programmakiezer draaien.



Delicaat/Délicat

Lagere temperatuur voor gevoelig textiel, bijv. polyacryl, polyamide of elastaan, met een langere droogtijd.



Antikreuk/
Antifroissage

Trommel beweegt na afloop van het programma met regelmatige tussenpozen om kreuk te voorkomen. Het wasgoed blijft los en luchtig. Standaardinstelling voor ieder programma is 60 minuten. De automatische kreukbescherming kan met 60 minuten worden verlengd.



Signaal/Signal

Voor het in- en uitschakelen van het signaal. Na het programma-einde klinkt het **Signaal/Signal**, wanneer het is geactiveerd. Deze optie heeft geen invloed op de andere akoestische signalen.

Instructies voor wasgoed ...



Aanduiding van textiel

Houd de instructies van de fabrikant aan.

- Geschikt voor droogautomaat.
- Drogen met normale temperatuur.
- Drogen met lage temperatuur → aanvullend **Delicaat/Délicat** kiezen.
- Niet machinaal drogen.

Het volgende textiel niet in de droogautomaat drogen:

- Luchtdicht textiel (bijv. met rubber coating).
- Gevoelig weefsel (zijde, synthetische gordijnen) → kreukelvorming!
- Met olie verontreinigd wasgoed.



Voor de eerste keer drogen

- Geen wasgoed in de machine doen. Programmakiezer op **Tijdprogramma/Minuterie** (→ blz. 7) zetten en **Start/Pauze//Départ/Pause** kiezen. Aan het einde van het programma de programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.



Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat, was sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Zeer klein textiel (bijv. babysokjes) altijd samen met groot textiel (bijv. handdoeken) drogen.
- Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, evt. een waszak gebruiken.
- Kreukherstellende was niet te veel drogen → gevaar voor kreukels. Was in de lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droogautomaat drogen. Wol kan echter wel opgefriest worden → blz. 7, Programma **Wol finish/Finition laine** (afhankelijk van model).
- Was na het drogen niet direct strijken, enkele tijd laten liggen → het restvocht wordt dan gelijkmatig verdeeld.
- Gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **Kastdroog extra/Prêt à ranger extra** gebruiken.
- Gesteven was is slechts beperkt geschikt voor de droogautomaat → Stijfslaat een aanslag achter, die invloed heeft op het drogen.
- Wasverzachter bij het wassen van het te drogen textiel doseren volgens de instructies van de fabrikant.
- Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of losse afzonderlijke stukken wasgoed het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt voor het nadrogen.

Milieubescherming / besparingstips

- Voor het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → Hogere centrifugetoerentallen verkorten de droogtijd en reduceren het energieverbruik, ook easy-care wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht gebruiken, maar niet overschrijden → *programma-overzicht* blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed beluchten.
- Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen → *Pluizenfilter reinigen* blz. 4/11.

Programma-overzicht

zie ook blz. 6.

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droogautomaat kunnen.

Na het drogen moet het wasgoed...	☑ gestreken	☑ licht nagestreken	☑ niet gestreken	🔄 gemengd worden
PROGRAMMA'S				
TEXTIELSOORT EN INFORMATIE				
*Katoen /Coton	max. 7 kg			
*Kreukherstellend / Synthétiques	max. 3,5 kg			
Strijkdroog/Prêt à repasser Kastdroog/Prêt à ranger	☑ ☑ ☑ ☑			
Kastdroog extra /Prêt à ranger extra	☑			
Sport / Fitness	max. 1,5 kg			Wasgoed met dikke, meerlaagse delen.
Handdoeken /Serviettes	max. 6 kg			Textiel met membraanlaag, waterafstotend textiel, sportkleding, fleece-textiel (jassen/broeken met uitneembare binnenvoering apart drogen).
Mix	max. 3 kg			Badstof bijv. handdoeken en badmantels.
Tijdprogramma warm / Minuterie chaud	max. 3 kg			Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel (Mix).
Tijdprogramma koud / Minuterie froid	max. 3 kg			Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of losse afzonderlijke stukken wasgoed. Ook voor het nadrogen.
Overhemden /Chemises	max. 3 kg			Alle textielsoorten. Voor het oprispen of luchten van weinig gedragen kledingstukken.
Extra snel 40' /Express 40 min	max. 2 kg			Katoen, linnen en kreukherstellend textiel. Krauk in het textiel wordt gereduceerd. Textiel wordt niet volledig gedroogd. Textiel uithangen!
Wol finish /Finition laine	max. 3 kg			Wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van synthetisch materiaal, katoen of gemengde stoffen. De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.
Lingerie/Fijn Lingerie fine/Delicat	max. 1 kg			Wasmachinebestedige wol. Textiel wordt pluiziger, maar niet gedroogd. Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.

*Droogdoelen individueel kiesbaar → Kastdroog extra, Kastdroog en Strijkdroog (afhankelijk van het model).
Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur nodig dan enkellaags kledingstukken.
Advies: gescheiden drogen.

9302 / 9000847500



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Germany

WTA74201FG



Alleen in uitgeschakelde toestand!

Drogerbehuizing, bedieningspaneel

- Met een zachte, vochtige lap afnemen.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
- Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.

Luchtafvoerleiding → Installatievoorschrift voor de luchtafvoerleiding.


Controleer de luchtafvoerleiding of deze niet verstopt is. Afvoerluchtleiding regelmatig reinigen, bijv. alle zes maanden. Afvoerluchtleiding niet knikken.

1. Droogautomaat uitschakelen en laten afkoelen.
2. Netstekker uit contactdoos trekken.
3. Luchtafvoerleiding demonteren.
4. Luchtafvoerleiding reinigen.
5. Luchtafvoerleiding monteren.

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van RVS. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na een langere gebruikperiode kan er zich op de vochtigheidssensoren een dunne kalklaag vormen.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.

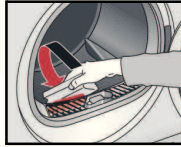

Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

- Leveringsomvang: Droogautomaat, gebruikers- en plaatsingshandleiding, wolkorf (afhankelijk van model).
- Droogautomaat controleren op transportschade!
- De droger is zwaar. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig, scherpe randen!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. deur) optillen - kans op breuk!
- Niet in ruimte plaatsen waar vorst kan optreden! Bevriezend water kan tot schade leiden!
- In twijfelgevallen door een vakman laten aansluiten!

1. Droogautomaat opstellen


- De netstekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op schone, vlakke en vaste ondergrond plaatsen!
- Luchtafvoerleiding installeren → Installatievoorschrift voor de luchtafvoerleiding.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat m.b.v. de voorste stelvoeten en een waterpas horizontaal stellen. In geen geval schroefvoeten verwijderen!



Droogautomaat niet achter een deur of een schuifdeur plaatsen, welke het openen van de deur van de droogautomaat kan blokkeren of verhinderen. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar geraken.



Alle toebehoren uit de trommel nemen. Trommel moet leeg zijn.

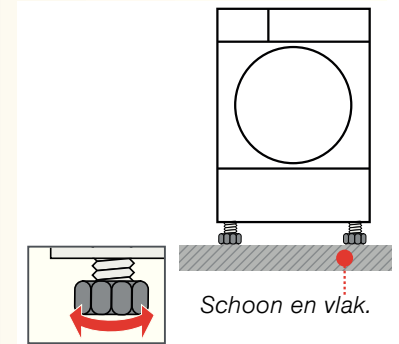

2. Voedingsaansluiting, Veiligheidsinstructies → blz. 13.

- Volgens de voorschriften aansluiten op het stopcontact met randaarde, in geval van twijfel het stopcontact door een vakman laten controleren!
- De netspanning en de spanning op het typeplaatje van het apparaat (→ blz. 10) moeten met elkaar overeenstemmen.
- De aansluitwaarde en benodigde zekering zijn aangegeven op het typeplaatje.

Optionele accessoires (via Servicedienst bestelnummer)

WTZ 1130 **Afvoerslanggarnituur** (afhankelijk van model)
De afvoerlucht wordt direct via een slang afgevoerd.

WTZ 11410 **Koppelingsset was-droogautomaatzuil**
De droogautomaat kan plaatsbesparend op een geschikte wasautomaat van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze aansluitset op de wasautomaat bevestiging! Met uittrekbaar werkblad: WTZ 11400.

WMZ 20500 **Ergolade**
Voor een gemakkelijker laden en legen. De mand in de lade kan voor het transport van wasgoed worden gebruikt.

Technische gegevens

Afmetingen (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (hoogte instelbaar)
Gewicht	ca. 36 kg
Max. vulgewicht	7 kg
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitvermogen	2200 W
Zekering	10 A
Omgevingstemperatuur	5 - 35°C
Typenummer	Binnenkant deur
Fabricage nummer	

Typeplaatje op de achterkant van de droogautomaat.

Verbruikswaarden

Textiel/Programma	Restvochtgehalte van het textiel na het centrifugeren		Droogtijd**	Energieverbruik**
Katoen 7 kg				
Kastdroog*	1400 tpm	(50%)	107 min	3,16 kWh
	1000 tpm	(60%)	128 min	3,95 kWh
	800 tpm	(70%)	149 min	4,60 kWh
Strijkdroog*	1400 tpm	(50%)	83 min	1,96 kWh
	1000 tpm	(60%)	99 min	2,92 kWh
	800 tpm	(70%)	116 min	3,63 kWh
Kreukherstellend 3,5 kg				
Kastdroog*	800 tpm	(40%)	47 min	1,32 kWh
	600 tpm	(50%)	59 min	1,72 kWh

* Programma-instelling voor testen, overeenkomstig de geldende standaard EN61121.

** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.

Textiel/Programma	Droogtijd	Energieverbruik per jaar
Katoen 7 kg / 3,5 kg*		
Kastdroog***	97 min / cyclus	482 kWh / jaar

*** Programma-instelling voor testen en energielabel conform de richtlijn 2010/30/EU.

Servicedienst

Kunt u de storing niet zelf verhelpen (bijv. uit-/inschakelen) → *Wat te doen wanneer...*, blz. 11/12, neem dan a.u.b. contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een monteur te vermijden.

De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u in het bijgevoegde overzicht.

– NL 088 424 4010
– B 070 222 141

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricage nummer (FD) van het apparaat door.

E-Nr. _____ FD _____

Productnummer Productienummer

*Deze gegevens vindt u:
Aan de binnenkant van de deur* / in de
geopende serviceklep* en aan de achterkant
van het apparaat.
* afhankelijk van model*

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem contact op met ons. Zo waarborgt u dat de reparatie door getrainde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reservedelen.

Wat te doen wanneer ...



Programmakieler op **Uit/Arrêt** zetten en stekker uit het stopcontact halen.


- Indicatielampje **Start/Pauze//** Départ/Pause brandt niet. Zet de stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering van het stopcontact controleren.
- Display en indicatielampjes (*afhankelijk van model*) doven en indicatielampje **Start/Pauze//** Départ/Pause knippert. Energiespaarmodus geactiveerd → afzonderlijke handleiding voor energiebespaarmodus.
- Display is uitgeschakeld. Apparaat gaat in de rustmodus, nadat de optie **Klaar in/Prêt** dans is geactiveerd → blz. 5.
- Indicatielampje (**Pluizenfilter/afvoerluchtleiding**) knippert. Pluizenfilter reinigen → blz. 4. Op toets **Start/Pauze//** Départ/Pause drukken om weergegeven waarde te resetten en aansluitend de toets **Start/Pauze//** Départ/Pause opnieuw in te drukken, om het apparaat eventueel opnieuw te starten. Afvoerleiding verstopt, resp. geknikt? Afvoerleiding reinigen → blz. 8. Eventueel insectenrooster op afvoerslang reinigen.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Pauze//** Départ/Pause gekozen? Deur gesloten? Programma ingesteld?
- Annulering van het programma, kort na het starten. Omgevingstemperatuur hoger dan 5°C? Wasgoed in het apparaat gelegd? Te geringe belading voor het gekozen programma? Tijdprogramma gebruiken → blz. 6/7. Geplaatst wasgoed drogen?
- Water ontsnapt. Droger horizontaal stellen.
- Deur opent zelfstandig. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.

Wat te doen wanneer...

● Droogdoel werd niet bereikt (was te vochtig).	<p>Warme was voelt vochtiger aan dan dat deze in werkelijkheid is.</p> <p>Gekozen programma past niet bij de belading. Ander droogprogramma kiezen of aanvullend het tijdprogramma kiezen → <i>blz. 7.</i></p> <p>Droger te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie.</p> <p>☀️ Droogtegraad/Degré de séchage gebruiken voor de drogingsgraad → <i>blz. 5.</i></p> <p>Fijne kalkafzetting op de vochtigheidssensoren → Vochtigheidssensoren reinigen → <i>blz. 8.</i></p> <p>Programma-onderbreking, bijv. stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt?</p>
● Droogtijd te lang.	<p>Pluizenfilter onder stromend water reinigen → <i>blz. 4.</i></p> <p>Onvoldoende luchttoevoer → voor luchtcirculatie zorgen.</p> <p>Omgevingstemperatuur hoger dan 35°C → ventileren.</p>
● Vochtigheid in de ruimte neemt toe.	<p>Ruimte voldoende ventileren.</p> <p>Afvoerleiding geïnstalleerd / de afvoerlucht direct naar de buitenlucht geleid? → <i>Installatievoorschrift voor de afvoerluchtleiding, blz. 1.</i></p>
● Eén of meer indicatielampen knipperen.	<p>Pluizenfilter reinigen → <i>blz. 4/11.</i></p> <p>Plaatsingsvereisten controleren → <i>blz. 9.</i></p> <p>Afvoerleiding verstopt, resp. geknikt?</p> <p>Afvoerleiding reinigen → <i>blz. 8.</i></p> <p>Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen en programma opnieuw starten.</p>
● Stroomstoring.	<p>Was direct uit de droogautomaat nemen en uitspreiden. Warmte kan niet weg. Voorzichtig: Deur, trommen en wasgoed kan heet zijn.</p>
● Condenswater in de afvoerluchtslang.	<p>Afvoerluchtslang te lang? Controleer de maximale afvoerluchtslanglengte. Andere opmerkingen → <i>Installatievoorschrift voor de afvoerluchtleiding.</i></p>

Veiligheidsinstructies



Noodgeval	– Direct de stekker uit het stopcontact trekken of zekering onderbreken.
Droogautomaat ALLEEN...	– in binnenruimten binnen het huishouden gebruiken. – voor het drogen van textiel gebruiken.
Droogautomaat NOOIT...	– voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gebruiken. – voor wat betreft techniek of eigenschappen veranderen.
Gevaren	<p>– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.</p> <p>– Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten.</p> <p>– Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden.</p> <p>– Alle objecten uit de zakken van het wasgoed halen. Let vooral op aanstekers → Explosiegevaar!</p> <p>– Niet op de deur leunen of zitten → Gevaar voor kantelen!</p> <p>– De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp ontsnappen.</p>
Installatie	<p>– Losse leidingen bevestigen → Struikelgevaar!</p> <p>– Droogautomaat bij mogelijke vorst niet gebruiken.</p> <p>– Absoluut de veiligheidsvoorschriften in het separate Installatievoorschrift voor de afvoerluchtleiding aanhouden!</p>
Elektrische aansluiting	<p>– Droogautomaat conform de voorschriften aansluiten op een wisselspanningsstopcontact met randaarde, omdat anders de veiligheid niet is gewaarborgd.</p> <p>– Aderdiameter moet voldoende zijn.</p> <p>– Alleen aardlekschakelaars met dit symbool gebruiken: </p> <p>– Netstekker en stopcontact moeten bij elkaar passen.</p> <p>– Geen stekkerdozen/-koppelingen en/of verlengsnoeren gebruiken.</p> <p>– Netstekker niet met vochtige handen vastpakken → Elektrocutiegevaar!</p> <p>– Netstekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.</p> <p>– Netkabel niet beschadigen → Elektrocutiegevaar!</p>
Gebruik	<p>– Doe uitsluitend wasgoed in de trommel.</p> <p>Voordat u de droogautomaat inschakelt, moet u de inhoud controleren!</p> <p>– Droogautomaat niet gebruiken, wanneer de was met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking is gekomen (bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine, enz.) → Brand-/explosiegevaar!</p> <p>– Gevaar door stof (bijv. kolenstof, meel): Droogautomaat niet gebruiken → Explosiegevaar!</p> <p>– Droogautomaat niet gebruiken, wanneer het wasgoed schuimstof/-rubber bevat → elastisch materiaal kan beschadigd raken en de droogautomaat kan door mogelijke vervorming van het schuimmateriaal beschadigd worden.</p> <p>– Droger na afloop van het programma uitschakelen.</p>
Defect	<p>– Droger bij defect of vermoedelijke schade niet gebruiken. Reparatie alleen door Servicedienst.</p> <p>– Droogautomaat met defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.</p>
Reserve-onderdelen	– Gebruik uit veiligheidsoverwegingen alleen originele reserve-onderdelen en-toebehoren.
Afvoeren	<p>– Droogautomaat: netstekker ontkoppelen, daarna netkabel bij apparaat afknippen. Bij openbare verzamelplaats inleveren.</p> <p>– Verpakking: Kinderen niet met de verpakking laten spelen → Gevaar voor verstikking!</p> <p>– Alle materialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar. Milieuvriendelijk afvoeren.</p>
Noodgeval	– Direct de stekker uit het stopcontact trekken of zekering onderbreken.





Droogautomaat



nl Gebruikershandleiding