

## Den nye tørretumbler

**Tillykke** - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug.

Alle tørretumblerne bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

### Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

er findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 11!

Læs først denne brugs- og opstillingsvejledning, **installationsvejledningen** og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

### Indhold

Side	
Forberedelse .....	2
Indstille program .....	2
Tørring .....	3/4
Anvisninger om vasketøj .....	5
Vedligeholdelse og rengøring .....	6
Programoversigt .....	7
Installation .....	8
Elektrisk tilslutning .....	8
Tekniske data .....	9
Ekstra tilbehør .....	9
Hvad nu hvis ... / Kundeservice .....	10
Sikkerhedsanvisninger .....	11

## Formålsmæssig anvendelse

- Kun til anvendelse i private husholdninger.
- Kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.


**Lad ikke børn være uden opsigt, når de opholder sig ved tørretumbleren!**  
Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

!



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 11!

Læs først denne brugs- og opstillingsvejledning, **installationsvejledningen** og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

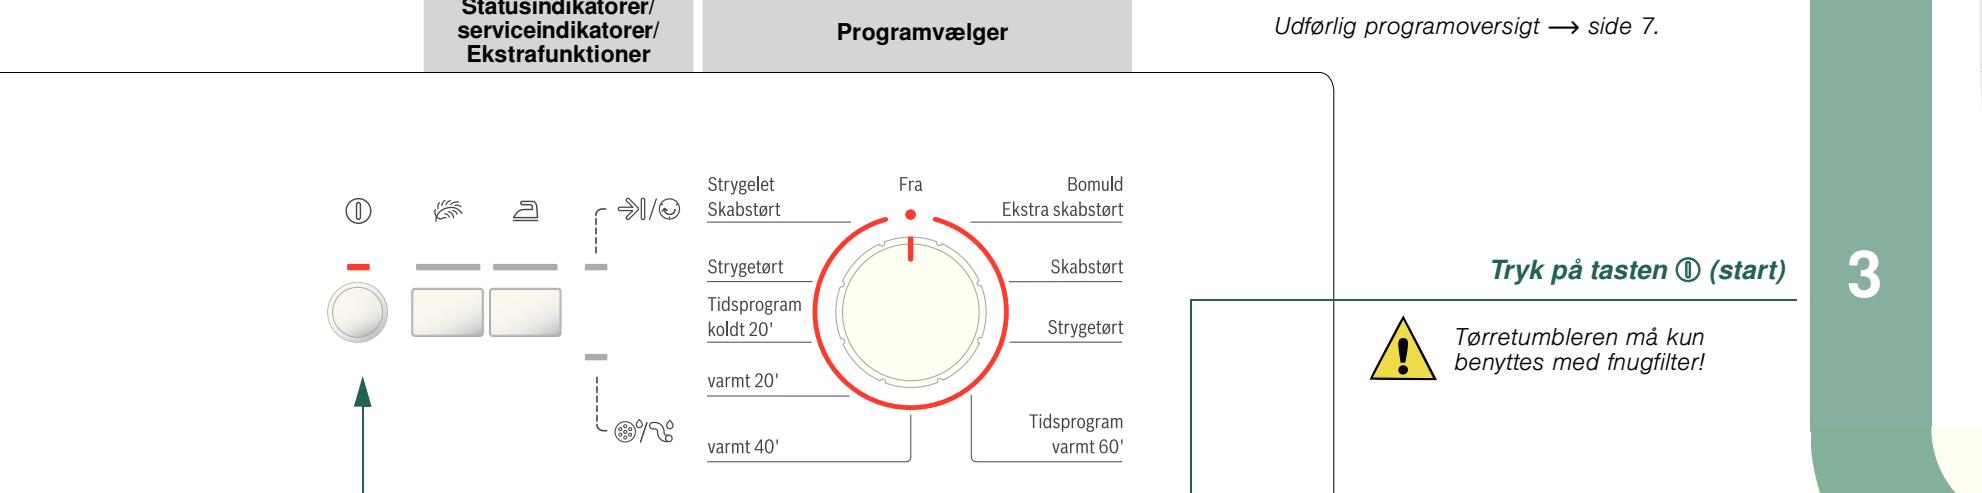

- slut/anti-krøl  
Blinker → Rengør fnugfilter, kontroller aftrækskanal → side 6.  
**(Filter/Slang)** Reduceret temperatur til sarte tekstiler (f.eks. til polyakryl, polyamid, elastan eller acetat); ved længere tørretid.  
**(Skånetørring)** Reducerer krølling og forlænger anti-krøllingsfasen efter programmets afslutning.  
**(Anti-krøl)** Reducerer krølling og forlænger anti-krøllingsfasen efter programmets afslutning.

## Forberede

installation se side 8

Lad tørretumbleren køre en gang uden vasketøj, inden der tøres tøj i den første gang → side 7.

**Tørretumbleren må aldrig anvendes, hvis den er beskadiget!**  
Kontakt kundeservice!

**Lad kun i selve stikket!**

**Kun med tørre hænder!**  
Hold kun i selve stikket!

**Stik netstikket i kontakten**

**Sorter vasketøjet + læg det ind**

**Tøm lommerne i vasketøjet.**  
Vær især opmærksom på ligheter!  
Tromlen skal være tom, når vasketøjet fyldes!

**Vælg program + indstil**

**Vælg tørreprogram ...**

**... og tilpas det individuelt**

**Tryk på tasten ① (start)**

**Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!**

**Tromle og luge kan være meget varme!**

**Tørretumbleren kan afbrydes, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud.**

**Det valgte program skal derefter fortsættes og afsluttes!**

**Afbryde program** Efterfyldning eller udtagning af vasketøj

**Tromle og luge kan være meget varme!**

**Tørringen kan afbrydes, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud.**

**Det valgte program skal derefter fortsættes og afsluttes!**

**Miljøbeskyttelse / Energisparetips**

**Centrifugér vasketøj grundigt i vaskemaskinen, inden det tøres → højere centrifugéringshastighed reducerer tøretiden og sænker energiforbruget. Centrifugér også stygelet tøj.**

**Udnyt den maks. anbefaede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke → Programoversigt side 7.**

**Sørg for god ventilation i rummet under tørring.**

**Rengør fnugfiltret efter hver tørring → side 4.**

**Tryk på tasten ① (start).**

## Tørring

en gang uden vasketøj, inden der tøres tøj i den første gang → side 7.

**Kontroller tørretumbleren**

**Stik netstikket i kontakten**

**Sorter vasketøjet + læg det ind**

**Tøm lommerne i vasketøjet.**  
Vær især opmærksom på ligheter!  
Tromlen skal være tom, når vasketøjet fyldes!

**Vælg program + indstil**

**Vælg tørreprogram ...**

**... og tilpas det individuelt**

**Tryk på tasten ① (start)**

**Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!**

**Tromle og luge kan være meget varme!**

**Tørringen kan afbrydes, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud.**

**Det valgte program skal derefter fortsættes og afsluttes!**

**Afbryde program** Efterfyldning eller udtagning af vasketøj

**Tromle og luge kan være meget varme!**

**Tørringen kan afbrydes, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud.**

**Det valgte program skal derefter fortsættes og afsluttes!**

**Miljøbeskyttelse / Energisparetips**

**Centrifugér vasketøj grundigt i vaskemaskinen, inden det tøres → højere centrifugéringshastighed reducerer tøretiden og sænker energiforbruget. Centrifugér også stygelet tøj.**

**Udnyt den maks. anbefaede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke → Programoversigt side 7.**

**Sørg for god ventilation i rummet under tørring.**

**Rengør fnugfiltret efter hver tørring → side 4.**

**Tryk på tasten ① (start).**

## Rengøre fnugfilter

Rengør fnugfiltret efter hver tørring!

- Luk lugen op, træk fnugfiltret ud.
- Fjern skrædder (stryg hånden hen over filtret).
- Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt af!
- Sæt fnugfiltret på plads igen - det skal gå i indgreb med et klik.
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.

**Vaskemærker på tekstiler**

**Følg producentens vaskeanvisninger!**

- Tørring ved normal temperatur.
- Tørring ved lav temperatur → vælg også **(Skånetørring)**.
- Må ikke tøres i tørretumbler.

**Slukke for tørretumbler**

Stil programvælgeren på **Fra**.  
Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

**Tage vasketøj ud**

Tørretumbleren har en automatisk anti-krøl funktion. Tromlen bliver drejet med bestemte tidsintervaler i 30 minutter efter programmets afslutning. Vasketøjet forbliver løst og luftigt (hvis ekstrafunktionen **(Anti-krøl)** er valgt, drejes tromlen i 90 minutter - afhængigt af model).

**Før første tørring**

Læg ikke vasketøj i maskinen! Indstil programvælgeren til Tidsprogram (→ side 7), og vælg **① (start)**. Stil programvælgeren på **Fra** ved programslut.

**Tips om tørring**

- Sorter vasketøjet efter tekstiltypen og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tøret.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hægter og maller, og knap betræk. Bind stofbælter, bånd osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tøres for længe → risiko for krølling!

Lad vasketøjet eftertere udenfor tumbleren.

Stryg ikke vasketøj direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → vælg derfor ikke programmet **Ekstra skabstørst**.

Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.

Doser skylemiddel iht producentens angivelser ved tøj, der skal tøres i tørretumbler.

Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj → optimering af tørring.

**Fugtfølere**

Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål.

Fugtfølerne mäter fugtigheden i vasketøjet.

Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølrene.

- Luk lugen op.
- Rengør fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade.

Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

**Vedligeholdelse og rengøring**

**Kun i slukket tilstand!**

**Tørretumblerens kabinet, betjeningspanel, fugtfølere**

- Tøres af med en blod, fugtig klud.
- Der må ikke anvendes aggressive rengørings-/opløsningsmidler.
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.

**Aftrækskanal**

Kontroller aftrækskanalen. Rengør aftrækskanalen hvert halve år. Aftrækskanalen må ikke have knæ.

- Sluk for tørretumbleren, og lad den køle af.
- Træk netstikket ud af kontakten.
- Afmonter aftrækskanalen.
- Rengør aftrækskanalen.
- Monter aftrækskanalen → (Installationsvejledning for aftrækskanal)

## Programoversigt

Se også side 5  
Sortering af vasketøj efter tørretid og strømtype. Tekstiller skal være tørretumblerregnet.

### TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER

Efter tørretid: Vasketøj ...

PROGRAMMER

\*\*Bomuld max. 6 kg

\*\*Strygelet max. 3 kg

Strygetørt

Skabstørt

Ekstra skabstørt

Tidsprogram varmt 60°

varmt 40°

varmt 20°

varmt 20°

max. 3 kg

# Den nye tørretumbler

**Tillykke** - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch.  
Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug.

Alle tørretumblerne bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.  
Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

## Miljøvenlig bortskaftelse

Bortskaft emballagen miljøvenligt.

Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

er findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 11!



Læs først denne brugs- og opstillingsvejledning, **installationsvejledningen** og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

## Indhold

	Side
Forberedelse .....	2
Indstille program .....	2
Tørring .....	3/4
Anvisninger om vasketøj .....	5
Vedligeholdelse og rengøring .....	6
Programoversigt .....	7
Installation .....	8
Elektrisk tilslutning .....	8
Tekniske data .....	9
Ekstra tilbehør .....	9
Hvad nu hvis ... / Kundeservice .....	10
Sikkerhedsanvisninger .....	11

## Formålsmæssig anvendelse

- Kun til anvendelse i private husholdninger,
- Kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.



*Lad ikke børn være uden opsigt, når de opholder sig ved tørretumbleren!*

*Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren!  
Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.*

## Forberede

installation se side 8

Lad tørretumbleren køre en gang uden vasketøj, ind...




Tørretumbleren må aldrig anvendes, hvis den er beskadiget!  
Kontakt kundeservice!



Kun med tørre hænder!  
Hold kun i selve stikket!


## Sorter vasketøj

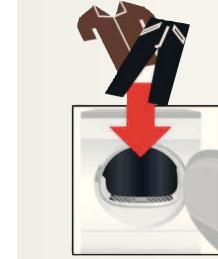

Tøm lommerne i vasketøjet.  
Vær især opmærksom på lightere!  
Tromlen skal være tom, når vasketøjet fyldes!

## Vælg pro...

... og ti...

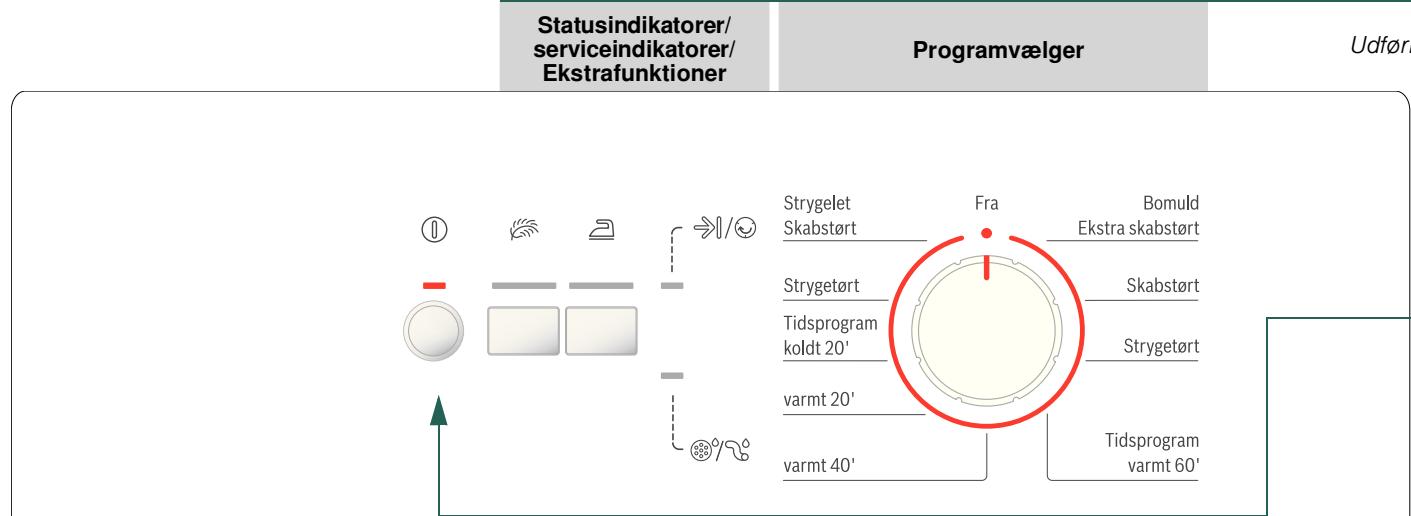

Tryk  
Tørretum...  
benyttes



➔/○	slut/anti-krøl
●/❖ (Filter/Slang)	Blinker → Rengør fnugfilter, kontroller aftæktskanal → side 6.
■ ❖ (Skånetørring)	Reducerer temperatur til sarte tekstiler ☐, f.eks. til polyakryl, polyamid, elastan e... acetat; ved længere tørretid.
■ ☐ (Anti-krøl)	Reducerer krølling og forlænger anti-krøllningsfasen efter programmets afslu...

den der tøres tøj i den første gang → side 7.

Kontroller  
retumbleren

netstikket i  
kontakten

t + læg det ind

gram + indstil  
vælg tørreprogram ...

pas det individuelt


→ side 7.

på tasten ① (start)

retumbleren må kun  
med fnugfilter!

1

3

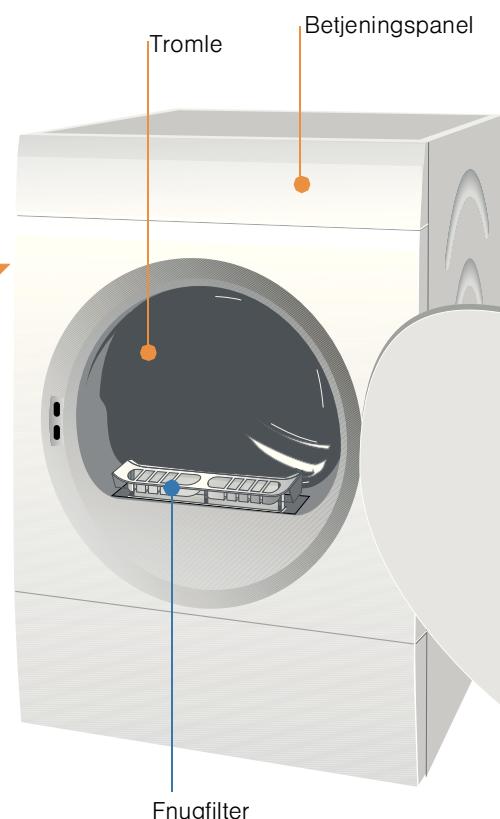

## Tørring

# Tørring



## Rengøre fnugfilter

Rengør fnugfiltret efter hver tørring!


1. Luk lugen op, træk fnugfiltret ud.
2. Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret).  
Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt af!
3. Sæt fnugfiltret på plads igen - det skal gå i indgreb med et klik.
4. Fjern fnug fra døren/området omkring døren.



## Slukke for tørretumbler

Stil programvælgeren på **Fra**.

Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!



## Tage vasketøj ud

Tørretumbleren har en automatisk anti-krøl funktion. Tromlen bliver drejet med bestemte tidsintervaller i 30 minutter efter programmets afslutning. Vasketøjet forbliver løst og luftigt (hvis ekstrafunktionen (Anti-krøl) er valgt, drejes tromlen i 90 minutter - afhængigt af model).

## Programslut, når indikatorlampen / (slut/anti-krøl) blinker

### Afbryde program Efterfyldning eller udtagning af vasketøj



Tromle og luge kan være meget varme!



Tørringen kan afbrydes, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud.  
Det valgte program skal derefter fortsættes og afsluttes!

1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
4. Tryk på tasten ① (start).



# Anvisninger om vasketøj ...



## Vaskemærker på tekstiler

### Følg producentens vaskeanvisninger!

- Tørring ved normal temperatur.
- Tørring ved lav temperatur → vælg også  (Skånetørring).
- Må ikke tørres i tørretumbler.



Overhold altid sikkerhedsanvisningerne → side 11!

- F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
- Luftugennemtrængelige tekstiler (f.eks. med gummibelægning).
  - Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) → Risiko for krølning!
  - Vasketøj tilsmudset med olie.



### Før første tørring

- Læg ikke vasketøj i maskinen! Indstil programvælgeren til Tidsprogram (→ side 7), og vælg  (start). Stil programvælgeren på **Fra** ved programslut.



### Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltypen og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørt.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hægter og maller, og knap betræk. Bind stofbælter, bånd osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe → risiko for krølning!  
Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Strikkede stoffer (f.eks. T-shirts, jersey-stoffer) kryber ofte ved den første tørring  
→ vælg derfor ikke programmet **Ekstra skabstørt**.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj → optimering af tørring.

### Miljøbeskyttelse / Energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tøres → højere centrifugeringshastighed reducerer tøretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også stygelet tøj.
- Udnyt den maks. anbefalede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke  
→ *Programoversigt side 7*.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Rengør frugfiltret efter hver tørring → side 4.

# Vedligeholdelse og rengøring



Kun i slukket tilstand!



### Tørretumblerens kabinet, betjeningspanel, fugtfølere

- Tørres af med en blød, fugtig klud.
- Der må ikke anvendes aggressive rengørings-/opløsningsmidler.
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.



### Aftrækskanal

Kontroller aftrækskanalen. Rengør aftrækskanalen hvert halve år. Aftrækskanalen må ikke have knæk.

1. Sluk for tørretumbleren, og lad den køle af.
2. Træk netstikket ud af kontakten.
3. Afmonter aftrækskanalen.
4. Rengør aftrækskanalen.
5. Monter aftrækskanalen → (Installationsvejledning for aftrækskanal)



### Fugtfølere

Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål.

Fugtfølerne mäter fugtigheden i vasketøjet.

Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølerne.

1. Luk lugen op.
2. Rengør fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade.



Brug aldrig ståluld eller skurende midler!



# Programoversigt

se også side 5

PROGRAMMER		TEKSSTILTYPE OG ANVISNINGER		
Efter tørring: Vasketøj ...	Stryges	Stryges let/effektiv	Stryges ikke	Ø rulles
**Bomuld	max. 6 kg	Sildstærke tekstiler, kogefastetekstiler af bomuld eller linned.		
**Strygelet	max. 3 kg	Strygefrit vasketøj af syntetiske stoffer og blandingsstoffer, bomuld, der er let at holde.		
Strygeført	☒ ☐ ☐ ☐	Vasketøjets tilstand egnet til stryging (vasketøjet bør stryges for at undgå synker).		
Skabstørt	☒	Til efflags vasketøj.		
*Ekstra skabstørt	☒	Til vasketøj med tykke områder med flere lag stof.		
<b>Tidsprogram</b>				
varmt 60°				
varmt 40°	max. 3 kg	Fortørrede, skrøbelige tekstiler i flere lag af akrylfiber eller enkelte små stykker vasketøj. Også til eftertørring.		
varmt 20°				
koldt 20°	max. 3 kg	Allte tekstiltyper. Til opfriskning eller tørring af tøj, der kun er blevet brugt lidt.		

\*kun til programmet **Bomuld**

\*\*Tørreresultater kan vælges individuelt → Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (alt efter model).  
Finjustering af tørrerad mulig; tekstiler med flere lag stof kræver en længere tørrid end tøj med et lag stof.  
Anbefaling: skal tørres hver for sig!




# Installation

- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning samt installationsvejledning.
- Kontroller tørretumbleren for transportskader!
- Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
- Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost!  
Der kan opstå skader, når vandet fryser!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren!



Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom!

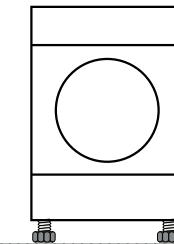

## 1.


### Opstilling af tørretumbler

- Netstikket skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag!
- Installer aftækkskanalen → Installationsvejledning for aftækkskanal.
- Hold området omkring tørretumbleren rent.
- Indjuster tørretumbleren til vandret ved hjælp af skruefødderne foran.  
Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes!



Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge.

Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.



Rent og plant

## 2.

### Nettilslutning Sikkerhedsanvisninger → side 11.

- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrømsforsyning og jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere kontakten i tvivlstilfælde.
- Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (→ side 9) skal stemme overens!
- Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt.



### Elektrisk tilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.

Typ E



Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet.

Typ K



Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).

# Tekniske data

Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm
Vægt	ca. 35 kg
Maks. fyldningsmængde	6 kg
Omgivende temperaturer	5 - 35°C
Tilslutningsspænding	220-240 V
Tilslutningseffekt	2200 W
Afsikring	10 A
Modelnummer	
Fabrikationsnummer	→ På typeskilt eller inderside af luge

Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren.

# Forbrugsværdier

Tekstiler/programmer	Restfugtighed i tekstiler efter centrifugeringen		Tørretid**	Energi-forbrug**
<b>Bomuld 6 kg</b>				
Skabstørt*	1400 o/min	(50%)	95 min	2,76 kWh
	1000 o/min	(60%)	114 min	3,45 kWh
	800 o/min	(70%)	133 min	4,02 kWh
Strygetørt*	1400 o/min	(50%)	74 min	1,71 kWh
	1000 o/min	(60%)	88 min	2,55 kWh
	800 o/min	(70%)	103 min	3,17 kWh
<b>Strygelet 3 kg</b>				
Skabstørt*	800 o/min	(40%)	44 min	1,00 kWh
	600 o/min	(50%)	55 min	1,30 kWh

\* Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 61121.

\*\* Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, vasketøjets resterende fugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

Tekstiler/programmer	Tørretid	Energiforbrug pr. år
----------------------	----------	----------------------

## Bomuld 6 kg / 3 kg\*

Skabstørt***	88 min / pr. cyklus	427 kWh / pr. år
--------------	---------------------	------------------

\*\*\*Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU.

# Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice)

## Forhøjning

Letter tilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtræksheden kan bruges til transport af vasketøjet.

## Aftrækskanalsæt (alt efter model)

Aftrækskanalsæt bliver ledt bort gennem en slange.

## Søjlemonteringsæt til vaskesøjle

Tørretumbleren kan af pladsmæssige årsager placeres ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal **ubetinget** fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringsæt! Kontakt kundeservice eller en forhandler, hvis opstillingspladen på vaskemaskinen måler mindre end 544 mm i dybden.

# Hvad nu hvis ...



Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælps på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationen bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:

– DK 44 89 89 85

Oplys apparatets fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice.

Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.

- Indikatorlampen ① (**start**) lyser ikke.  
Er stikket sat i kontakten?  
Er der valgt et program?  
Kontroller kontaktens afsikring.
- Displayfelt og indikatorlamper (afhængig af model) slukkes, og tasten ① (**start**) blinker.  
Energispare-modus er aktiveret → separat *Vejledning for Energispare-modus*.
- Indikatorlampen ⑧/ ⑨ (**Filter/Slange**) blinker.  
Rengør fnugfilter → side 4.  
Er aftrækskanalen tilstoppet eller har et knæk?  
Rengør aftrækskanalen → side 6.  
Rengør evt. insektgitteret i aftrækskanalen.
- Tørretumbleren starter ikke.  
Er der trykket på tasten ① (**start**)?  
Er lugen lukket? Er programmet indstillet?
- Programmet afbrydes kort efter starten.  
Ligger omgivelsestemperaturen over 5 °C?
- Der løber vand ud af maskinen.  
Indjuster tørretumbleren til vandret.
- Lugten åbnes af sig selv.  
Luk lugen, indtil den går i indgreb med et klik.
- Tørreresultatet blev ikke opnået eller tørretiden er for lang.  
Rengør fnugfilter → side 4.  
Er omgivelsestemperaturen over 35 °C? → Sørg for ventilation.  
Er der valgt et uegnet program? → side 7.  
Er der ikke tilstrækkelig plads omkring tørretumbleren?  
Sørg for luftcirculation.  
Strømsvigt → start tørretumbleren igen.  
Tyndt kalklag på fugtfølerne. Rengør fugtfølerne → side 6.
- Fugtigt vasketøj.  
Vælg det næste højere tørreprogram, eller vælg også tidsprogrammet → side 7.  
Varmt vasketøj føles fugtigere, end det i virkeligheden er!
- Fugtigheden i rummet stiger kraftigt.  
Udluft rummet grundigt.
- En eller flere indikatorlamper blinker.  
Rengør fnugfilter → side 4.  
Kontroller opstillingsbetegnelserne → side 8.  
Er aftrækskanalen tilstoppet eller knækket?  
Rengør aftrækskanalen → side 6.  
Rengør evt. insektgitteret i aftrækskanalen.  
Sluk, lad tørretumbleren køle af, tænd for den, og start programmet igen.
- Strømsvigt.  
Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Der kan afgives varme.
- Kondensvand i aftrækskanalen.  
Er aftrækskanalen for lang? Kontroller aftrækskanalens maksimumslængde → *Installationsvejledning for aftrækskanal*.

# Sikkerhedsanvisninger



- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| I nødstilfælde                 | - Træk omgående netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra.   |
| Tørretumbleren<br>må KUN...    | - anvendes indendørs i husholdningen.<br>- anvendes til tørring af tekstiler.  |
| Tørretumbleren<br>må ALDRIG... | - anvendes til andre formål end beskrevet ovenfor.<br>- ændres mht. teknik eller egenskaber.   |
| Risici                         | - Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren.<br>- Børn må aldrig være uden opsigt, når de er i nærheden af tørretumbleren.<br>- Husdyr skal holdes væk fra tørretumbleren.<br>- Fjern alle genstande i lommerne på vasketøjet.<br><b>Vær især opmærksom på lightere → Eksplorationsfare!</b><br>- Læn Dem ikke op ad lugen, og sid ikke på den → <b>Tumbleren kan vælte!</b><br>- Luk lugen forsigtigt op. Der kan komme meget varm damp ud.  |
| Installation                   | - Fastgør løstliggende ledninger → <b>Fare for at snuble!</b><br>- Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare.<br>- Overhold ubetinget alle sikkerhedshenvisninger i den separate installationsvejledning!  |
| Nettilslutning                 | - Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt af hensyn til sikkerheden.<br>- Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.<br>- Der må kun anvendes fejstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke:<br>  |
| Drift                          | - Netstikket og stikkontakten skal passe til hinanden.<br>- Der må ikke anvendes multistik-/koblinger og/eller forlængerledninger.<br>- Berør ikke netstikket med fugtige hænder → <b>Fare for elektrisk stød!</b><br>- Hold i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af stikkontakten.<br>- Pas på ikke at beskadige netledningen → <b>Fare for elektrisk stød!</b><br>- Der må kun lægges vasketøj i tromlen.<br>Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes!<br>- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med oplosningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) → <b>Brand-eksplosionsfare!</b><br>- Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes → <b>Eksplorationsfare!</b><br>- Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet.<br>- Sluk tørretumbleren efter programslut. |
| Defekt                         | - Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice.<br>- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici.   |
| Reservedele                    | - Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør.   |
| Bortskaffelse                  | - Tørretumbler: Træk netstikket ud af kontakten. <b>Skær derefter</b> netledningen af tørretumbleren.<br>Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.<br>- Emballage: Giv ikke børn dele af emballagen → <b>Fare for kvælling!</b><br>- Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaft dem på en miljøvenlig måde.   |



**da Brugsanvisning**