


Ukratko i pri ruci: sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuda ...
Pre prve upotrebe ipak pročitati uputstvo za postavljanje i upotrebu!

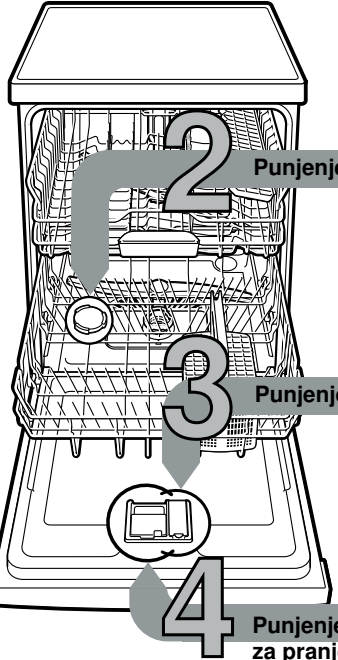


1

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće se raspitati kod preduzeća za snabdevanje vodom i uneti je ...

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0-6	meka	0-1,1	H:00
7-8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

* samo pre prvog pranja posuda ili u slučaju promene tvrdoće vode

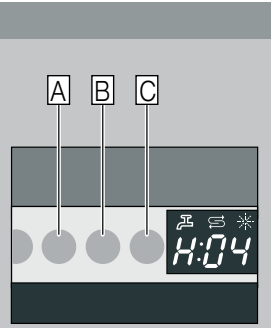


Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti


- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A zadržati pritisnutu i pritisnuti tipku START sve dok brojni displej ne pokaže H:0....
- Otpustiti obe tipke. Trepti kontrolna sijalica tipke A i na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.
- Pritisnuti programsku tipku C.
- Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen, kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).
- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.

Punjenje specijalne soli


Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!) ...

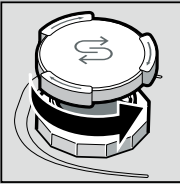


Odvrtiti poklopac.

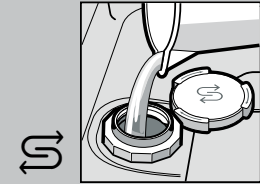

Samo pre prvog pranja posuda za so napuniti vodom.

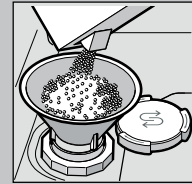


Puniti samo specijalnu so (nikada ne puniti sredstvo za pranje!).

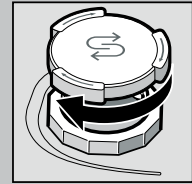


Zatvoriti poklopac. Hitno isprati.

Punjenje sredstva za ispiranje


Čini blistavo sjajnim ...

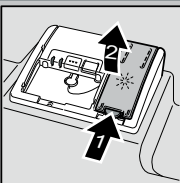

Oznaku 1 pritisnuti, poklopac 2 podići.

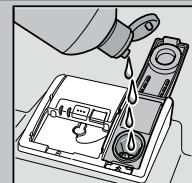


Punjenje sredstva za ispiranje.

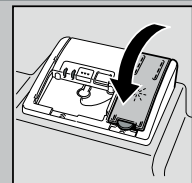




Zatvoriti poklopac. KLIK!

Punjenje sredstva za pranje posuda


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

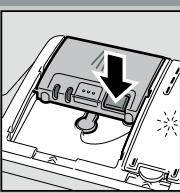

Eventualno otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).

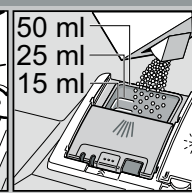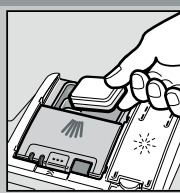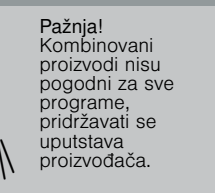

Sredstvo za pranje sipati samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

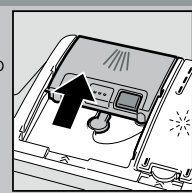

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5

Uključivanje aparata

6

Izabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 50242. Odstupanja u praksi su moguća. * pola standardnog punjenja

	Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Staklo 40°	Brzo 45°	Prepranje
Trajanje u sat. : min.	←	3:15 - 1:25	→	←	0:35 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	←	1,40 - 0,80	→	←	0,80	0,05
Potrošnja vode u litrama	←	16 - 5	→	←	10	4

9

Isključivanje aparata Sve jasno ...

Pokretanje programa

Napred, krećemo ...

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena (VarioSpeed+) ... postiže se povećanim utroškom energije uz konstantan učinak čišćenja.

1/2 Pola kapaciteta ... kod malo posuda štedi vodu, energiju i vreme.

Omogućuju fleksibilnost ...

Intenzivna zona ... perfektna za mešovito punjenje. Pritisak pranja i temperatura pranja postaju nešto viši.

HigijenaPlus ... za vreme postupka pranja posuda temperatura se povećava. Na taj način se postiže povišen status higijene.

Posebno sušenje ... poboljšava rezultat sušenja povišenom temperaturom u ispiranju. (Obratite pažnju na osetljive delove posuda.)


** zavisno od modela

Održavanje i nega


Za perfektno rezultate pranja posuđa ...

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Sita
... proveriti, eventualno očistiti

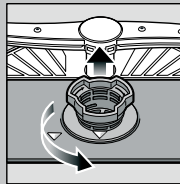


Odvrti cilindar sita, sistem sita izvaditi ...

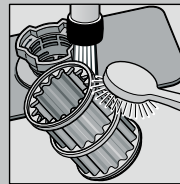


isprati pod mlazom tekuće vode ...



umetnuti ...

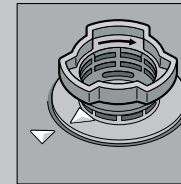


Sistem sita zavrti PRIDRŽAVATI SE OZNAKE!




- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice
... ukloniti začepljenja / naslage

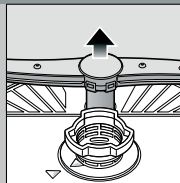


donju prskalicu povući na gore ...

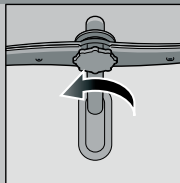

gornju prskalicu odvrtni ...

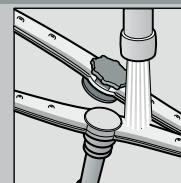


dizne za raspršivanje očistiti pod mlazom tekuće vode (eventualno uz pomoć čačkalice za zube) ...



umetnuti donju prskalicu ...



gornju prskalicu čvrsto pritegnuti

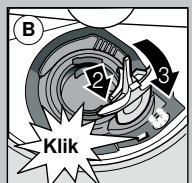

A

B


Klik

Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Displej "E:XX" svetli	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvoriti dovodnu armaturu. ▶ 1. Odvrtni priključak za vodu. ▶ 2. Očistiti sito u priključku za vodu. ▶ 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu. ▶ Dovodno crevo ispraviti.
Displej "E:22"	Sita zaprljana ili začepljena	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti sita (vidi gore).
Displej "E:24" i "E:XX" svetli	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja. ▶ Montirati poklopac (vidi gore).
Displej "E:25" i "E:XX" svetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).
Inače svetli displej greške "E:XX"	Aparat tehnički неисправan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje displej greške). ▶ Isključiti aparat.
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aparat uključiti i zatvoriti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).
Rđa na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrdе oštrice noža su podložnije rđi Strana rđa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje. ▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.

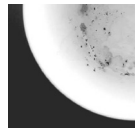Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posuđe nije čisto	Posuđe leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Delove posuđa pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.
Pesak ili ostaci nalik na griz na posuđu	Suviše malo sredstva za pranje posuđa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa).
	Izabran neodgovarajući program	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izabrati jači program.
	Dizne prskalice začepljene	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti prskalice (vidi gore).
	Sita zaprljana, nisu učvršćena	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti sita (vidi gore).
	Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Posuđe tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.
Mrlje i pruge	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.
Posuđe nije suvo	Sredstvo za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećati doziranje. Zameniti proizvod.
	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.
	Podešavanje aparata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).
Mutne naslage na posuđu (može se otkloniti)	Omekšavanje vode pogrešno podešeno	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno podesiti uređaj za omekšavanje vode.
	Nedostaje specijalna so	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dopuniti specijalnu so.
Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)	Čaše nisu otporne za mašinsko pranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša.
Plastični / delovi posuđa menjaju boju	Suviše malo sredstva za pranje posuđa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa).
	Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuđa.

Prekid programa ...

Ispravno napuniti ...

Za vreme programa tipku START pritiskati oko 3 sek. (Reset).



Brojčani displej pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.

Posuđe otporno na pranje u mašini za pranje posuđa (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.