

Instaliranje

- Obujam isporuke: sušilica, upute za instaliranje i rukovanje, košara za vunu (*ovisno o modelu*).
- Pregledajte sušilicu da nije oštećena pri transportu.
- Sušilica je vrlo teška. Nemojte je pokušati podignuti sami.
- Budite oprezni i izbjegavajte oštre rubove.
- Nemojte postaviti u prostoriju u kojoj postoji opasnost od smrzavanja. Smrzuta voda može uzrokovati oštećenja.
- U slučaju nejasnoća, prepustite priključenje uređaja stručnoj osobi.
- Nemojte podizati sušilicu za njene isturene dijelove (primjerice vrata) – opasnost od odlamanja.

1. Postavljanje sušilice

- Utikač uređaja mora biti dostupan u svako vrijeme.
- Uvjerite se da je uređaj postavljen na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
- Nemojte blokirati otvor za zrak na prednjoj ploči sušilice.
- Područje oko sušilice držite čistim.
- Nivelirajte sušilicu pomoću prilagodljivih nožica i korištenjem libele.
- U nijednom slučaju nemojte skinuti prilagodljive nožice.

Nemojte postaviti sušilicu iza vrata ili kliznih vrata, jer bi vrata mogla umanjiti ili spriječiti otvaranje otvora sušilice. Time izbjegavate potencijalno kobnu opasnost za djecu ako se zatvore u sušilici.




Čista i ravna podloga
Uvjerite se da otvor za zrak nije blokiran

2. Spajanje na električnu mrežu

- Priključite na uzemljenu utičnicu izmjenične struje. U slučaju nejasnoća, prepustite provjeru utičnice stručnoj osobi.
- Mrežni napon mora odgovarati naponu specificiranom na natpisnoj ploči uređaja (→ *stranica 10*).
- Veličina priključnog opterećenja i jačina potrebnog zaštitnog prekidača navedeni su na natpisnoj ploči.

Zaštita protiv mraza



Nemojte uključivati sušilicu ukoliko postoji opasnost od smrzavanja.

Priprema

- Ispraznite kondenzacijsku posudu → *stranica 4*.
- Izaberite bilo koji program služeći se gumbom izbornika.
- Pritisnite gumb **Start/Stop** → kondenzirana voda upumpava se u posudu
- Pričekajte 5 minuta, te ponovno ispraznite kondenzacijsku posudu.
- Okrnite gumb izbornika programa na **Off** (Isklj.)


Transport

- Pripremite sušilicu → vidi Zaštita protiv mraza.
- Transportirajte sušilicu u vertikalnom uspravnom položaju.
- Nakon transporta nemojte koristiti sušilicu sljedeća dva sata.

i

U sušilici ima ostatka vode; može iscuriti ako je sušilica pod kutom.

Njega i čišćenje



Uredaj se mora isključiti.

Izmjenjivač topline

Izmjenjivač topline u sušilici automatski se čisti tijekom sušenja. Na predočniku se pojavljuje oznaka **Cln**. Nemojte izvlačiti kondenzacijsku posudu za vrijeme postupka čišćenja.


Kučite sušilice, upravljačka ploča, otvor za zrak

Obrišite mekom, vlažnom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili otapala. Odmah odstranite ostatke deterdženta i sredstva za čišćenje. Prilikom sušenja se voda može povremeno nakupljati između prozora i brtve. To ni na koji način ne utječe negativno na funkcije Vaše sušilice!


Filter u kondenzacijskoj posudi

Filter se automatski čisti tijekom pražnjenja kondenzacijske posude. Unatoč tome morate redovito očistiti filter pod tekućom vodom → Time sprječavate nakupljanje tvrdokornog taloga/prljavštine.


- Izvučite kondenzacijsku posudu.

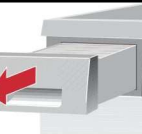


- Izvučite filter iz njegovog učvršćenog mjesta.

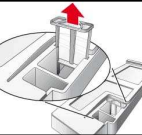

- Očistite filter pod tekućom vodom ili u perilici posuda.

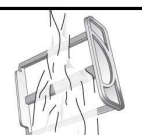

- Vratite filter na njegovo mjesto.

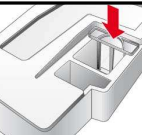

- Umetnite kondenzacijsku posudu tako da zasjedne u svoj položaj.

Senzori za vlagu

Sušilica je opremljena senzorima za vlagu od nehrđajućeg čelika. Senzori mjere stupanj vlažnosti rublja. Poslije duljeg vremena korištenja može se nataložiti tanki sloj kamenca na senzorima za vlagu.

- Otvorite vrata.
- Očistite senzore za vlagu vlažnom spužvom s hrapavom površinom.



Nemojte koristiti čeličnu vunu ili abrazivne materijale.

Tehnički podac

● Dimenzije (d x š x v)	60 x 60 x 85 cm (visina prilagodljiva)
● Težina	oko 51 kg
● Najveće opterećenje	7 kg
● Kondenzacijska posuda	4,0 l
● Priključni napon	220-240 V
● Priključno opterećenje	maks. 800 W
● Zaštitni osigurač	10 A
● Okolna temperatura	5 - 35 °C
● Broj proizvoda	ispod vrata
● Serijski broj	ispod vrata

Natpisna pločica se nalazi na poledini sušilice.

- **Osvjetljenje bubnja** (*ovisno o modelu*): Bubanj nakon otvaranja ili zatvaranja vrata, te nakon pokretanja programa samostalno pali i gasi osvjetljenje.

Vrijednosti potrošnje

Tekstil/Programi	Preostala vlažnost nakon centrifuge	Vrijeme sušenja**	Potrošnja energije**
👕 pamuk 7 kg			
☞ suho za u ormar*	1400 okr/min (50%)	151 min	1,33 kWh
	1000 okr/min (60%)	178 min	1,65 kWh
	800 okr/min (70%)	205 min	1,92 kWh
☞ suho za glačanje*	1400 okr/min (50%)	110 min	0,94 kWh
	1000 okr/min (60%)	137 min	1,24 kWh
	800 okr/min (70%)	166 min	1,55 kWh
👗 sintetika 3,5 kg			
☞ suho za u ormar*	800 okr/min (40%)	64 min	0,54 kWh
	600 okr/min (50%)	81 min	0,68 kWh

* Postavka programa za ispitivanje u skladu s valjanom normom EN61121.
** Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tekstila, sastavu rublja koje treba sušiti, preostaloj vlazi tekstila te količini punjenja.

Tekstil/Programi	Vrijeme sušenja**	Godišnja potrošnja energije
👕 pamuk 7 kg / 3,5 kg*		
☞ suho za u ormar***	139 min / ciklusu	212 kWh / godinu

*** Postavka programa za ispitivanje i energetsko etiketiranje u skladu sa smjernicom 2010/30/EU.

Opcionalna oprema

Platforma
Olačkava punjenje i pražnjenje uređaja. Košara koja se nalazi u ladici može poslužiti za nošenje rublja.


Garnitura za spajanje perilice i sušilice u stup
Sušilica se može postaviti na odgovarajuću perilicu iste širine i dubine za uštedu prostora. Sušilica se mora učvrstiti za perilicu garniturom za spajanje.

Isto kao WTZ 11410, ali s izvlačnom radnom površinom.


Ugradnja ispod radne plohe.
Umjesto pokrovne ploče uređaja **morate** imati metalni pokrov koji prilagođava stručnjak.

Normalni zvukovi


Tijekom sušenja kompresor i pumpa proizvode lagane zvukove koji su potpuno normalni.

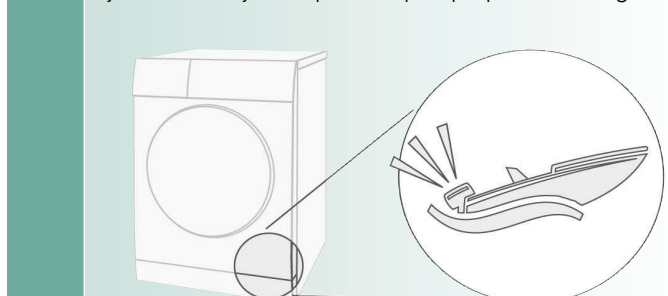


Kompresor u sušilici brujlji s vremena na vrijeme. Ovisno o odabranom programu i stupnju sušenja možete promijeniti glasnoću i visinu tona.

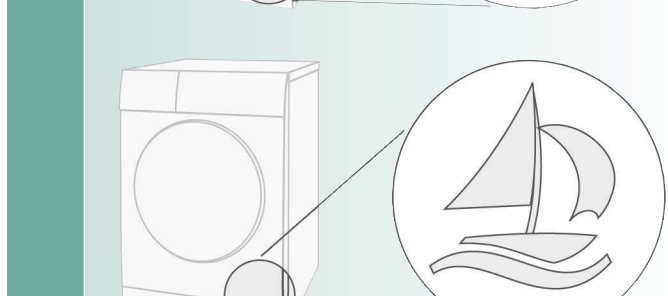

Povremeno se uključuje ventilator kompresora u sušilici, što prouzrokuje zvuk zujanja.

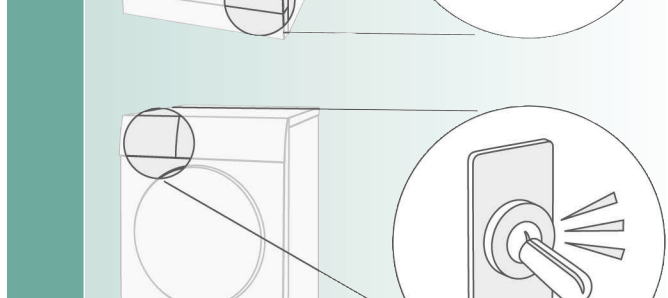

Automatski postupak čišćenja prouzrokuje zvuk kucanja.

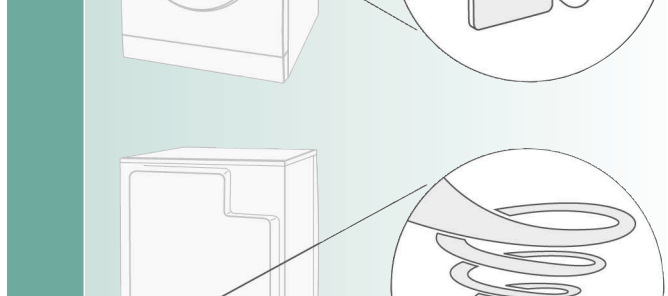

Uslijed postupka punjenja kondenzata u kondenzacijsku posudu nastaju zvukovi pumpe.

Što učiniti ako ...

Ako ne možete sami riješiti pogrešku (npr. isključivanje/uključivanje), molimo Vas da se obratite našoj službi za podršku. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i izbjeći nepotrebne dolaskе stručnjaka. Pouzdajte se u znanje proizvođača i budite sigurni da će popravak izvršiti kvalificirani servisni tehničari uz upotrebu originalnih rezervnih dijelova. Kontaktne podatke Vaše lokalne službe za podršku naći ćete u priloženom popisu služba za podršku ili pozivom na jedan od sljedećih brojeva.

- **Ne svijetli indikatorna lampica Start/Stop.** Je li utaknut mrežni utikač? Odabran program? Provjerite osigurač utičnice.
- **Polje za prikaz i svjetlosni indikatori (ovisno o modelu) su ugašene a Start/Stop tipka treperi.** Način uštede energije je aktiviran → odvojene upute za uporabu za način uštede energije
- **Treperе indikatorna lampica (posuda) i gumb Start/Stop.** Ispraznite kondenzacijsku posudu → *stranica 4*. Očistite filter kondenzacijske posude ukoliko je potrebno → *stranica 9*. Transportirali ste sušilicu? → Počekajte 2 sata i ponovo uključite sušilicu.
- **Treperе indikatorna lampica (filter) i gumb Start/Stop.** Isperite filter pahuljastih grudica pod tekućom vodom → *stranica 4*.
- **Na predočniku se pojavljuje oznaka Cln.** Nije pogreška. Automatsko čišćenje izmjenjivača topline. Nemojte isprazniti kondenzacijsku posudu.
- **Sušilica se ne pokreće.** Odabrana tipka Start/Stop? Zatvorena vrata? Odabran program? Okolna temperatura viša od 5 °C?
- **Istječe voda.** Osigurajte da je sušilica u vodoravnom položaju.
- **Vrata se sama otvaraju.** Zatvorite vrata pritiskom dok ne čujete da su se učvrstila.
- **Gužvanje.** Prekoračena je preporučena količina punjenja? Nakon završetka programa odmah izvadite komade rublja, objesite ih i razvucite ih u potrebni oblik. Odabrali ste neprilagođeni program → *stranica 7*.
- **Rezultat sušenja nije zadovoljavajući (rublje je osjetno prevlažno).** Toplo rublje je na dodir vlažnije nego što je zapravo! Odabrani program ne odgovara punjenju. Koristite neki drugi program sušenja ili dodatno odaberite vremenski program → *stranica 7*. Koristite fino ugađanje rezultata sušenja → *stranica 1/2 i 6*. Odabrani program ne odgovara punjenju. Koristite neki drugi program sušenja ili dodatno odaberite vremenski program → *stranica 7*. Koristite fino ugađanje rezultata sušenja → *stranica 1/2 i 6*. Tanki sloj kamenca na senzorima za vlagu → Očistite senzore za vlagu → *stranica 9*. Prekid programa, npr. posuda je puna, nestanak struje, vrata su otvorena ili postignuto je maksimalno vrijeme sušenja.
- **Vrijeme sušenja je predugo.** Očistite sito za dlačice pod tekućom vodom → *stranica 4*. Nedovoljni dovod zraka → pobrinite se za cirkulaciju zraka. Moguće je da je zaklonjen otvor za ulaz zraka → Oslobodite ga → *stranica 8*. Temperatura okoliša veća od 35 °C → Prozračite.
- **Vlažnost u prostoriji je znatno povišena.** Osigurajte da je prostorija dovoljno prozračena. Otvor za zrak je blokirao? → Držite ga slobodnim.
- **Nestanak struje.** Odmah izvadite rublje iz sušilice i rasprostirite ga. Tako može vrućina ispariti. Oprez: Vrata, bubanj i rublje mogu biti vrući.
- **Ostali povremeni zvukovi i vibracije.** Nije pogreška. Normalni zvukovi → *stranica 11*.
- **Glasan zvuk zujanja tijekom nekoliko sekunda.** Jeste li ispravno umetnuli kondenzacijsku posudu? → Ugurajte kondenzacijsku posudu sve do kraja. Nije pogreška. Normalni zvukovi → *stranica 11*.

Sigurnosne upute

- **Iznenadna opasnost** – Odmah izvucite strujni utikač uređaja iz utičnice ili isključite osigurač.
- **Koristite sušilicu SAMO ...** – u prostorijama u unutrašnjosti kuće. – za sušenje rublja.
- **NIKAD ne smijete ...** – koristiti sušilicu u druge svrhe osim onih opisanih iznad. – modificirati sušilicu u pogledu tehnologije ili svojstva.
- **Opasnosti** – Sušilicu ne smiju koristiti djeca ili osobe koje nisu upućene u način korištenja sušilice. – Nemojte ostavljati djecu bez nadzora blizu sušilice. – Držite kućne ljubimce podalje od sušilice. – Izvadite sve predmete iz džepova, naročito upaljače → **Opasnost od eksplozije**. – Nemojte se naslanjati ili sjediti na vrata → **Opasnost od prevrtanja sušilice**.
- **Instaliranje** – Osigurajte nepričvršćene kabele → **Opasnost od spoticanja**. – Nemojte uključivati sušilicu ukoliko postoji opasnost od smrzavanja.
- **Spajanje na električnu mrežu** – Spojite sušilicu na uzemljenu utičnicu izmjenične struje u skladu s uputama, u suprotnom se ne može jamčiti potpuna sigurnost uređaja. – Kabel mora imati dovoljni poprečni presjek.
- **Rukovanje** – Koristite samo zemljospojne zaštitne prekidače sa sljedećim simbolom: – Utikač uređaja i utičnica moraju biti kompatibilni. – Ne koristite razvodne utičnice/spajalice i/li produžne kabele. – Nemojte dodirnuti ili primiti utikač uređaja mokrim rukama → **Opasnost od električnog udara**. – Nikada nemojte isključivati utikač povlačenjem za kabel. – Nemojte oštetiti mrežni kabel → **Opasnost od električnog udara**. – Punite bubanj samo s rubljem. – Prije uključivanja sušilice provjerite sadržaj. – Nemojte koristiti sušilicu ako je rublje bilo u doticaju s otapalima, uljem, voskom, mazivom ili bojom (npr. proizvodi za stiliranje kose, aceton za nokte, odstranjivač mrlja, razrjeđivač za čišćenje itd.) → **Opasnost od požara/eksplozije**. – Prašina (primjerice ugljen u prahu, brašno) predstavlja opasnost: Ne koristite sušilicu → **Opasnost od eksplozije**. – Nemojte staviti u sušilicu rublje koje sadrži pjenasti materijal/gumu → elastični materijal se može uništiti, a sušilica se može oštetiti mogućim izobličenjem pjenastog materijala. – Nikada nemojte prekidati rad sušilice prije kraja ciklusa sušenja, osim u slučaju kada brzo izvadite i rasprostrete rublje kako bi se toplina rasprišila. – Kada čistite filter pahuljastih grudica, uvjerite se da strana tijela (perje ili postava) ne mogu ući u otvor za dovod zraka. Po potrebi očistite bubanj prvo usisavačem. Ako strana tijela ipak uđu u kanal za dovod zraka → zovite službu za podršku → **Opasnost od požara/eksplozije**. – Lagane predmete poput dugih kose sušilica lako može usisati u ulaz zraka → **Opasnost od ozljede!** – Kada je program završio, isključite sušilicu. – Kondenzirana voda nije pitka voda i može biti zagađena pahuljicama tkanine.
- **Kvar** – Nemojte koristiti sušilicu ako je u kvaru ili ako sumnjate da je neispravna. Popravke smije izvoditi samo služba za podršku. – Nemojte koristiti sušilicu ako je strujni kabel neispravan. Kako bi spriječili opasnosti, neka oštećeni kabel izmijeni isključivo služba za podršku. – Iz sigurnosnih razloga koristite samo originalne dijelove i opremu.
- **Zamjenski dijelovi** – izvucite utikač uređaja, **tada** prerežite strujni kabel na uređaju. – Odložite na javnom otpadnom deponiju.
- **Zbrinjavanje** – Izmjenjivači topline sadrže staklenički plin s fluorom koji podliježe Kyoto protokolu (R134a) → odlžite na otpad na pravilni način. Zapremina: 0,22 kg. – Ambalaža: Čuvajte sve dijelove ambalaže izvan dosega dojenčadi i djece → **Opasnost od gušenja**. – Svi materijali su ekološki bezopasni i daju se reciklirati. Odlžite na ekološki odgovoran način.



hr Upute za uporabu

Vaša nova sušilica

Čestitamo - Odlučili ste se za suvremeni, visokokvalitetni kućanski uređaj proizvođača Bosch.

Kondenzacijska sušilica s izmjenjivačem topline i automatskom funkcijom čišćenja ističe se učinkovitim potrošnjom energije i malom zahtjevnošću održavanja → stranica 6.

Svaka sušilica koja izlazi iz naše tvornice pažljivo se provjerava, kako bismo se uvjerali u njeno besprijekorno funkcioniranje i savršenu ispravnost.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, naša služba za podršku pomoći će Vam sa zadovoljstvom.

Zbrinjavanje otpada na ekološki odgovoran način

Odložite ambalažu na ekološki odgovoran način.

Ovaj uređaj je konstruiran u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EZ koja se odnosi na otpadnu električnu i elektroničku opremu (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ova direktiva određuje okvirne uvjete pod kojima se na teritoriju EU može vršiti povrat i recikliranje rabljenih uređaja.

Za daljnje informacije o našim proizvodima, priboru, zamjenskim dijelovima i uslugama, posjetite našu internetsku stranicu: www.bosch-home.com



Pridržavajte se sigurnosnih uputa na stranici 13.



Sušilicu stavite u rad tek nakon što ste pročitali ovu uputu za uporabu te nakon što ste pročitali odvojene upute za način uštede energije.

Sadržaj

Stranica

■ Priprema	2
■ Odabir programa	2
■ Sušenje	3/4
■ Podaci o rublju	5
■ Signali tipki	5
■ Fino ugađanje rezultata sušenja	6
■ Važne informacije	6
■ Pregled programa	7
■ Instaliranje	8
■ Zaštita od smrzavanja / prijevoz	8
■ Njega i čišćenje	9
■ Tehnički podaci	10
■ Opcionalna oprema	10
■ Normalni zvukovi	11
■ Što učiniti ako... / služba za podršku	12
■ Sigurnosne upute	13

Odaberite On/Off za zualicu na kraju programa.

Manja temperatura za osjetljive tkanine kojima je potrebno dulje vrijeme sušenja; npr. poliakrilni, poliamid, elastan, acetatna svila.

Smanjuje gužvanje i produljuje fazu protiv gužvanja nakon završetka programa.

- (zualica)
- (snižena temperatura)
- (potrebno manje glačanja)

Uporaba u skladu s namjenom

- Samo za uporabu u kućanstvu.
- Samo za sušenje tkanina koje su prethodno oprane u vodi.



Nemojte ostavljati djecu bez nadzora blizu sušilice. Držite kućne ljubimce podalje od sušilice. Sušilicu mogu koristiti djeca od 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva ili znanja ako ih koriste uz nadzor osobe ili od iste osobe dobiju pravilne upute za korištenje uređaja.

Priprema instaliranje → stranica 8



Nikad nemojte uključiti sušilicu ako je oštećena. Obavijestite Vašu službu za podršku.



Osigurajte da su Vam ruke suhe. Primite samo za utikač.



Razvrstavanje i punjenje

Izvadite sve predmete iz džepova. Provjerite da nema upaljača za cigarete. Bubljan mora biti prazan prije nego što ga punite.

Pogledajte pregled programa na stranici 7. Pogledajte također posebne upute za "košaru" (ovisno o modelu)

Izbor i prilagodba

Odaberite

... i prilagodite individualno

Dodatne funkcije	Predočnik stanje/ održavanje	Predočnik/ Preostalo vrijeme	Gumb izbornika
			Synthetics
			Very Dry
			Cottons
			Very Dry
			Cupboard Dry
			Iron Dry
			Super 40'
			Sportswear
			Downs
			Wool finish
			Timed progr. 30 min
			Start Stop



Sve tipke su osjetljive i ih je samo nježno otkucati.

Pritisnite



Koristite sušilicu sa pahuljastih grudica

	sušenje, suho za glačanje, suho za u ormar, pahuljasto/potpuno suho
(posuda)	Ispraznite kondenzacijsku posudu. Ako je potrebno, očistite filter u kondenzacijskoj posudi → stranica 9.
(filter)	Isperite filtre pahuljastih grudica pod tekućom vodom → stranica 4.
h:min	Kraj programa za 1-24 sata (moguće je da trebate pritisnuti gumb nekoliko puta) uvijek podesiti na slijedeći puni sat.
Cln	Automatsko čišćenje izmjenjivača topline.
Fino ugađanje rezultata sušenja	Rezultat sušenja (npr. dovoljno suho za ormar) može se prilagoditi u tri stupnja (1 - manje za programe Cottons (pamuk), Synthetics (sintetika) i Super 40' (super 40) — postavka = 0. Nakon finog ugađanja jednog od programa postavka ostaje sačuvana za druge programe. Daljnje informacije → stranica 6.

Sušenje

Uvod sušilice

Uključivanje strujnog utikača

Uključivanje stroja rubljem

Odabir programa

Uključivanje stroja

Uključivanje sušilice

Uključivanje tipku Start/Stop

Uključivanje filtera


Uključivanje sušilice

Uključivanje sušilice



1
2

3

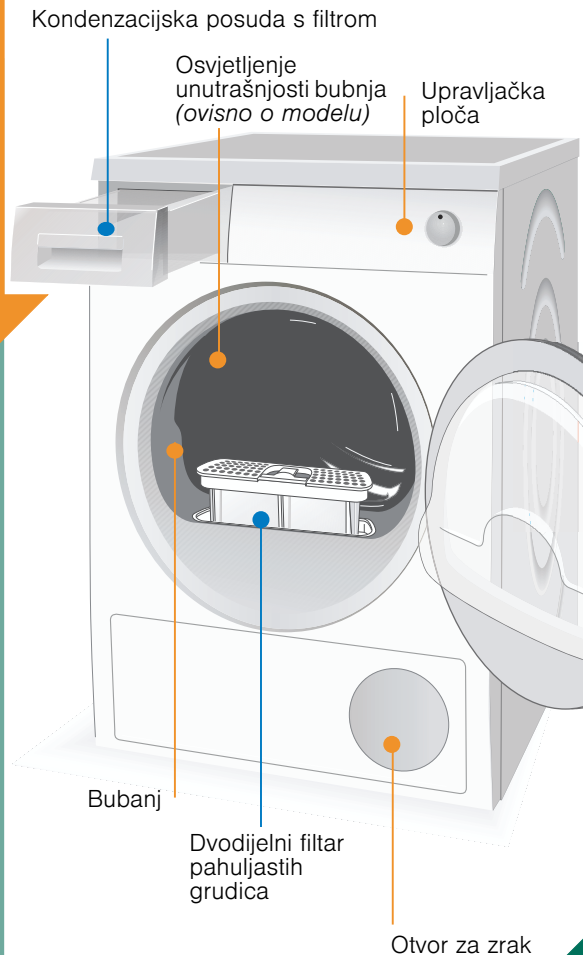

Sušenje





Nemojte izvlačiti/prazniti kondenzacijsku posudu za vrijeme trajanja postupka sušenja.



Pražnjenje kondenzacijske posude

Ispraznite posudu **poslije** svakog sušenja, nemojte je prazniti za vrijeme sušenja.

1. Izvadite kondenzacijsku posudu držeći je vodoravno.
2. Ispraznite kondenzacijsku posudu.
3. Uvijek potpuno umetnite posudu, dok ne nasjedne na svoje mjesto. Ako treperi indikatorna lampica  (**posuda**) unatoč tome što je posuda već ispražnjena → *Filter u kondenzacijskoj posudi, stranica 9.*




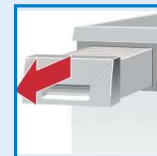


Čišćenje filtra za vlakna

i Čist filter za vlakna smanjuje potrošnju struje i skraćuje vrijeme sušenja.


Filter za vlakna sastoji se iz dva dijela. Čišćenje unutarnjeg i vanjskog filtra **nakon svakog** sušenja:

1. Otvorite vrata. Uklonite ostatke vlakana na vratima /oko vrata.
2. Izvucite oba dijela filtra za vlakna.
3. Izvadite ostatke vlakana s ruba otvora. Ostaci vlakana ne smiju ispasti u otvoreni otvor.
4. Otklopite filter i izvadite sve ostatke vlakana.
5. Oba dijela isperite pod tekućom vodom i dobro ih osušite.
6. Sklopite unutarnji i vanjski filter, umetnite ih jednog u drugog te ih ponovno umetnite.

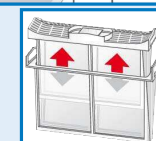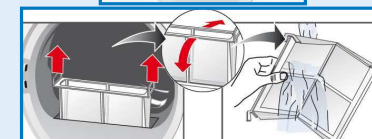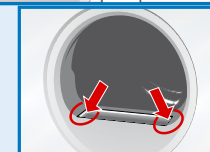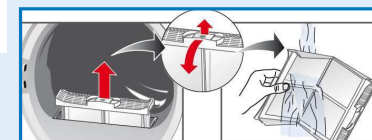


Isključivanje sušilice

Okrenite gumb izbornika programa na **Off** (Isklj). Nemojte ostaviti rublje u sušilici.

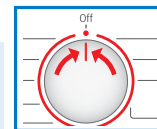

Vađenje rublja iz sušilice


Vaša sušilica posjeduje automatsku funkciju za manju potrebu glačanja. Bubanj se pokreće u određenim vremenskim intervalima tijekom 60 minuta nakon završetka programa. Rublje ostaje rastresito i pahuljasto (tijekom 120 minuta, ako dodatno odaberete funkciju  (**manje glačanja**)).

Kraj programa čim se upali indikatorna lampica  (**postupak protiv gužvanja/kraj**).



Prekid programa Dodavanje ili vađenje rublja.

i Moguće je nakratko prekinuti postupak sušenja za dodavanje ili vađenje rublja. Međutim je potrebno da se postupak zatim dovrši sve do kraja.

1. Otvorite vrata. Prekinut je postupak sušenja.
2. Dodajte ili izvadite rublje, te zatvorite vrata.
3. Ukoliko je potrebno, odaberite novi program i dodatne funkcije.
4. Pritisnite tipku  **Start/Stop**. Ponovo se prikazuje preostalo vrijeme poslije nekoliko minuta.

Podaci o rublju ...



Oznaka tkanine

Slijedite upute proizvođača o njezi proizvoda.

- ☐ Sušite na normalnoj temperaturi.
- ☑ Sušite na niskoj temperaturi → dodatno odaberite (snižena temperatura).
- ☒ Nemojte strojno sušiti.



Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa na stranici 13.

Nemojte sušiti u sušilici slijedeće tkanine, primjerice:

- nepropusne tkanine (npr. tkanine sa slojem od gume).
- osjetljivi materijali (svila, zastori od sintetičkog materijala) → mogu se gužvati.
- rublje zaprljano uljem.



Savjeti za sušenje

- Kako bi osigurali ujednačeno sušenje, razvrstajte rublje prema vrsti tkanine i programu sušenja.
- Uvijek sušite vrlo male tkanine (npr. čarape za djecu) zajedno s velikim dijelovima rublja (npr. ručnicima).
- Zatvorite patentne zatvarače, kuke i omče i zakopčajte jastučnice. Zavežite tkanene pojase, vezice kecelja itd. zajedno
- Nemojte presušiti rublje koje se lako održava → opasnost od gužvanja. Ostavite rublje da se do kraja osuši na zraku.
- Nemojte ostaviti suho vuneno rublje u sušilici. Takvo rublje možete i osvježiti → stranica 7 program **Wool finish** (vuna završno sušenje).
- Nemojte glačati rublje odmah nakon sušenja; na neko vrijeme smotajte rublje na hrpu → tako će se preostala vlaga ravnomjerno raspodijeliti.
- Rezultat sušenja ovisi o vrsti vode koja se koristi za vrijeme pranja. → *Fino ugađanje rezultata sušenja stranica 6.*
- Pletene tkanine (npr. majice kratkih rukava, dresovi) često se lagano skupljaju prilikom prvog sušenja u sušilici. → Nemojte koristiti program **Very Dry** (vrlo suho).
- Sušenje štirkanog rublja treba ograničiti. → Štirka ostavlja oblogu koja umanjuje učinak sušenja.
- Ako namjeravate osušiti rublje u sušilici poslije pranja u perilici, pri pranju koristite ispravnu količinu omekšivača za rublje u skladu s uputama proizvođača sredstva.
- Za prethodno sušene, višeslojne tkanine ili za manje, pojedinačne komade rublja koristite vremenski kontrolirani program. Primjeren je i za naknadno sušenje.


Savjeti za zaštitu okoliša/uštedu energije

- Prije sušenja temeljito iscentrifugirajte rublje u perilici → što je veća brzina centrifugiranja to će biti kraće vrijeme sušenja, i manja je potrošnja energije. Centrifugirajte i rublje koje se lako održava.
- Koristite najveće preporučeno punjenje, ali ga ne prekoračujte → Pregled programa stranica 7.
- Osigurajte da je prostorija dobro prozračena za vrijeme sušenja.
- Nemojte pokriti ili zatvoriti otvor za zrak.

Signali tipki



Podešavanje glasnoće signala tipki



Stavite na 1 x udes- Pritisnite i držite pritisnitu tipku (snižena **Start/Stop** pritisnite toliko puta dok ne Stavite na
Off (Isklj) no **temperatura**) i okrenite 2 x udesno postignete željenu glasnoću **Off** (Isklj)




Raspoložive vrijednosti: 0 (isklj), 1 (tihu), 2 (normalno), 3 (glasno).

Fino ugađanje rezultata sušenja



Podešavanje stupnjeva sušenja



Namjestite na 1 x na Držite (snižena Držite (snižena temperatura) sve do željenog stupnja Namjestite na
Off (Isklj) desno **temperatura**) 5 x na desno **temperatura**) **Off** (Isklj)



L:00, L:01, L:02, L:03 prikazuje se redom
 Kratki signal kod promjene od L:03 na L:00, dugi signal
 - drugi slučajevi.



Važne informacije

Vaša sušilica je konstruirana tako da štedi energiju na najbolji način. Tehnički je opskrbljena krugom za hlađenje koji koristi energiju na učinkoviti način, slično hladnjaku u domaćinstvu. Izmjenjivač topline u sušilici automatski se čisti tijekom sušenja.

Filtri pahuljastih grudica i filter u kondenzacijskoj posudi moraju se redovito čistiti.



Ne pokrećite sušilicu bez filtra i filtra u kondenzacijskoj posudi!

Filtri pahuljastih grudica

Tijekom sušenja grudice i dlake nakupljaju se u filteru pahuljastih grudica. Začepljeni filteri pahuljastih grudica mogu ugroziti postupak izmjene topline.

Zbog toga treba očistiti filtre pahuljastih grudica nakon svakog postupka sušenja. Isperite ih redovito pod tekućom vodom → stranica 4.

Filter u kondenzacijskoj posudi

Filter u kondenzacijskoj posudi pročišćava kondenzat. Kondenzat je potreban za automatski postupak čišćenja. Trebate redovito očistiti filter pod tekućom vodom. Ispraznite kondenzacijsku posudu prije nego što očistite filter → stranica 4/9.

Tkanine

Nemojte sušiti tkanine koje su bile u doticaju s otapalima, uljem, voskom, mazivom ili bojom: npr. proizvodi za stiliziranje kose, aceton za nokte, odstranjivač mrlja, razrjeđivač za čišćenje itd.

Ispraznite sve džepove.

Nemojte sušiti nepropusne tkanine.

Po mogućnosti nemojte sušiti predmete koji proizvode mnogo grudica.

Vunene tkanine trebate samo osvježiti pomoću programa za vunu.

Pregled programa

pogledajte i stranicu 5

Razvrstajte rublje po vrsti tekstila i tkanine. Rublje mora biti prikladno za sušilicu.

Posilje sušenja: Rublje ...	glučati	lagano naknadno glačati	ne glačati	glučati u glačalici
PROGRAMI				
VRSTA TEKSTILA I NAPOMENE				
Cottons (pamuk)	maks. 7 kg			
Synthetics (sintetika)	maks. 3,5 kg			
* Iron Dry (suho za glačanje)				
III Cupboard Dry (suho za u ormar)				
* III Very Dry (vrlo suho)				
Wool finish (vuna završno sušenje)	maks. 3 kg			
Super 40' (super 40')	maks. 2 kg			
Sportswear (sportska odjeća)	maks. 1,5 kg			
Downs (perje)	maks. 1,5 kg			
Timed progr. 30 min (vremenski kontrolirani program)	maks. 3 kg			

*samo za programe **Cottons** (pamuk) i **Synthetics** (sintetika)

**Ishod sušenja može se individualno podešavati → III: vrlo suho, III: suho za ormar i III suho za glačanje (ovisno o modelu).

Moguće je fino ugađanje stupnja sušenja; višeslojne tkanine zahtijevaju dulje vrijeme sušenja od jednoslojnih odjevnih predmeta. Preporuka: sušite odvojeno!

9307 / 9000904006



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTW86361BY


Instaliranje

- ! Obujam isporuke: sušilica, upute za instaliranje i rukovanje, košara za vunu (ovisno o modelu).
- ! Pregledajte sušilicu da nije oštećena pri transportu.
- ! Sušilica je vrlo teška. Nemojte je pokušati podignuti sami.
- ! Budite oprezni i izbjegavajte oštre rubove.
- ! Nemojte postaviti u prostoriju u kojoj postoji opasnost od smrzavanja. Smrznuta voda može uzrokovati oštećenja.
- ! U slučaju nejasnoća, prepustite priključenje uređaja stručnoj osobi.
- ! Nemojte podizati sušilicu za njene isturene dijelove (primjerice vrata) - opasnost od odlamanja.

1. Postavljanje sušilice

- ! Utikač uređaja mora biti dostupan u svako vrijeme.
- ! Uvjerite se da je uređaj postavljen na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
- ! Nemojte blokirati otvor za zrak na prednjoj ploči sušilice.
- ! Područje oko sušilice držite čistim.
- ! Nivelirajte sušilicu pomoću prilagodljivih nožica i korištenjem libele.
- ! U nijednom slučaju nemojte skinuti prilagodljive nožice.

! Izvadite sav pribor iz bubnja. Bubljanj mora biti prazan.

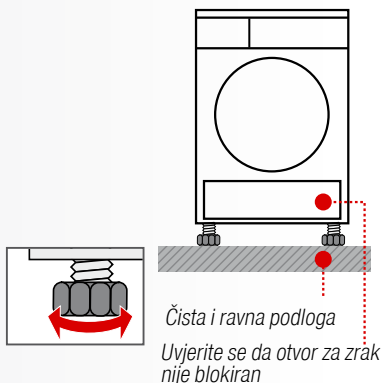

! Nemojte postaviti sušilicu iza vrata ili kliznih vrata, jer bi vrata mogla umanjiti ili spriječiti otvaranje otvora sušilice. Time izbjegavate potencijalno kobnu opasnost za djecu ako se zatvore u sušilici.

2. Spajanje na električnu mrežu pogledajte sigurnosne upute → stranica 13.

- ! Priključite na uzemljenu utičnicu izmjenične struje. U slučaju nejasnoća, prepustite provjeru utičnice stručnoj osobi.
- ! Mrežni napon mora odgovarati naponu specificiranom na natpisnoj ploči uređaja (→ stranica 10).
- ! Veličina priključnog opterećenja i jačina potrebnog zaštitnog prekidača navedeni su na natpisnoj ploči.

Zaštita protiv mraza

! Nemojte uključivati sušilicu ukoliko postoji opasnost od smrzavanja.



Priprema

1. Ispraznite kondenzacijsku posudu → stranica 4.
2. Izaberite bilo koji program služeći se gumbom izbornika.
3. Pritisnite gumb **Start/Stop** → kondenzirana voda upumpava se u posudu.
4. Pričekajte 5 minuta, te ponovno ispraznite kondenzacijsku posudu.
5. Okrenite gumb izbornika programa na **Off** (Isklj).

Transport

- ! Pripremite sušilicu → vidi Zaštita protiv mraza.
- ! Transportirajte sušilicu u vertikalnom uspravnom položaju.
- ! Nakon transporta nemojte koristiti sušilicu slijedeća dva sata.

! U sušilici ima ostatka vode; može iscuriti ako je sušilica pod kutom.

Njega i čišćenje

! Uređaj se mora isključiti.

Izmjenjivač topline

Izmjenjivač topline u sušilici automatski se čisti tijekom sušenja. Na predočniku se pojavljuje oznaka **Cln**. Nemojte izvlačiti kondenzacijsku posudu za vrijeme postupka čišćenja.





Kučiste sušilice, upravljačka ploča, otvor za zrak

- ! Obrišite mekom, vlažnom krpom.
- ! Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili otapala.
- ! Odmah odstranite ostatke deterdženta i sredstva za čišćenje.
- ! Prilikom sušenja se voda može povremeno nakupljati između prozora i brtve. To ni na koji način ne utječe negativno na funkcije Vaše sušilice!

Filter u kondenzacijskoj posudi

! Filtar se automatski čisti tijekom pražnjenja kondenzacijske posude. Unatoč tome morate redovito očistiti filter pod tekućom vodom → Time sprječavate nakupljanje tvrdokornog taloga/prljavštine.

1. Izvucite kondenzacijsku posudu.
2. Izvucite filter iz njegovog učvršćenog mjesta.
3. Očistite filter pod tekućom vodom ili u perilici posuđa.
4. Vratite filter na njegovo mjesto.
5. Umetnite kondenzacijsku posudu tako da zasjedne u svoj položaj.

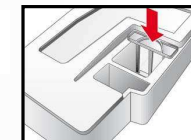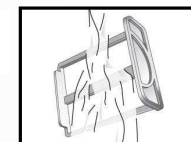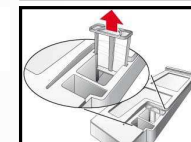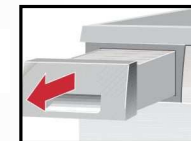

! Koristite sušilicu samo kada je filter umetnut.

Senzori za vlagu

! Sušilica je opremljena sensorima za vlagu od nehrđajućeg čelika. Senzori mjere stupanj vlažnosti rublja. Poslije duljeg vremena korištenja može se nataložiti tanki sloj kamenca na sensorima za vlagu.

1. Otvorite vrata.
2. Očistite senzore za vlagu vlažnom spužvom s hrapavom površinom.

! Nemojte koristiti čeličnu vunu ili abrazivne materijale.



Tehnički podaci

● Dimenzije (d x š x v)	60 x 60 x 85 cm (visina prilagodljiva)
Težina	oko 51 kg
Najveće opterećenje	7 kg
Kondenzacijska posuda	4,0 l
Priključni napon	220-240 V
Priključno opterećenje	maks. 800 W
Zaštitni osigurač	10 A
Okolna temperatura	5 - 35 °C
Broj proizvoda	
Serijski broj	ispod vrata

Natpisna pločica se nalazi na poledini sušilice.

- **Osvjetljenje bubnja** (ovisno o modelu): Bubljan nakon otvaranja ili zatvaranja vrata, te nakon pokretanja programa samostalno pali i gasi osvjetljenje.

Vrijednosti potrošnje

Tekstil/Programi	Preostala vlažnost tekstila nakon centrifuge		Vrijeme sušenja**	Potrošnja energije**
👤 pamuk 7 kg				
👤 suho za u ormar*	1400 okr/min	(50%)	151 min	1,33 kWh
	1000 okr/min	(60%)	178 min	1,65 kWh
	800 okr/min	(70%)	205 min	1,92 kWh
👤 suho za glačanje*	1400 okr/min	(50%)	110 min	0,94 kWh
	1000 okr/min	(60%)	137 min	1,24 kWh
	800 okr/min	(70%)	166 min	1,55 kWh
👤 sintetika 3,5 kg				
👤 suho za u ormar*	800 okr/min	(40%)	64 min	0,54 kWh
	600 okr/min	(50%)	81 min	0,68 kWh

* Postavka programa za ispitivanje u skladu s valjanom normom EN61121.

** Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tekstila, sastavu rublja koje treba sušiti, preostaloj vlazi tekstila te količini punjenja.

Tekstil/Programi	Vrijeme sušenja**	Godišnja potrošnja energije
👤 pamuk 7 kg / 3,5 kg*		
👤 suho za u ormar***	139 min / ciklusu	212 kWh / godinu

*** Postavka programa za ispitivanje i energetsko etiketiranje u skladu sa smjernicom 2010/30/EU.

Opcionalna oprema (preko broja za narudžbu servisne službe, ovisno o modelu)

WMZ 20500 Platforma
Olakšava punjenje i pražnjenje uređaja. Košara koja se nalazi u ladici može poslužiti za nošenje rublja.


WTZ 11410 Garnitura za spajanje perilice i sušilice u stup
Sušilica se može postaviti na odgovarajuću perilicu iste širine i dubine za uštedu prostora. Sušilica se mora učvrstiti za perilicu garniturom za spajanje.

WTZ 11400
Isto kao WTZ 11410, ali s izvlačnom radnom površinom.


WTZ 10290 Ugradnja ispod radne plohe.
Umjesto pokrovne ploče uređaja **morate** imati metalni pokrov koji prilagođava stručnjak.

Normalni zvukovi


Tijekom sušenja kompresor i pumpe proizvode lagane zvukove koji su potpuno normalni.

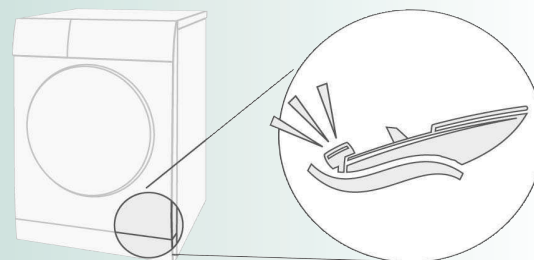


Kompresor u sušilici brui s vremena na vrijeme. Ovisno o odabranom programu i stupnju sušenja možete promijeniti glasnoću i visinu tona.

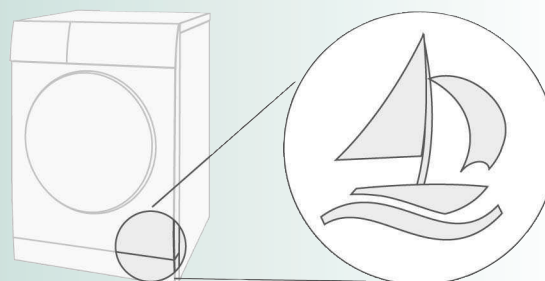

Povremeno se uključuje ventilator kompresora u sušilici, što prouzrokuje zvuk zujanja.

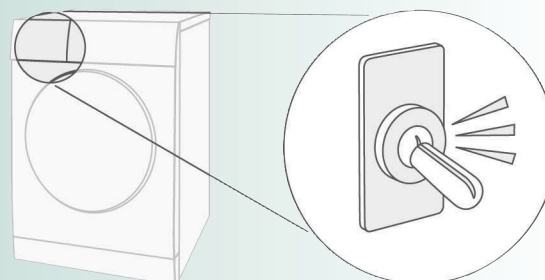









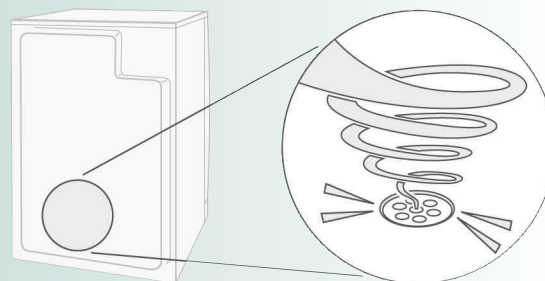Automatski postupak čišćenja prouzrokuje zvuk kucanja.




Uslijed postupka punjenja kondenzata u kondenzacijsku posudu nastaju zvukovi pumpe.

Što učiniti ako ...

	Ako ne možete sami riješiti pogrešku (npr. isključivanje/uključivanje), molimo Vas da se obratite našoj službi za podršku. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i izbjeći nepotrebne dolaskе stručnjaka. Pouzdajte se u znanje proizvođača i budite sigurni da će popravak izvršiti kvalificirani servisni tehničari uz upotrebu originalnih rezervnih dijelova. Kontaktne podatke Vaše lokalne službe za podršku naći ćete u priloženom popisu služba za podršku ili pozivom na jedan od slijedećih brojeva. Molimo Vas da službi za podršku navedete broj proizvoda (E br.) i serijski broj (FD) uređaja (pogledajte ispod vrata uređaja). Okrenite gumb izbornika na položaj Off (Isklj) i izvucite utikač uređaja iz utičnice.
●	Ne svijetli indikatorna lampica  Start/Stop .
●	Polje za prikaz i svjetlosni indikator (<i>ovisno o modelu</i>) su ugašene a  Start/Stop tipka treperi.
●	Trepere indikatorna lampica  (posuda) i gumb  Start/Stop .
●	Trepere indikatorna lampica  (filtrar) i gumb  Start/Stop .
●	Na predočniku se pojavljuje oznaka Cln .
●	Sušilica se ne pokreće.
●	Istječe voda.
●	Vrata se sama otvaraju.
●	Gužvanje.
●	Rezultat sušenja nije zadovoljavajući (rublje je osjetno prevlažno).
●	Vrijeme sušenja je predugo.
●	Vlažnost u prostoriji je znatno povišena.
●	Nestanak struje.
●	Ostali povremeni zvukovi i vibracije.
●	Glasan zvuk zujanja tijekom nekoliko sekunda.
	Je li utaknut mrežni utikač? Odabran program? Provjerite osigurač utičnice.
	Način uštede energije je aktiviran → odvojene upute za uporabu za način uštede energije
	Ispraznite kondenzacijsku posudu → stranica 4. Očistite filter kondenzacijske posude ukoliko je potrebno → stranica 9. Transportirali ste sušilicu? → Počekajte 2 sata i ponovo uključite sušilicu.
	Isperite filter pahuljastih grudica pod tekućom vodom → stranica 4.
	Nije pogreška. Automatsko čišćenje izmjenjivača topline. Nemojte isprazniti kondenzacijsku posudu.
	Odabrana tipka  Start/Stop ? Zatvorena vrata? Odabran program? Okolna temperatura viša od 5 °C?
	Osigurajte da je sušilica u vodoravnom položaju.
	Zatvorite vrata pritiskom dok ne čujete da su se učvrstila.
	Prekoračena je preporučena količina punjenja? Nakon završetka programa odmah izvadite komade rublja, objesite ih i razvucite ih u potrebni oblik. Odabrali ste neprilagođeni program → stranica 7.
	Toplo rublje je na dodir vlažnije nego što je zapravo! Odabrani program ne odgovara punjenju. Koristite neki drugi program sušenja ili dodatno odaberite vremenski program → stranica 7. Koristite fino ugađanje rezultata sušenja → stranica 1/2 i 6. Tanki sloj kamenca na sensorima za vlagu → Očistite senzore za vlagu → stranica 9. Prekid programa, npr. posuda je puna, nestanak struje, vrata su otvorena ili postignuto je maksimalno vrijeme sušenja.
	Očistite sito za dlačice pod tekućom vodom → stranica 4. Nedovoljni dovod zraka → pobrinite se za cirkulaciju zraka. Moguće je da je zaklonjen otvor za ulaz zraka → Oslobodite ga → stranica 8. Temperatura okoliša veća od 35 °C → Prozračite.
	Osigurajte da je prostorija dovoljno prozračena. Otvor za zrak je blokiran? → Držite ga slobodnim.
	Odmah izvadite rublje iz sušilice i rasprostrite ga. Tako može vrućina ispariti. Oprez: Vrata, bubanj i rublje mogu biti vrući.
	Nije pogreška. Normalni zvukovi → stranica 11.
	Jeste li ispravno umetnuli kondenzacijsku posudu? → Ugurajte kondenzacijsku posudu sve do kraja. Nije pogreška. Normalni zvukovi → stranica 11.

Sigurnosne upute



Iznenadna opasnost	– Odmah izvucite strujni utikač uređaja iz utičnice ili isključite osigurač.
Koristite sušilicu SAMO ...	– u prostorijama u unutrašnjosti kuće. – za sušenje rublja.
NIKAD ne smijete ...	– koristiti sušilicu u druge svrhe osim onih opisanih iznad. – modificirati sušilicu u pogledu tehnologije ili svojstva.
Opasnosti	– Sušilicu ne smiju koristiti djeca ili osobe koje nisu upućene u način korištenja sušilice. – Nemojte ostavljati djecu bez nadzora blizu sušilice. – Držite kućne ljubimce podalje od sušilice. – Izvadite sve predmete iz džepova, naročito upaljače → Opasnost od eksplozije . – Nemojte se naslanjati ili sjediti na vrata → Opasnost od prevrtanja sušilice .
Instaliranje	– Osigurajte nepričvršćene kabele → Opasnost od spoticanja . – Nemojte uključivati sušilicu ukoliko postoji opasnost od smrzavanja.
Spajanje na električnu mrežu	– Spojite sušilicu na uzemljenu utičnicu izmjenične struje u skladu s uputama, u suprotnom se ne može jamčiti potpuna sigurnost uređaja. – Kabel mora imati dovoljni poprečni presjek. – Koristite samo zemljospojne zaštitne prekidače sa slijedećim simbolom:  – Utikač uređaja i utičnica moraju biti kompatibilni. – Ne koristite razvodne utičnice/spajalice i/ili produžne kabele. – Nemojte dodirnuti ili primiti utikač uređaja mokrim rukama → Opasnost od električnog udara . – Nikada nemojte isključivati utikač povlačenjem za kabel. – Nemojte oštetiti mrežni kabel → Opasnost od električnog udara .
Rukovanje	– Punite bubanj samo s rubljem. – Prije uključivanja sušilice provjerite sadržaj. – Nemojte koristiti sušilicu ako je rublje bilo u doticaju s otapalima, uljem, voskom, mazivom ili bojom (npr. proizvodi za stiliziranje kose, aceton za nokte, odstranjivač mrlja, razrjeđivač za čišćenje itd.) → Opasnost od požara/eksplozije . – Prašina (primjerice ugljen u prahu, brašno) predstavlja opasnost: Ne koristite sušilicu → Opasnost od eksplozije . – Nemojte staviti u sušilicu rublje koje sadrži pjenasti materijal/gumu → elastični materijal se može uništiti, a sušilica se može oštetiti mogućim izobličenjem pjenastog materijala. – Nikada nemojte prekidati rad sušilice prije kraja ciklusa sušenja, osim u slučaju kada brzo izvadite i rasprostrete rublje kako bi se toplina raspršila. – Kada čistite filter pahuljastih grudica, uvjerite se da strana tijela (perje ili postava) ne mogu ući u otvor za dovod zraka. Po potrebi očistite bubanj prvo usisavačem. Ako strana tijela ipak uđu u kanal za dovod zraka → zovite službu za podršku → Opasnost od požara/eksplozije . – Lagane predmete poput duge kose sušilica lako može usisati u ulaz zraka → Opasnost od ozljede! – Kada je program završio, isključite sušilicu. – Kondenzirana voda nije pitka voda i može biti zagađena pahuljicama tkanine.
Kvar	– Nemojte koristiti sušilicu ako je u kvaru ili ako sumnjate da je neispravna. Popravke smije izvoditi samo služba za podršku. – Nemojte koristiti sušilicu ako je strujni kabel neispravan. Kako bi spriječili opasnosti, neka oštećeni kabel izmijenji isključivo služba za podršku.
Zamjenski dijelovi	– Iz sigurnosnih razloga koristite samo originalne dijelove i opremu.
Zbrinjavanje	– izvucite utikač uređaja, tada prerežite strujni kabel na uređaju. Odložite na javnom otpadnom deponiju. – Izmjenjivači topline sadrže staklenički plin s fluorom koji podliježe Kyoto protokolu (R134a) → odložite na otpad na pravilni način. Zapremina: 0,22 kg. – Ambalaža: Čuvajte sve dijelove ambalaže izvan dosega dojenčadi i djece → Opasnost od gušenja . – Svi materijali su ekološki bezopasni i daju se reciklirati. Odložite na ekološki odgovoran način.



Sušilica rublja



BOSCH

hr Upute za uporabu