


簡便操作
操作洗碗機的主要說明...
但第一次使用前，
請仍閱讀詳細的安裝和
使用說明書！

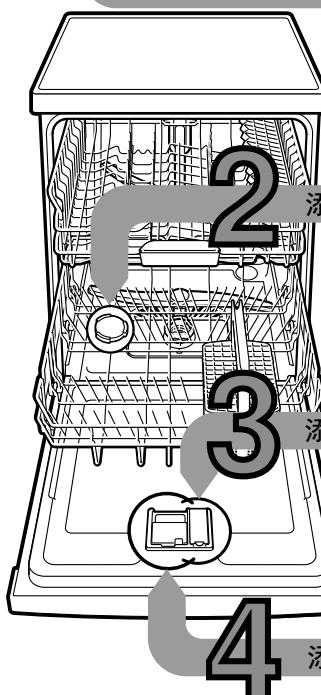

1

設定水軟化裝置 *

向水利公司詢問
水硬度值且填入 ...

讀取設定值 ...



* 只有在第一次
洗滌以前或者水
質發生變化時

| °dH (德國硬度) | 硬度範圍 | mmol/l | 設定級 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---------------|------|---------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 0-6 | 軟 | 0-1,1 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| 7-16 | 中 | 1,2-2,9 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | |
| 17-21 | 硬 | 3,0-3,7 | 2 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | |
| 22-35 | 硬 | 3,8-6,2 | 3 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | |


很快就解決了 ...

然後這樣設定




- 打開電源開關
- 按住啟動按鈕不放。
- 將洗程選擇鈕向左或右轉動一階。
- 放開按鈕，指示燈閃爍，指示燈亮起 (=級別1)。
- 依下列步驟變更設定值。
- 轉動程序選擇鈕直到已選取所需級別為止。
- 觸按“開始”鍵。指示燈 熄滅。機器已儲存新調節值。

2 添加軟化鹽


可溶解石灰質 (設定值為 "0" 時，就不必！) ...

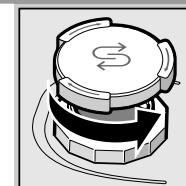

將蓋子旋開。

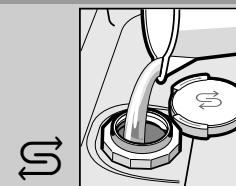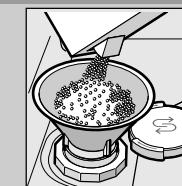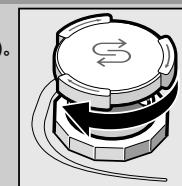
只有在第
一次洗碗以前，
軟化鹽槽需
要用水倒滿。添加軟化鹽
(切勿添加洗滌劑！)。將蓋子關上。
立即開始洗碗。

3 添加光潔劑

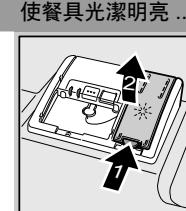


使


餐具光潔明亮 ...




...

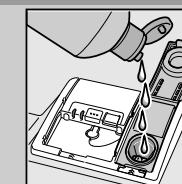



添加光潔劑

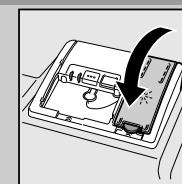將蓋子關上。
咔嚓

4 添加洗滌劑

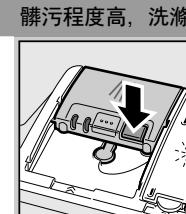

髒污程度高，洗滌劑量變大 ...

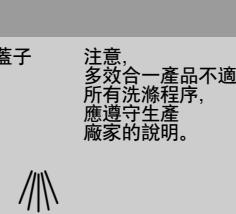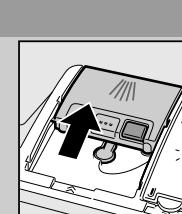注意，
多效合一產品不適於
所有洗滌程序，
應遵守生產
廠家的說明。洗滌劑只要
倒入乾燥的
洗滌劑槽中。推入蓋子再按壓，
會發出撲通聲！

5

開機

6

選擇洗程

快速、節能或強力 ...

洗淨程序一覽表

本一覽表列舉所有可能會出現的洗淨程序，
適於您機型的程序，請參考機器操作面板。洗程資料為依據歐洲標準EN 50242測得的實驗室測量值。
與實際使用中的情形可能會有所差異。

* 只有標準餐具量的一半

強力
70°
 / 一般
65°
 / 經濟
50°
 / 柔洗
40°
 / 快速
45°
 / 預沖洗
0:15
 /

| | | | |
|-------------|-------------|--------|------|
| 時間計 小時 : 分鐘 | 3:15 - 1:25 | 0:45 * | 0:15 |
| 用電量以千瓦/小時計 | 1.90 - 1.00 | 1.00 | 0.05 |
| 用水量以公升計 | 16 - 14 | 11 | 4 |

啟動洗程 開始了吧 ...



關機 一切正常 ...

8 7

附加功能 **

省時 (VarioSpeed)
... 用較高的用電量可達到此效果，同時可保持與平常一樣的洗滌效果。

少量節約
... 洗少量餐具時，可節約用水、用電和時間。

更多靈活性 ...


增強區
... 特別適於混合餐具的洗滌。噴水壓力和洗滌溫度將稍微提高。

杰淨
... 洗程進行中將提高水溫。以達到更高的衛生標準。


強烘乾
... 清洗時用較高的溫度可達到更佳的烘乾效果。(小心處理容易破損的餐具！)

維護與保養


濾塞
...檢查，
必要時應清理。

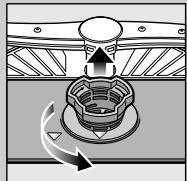


轉動過濾裝置圓筒，
取出過濾裝置 ...

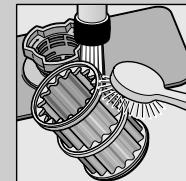

達到最佳洗滌效果 ...
在流動水
下沖洗 ...

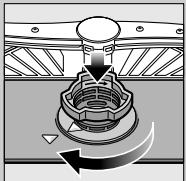


裝上 ...

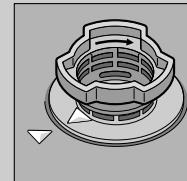


將過濾裝置旋
緊注意標記！

- 將電源插頭拔出或關閉保險裝置。
- 拿出濾塞且將水汲出
- 拔下護蓋 (A)
- 檢查葉輪部位有沒有雜質
- 將護蓋插入好到發出噠合聲為止 (B)
- 裝上濾塞


沖水棒
...去除堵塞物、
沉澱物

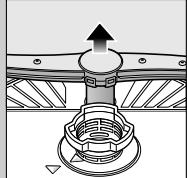


將下沖水
棒拉上 ...

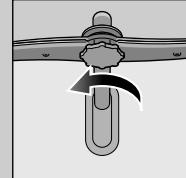


旋下上沖水棒 ...

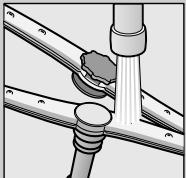


在流動水下
(必要時可用牙籤)
清理噴孔 ...

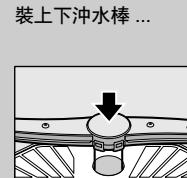

裝上下沖水棒 ...

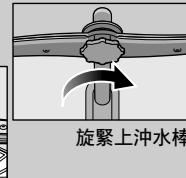

旋緊上沖水棒

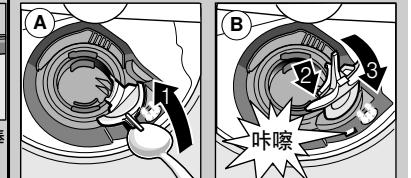

參閱使用說明書以了解更多相關說明

自行解除小故障 ...

... 因為自己動手很值得！


故障

可能的原因

解除故障

" "指示燈亮起

進水管卡住或沉積石灰質



- ▷ 打開進水管配件。
- ▷ 1. 旋下進水管。
2. 清理進水管中的濾網。
3. 進水水龍頭打開時，
水流量應該至少為10公升/分鐘。
流量比較低時，應更換進水管配件。
- ▷ 鋪設進水管時，不要出現彎折部位。

排水管被堵塞或折彎

- ▷ 鋪設進水管時，不要出現彎折部位。

未安裝排水幫浦蓋罩

- ▷ 安裝蓋罩 (參見以上說明)。

排水幫浦堵塞

- ▷ 清理排水幫浦(參見以上說明)。

" "指示燈在閃爍

機器發生技術故障

- ▷ 聯絡廠商客戶服務部 (告知故障指示)。
- ▷ 拔掉本機器電源。

機器內還留有殘餘水

洗碗程序尚未結束

- ▷ 關上機器且開機或者終止程序
(參閱終止程序的說明)。

餐具上有鏽痕

刀叉筷匙無抗鏽性
硬質刀刃比較容易生鏽
其它來源的鏽痕

- ▷ 使用適合在洗碗機中洗滌的刀叉筷匙。
- ▷ 切勿在洗碗機中洗滌會生鏽的餐具。

故障

可能的原因

解除故障

餐具未洗乾淨

餐具互相套疊在一起

- ▷ 餐具應單獨擺放，儘量不要互相套疊在一起。

餐具上留有沙子或砂粒的污漬

洗滌劑量不足

- ▷ 遵守生產廠家(洗滌劑)的說明。

洗程選擇不當

沖水棒孔堵塞

- ▷ 選擇比較強力的洗程。

濾網髒污，未固定好

沖水棒被阻礙到

- ▷ 清理沖水棒(參見以上說明)。
- ▷ 摆放餐具時，
應注意沖水棒轉動不受阻。

斑點及條痕

光潔劑量設定太高/太低

- ▷ 出現條痕時：調低釋放值。
- ▷ 出現水痕或石灰質斑點時：提高釋放值。

餐具未乾

光潔劑

- ▷ 提高釋放值。
改用別種產品。

使用的多效合一洗滌劑的烘乾效果差

- ▷ 使用光潔劑。

機器設定

- ▷ 啟動強烘乾功能 (依具體機型而定)

餐具上有乳白色痕跡(可拭去)

水質軟化裝置設定不妥當；
未添加軟化鹽

- ▷ 請正確設定水質軟化裝置。

再添加軟化鹽。

餐具上有乳白色痕跡、
玻璃餐具變得霧狀、
褪色(無法拭去)

玻璃杯不適合用洗碗機洗滌

- ▷ 請使用不會受洗碗機洗滌影響的玻璃杯。

塑膠、餐具變色

洗滌劑量不足

- ▷ 請使用對玻璃較柔和的洗滌劑。

食物色素造成的變色 (例如番茄醬)

- ▷ 遵守生產廠家(洗滌劑)的說明。
- ▷ 變色沒有關係；經過幾次洗滌程序以後會慢慢褪掉。

終止洗淨程序 ...

正確擺放餐具 ...

按住啟動按鈕"START"約3秒鐘不放(重設)，
直到所有指示燈熄滅為止。



為了抽出剩餘水量，
洗程還需約一分鐘就會停止。

依據使用說明書擺放適合用洗碗機洗滌的餐具(請勿洗滌因為灰粉、蠟、潤滑脂、
油漆或黏貼標籤等變髒的餐具；大塊果醬、乳製品或其它殘留食物應先大致去除)，
同時要檢查，沖水棒是否轉動不受阻。