

Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!



1

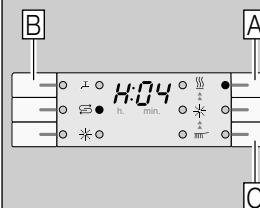
Podešavanje naprave za omešavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoću vode
i unijeti ...



* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdoće vode


Vrijednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol/l	Podešena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07



Brzo obavljeno ...





i ovako podešiti

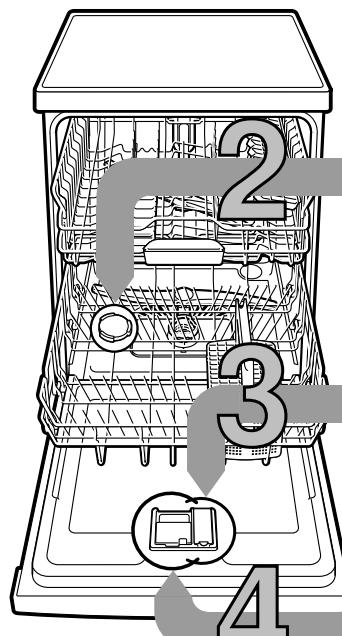- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A držati pritisnutom te pritisniti tipku START dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:07.
- Otpustite obje tipke.
Pokazna žarulja tipke A žmiga te na brojčanom pokazivanju svjetli tvornički namještena vrijednost H:04.
- Pritisnite programsku tipku C. Sa svakim pritiskom na tipku se namještena vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovo prešće na H:00 (iskl.).
- Pritisnuti tipku START. Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.






Sipati specijalnu sol

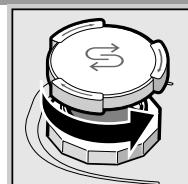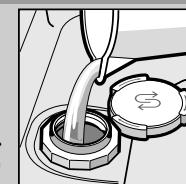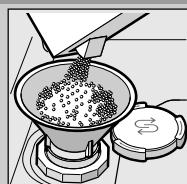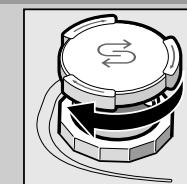Otapa vapnenac (nije potrebno kod namještene vrijednosti 0!) ...

Odvijati
poklopac.Samо prije prvog
pranja posudja
posudu za sol
puniti vodom.Sipati
specijalnu sol
(nikada
ne sipati sredstvo
za pranje!).Zatvoriti
poklopac.
Hitno sprati.






Ulići ispirać

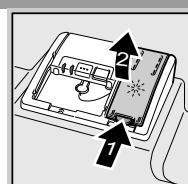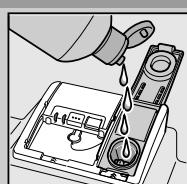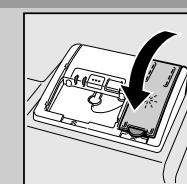Čini blistavo sjajnim ...

Pritisnuti
oznaku 1,
podignuti
poklopac 2.Ulići
ispirać.Zatvoriti
poklopac.
KLIK!

Sipajte prašak

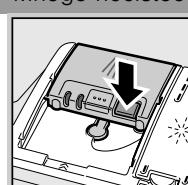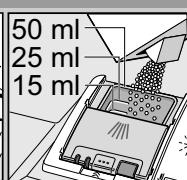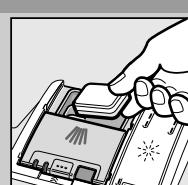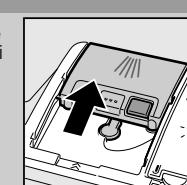Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključivanje stroja

6

Odabratи program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Programski podaci su laboratorijske merne vrijednosti prema europskoj normi EN 50242.
Moguća su odstupanja u praksi.
* polovica standardnog punjenja



Trajanje u satima : minutama	3:15 - 1:25	0:35 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,40 - 0,80	0,80	0,05
Potrošnja vode u litrama	16 - 5	10	4

Pokrenuti program Kreće ...

7 8 9

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena
(VarioSpeed+)
... doseže se povećanjem
potroškom energije uz
nepromijenjen učinak
čišćenja.

Punjenje do pola
... kod male količine
posudja, štedi vodu,
energiju i vrijeme.

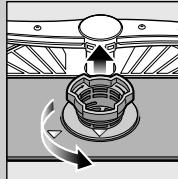
Intensivna Zona
... odlično za mješovito
punjenje. Tlok pranja
i temperatura pranja
su nešto povišeni.

HigijenaPlus
... tijekom postupka
pranja posudja
temperatura se povećava.
Na taj se način postiže
povišen status higijene.


Jako sušenje
... poboljšava učinak
sušenja zahvaljujući
povišenoj temperaturi
pri ispiranju.
(Obratite pozornost
na osjetljive dijelove
posudja.)

Održavanje i njega


Mrežice
... provjeravati,
eventualno
čistiti



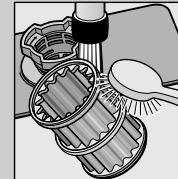
odvrnuti
cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...



isprati
tekućom
vodom ...

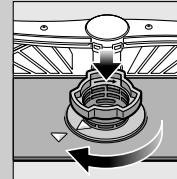


umetnuti ...

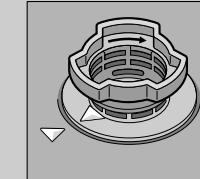


zavrnuti sustav
za filtriranje
**OBRAТИTI PAŽNJI
NA OZNAKU!**

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpiti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelerja provjeriti
ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.

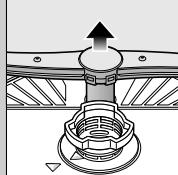
Prskalice
... otkloniti začepljena/
naslage



donju ručku
povući prema gore ...

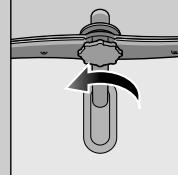

odvrnuti gornju
ručku ...

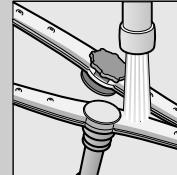


tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...



umetnuti donju
ručku ...



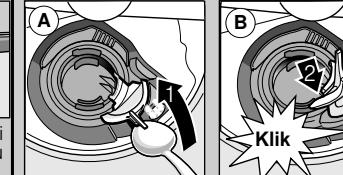čvrsto zavrnuti
gornju ručku



A **B**
Klik

Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu


Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Smetnja

Pokazivanje "E:21" svijetli

Dovodna slavinja je stisнута
ili začepljena kamencem



Mogući uzroci

- ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.
- ▶ 1. Odvratiti priključak za dovod vode.
2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu.
3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min.
Ako je protok vode manji,
zamjeniti dovodnu slavinu.
- ▶ Izravnati dovodno crijevo.

Pokazivač "E:22"

Mrežica je zaprljana ili zaštopana

- ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).

Pokazivanje "E:24"
i "E:25" svijetli

Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno
ili savijeno

Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu
nije montiran

- ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.

- ▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).

Pokazivanje "E:25"
i "E:26" svijetli

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti odvodnu crpu (pogledati gore).

Inače svijetli pokazivanje
pogreške "E:XX"

Aparat je tehnički neispravan

- ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja
(navesti pokazivanje pogreške).
- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u stroju

Program još nije završen

- ▶ Stroj zatvoriti i uključiti, odnosno prekinuti program
(vidjeti Prekid programa).

Hrdja na posudju

Pribor za jelo nije otporan na hrdju
Osjetljive oštice noževa

Rđa

- ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje
u perilici posudja.
- ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

Pomoć

Smetnja

Mogući uzroci

- ▶ Posudje nije čisto
- ▶ Pjesak ili ostacija posudju
nalik krupici

Smetnja

Mogući uzroci

- ▶ Posudje nije dobro poslagano,
odnosno preklapa se
- ▶ Premalo sredstva za pranje posudja
- ▶ Odabran je neprikidan program
- ▶ Začepljena sapnica prskalice
- ▶ Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute
- ▶ Prskalice blokirane



Pomoć

- ▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.

- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).
- ▶ Odabratiti jači program.
- ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).
- ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
- ▶ Postlagati posudje tako da se ručice
za prskanje mogu slobodno okretati.

Mrlje i sluz

Prevelika/premala količina ispirača

- ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.
- ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.

Posudje nije suho

Ispirač

- ▶ Povećati odmjelu.
- ▶ Zamjeniti proizvod.
- ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.

Mlijecne naslage na posudju (uklonjive)

Rabljeni kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja

- ▶ Namještanje aparata
- ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).
- ▶ Pravilno podešeno omekšavanje
- ▶ Dodati sol.

Mlijecne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)

Nedostaje sol

- ▶ Čaše nisu otporne za pranje u stroju
- ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.
- ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.

Obojena plastika/dijelovi posudja

Premalo sredstva za pranje posudja

- ▶ Obojena uzrokovana bojama
iz namirnice (sok od rajčice)
- ▶ Rabiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).
- ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjeguju daljnjim
ispiranjima.

Pravilno slaganje posudja ...

Prekidanje programa ...



Tijekom programa tipku START
pritisniti oko 3 sek. (Reset).

Brojevni pokazivač
pokazuje "0:01";
nakon oko 1 minute
kraj programa,
pojavljuje se 0:00.



Isključiti stroj.

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica;
veće ostatke marmelade, mlijecnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu
i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.