



Vestavná pečicí trouba HBG34B5.0



BOSCH

cs Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění	4	Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu.....	18
Příčiny škod	5	Koláče a pečivo	18
Vaše nová pečící trouba.....	6	Tipy pro pečení	20
Ovládací panel	6	Maso, drůbež, ryby	20
Tlačítka a ukazatel	6	Tipy k pečení a grilování	23
Volič funkcí.....	6	Nákypy, gratinované pokrmy, toasty	23
Volič teploty.....	7	Hotové výrobky.....	23
Varný prostor	7	Speciální pokrmy	24
Vaše příslušenství	7	Rozmrazování	24
Vložení příslušenství	7	Sušení	25
Zvláštní příslušenství	7	Zavařování	25
Zboží ze zákaznického servisu	9	Akrylamid v potravinách.....	26
Před prvním použitím.....	9	Zkušební pokrmy.....	26
Nastavení času	9	Pečení	26
Rozehřátí pečící trouby	9	Grilování	27
Čištění příslušenství.....	9		
Nastavení pečící trouby	9		
Druh ohřevu a teplota	9		
Rychloohřev	10		
Nastavení časových funkcí.....	10		
Budík	10		
Doba trvání.....	10		
Čas konce	11		
Čas	11		
Dětská pojistka	11		
Změna základních nastavení	12		
Údržba a čištění	12		
Čisticí prostředky	12		
Vysazení a zavěšení rámů	13		
Sklopení grilovacího topného tělesa dolů	13		
Vysazení a zavěšení dvířek pečící trouby	13		
Demontáž a montáž skla dveří	14		
Co dělat v případě závady?	14		
Tabulka poruch	14		
Výměna žárovky na horní stěně pečící trouby	15		
Skleněný kryt	15		
Zákaznický servis	15		
Číslo E a číslo FD	15		
Tipy jak šetřit energii a životní prostředí	15		
Jak ušetřit energii	15		
Ekologická likvidace	15		
Pečící automatika	16		
Nádoba	16		
Příprava pokrmu	16		
Maso	16		
Nastavení	17		
Doba trvání programu	17		
Tipy k pečicí automatice	17		

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: www.bosch-home.com a v internetovém obchodu: www.bosch-eshop.com

⚠ Důležitá bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovějte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řídte se speciálním návodom k montáži.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Příslušenství zasunujte do varného prostoru vždy správně. *Viz popis příslušenství v návodu k použití.*

Nebezpečí požáru!

- Hořlavé předměty uložené ve varném prostoru se mohou vznítit. Do varného prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotevříte dvířka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Při otevření dvířek spotřebiče vznikne průvan. Papír na pečení by se mohl dostat do kontaktu s topnými prvky a vznítit se. Papír na pečení při předehřívání nikdy nepokládejte na příslušenství bez upevnění. Zatižte papír na pečení vždy nádobou nebo formou na pečení. Papírem na pečení vyložte vždy jen plochu, kterou budete potřebovat. Papír na pečení nesmí přesahovat okraje příslušenství.

Nebezpečí popálení!

- Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.
- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vyndávejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- Alkoholové páry se mohou v horkém varném prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče.

Nebezpečí opaření!

- Přístupné součásti jsou během provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Dvířka spotřebiče otevříte opatrně. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém varném prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu.

Nebezpečí úrazu!

Poškrábané sklo dvírek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Pokud je spotřebič vadný, vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis. Opravu smí vykonávat výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztavení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přívodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost, může to mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní čistič.
- Při výměně žárovky ve varném prostoru jsou kontakty objímky žárovky pod proudem. Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis.

Příčiny škod

Pozor!

- Příslušenství, fólie, papír na pečení nebo nádoba na dně trouby: Na dno trouby nepokládejte žádné příslušenství. Na dno trouby nepokládejte fólii jakéhokoli druhu ani papír na pečení. Pokud je nastavená teplota nad 50 °C, nestavte na dno trouby žádné nádoby. Hrozí hromadění tepla. Doby pečení pak již nesouhlasí a poškozuje se smalt.
- Voda v horkém varném prostoru: Nikdy nelijte do horkého varného prostoru vodu. Vznikla by pára. Změnou teploty by mohlo dojít k poškození smaltu.
- Vlhké potraviny: V uzavřené troubě neuchovávejte po delší dobu vlhké potraviny. Poškodil by se smalt.
- Šťáva z ovoce: Velmi šťavnaté ovocné koláče nekladěte na plech příliš hustě. Šťáva z ovoce kapající z plechu by způsobila skvrny, které již nelze odstranit. Pokud možno použijte univerzální vysoký plech.
- Chladnutí s otevřenými dvírkami: Troubu nechávejte vychladnout pouze zavřenou. I když dvířka jen pootevřete, může časem dojít k poškození okolního nábytku.
- Silně znečištěné těsnění dvírek: Je-li těsnění dvírek silně znečištěné, dvířka spotřebiče správně nedovírají. Mohlo by dojít k poškození okolního nábytku. Těsnění dvírek udržujte vždy v čistotě.
- Dvířka spotřebiče jako sedátka nebo odkládací plocha: Na otevřená dvířka spotřebiče nestoupejte, nesedejte ani se na ně nevěste. Na dvířka spotřebiče nestavte žádné nádoby ani příslušenství.
- Zasunutí příslušenství: V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavírání dvírek spotřebiče poškrábat skleněnou tabuli. Příslušenství vždy zasuňte do varného prostoru až nadoraz.
- Přeprava spotřebiče: Spotřebič nepřenášeje ani nedržte za madlo dvírek. Madlo dvírek by nevydrželo váhu spotřebiče a mohlo by se ulomit.

Vaše nová pečící trouba

Zde se seznámíte se svou novou pečící troubou. Vysvětlíme vám funkce ovládacího panelu a jednotlivé ovládací prvky. Najdete zde informace o varném prostoru a příslušenství.



Ovládací panel

Zde vidíte přehled ovládacího panelu. Symboly se na displeji nikdy nezobrazí všechny současně. Podle typu přístroje se mohou vyskytovat jednotlivé odchylky.

Otočné knoflíky

Otočné knoflíky jsou záplustné. Otočný knoflík lze zasunout a vysunout stisknutím v nulové poloze.

Tlačítka

Pod jednotlivými tlačítka jsou senzory. Nemusíte je tisknout. Stačí se příslušnému symbolu dotknout.

Tlačítka a ukazatel

Pomocí tlačítek můžete nastavovat různé přídavné funkce. Na ukazateli si můžete přečíst nastavené hodnoty.

Tlačítko	Použití
»» rychloohřev	Mimořádně rychlé předehřátí pečící trouby.
kg kilogram	Nastavení kilogramů u programů.
⌚ časové funkce	Volba budíku ☰, doby trvání ⏱, času konce ⏳ a času ⌚.
♾ dětská pojistka	Zablokování a odblokování ovládacího panelu.
- minus	Snížení hodnot nastavení.
+ plus	Zvyšení hodnot nastavení.

Podle závorek [] okolo příslušného symbolu poznáte, která časová funkce je na ukazateli zobrazená. Výjimka: U času svítí symbol ☚ pouze tehdy, pokud ho změníte.


Volič funkcí

Voličem funkcí se nastavuje druh ohřevu.

Poloha	Použití
○ nulová poloha	Pečící trouba je vypnutá.
☒ 3D-horký vzduch*	Pro koláče apečivo na jedné až třech úrovních. Ventilátor rozhání teplo zkruhového topného tělesa na zadní stěně stejnomořně po celé troubě.

* Druh ohřevu, kterým se dle normy EN50304 určuje energetická třída.

Poloha



horní/dolní ohřev

Použití

Pro koláče, nákypy a libové kousky pečeně, např. hovězí nebo zvěřinu, na jedné úrovni. Teplo sálá stejnomořně shora izdola.



stupeň pro pizzu

Rychlá příprava zmrazených potravin bez předehřátí, např. pizzy, hranoček nebo závinu. Hřeje dolní topné těleso akruhové topné těleso na zadní stěně.



gril scirkulací vzduchu

Pečení masa, drůbeže aryb vcelku. Grilovací topné těleso ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor víří horký vzduch kolem pokrmu.



velkoplošný gril

Grilování steaků, klobás, toastů akusů ryb. Ohřívá se celá plocha pod grilovacím topným tělesem.




maloplošný gril

Grilování malého množství steaků, klobás, toastů akusů ryb. Zahřívá se střední část grilovacího topného tělesa.




dolní ohřev

Zavařování, dopékání nebo zhnědnutí. Teplo sálá zdola.



rozmrazování

Rozmrazování např. masa, drůbeže, chleba a koláčů. Ventilátor víří teplý vzduch kolem pokrmu.



pečící automatika

Programy pro dušené pokrmy a šťavnaté pečeně. Druh ohřevu adoba trvání se stanoví vždy podle hmotnosti.



osvětlení pečící trouby

Rozsvícení osvětlení trouby.

* Druh ohřevu, kterým se dle normy EN50304 určuje energetická třída.

Když nastavíte volič funkcí, rozsvítí se osvětlení trouby.

Volič teploty

Voličem teploty nastavíte teplotu nebo stupeň grilování.

Poloha	Význam
● nulová poloha	Pečicí trouba nehřeje.
50-270 teplotní rozmezí	Teplota v troubě ve °C.
I, II, III stupně grilování	Stupně grilování pro maloplošný ☐ a velkoplošný ☐ gril. I = stupeň 1, slabý II = stupeň 2, střední III = stupeň 3, silný

Když pečicí trouba hřeje, svítí na ukazateli symbol ☺. V přestávkách mezi ohrevem zhasíná. U druhu ohrevu rozmrzování ☷ symbol nesvítí.


Vaše příslušenství

Příslušenství, které je součástí dodávky, je vhodné pro velké množství pokrmů. Dbejte na to, abyste příslušenství zasunuli do pečicí trouby vždy správně.

Aby se vám některé pokrmy podařily ještě lépe nebo pro ještě komfortnější používání vaši pečicí trouby je k dispozici výběr zvláštního příslušenství.


Vložení příslušenství

Příslušenství můžete vkládat do pečicího prostoru v 5 různých výškách. Vždy ho zasuňte až na doraz, aby se příslušenství nedotýkalo skla dveří.

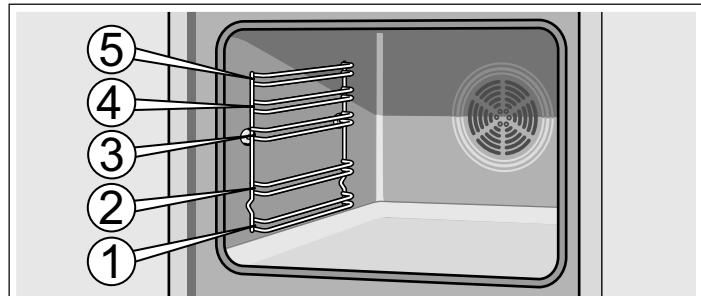

Příslušenství se může vytáhnout asi do poloviny, než zapadne. Tak budete moci snadno vyjmout pokrmy.

Při vkládání do pečicího prostoru dbejte na to, aby vyklenutí na příslušenství bylo vzadu. Jen tak zapadne.

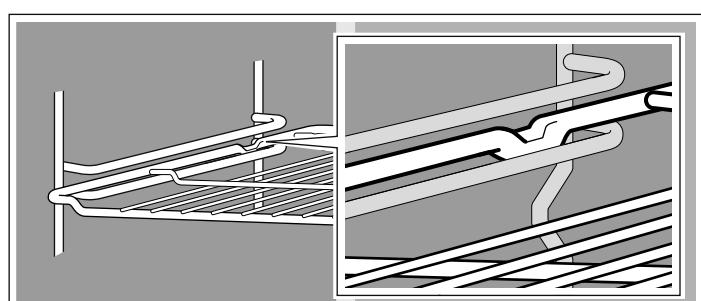

Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství	Číslo HEZ
Rošt	HEZ334000
Smaltovaný plech na pečení	HEZ331003

Varný prostor

Ve varném prostoru se nachází osvětlení pečicí trouby. Chladicí ventilátor chrání pečicí troubu před přehřátím.

Osvětlení pečicí trouby

Během provozu svítí ve varném prostoru osvětlení. Nastavením voliče funkcí do polohy ☺ můžete osvětlení zapnout bez ohrevu.

Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká dvířky. Pozor! Nezakrývejte větrací šterbiny. Jinak hrozí přehřátí pečicí trouby.

Aby varný prostor po pečení rychleji vychladl, chladicí ventilátor ještě určitou dobu běží.

Upozornění: Pokud se příslušenství příliš zahřeje, může se deformovat. Po opětovném ochlazení deformace zmizí. Na funkci to nemá žádný vliv.

Příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu. Uveděte číslo „HEZ“.



Rošt

Pro nádoby, koláčové formy, pečeně, grilované pokrmy a hlubokozmrazené pokrmy.

Zasuňte rošt otevřenou stranou směrem ke dveřím pečicí trouby a obloukem směrem dolů —.



Smaltovaný plech na pečení

Pro koláče a cukroví.

Pleh na pečení zasouvejte sešíkmenou stranou ke dvířkám.



Univerzální pánev

Pro šťavnaté koláče, pečivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké pečeně. Můžete ji použít také k zachycování tuku, pokud grilujete přímo na roštu.

Univerzální pánev zasouvejte sešíkmenou stranou ke dvířkám.

Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství můžete zakoupit v poprodejném servisu nebo specializované prodejně. Rozsáhlou nabídku k vaší pečicí troubě najeznete v našich prospektech nebo na internetu.

Dostupnost zvláštního příslušenství a možnost on-line objednávky se v jednotlivých zemích liší. Více informací najdete v prodejních podkladech.

Zvláštní příslušenství není vhodné pro laždý přístroj. Při nákupu vždy uveďte přesné označení (E č.) vašeho přístroje.

Použití

Pro nádoby, koláčové formy, pečeně, grilované pokrmy a hlubokozmrazené pokrmy.

Pro koláče a cukroví.

Pleh na pečení zasouvejte sešíkmenou stranou ke dvířkám.

Zvláštní příslušenství	Číslo HEZ	Použití
Univerzální pánev	HEZ332003	Pro šťavnaté koláče, pečivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké pečeně. Můžete ji použít také k zachycování tuku, pokud grilujete přímo na roštu. Univerzální pánev zasouvejte do pečící trouby sešíkmenou stranou ke dvírkám.
Vkládací rošt	HEZ324000	Pro pečeně. Vždy vkládejte rošt do univerzální pánve. Zachytí se v ní odkapávající tuk a štáva z masa.
Grilovací plech	HEZ325000	Používá se při grilování místo roštu nebo jako ochrana proti odstřikování, aby nebyla pečící trouba tak silně znečištěná. Používejte grilovací plech pouze v univerzální pánvi. Grilování na grilovacím plechu: Používejte ho pouze ve vkládácích výškách 1, 2 a 3. Grilovací plech jako ochrana proti odstřikování: Zasuňte univerzální pánev s grilovacím plechem pod rošt.
Plech na pizzu	HEZ317000	Ideální pro pizzu, mražené výrobky nebo velké kruhové koláče. Plech na pizzu můžete použít místo univerzální pánve. Položte plech na rošt a otočte ho podle údajů v tabulkách.
Pečicí kámen	HEZ327000	Pečicí kámen se výborně hodí pro přípravu domácího chleba, pečiva a pizzy, které mají mít křupavou kůrku. Pečicí kámen musí být vždy přede hřátý na doporučenou teplotu.
Smaltovaný plech na pečení s protipřilnavou vrstvou	HEZ331011	Koláče a cukroví lze snáze odebrat z plechu na pečení. Plech na pečení zasouvejte sešíkmenou stranou ke dvírkám.
Univerzální pánev s protipřilnavou vrstvou	HEZ332011	Šťavnaté koláče, pečivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké pečeně se snáze uvolní z univerzální pánve. Univerzální pánev zasouvejte do pečící trouby sešíkmenou stranou ke dvírkám.
Pánev Profi s vkládacím roštem	HEZ333003	Mimořádně vhodná pro přípravu velkého množství jídla.
Poklička na pánev Profi	HEZ333001	Poklička udělá z pánve Profi profesionální nádobí k pečení.
Skleněné nádobí na pečení	HEZ915001	Skleněné nádobí na pečení je vhodné pro dušené pokrmy a nápoje, které se připravují v pečící troubě. Je mimořádně vhodné pro automatické pečení podle programu.
Teleskopické výsvy		
Dvojnásobné	HEZ338250	Díky výsuvným lištám ve výšce 2 a 3 můžete příslušenství vytáhnout dál, aniž by se překlopilo.
Trojnásobné	HEZ338352	Díky výsuvným lištám ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství vytáhnout dál, aniž by se překlopilo.
Trojnásobný plný výsuv	HEZ338356	Trojnásobný výsuv není vhodný pro trouby s otočným rožněm. Díky výsuvným lištám ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství úplně vytáhnout, aniž by se překlopilo.
Trojnásobný plný výsuv s funkcí dorazu	HEZ338357	Trojnásobný plný výsuv není vhodný pro trouby s otočným rožněm. Díky výsuvným lištám ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství úplně vytáhnout, aniž by se překlopilo. Výsuvné lišty se zaklapnou, takže na ně lze snadno vložit příslušenství. Trojnásobný plný výsuv s funkcí dorazu není vhodný pro trouby s otočným rožněm.
Samočisticí boční stěny		
Trouby s osvětlením	HEZ339020	Můžete dodatečně namontovat boční stěny umožňující samočištění pečicího prostoru během provozu.
Trouby s osvětlením a pečicí automatikou	HEZ339020	Můžete dodatečně namontovat boční stěny umožňující samočištění pečicího prostoru během provozu.
Samočisticí strop a boční stěny		
Trouby s osvětlením a sklopným grilovacím topným tělesem	HEZ329020	Můžete dodatečně namontovat strop a boční stěny umožňující samočištění pečicího prostoru během provozu.
Trouby s dvojitým osvětlením a sklopným grilovacím topným tělesem	HEZ329022	Můžete dodatečně namontovat strop a boční stěny umožňující samočištění pečicího prostoru během provozu.
Trouby s osvětlením, sklopným grilovacím topným tělesem a teploměrem pečeně	HEZ329027	Můžete dodatečně namontovat strop a boční stěny umožňující samočištění pečicího prostoru během provozu.
Parní filtr	HEZ329000	Můžete ho dodatečně namontovat do vaší pečící trouby. Parní filtr filtruje částečky tuku v odváděném vzduchu, a omezuje tak unikající pachy. Pouze pro přístroje s číslicemi 6, 7 nebo 8 jako druhou číslicí v E č. (např. HBA38B750)
Systém parní trouby	HEZ24D300	Pro šetrnou přípravu zeleniny a ryb.

Zboží ze zákaznického servisu

Pro své domácí spotřebiče si můžete u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo v internetovém obchodě pro

Ubrousny na ošetřování plochy z ušlechtilé oceli	Č. zboží 311134	Zabraňují usazování nečistot. Optimální ošetření ploch spotřebičů z ušlechtilé oceli díky impregnaci speciálním olejem.
Čisticí gel na pečicí trouby a grily	Č. zboží 463582	K čištění vnitřku trouby. Gel je bez zápachu.
Hadřík z mikrovlnána se strukturou	Č. zboží 460770	Mimořádně vhodný k čištění choustavivých povrchů, jako je např. sklo, sklokeramika, ušlechtilá ocel nebo hliník. Hadřík z mikrovlnána odstraňuje v jednom kroku tekuté a mastné nečistoty.
Pojistka dvířek	Č. zboží 612594	Aby dvířka pečicí trouby nemohly otevřít děti. V závislosti na dvířkách spotřebiče se pojistka přišroubovává různě. Říďte se listem, který je přiložený k pojistce dvířek.

Před prvním použitím

Zde je popsáno, co musíte udělat, než budete v pečicí troubě poprvé připravovat pokrmy. Nejprve si přečtěte kapitolu *Bezpečnostní pokyny*.

Nastavení času

Po skončení začne na displeji blikat symbol a čtyři nuly. Nastavte čas.

1. Stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí čas 12:00. Časové symboly svítí, závorky jsou kolem .

2. Tlačítkem + nebo - nastavte čas.

Nastavený čas se po několika sekundách potvrdí.

Rozehřátí pečicí trouby

Aby se odstranila vůně novoty, rozehřejte uzavřenou a prázdnou pečicí troubu. Ideální je jedna hodina při horním/dolním ohřevu na 240 °C. Zkontrolujte, zda v troubě nezůstaly zbytky obalů.

1. Voličem funkcí nastavte horní/dolní ohřev .

2. Voličem teploty nastavte 240 °C.

Po uplynutí jedné hodiny pečicí troubu vypněte. Za tímto účelem nastavte volič funkcí na nulu.

Čištění příslušenství

Dříve než poprvé použijete příslušenství, důkladně ho vyčistěte horkým mycím roztokem a měkkým hadrem.


Nastavení pečicí trouby

Existují různé možnosti nastavení pečicí trouby. Zde vám vysvětlíme, jak nastavit požadovaný druh ohřevu a teplotu nebo stupeň grilování. Na pečicí troubě můžete pro přípravu pokrmu nastavit dobu trvání a čas konce. O tom si přečtěte v kapitole *Nastavení časových funkcí*.


Druh ohřevu a teplota

Příklad na obrázku: horní/dolní ohřev na 190 °C.

1. Voličem funkcí nastavte druh ohřevu.

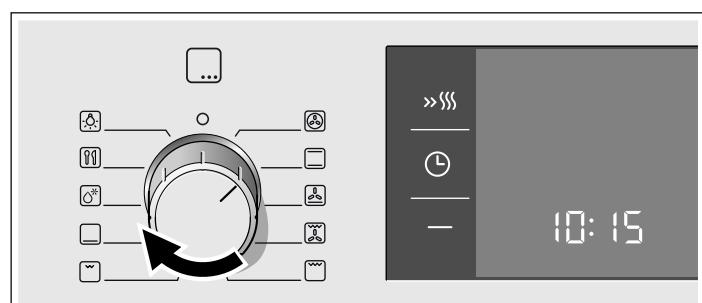

2. Voličem teploty nastavte teplotu nebo stupeň grilování.

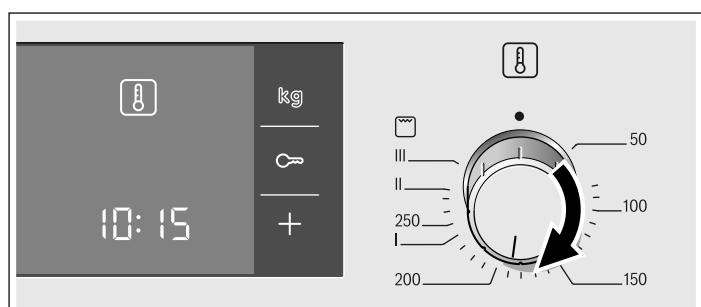

Pečicí trouba začne hrát.

Vypnutí pečicí trouby

Volič funkcí nastavte na nulu.

Změna nastavení

Druh ohřevu a teplotu nebo stupeň grilování můžete kdykoli změnit příslušným voličem.

Rychloohřev

Pomocí rychloohřevu se pečící trouba mimořádně rychle zahřeje na nastavenou teplotu.

Rychloohřev používejte u nastavení teplot nad 100 °C. Vhodné jsou druhy ohřevu:

- 3D-horký vzduch
- horní/dolní ohřev
- stupeň pro pizzu

Abyste dosáhli rovnoměrného výsledku pečení, vložte pokrm do trouby až po skončení rychloohřevu.

1. Nastavte druh ohřevu a teplotu.

2. Stiskněte tlačítko »»».

Na ukazateli svítí symbol »»». Pečící trouba začne hřát.

Ukončení rychloohřevu

Zazní akustický signál. Symbol »»» na ukazateli zhasne. Vložte pokrm do pečící trouby.

Přerušení rychloohřevu

Stiskněte tlačítko »»». Symbol »»» na ukazateli zhasne.

Nastavení časových funkcí

Vaše pečící trouba má různé časové funkce. Tlačítkem ⊕ lze vyvolat nabídku a přecházet mezi jednotlivými funkcemi. Dokud lze provádět nastavení, svítí všechny časové symboly. Závorky [] indikují, u které časové funkce se nacházíte. Když je časový symbol v závorkách, můžete nastavenou časovou funkci změnit přímo tlačítkem + nebo -.

Budík

Budík můžete používat jako kuchyňský budík (minutku). Funguje nezávisle na pečící troubě. Budík má vlastní signál. Díky tomu můžete sluchem rozlišit, zda uplynul čas nastavený na budíku nebo nastavená doba trvání.

1. Stiskněte jednou tlačítko ⊖.

Na ukazateli svítí časové symboly, symbol ⊖ je v závorkách.

2. Tlačítkem + nebo - nastavte dobu budíku.

Navržená hodnota: tlačítko + = 10 minut

Navržená hodnota: tlačítko - = 5 minut

Z několik sekund se nastavená doba uloží. Budík se spustí. Na ukazateli svítí symbol [⊖] aviditelně se odměřuje doba budíku. Ostatní časové symboly zhasnou.

Doba budíku uplynula

Zazní akustický signál. Na ukazateli se zobrazí 00:00. Tlačítkem ⊖ vypněte budík.

Změna nastavené doby budíku

Tlačítkem + nebo - změňte dobu budíku. Za několik sekund se změna uloží. Budík je vypnutý.

Zrušení doby budíku

Tlačítkem - nastavte dobu budíku na 00:00. Za několik sekund se změna uloží. Budík je vypnutý.

Zjištění časových nastavení

Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí na ukazateli příslušné symboly. Symbol zobrazené časové funkce je v závorkách.

Pro zjištění nastavení budíku ⊖, doby trvání ⊖, času konce ⊖ nebo času ⊖ stiskněte tlačítko ⊖ tolikrát, dokud není příslušný symbol v závorkách. Na ukazateli se na několik sekund zobrazí příslušná hodnota.

Doba trvání

Na pečící troubě můžete nastavit dobu pečení pokrmu. Po uplynutí doby trvání se pečící trouba automaticky vypne. Nemusíte tak přerušovat jiné práce, abyste mohli vypnout pečící troubu. Doba pečení nebude nechť ne překročena. Příklad na obrázku: doba trvání 45 min.

1. Volíčkem funkcí nastavte druh ohřevu.

2. Volíčkem teploty nastavte teplotu nebo stupeň grilování.

3. Dvakrát stiskněte tlačítko ⊖.

Na ukazateli se zobrazí 00:00. Svítí časové symboly, symbol ⊖ je v závorkách.

4. Tlačítkem + nebo - nastavte dobu trvání.

Navržená hodnota: tlačítko + = 30 minut

Navržená hodnota: tlačítko - = 10 minut



Za několik sekund se pečící trouba spustí. Na ukazateli se viditelně odměřuje doba trvání a svítí symbol [⊖]. Ostatní časové symboly zhasnou.

Po uplynutí nastavené doby trvání

Zazní akustický signál. Pečící trouba přestane hřát. Na ukazateli se zobrazí 00:00. Stiskněte tlačítko ⊖. Tlačítkem + nebo - můžete znova nastavit dobu trvání. Nebo dvakrát stiskněte tlačítko ⊖ a volíčkem funkcí nastavte na nulu. Pečící trouba je vypnutá.

Změna doby trvání

Tlačítkem + nebo - změňte dobu trvání. Za několik sekund se změna uloží. Pokud jste nastavili budík, stiskněte předem tlačítko ⊖.

Zrušení doby trvání

Tlačítkem - nastavte dobu trvání na 00:00. Za několik sekund se změna uloží. Doba trvání je zrušena. Pokud jste nastavili budík, stiskněte předem tlačítko ⊖.

Zjištění časových nastavení

Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí na ukazateli příslušné symboly. Symbol zobrazené časové funkce je v závorkách.

Pro zjištění nastavení budíku ☰, doby trvání ☱, času konce ☲ nebo času ☳ stiskněte tlačítko ☴ tolíkrát, dokud není příslušný symbol v závorkách. Na ukazateli se na několik sekund zobrazí příslušná hodnota.

Čas konce


Čas, kdy má být pokrm hotový, můžete posunout. Pečící trouba se automaticky zapne a pokrm je hotový v požadovaný okamžik. Např. je možné pokrm ráno vložit do trouby a nastavit tak, aby byl v poledne hotový.

Dbejte na to, aby potraviny nezůstaly v troubě příliš dlouho a nezkazily se.

Příklad na obrázku: Je 10:30 hodin, doba trvání činí 45 minut a pokrm má být hotový ve 12:30 hod.

1. Nastavte volič funkcí.
2. Nastavte volič teploty.
3. Dvakrát stiskněte tlačítko ☴.
4. Tlačítkem + nebo - nastavte dobu trvání.
5. Stiskněte tlačítko ☴.

Symbol ☲ je v závorkách. Zobrazí se čas, kdy bude pokrm hotový.

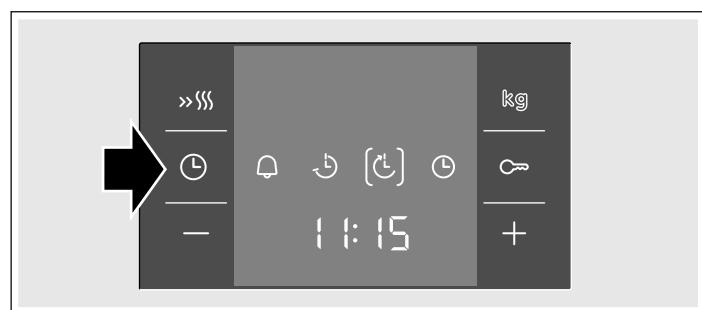

6. Tlačítkem + nebo - posuňte čas konce na později.



Za několik sekund uloží pečící trouba nastavení a přepne se do vyčkávacího režimu. Na ukazateli je zobrazený čas, kdy bude

Dětská pojistka

Aby děti nemohly nedopatřením pečící troubu zapnout, je pečící trouba opatřena dětskou pojistkou.

Pečící trouba nereaguje na žádné nastavení. Budík a čas lze nastavovat i při zapnuté dětské pojistce.

Pokud je nastavený druh ohřevu a teplota nebo stupeň grilování, dětská pojistka ohřev přeruší.

Zapnutí dětské pojistiky

Nesmí být nastavená doba trvání nebo čas konce.

Cca 4 sekundy držte stisknuté tlačítko ☻.

Na ukazateli se zobrazí symbol ☻. Dětská pojistka je zapnuta.

pokrm hotový a symbol ☲ je v závorkách. Symbol ☰ a ☳ zhasne. Po spuštění pečící trouby se doba trvání viditelně odměruje a symbol ☱ je v závorkách. Symbol ☲ zhasne.

Po uplynutí nastavené doby trvání

Zazní akustický signál. Pečící trouba přestane hrát. Na ukazateli se zobrazí 00:00. Stiskněte tlačítko ☴. Tlačítkem + nebo - můžete znova nastavit dobu trvání. Nebo dvakrát stiskněte tlačítko ☴ a volič funkcí nastavte na nulu. Pečící trouba je vypnuta.

Změna času konce

Tlačítkem + nebo - změňte čas konce. Za několik sekund se změna uloží. Pokud jste nastavili budík, předem dvakrát stiskněte tlačítko ☴. Pokud se již doba trvání odměruje, neměňte čas konce. Výsledek vaření by neodpovídal.

Zrušení času konce

Tlačítkem - nastavte čas konce na aktuální čas. Za několik sekund se změna uloží. Pečící trouba se spustí. Pokud jste nastavili budík, předem dvakrát stiskněte tlačítko ☴.

Zjištění časových nastavení

Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí na ukazateli příslušné symboly. Symbol zobrazené časové funkce je v závorkách.

Pro zjištění nastavení budíku ☰, doby trvání ☱, času konce ☲ nebo času ☳ stiskněte tlačítko ☴ tolíkrát, dokud není příslušný symbol v závorkách. Na ukazateli se na několik sekund zobrazí příslušná hodnota.

Čas

Po skončení nebo po výpadku proudu začne na displeji blikat symbol ☴ a čtyři nuly. Nastavte čas.

1. Stiskněte tlačítko ☴.

Na displeji se zobrazí čas 12:00. Časové symboly svítí, závorky jsou kolem ☴.

2. Tlačítkem + nebo - nastavte čas.

Nastavený čas se po několika sekundách potvrdí.

Změna času

Nesmí být nastavená žádná jiná časová funkce.

1. Ctyřikrát stiskněte tlačítko ☴.

Na ukazateli svítí časové symboly, symbol ☴ je v závorkách.

2. Tlačítkem + nebo - změňte čas.

Za několik sekund se nastavený čas uloží.

Vypnutí zobrazení času

Zobrazení času můžete vypnout. O tom si přečtěte v kapitole Změna základních nastavení.

Vypnutí dětské pojistiky

Cca 4 sekundy držte stisknuté tlačítko ☻.

Symbol ☻ na ukazateli zhasne. Dětská pojistka je vypnuta.

Dětská pojistka při pečící automaticce

Když je nastavená pečící automatika, dětská pojistka nefunguje.

Změna základních nastavení

Vaše pečící trouba má různá základní nastavení. Tato nastavení si můžete upravit dle svých vlastních zvyklostí.

Základní nastavení	Volba 1	Volba 2	Volba 3
c1 zobrazení času	neustále*	pouze tlačítkem ⊕	-
c2 délka signálu po uplynutí doby trvání nebo doby budíku	cca 10 s	cca 2 min*	cca 5 min
c3 čekací doba do uložení nastavení	cca 2 s	cca 5 s*	cca 10 s

* Nastavení z výroby

Nesmí být nastavená žádná jiná časová funkce.

1. Cca 4 sekundy držte stisknuté tlačítko ⊕.

Na ukazateli se zobrazí aktuální základní nastavení zobrazení času, např. c1 1 pro volbu 1.

2. Tlačítkem + nebo - základní nastavení změňte.

3. Potvrďte tlačítkem ⊕.

Na ukazateli se zobrazí další základní nastavení. Tlačítkem ⊕ můžete projít všechny úrovně a tlačítkem + nebo - změnit nastavení.

4. Nakonec držte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko ⊕.

Všechna základní nastavení se uloží.

Základní nastavení můžete kdykoli znova změnit.

Údržba a čištění

Při pečlivé údržbě a důkladném čištění zůstane vaše pečící trouba dlouho pěkná a funkční. Zde vám vysvětlíme, jak pečící troubu správně udržovat a čistit.

Upozornění

- Nepatrné barevné rozdíly na čelní straně pečící trouby vznikají na základě různých materiálů, jako je sklo, plast nebo kov.
- Stíny na prosklených dvírkách, které působí jako šmouhy, jsou světelné odrazy osvětlení pečící trouby.
- Smalt se vypaluje při velmi vysokých teplotách. Tím mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. To je normální a nemá to žádný vliv na funkci. Hraný tenkých plechů se nedají úplně smaltovat. Proto mohou být drsné. Antikorozní ochrana tím není ovlivněna.

Čisticí prostředky

Aby různé povrchy nebyly poškozeny nevhodnými čisticími prostředky, dodržujte údaje v tabulce. Nepoužívejte

- ostré nebo abrazivní čisticí prostředky,
- silné čisticí prostředky s obsahem alkoholu,
- tvrdé abrazivní utěrky nebo čisticí houby,
- vysokotlaké nebo parní čističe.

Nové houby před použitím důkladně propláchněte.

Oblast	Čisticí prostředky
Skleněný kryt osvětlení trouby	Horký proplachovací roztok: Vyčistěte povrch utěrkou.
Těsnění Nesundávejte těsnění!	Horký proplachovací roztok: Vyčistěte povrch utěrkou. Povrch nedrněte.
Rámy	Horký proplachovací roztok: Namočte utěrku nebo kartáč a vyčistěte rámy.
Teleskopické výsuvy	Horký proplachovací roztok: Vyčistěte je utěrkou nebo kartáčem. Neodstraňujte mazací tuk z výsuvných lišť, pokud možno je čistěte v zasunutém stavu. Nenamáčejte je, ani nepoužívejte čisticí prostředky na nádobí.
Příslušenství	Horký proplachovací roztok: Namočte utěrku nebo kartáč a vyčistěte rámy.

Čištění samočisticích ploch ve varném prostoru

Zadní stěna ve varném prostoru je opatřena vysoce porézní keramickou vrstvou. Když je pečící trouba v provozu, tato vrstva absorbuje a odstraňuje nečistoty, stříkající při pečení. Čím vyšší je teplota a čím déle je pečící trouba v provozu, tím lepší je výsledek.

Jestliže jsou nečistoty patrné i po opakováném provozu, postupujte následovně:

1. Důkladně vyčistěte dno varného prostoru, horní stěnu a postranní stěny.
2. Nastavte 3D-horký vzduch ⊕.
3. Prázdnou, zavřenou pečící troubu nechte hrát cca 2 hodiny při maximální teplotě.

Keramická vrstva se obnoví. Po vychladnutí varného prostoru odstraňte nahnědlé nebo bělavé zbytky vodou a měkkou houbou.

Mírné zabarvení vrstvy nemá na samočištění žádný vliv.

Pozor!

- Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Poškrábaly, resp. zničily by vysoce porézní vrstvu.
- Keramickou vrstvu nikdy nečistěte čisticím prostředkem na pečící trouby. Jestliže se na ni tento čisticí prostředek dostane omylem, okamžitě ho odstraňte houbou a dostatečným množstvím vody.

Oblast	Čisticí prostředky
Přední strana pečící trouby	Horký proplachovací roztok: Vyčistěte povrch a měkkou utěrkou ho vysušte. Nepoužívejte čistič skla nebo škrabku na sklo.
Ušlechtilá ocel	Horký proplachovací roztok: Vyčistěte povrch a měkkou utěrkou ho vysušte. Ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílků. Pod těmito skvrnami se může tvořit koroze. V poprodejném servisu nebo ve specializované prodejně můžete zakoupit prostředky na údržbu ocelového povrchu, které jsou vhodné pro teplé povrchy. Utěrkou naneste tenkou vrstvu ošetřujícího prostředku.
Sklo dveří	Čistič skla: Vyčistěte povrch měkkou utěrkou. Nepoužívejte škrabku na sklo.

Cištění dna, stropu a postranních stěn ve varném prostoru

Používejte hadík a horký mycí roztok nebo vodu s octem.


Při silném znečištění použijte nerezovou drátěnku nebo čisticí prostředek na pečící trouby. Používejte pouze ve studeném varném prostoru. Na samočisticí plochy nikdy nepoužívejte drátěnku ani čisticí prostředek na pečící trouby.

Vysazení a zavěšení rámů

Rámy můžete před čištěním vyjmout. Trouba musí být vychladlá.

Vysazení rámů


1. Rám vepředu nazdvihнete nahoru
2. a vyháknete ho (obrázek A).
3. Poté vytáhněte celý rám dopředu
4. a vyjměte ho (obrázek B).

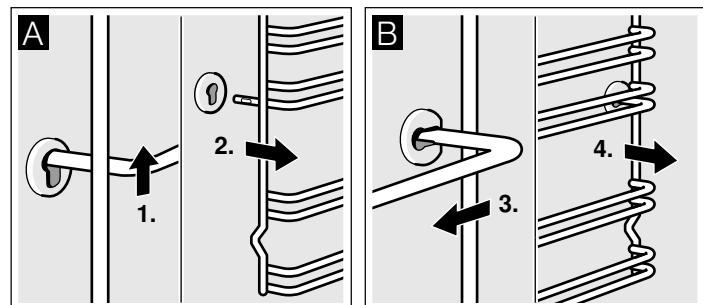

Rámy vycistěte mycím prostředkem a houbičkou. Na úporné nečistoty použijte kartáček.

Zavěšení rámů

1. Nejdříve zastrčte rám do zadního pouzdra, lehce ho zatlačte dozadu (obrázek A)
2. a poté ho zavěste do předního pouzdra (obrázek B).

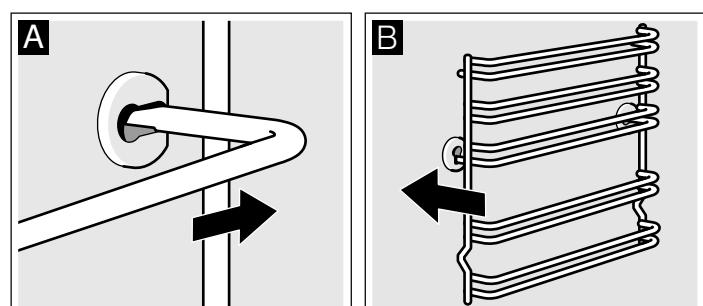

Rámy dosedají vpravo a vlevo. Dbejte na to, aby stejně jako na obrázku B byly výšky 1 a 2 dole a výšky 3, 4 a 5 nahoře.


Sklopení grilovacího topného tělesa dolů

Pro čištění horní stěny můžete grilovací topné těleso sklopit dolů.

⚠️ Nebezpečí popálení!

Trouba musí být studená.

1. Grilovací topné těleso přidržte a přídržný třmen vytáhněte dopředu, až slyšitelně zaskočí (obrázek A).
2. Grilovací topné těleso sklopte dolů (obrázek B).

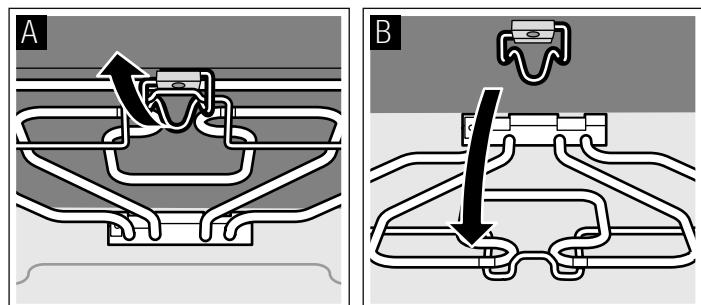


3. Po vyčištění grilovací topné těleso zaklopte znova nahoru a přidržte.
4. Přídržný třmen zatáhněte dolů a nechte ho slyšitelně zaskočit.

Vysazení a zavěšení dvířek pečicí trouby

Dvířka pečicí trouby lze za účelem čištění a demontáže skleněných tabulí vysadit.

Závěsy dvířek pečicí trouby mají zajišťovací páčky. Když jsou zajišťovací páčky zaklopené (obrázek A), jsou dvířka pečicí trouby zajištěná. Nelze je vysadit. Když jsou zajišťovací páčky pro vysazení dvířek pečicí trouby vyklopené (obrázek B), jsou závěsy zajištěné. Nemohou zaklapnout.

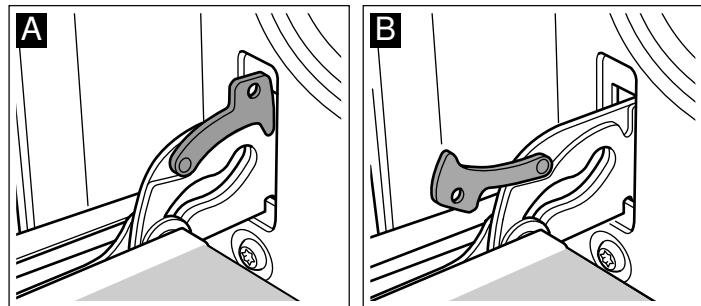


⚠️ Nebezpečí úrazu!

Pokud nejsou závěsy zajištěné, velkou silou zaklapnou. Dbejte na to, aby byly zajišťovací páčky vždy úplně zaklopené, resp. při vysazování dvířek pečicí trouby úplně vyklopené.

Vysazení dvířek



1. Úplně otevřete dvířka pečicí trouby.
2. Vyklopte obě zajišťovací páčky vlevo a vpravo (obrázek A).
3. Zavřete až na doraz dvířka pečicí trouby. Oběma rukama je uchopte vlevo a vpravo. Ještě o kousek je přivřete a vytáhněte (obrázek B).

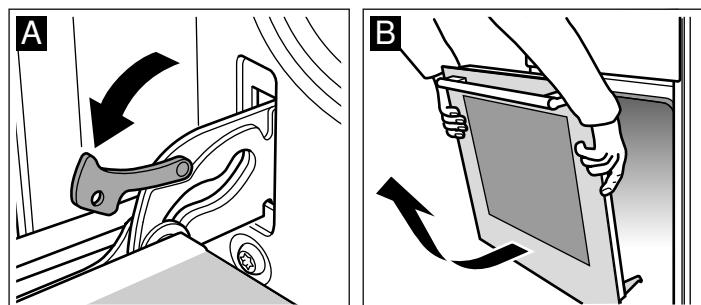


Zavěšení dvířek

Dvířka pečicí trouby zavěste zpět opačným postupem.

1. Při zavěšování dvířek pečicí trouby dbejte na to, abyste oba závěsy zasunuli do otvorů rovně (obrázek A).
2. Výrezy na závěsech musí na obou stranách zaskočit (obrázek B).

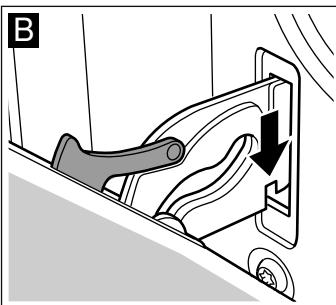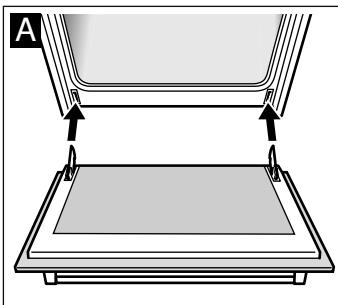

3. Znovu zaklopte obě zajišťovací páčky (obrázek C). Zavřete dvírka pečící trouby.

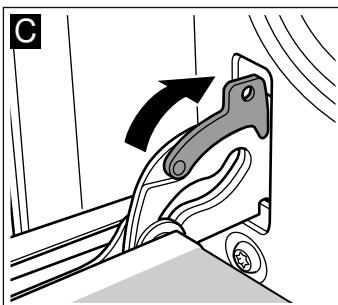

⚠ Nebezpečí úrazu!



Pokud dvírka pečící trouby nechtěně vypadnou nebo zaklapne závěs, nesahejte do závěsu. Zavolejte servis.

Demontáž a montáž skla dveří


Kvůli snazšímu čištění můžete vyjmout skleněné tabulky ze dveří pečící trouby.

Demontáž

- 1.** Vyvěste dveře pečící trouby a položte na utěrku rukojetí směrem dolů.
- 2.** Sundejte kryt nahoru na dveřích pečící trouby. Kromě toho prsty zatlačte příložku na levé a pravé straně (obrázek A).
- 3.** Zvedněte horní sklo a vytáhněte (obrázek B).

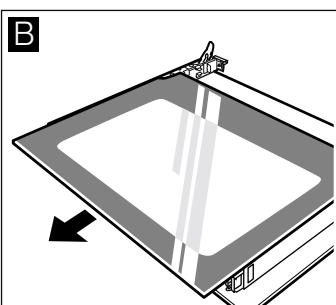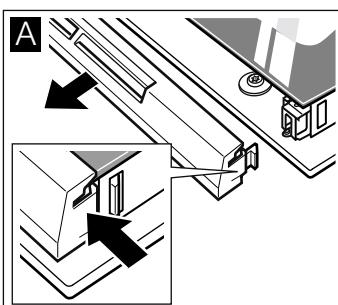

4. Zvedněte sklo a vytáhněte (obrázek C).

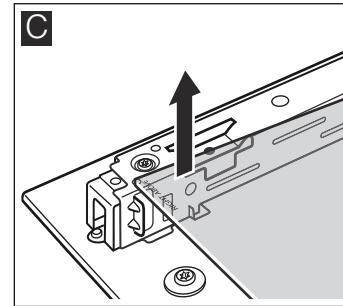

Vyčistěte skla čisticím prostředkem na sklo a měkkou utěrkou.



⚠ Nebezpečí úrazu!

Poškrábané sklo dvírek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Montáž

Při montáži dbejte na to, aby nápis „right above“ vlevo dole byl vzhůru nohami.

- 1.** Zasuňte sklo šikmo dozadu (obrázek A).
- 2.** Zasuňte horní sklo šikmo dozadu do obou držáků. Hladká plocha musí být na vnější straně (obrázek B).

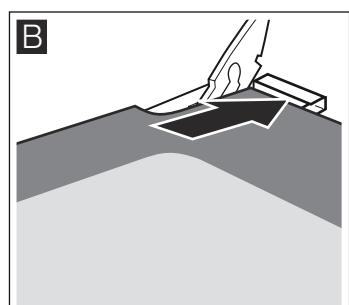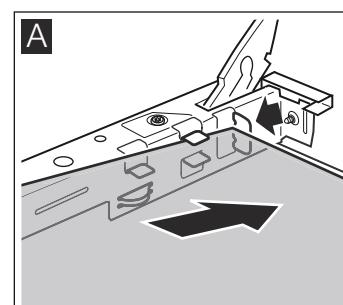

- 3.** Nasadte kryt a přitlačte.

- 4.** Zavěste dveře pečící trouby.

Používejte pečící troubu až tehdy, když jsou skla řádně namontovaná.

Co dělat v případě závady?

Jestliže se vyskytne závada, často se jedná jen o malíčkost. Než zavoláte servis, podívejte se do následující tabulky. Třeba budete schopni závadu odstranit sami.

Tabulka poruch

Pokud se nepodaří správně uvařit pokrm, podívejte se do kapitoly *Testováno pro vás v našem kuchyňském studiu*. Zde najdete mnoho tipů a pokynů k vaření.

Porucha	Možná příčina	Návod/pokyny
Pečící trouba nefunguje.	Pojistka je vadná.	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce, zda je v pořádku.

Porucha	Možná příčina	Návod/pokyny
Pečící trouba nefunguje.	Výpadek elektrického proudu?	Zkontrolujte, jestli kuchyňské světlo nebo jiné kuchyňské přístroje fungují.
Na displeji bliká ⊕ a nuly.	Výpadek elektrického proudu?	Znovu nastavte čas.
Pečící trouba nepeče.	Prach na kontaktech.	Několikrát otočte spínač tam a zpět.

Chybová hlášení

Pokud se na ukazateli zobrazí chybové hlášení s **E**, stiskněte tlačítko . Hlášení zhasne. Nastavená časová funkce se zruší. Pokud chybové hlášení ani potom nezhasne, zavolejte servis. Při následujícím chybovém hlášení můžete závadu odstranit sami.

Chybové hlášení	Možná příčina	Odstranění/upozornění
E0 /!	Některé tlačítka bylo příliš dlouho stisknuté nebo je zakryté.	Postupně stiskněte všechna tlačítka. Zkontrolujte, zda některé tlačítka není zaseknuté, zakryté nebo znečištěné.

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravu smí vykonávat výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností.


Výměna žárovky na horní stěně pečící trouby

Když žárovka přestane svítit, je nutné ji vyměnit. Tepelně odolné náhradní žárovky 40 W obdržíte u zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně. Používejte pouze tyto žárovky.

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vypněte pojistku v pojistkové skřínce.

1. Abyste zabránili poškození, vložte do studené pečicí trouby utěrku.
2. Otáčením doleva odšroubujte skleněný kryt.

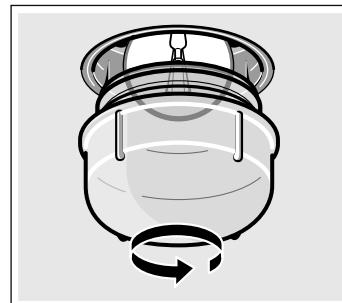

3. Žárovku vyměňte za stejný typ.
4. Znovu našroubujte skleněný kryt.
5. Vyjměte utěrku a zapněte pojistku.

Skleněný kryt

Poškozený skleněný kryt je nutné vyměnit. Příslušné skleněné kryty obdržíte u zákaznického servisu. Uveďte číslo „E“ a „FD“ spotřebiče.

Zákaznický servis

Potřebuje-li váš spotřebič opravu, obraťte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Číslo E a číslo FD

Při telefonátu uvedte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s těmito čísly najdete na pravé straně dvířek pečící trouby. Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

Číslo E

Číslo FD

Zákaznický servis ☎

Mějte na paměti, že návštěva servisního technika není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Zajistíte tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.

Tipy jak šetřit energii a životní prostředí

Zde vám poradíme, jak můžete při pečení ušetřit energii a jak správně postupovat při likvidaci spotřebiče.

Jak ušetřit energii

- Pečicí troubu předehřívejte pouze tehdy, když je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách v návodu k použití.
- Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované formy na pečení. Mají mimořádně dobrou tepelnou vodivost.
- Dvířka pečící trouby během pečení otevříte co možná nejméně.
- Více koláčů pečte nejlépe po sobě. Pečicí trouba je ještě teplá. Zkracuje se tak doba pečení druhého koláče. Můžete také vložit dvě truhlíkové formy vedle sebe.
- Při delší době pečení můžete pečicí troubu vypnout 10 minut před skončením doby pečení a využít k dopečení zbytkové tepla.

Ekologická likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Pečící automatika

Pomocí pečicí automatiky se vám zcela jednoduše podaří rafinované dušené pokrmy ašťavnaté pečeně. Ušetříte si tak obracení apodlívání avarný prostor zůstane čistý.

Výsledek vaření závisí na kvalitě masa a velikosti adruhu nádoby. Hotový pokrm vyndavajte zvarného prostoru chňapkou. Nádoba je velmi horká. Pozor, při otevírání nádoby uniká horká pára.

Nádoba

Pečící automatika je vhodná pouze pro pečení vpřiklopené nádobě. Používejte pouze nádoby sdobře přiléhající pokličkou. Dodržujte také pokyny výrobce nádoby.

Vhodné nádoby

Doporučujeme skleněné nebo sklokeramické žáruvzdorné nádoby (do 300 °C). Pekáče z ušlechtilé oceli jsou vhodné pouze částečně. Lesklý povrch velmi silně odráží vyzařované teplo. Pokrm bude opečený méně dohněda a maso nemusí být hotové. Pokud použijete pekáč z ušlechtilé oceli, po skončení programu sejměte pokličku. Maso ještě 8 až 10 minut grilujte na stupeň grilování 3. Pokud používáte pekáče ze smaltované oceli, litiny nebo hliníku litého pod tlakem, pokrm bude opečený více dohněda. Přidejte trochu více tekutiny.

Nevhodné nádoby

Vhodné nejsou nádoby ze světlého, lesklého hliníku, neglazované hlínky a nádoby z plastu či s plastovými držadly.

Velikost nádoby

Maso by mělo pokrývat dno nádoby přibližně ze dvou třetin. Získáte tak hezkou šťávu z pečeně.

Mezi masem a pokličkou musí být vzdálenost miminimálně 3 cm. Maso může během pečení nabýt na objemu.



Čerstvé maso	Číslo programu	Hmotnostní rozmezí v kg	Přidat tekutinu	Nastavená hmotnost
hovězí pečeně: vrchní šál, ořech, špička, plec	P1	0,5-2,5	ano	hmotnost masa
telecí pečeně: vrchní šál, ořech, špička	P2	0,5-2,5	ano	hmotnost masa
vepřová pečeně: krkovice, ramínko, péro	P3	0,5-2,5	ano	hmotnost masa
jehněčí kýta bez kosti	P4	0,5-2,5	ano	hmotnost masa
sekaná: hovězí maso, směs hovězího avepřového masa	P5	0,5-2,5	ne	celková hmotnost
guláš: hovězí maso, vepřové maso, směs hovězího avepřového masa	P6	0,5-2,5	ano	celková hmotnost

Zmrazené maso	Číslo programu	Hmotnostní rozmezí v kg	Přidat tekutinu	Nastavená hmotnost
hovězí pečeně: vrchní šál, ořech, špička, plec	P7	0,5-2,0	trochu	hmotnost masa
telecí pečeně: vrchní šál, ořech, špička	P8	0,5-2,0	trochu	hmotnost masa
vepřová pečeně: krkovice, ramínko, péro	P9	0,5-2,0	trochu	hmotnost masa
jehněčí kýta bez kosti	P10	0,5-2,0	trochu	hmotnost masa

Příprava pokrmu

Používejte čerstvé maso, ideálně steplotou zchladničky nebo zmrazené maso.

Zvolte vhodnou nádobu.

Čerstvé nebo zmrazené maso zvažte. Přesné údaje jsou uvedeny v tabulce. Hmotnost potřebujete knastavení.

Pokud nenajdete odpovídající hmotnost masa, nastavte nejbližší vyšší hmotnost. Pokud má vaše maso hmotnost např. 1,6 kg, nastavte 1,75 kg.

Zmrazené maso okořeňte stejně jako čerstvé.

Uněkterých pokrmů je nutno přidat tekutinu. Přidejte taklik tekutiny, aby bylo dno nádoby zakryté do výšky cca 1/2 cm. Pokud je v tabulce uvedeno „trochu“, většinou stačí 2-3 polévkové lžíce. Říďte se pokyny uvedenými v tabulkách.

Nádobu přiklopěte pokličkou. Postavte ji do výšky 2 na rošt. Nádobu vždy vkládejte do studené trouby.

Maso

Do prázdné nádoby dejte taklik tekutiny, kolik je uvedeno v tabulce.

U programů pro hovězí pečení (P1 a P7) se před uplynutím doby pečení vypne osvětlení pečící trouby. Kdopéčení bude využito zbytkového tepla. Pokrm je hotový po zaznění akustického signálu.

Upečené nastavte hmotnost masa, usekané aguláše celkovou hmotnost.

Na guláš použijte vysokou nádobu. Dospod vložte maso a něj zeleninu.

Když je pečeně hotová, může se nechat ještě 10 minut se vypnuté, zavřené troubě. Tak se lépe rozloží šťáva zmasa.


Nastavení

Pokud jste zvolili program, nastavte pečící troubu. Volič teploty musí být nastavený na nulu.

Příklad na obrázku: čerstvá telecí pečeně (program 2) o hmotnosti 1,5kg.

1. Volič funkcí nastavte na pečící automatiku .

Na ukazateli se zobrazí číslo prvního programu.

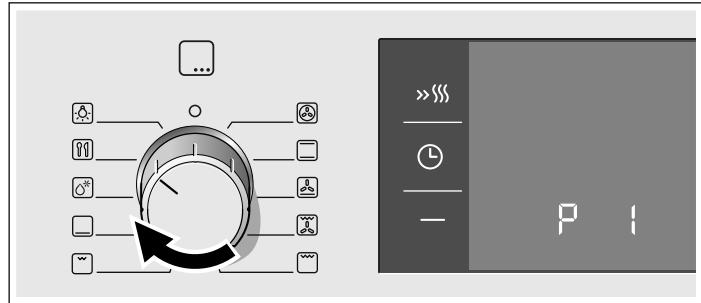

2. Tlačítkem + nebo - zvolte číslo programu.



3. Stiskněte tlačítko kg.

Na ukazateli se jako navržená hmotnost zobrazí 1 kg.



Tipy k pečící automaticce

Pečeně má větší hmotnost než je uvedené hmotnostní rozmezí.

Hmotnostní rozmezí je záměrně omezené. Na velmi velké pečeně často není k dispozici dostatečně velký pekáč. Velké kusy peče pomocí horního/dolního ohřevu  nebo grilu s cirkulací vzduchu .

Pečeně je dobrá, ale omáčka je příliš tmavá.

Použijte menší nádobu nebo přidejte více tekutiny.

Pečeně je dobrá, ale omáčka je příliš světlá avodová.

Použijte větší nádobu nebo přidejte méně tekutiny.

Pečeně je shora příliš vysušená.

Použijte nádobu sdobře přiléhající pokličkou. Velmi libové maso bude šťavnatější, když ho obložíte plátky špeku.

Při pečení je cítit připálení, ale pečeně vypadá dobře.

Poklička pekáče dobře nepřiléhá nebo maso zvětšilo svůj objem anadzdvihlo pokličku. Vždy používejte odpovídající pokličku. Dbejte na to, aby mezi masem a pokličkou byla vždy vzdálenost minimálně 3cm.

Maso v guláši je příliš osmahnuté.

Příště dejte do nádoby nejprve maso ana něj zeleninu.

4. Tlačítkem + nebo - nastavte hmotnost.



Po několika sekundách se program spustí. Doba trvání se viditelně odměruje a symbol  je vzávorkách.

Program skončil

Zazní akustický signál. Pečící trouba přestane hrát. Na ukazateli se zobrazí 00:00. Volič funkcí nastavte na nulu. Pečící trouba je vypnutá.

Změna programu

Číslo programu ahmotnost již nelze po spuštění změnit.

Přerušení programu

Nastavte volič funkcí na nulu. Pečící trouba je vypnuta.

Změna doby trvání ačasu konce

Upečicí automatiky nelze změnit dobu trvání ačas konce.

Doba trvání programu

Pokud chcete vědět, jak dlouho program trvá, provedte nastavení podle popisu v bodě 1 až 4. Na ukazateli se zobrazí doba trvání .

Pokud pak chcete program přerušit, nastavte volič funkcí na nulu.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu

Zde najeznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Je zde uvedeno, jaký druh ohřevu a jaká teplota je pro příslušný pokrm nevhodnější. Dozvěte se, které příslušenství máte použít a do jaké výšky je třeba ho zasunout. Dostanete od nás tipy k nádobám a přípravě pokrmů.

Upozornění

- Hodnoty uvedené v tabulkách platí vždy pro studenou a prázdnou troubu.
Troubu předehřívejte pouze tehdy, pokud je to v tabulkách uvedeno. Papír na pečení pokládejte na příslušenství až po předehřátí.
- Časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.
- Používejte příslušenství, které je součástí dodávky. Doplňující příslušenství obdržíte jako zvláštní příslušenství ve specializované prodejně nebo u zákaznického servisu. Před použitím trouby vyjměte z varného prostoru příslušenství a nádoby, které nepotřebujete.
- Při vyjímání horkého příslušenství nebo nádoby z trouby používejte vždy chňapku.

Koláče a pečivo

Pečení na jedné úrovni

Pro pečení koláčů je nevhodnější horní/dolní ohřev ☐.

Pokud pečete pomocí 3D-horkého vzduchu ☺, použijte pro příslušenství následující výšky zasunutí:

- Koláče ve formě: výška 2
- Koláče na plechu: výška 3

Pečení na více úrovních

Používejte 3D-horký vzduch ☺.


Výšky zasunutí při pečení na 2 úrovních:

- Univerzální vysoký plech: výška 3
- Plech na pečení: výška 1

Výšky zasunutí při pečení na 3 úrovních:

- Plech na pečení: výška 5
- Univerzální vysoký plech: výška 3
- Plech na pečení: výška 1

Zároveň zasunuté plechy nemusí být hotové současně. V tabulkách jsou uvedeny četné návrhy pro přípravu pokrmů. Pokud pečete ve třech truhlíkových formách současně, postavte je na rošty tak, jak je znázorněno na obrázku.

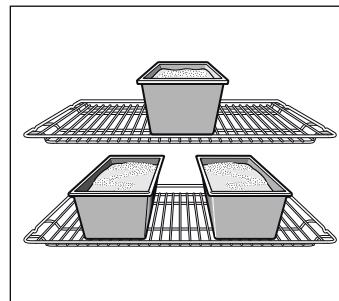

Formy na pečení

Nevhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení.

Při použití světlých tenkostenných kovových forem na pečení nebo skleněných forem se doba pečení prodlužuje a koláč nezhnědne tak rovnoměrně.

Pokud chcete použít silikonové formy, řídte se podle pokynů a receptů výrobce. Silikonové formy jsou často menší než normální formy. Množství těsta a příasad může být odlišné.

Tabulkы

V tabulkách najdete optimální druh ohřevu pro různé koláče a pečivo. Teplota a doba pečení závisí na množství a vlastnostech těsta. Z tohoto důvodu jsou v tabulkách uvedena různá rozmezí. Nejprve vyzkoušejte nižší hodnotu. Nižší teplota podmiňuje stejnoměrnější hnědnutí. Pokud je to nutné, příště nastavte vyšší teplotu.

Když troubu předehřejete, doba pečení se zkrátí o 5 až 10 minut.

Další informace najeznete v části *Tipy pro pečení*, uvedené za tabulkami.

Koláče ve formě	Forma	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
třený koláč, jednoduchý	věncovitá/truhlíková forma	2	☺	160-180	50-60
	3 truhlíkové formy	3+1	☺	140-160	60-80
třený koláč, jemný	věncovitá/truhlíková forma	2	☐	150-170	65-75
dortový korpus, třené těsto	koláčová forma	3	☐	160-180	20-30
jemný ovocný koláč, třené těsto	dortová/bábovková forma	2	☐	160-180	50-60
piškotový korpus, 2 vejce (předehřát)	koláčová forma	2	☐	160-180	20-30
piškotový dort, 6 vajec (předehřát)	dortová forma	2	☐	160-180	40-50
korpus z křehkého těsta s okrajem	dortová forma	1	☐	170-190	25-35
ovocný nebo tvarohový dort, korpus z křehkého těsta*	dortová forma	1	☐	170-190	70-90
švýcarský koláč	plech na pizzu	1	☐	220-240	35-45
bábovka	bábovková forma	2	☐	150-170	60-70
pizza, tenké těsto, málo obložená (předehřát)	plech na pizzu	1	☐	250-270	10-15
pikantní koláče*	dortová forma	1	☐	180-200	45-55

* Koláč nechte cca 20 minut vychladnout ve vypnuté, zavřené pečicí troubě.

Koláče na plechu	Příslušenství	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
třené těsto se suchou horní vrstvou	plech na pečení	2	□	170-190	20-30
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	150-170	35-45
třené těsto se šťavnatou horní vrstvou, ovoce	univerzální vysoký plech	2	□	180-200	25-35
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	140-160	40-50
kynuté těsto se suchou horní vrstvou	plech na pečení	3	□	170-190	25-35
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	150-170	35-45
kynuté těsto se šťavnatou horní vrstvou, ovoce	univerzální vysoký plech	3	□	160-180	40-50
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	150-170	50-60
křehké těsto se suchou horní vrstvou	plech na pečení	2	□	170-190	20-30
křehké těsto se šťavnatou horní vrstvou, ovoce	univerzální vysoký plech	2	□	170-190	60-70
švýcarský koláč	univerzální vysoký plech	1	□	210-230	40-50
piškotová roláda (předehřát)	plech na pečení	2	□	170-190	15-20
vánočka z 500 g mouky	plech na pečení	2	□	170-190	25-35
štola z 500 g mouky	plech na pečení	3	□	160-180	60-70
štola z 1 kg mouky	plech na pečení	3	□	140-160	90-100
sladký závin	univerzální vysoký plech	2	□	190-210	55-65
pizza	plech na pečení	2	□	210-230	25-35
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	180-200	40-50
alsaský koláč (předehřát)	univerzální vysoký plech	2	□	250-270	10-15

Drobné pečivo	Příslušenství	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
cukroví	plech na pečení	3	⊗	140-160	15-25
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	130-150	25-35
	2 plechy na pečení + univerzální vysoký plech	5+3+1	⊗	130-150	30-40
stříkané pečivo (předehřát)	plech na pečení	3	□	140-150	30-40
	plech na pečení	3	⊗	140-150	30-40
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	140-150	30-45
	2 plechy na pečení + univerzální vysoký plech	5+3+1	⊗	130-140	40-55
makrónky	plech na pečení	2	□	100-120	30-40
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	100-120	35-45
	2 plechy na pečení + univerzální vysoký plech	5+3+1	⊗	100-120	40-50
pěnové cukroví	plech na pečení	3	⊗	80-100	100-150
mufiny	rošt s plechem na mufiny	2	□	170-190	20-25
	2 rošty s plechy na mufiny	3+1	⊗	160-180	25-35
pečivo z páleného těsta	plech na pečení	2	□	210-230	30-40
pečivo z listového těsta	plech na pečení	3	⊗	180-200	20-30
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	180-200	25-35
	2 plechy na pečení + univerzální vysoký plech	5+3+1	⊗	170-190	35-45
pečivo z kynutého těsta	plech na pečení	2	□	180-200	20-30
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	160-180	25-35

Chléb a housky

Při pečení chleba pečící troubu předehřejte, pokud není uvedeno jinak.

Nikdy nelijte do horké trouby vodu.

Chléb a housky	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
kynutý chléb z 1,2 kg mouky	univerzální vysoký plech	2	□	270	5
				200	30-40
kváskový chléb z 1,2 kg mouky	univerzální vysoký plech	2	□	270	8
				200	35-45
chlebová placka	univerzální vysoký plech	2	□	270	10-15
housky (nepředehřívat)	plech na pečení	3	□	200-220	20-30
housky z kynutého těsta, sladké	plech na pečení	3	□	180-200	15-20
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	160-180	20-30

Tipy pro pečení

Chcete pečit podle svého vlastního receptu.	Orientujte se podle podobných druhů pečiva v tabulkách pečení.
Jak zjistit, zda je třená bábovka již propečená.	Přibližně 10 minut před uplynutím doby pečení uvedené v receptu píchněte špejli do koláče v místě, kde je nejvyšší. Jestliže po vytažení špejle na dřevu neulpívá žádné těsto, je bábovka hotová.
Koláč „spadne“.	Příště použijte méně tekutiny nebo nastavte o 10 stupňů nižší teplotu pečicí trouby. Dodržujte dobu tření uvedenou v receptu.
Koláč vyběhl uprostřed hodně do výšky a na okrajích je nižší.	Nevymazávejte okraj dortové formy. Po upečení koláč opatrně uvolněte nožem.
Koláč je nahoře příliš tmavý.	Zasuňte ho níže, zvolte nižší teplotu a pečte o něco déle.
Koláč je příliš suchý.	Do hotového koláče udělejte párátkem několik otvorů. Do nich nakapejte trochu ovocné šťávy nebo alkoholu. Příště zvolte o 10 stupňů vyšší teplotu a zkrátte dobu pečení.
Chleba nebo koláč (např. tvarohový koláč) vypadá dobře, ale uvnitř je mazlavý (příliš vlhký).	Příště použijte trochu méně tekutin a pečte je trochu déle při nižší teplotě. U koláčů se šťavnatou horní vrstvou nejprve předpečte korpus. Posypte ho mandlemi nebo strouhanou krouhou a pak přidejte horní vrstvu. Řídte se recepty a dodržujte dobu pečení.
Pečivo hnědne nerovnoměrně.	Zvolte o něco nižší teplotu, pečivo se bude pečit rovnoměrněji. Choulostivé pečivo pečte pomocí horního/dolního ohřevu □ na jedné úrovni. I přečnívající papír na pečení může mít vliv na cirkulaci vzduchu. Velikost papíru na pečení vždy přizpůsobte plechu.
Ovocný koláč je zespodu příliš světlý.	Koláč příště zasuňte o jednu úroveň níže.
Šťáva z ovoce přetéká.	Příště použijte hlubší univerzální vysoký plech, pokud ho máte.
Drobné pečivo se při pečení lepí k sobě.	Kousky pečiva by od sebe měly být vzdálené cca 2 cm. Mají tak dostatek místa, aby mohly hezky zvětšit svůj objem a opěti se ze všech stran.
Pekli jste na více úrovních. Pečivo na horním plechu je tmavší než na spodních.	K pečení na více úrovních používejte vždy 3D-horký vzduch ⊗. Zároveň zasunuté plechy nemusí být hotové současně.
Při pečení šťavnatých koláčů se vytváří kondenzovaná voda.	Při pečení může vznikat vodní pára. Uniká dvírky. Vodní pára se může srážet na ovládacím panelu nebo okolním nábytku a odkapávat jako kondenzovaná voda. To je podmíněno fyzikálně.

Maso, drůbež, ryby

Nádoby

Můžete používat jakékoli žáruvzdorné nádoby. Na velké pečení je vhodný také univerzální vysoký plech.

Nejvhodnější jsou skleněné nádoby. Dbejte na to, aby poklička pasovala na pekáč a dobře přiléhala.

Pokud používáte smaltované pekáče, přidejte trochu více tekutiny.

V pekáčích z ušlechtilé oceli není maso opečené tolík dohněda a nemusí být hotové. Prodlužte dobu pečení.

Údaje v tabulkách:

Nádoba bez pokličky = odklopená
Nádoba s pokličkou = přiklopená

Nádobu postavte vždy doprostřed roštu.

Horké skleněné nádoby odstavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad mokrý nebo studený, mohlo by sklo prasknout.

Pečení

K libovému masu přidejte trochu tekutiny. Dno nádoby by mělo být pokryté do výšky cca ½ cm.

K dušenému hovězímu přidejte dostatečné množství tekutiny. Dno nádoby by mělo být pokryté do výšky 1 - 2 cm.

Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu nádoby. Pokud maso připravujete ve smaltovaném pekáči, je nutno přidat o trochu více tekutiny než u skleněné nádoby.

Pekáče z ušlechtilé oceli jsou vhodné pouze částečně. Maso se peče pomaleji a méně zhnědne. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu pečení.

Grilování

Při grilování troubu před vložením grilovaného pokrmu nejprve cca 3 minuty předeďřejte.

Grilujte vždy v zavřené troubě.

Grilujte pokud možno kousky o stejné tloušťce. Tak se opečou rovnoměrně a zůstanou hezky šťavnaté.

Grilované kousky po 2/3 doby grilování obraťte.

Steaky solte teprve po grilování.

Grilované kousky pokládejte přímo na rošt. Když grilujete jediný kousek, je nejlépe ho položit do střední části roštů.

Do výšky 1 zasuňte ještě univerzální vysoký plech. Šťáva z masa se v něm zachytí a pečicí trouba zůstane čistší.

Plech na pečení nebo univerzální vysoký plech nezasouvajte při grilování do výšky 4 nebo 5. Vlivem velkého tepla by mohlo

dojít k jeho deformaci a při vyjímání k poškození varného prostoru.

Grilovací topné těleso se stále znova zapíná a vypíná. Nejedná se o závadu. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.

Maso

Kusy masa v polovině doby obraťte.

Když je pečeně hotová, měla by se nechat ještě 10 minut ve vypnuté, zavřené troubě. Tak se lépe rozloží šťáva z masa.

Po upečení zabalte roastbeef do alobalu a nechte 10 minut v pečicí troubě odpočinout.

U vepřové pečeně s kůží tuto kůži křížem nařízněte. Pečení položte do nádoby nejprve kůží dolů.

Maso	Hmotnost	Příslušenství a nádoba	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C, stupeň grilování	Doba trvání v min
Hovězí maso						
dušená hovězí pečeně	1,0 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
hovězí svíčková, středně propečená	1,0 kg	odklopená	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
roastbeef, středně propečený	1,0 kg	odklopená	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	60
steaky, silné 3 cm, středně propečené		rošt + univerzální vysoký plech	5+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Telecí maso						
telecí pečeně	1,0 kg	odklopená	2	<input type="checkbox"/>	190-210	110
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	150
telecí kolínko	1,5 kg	odklopená	2	<input type="checkbox"/>	210-230	140
Vepřové maso						
pečeně bez kůže (např. krkvice)	1,0 kg	odklopená	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	170
pečeně s kůží (např. plec)	1,0 kg	odklopená	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	130
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	190
vepřová panenka	500 g	rošt + univerzální vysoký plech	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-230	30
vepřová pečeně, libová	1,0 kg	odklopená	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
uzené kotlety s kostí	1,0 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	200-220	70
steaky, silné 2 cm		rošt + univerzální vysoký plech	5+1	<input type="checkbox"/>	3	20
vepřové medailonky, silné 3 cm		rošt + univerzální vysoký plech	5+1	<input type="checkbox"/>	3	10
Jehněčí maso						
jehněčí hřbet s kostí	1,5 kg	odklopená	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190	60
jehněčí kýta bez kosti, středně propečená	1,5 kg	odklopená	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	120

Maso	Hmotnost	Příslušenství a nádoba	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C, stupeň grilování	Doba trvání v min
Zvěřina						
srnčí hřbet s kostí	1,5 kg	odklopená	2	<input type="checkbox"/>	200-220	50
srnčí kýta bez kostí	1,5 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
pečeně z divočáka	1,5 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	180-200	140
jelení pečeně	1,5 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
králík	2,0 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	220-240	60

Mleté maso						
sekaná	z 500 g masa	odklopená	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80

Párky						
párky		rošt + univerzální vysoký plech	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15

Drůbež

Hmotnosti uvedené v tabulce se vztahují na drůbež bez nádivky připravenou k pečení.

Celou drůbež položte na rošt nejprve prsní stranou dolů. Po uplynutí $\frac{2}{3}$ uvedené doby obraťte.

Kusy pečeně, jako krůtí roládu nebo krůtí prsa, po uplynutí poloviny uvedené doby obraťte. Části drůbeže obraťte po uplynutí $\frac{2}{3}$ doby.

U kachny nebo husy propíchněte kůži pod křídly. Tuk tak může vytékat.

Drůbež bude opečená obzvláště dokřupava, když ji ke konci doby pečení potřete máslem, slanou vodou nebo pomerančovou šťávou.

Drůbež	Hmotnost	Příslušenství a nádoba	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C, stupeň grilování	Doba trvání v min
kuře, celé	1,2 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	60-70
brojler, celý	1,6 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	80-90
půlky kuřete	po 500 g	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	40-50
části kuřete	po 150 g	rošt	3	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	30-40
části kuřete	po 300 g	rošt	3	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	35-45
kuřecí prsa	po 200 g	rošt	2	<input type="checkbox"/>	3	30-40
kachna, celá	2,0 kg	rošt	1	<input type="checkbox"/>	240-250	90-100
kachní prsa	po 300 g	rošt	3	<input checked="" type="checkbox"/>	240-260	30-40
husa, celá	3,5-4,0 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	120-140
husí stehna	po 400 g	rošt	3	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	50-60
mladá krůta, celá	3,0 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100
krůtí roláda	1,5 kg	odklopená	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	110-130
krůtí prsa	1,0 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	180-200	80-90
horní krůtí stehno	1,0 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	90-100

Ryby

Kousky ryb po uplynutí $\frac{2}{3}$ doby obratěte.

Celou rybu obracet nemusíte. Celou rybu položte do pečící trouby v poloze na bříše, hřebetní ploutví nahoru. Aby dobře

držela, vložte do otvoru v bříše rozříznutý brambor nebo malou žáruvzdornou nádobku.

U rybího filé přidejte před dušením několik polévkových lžic tekutiny.

Ryby	Hmotnost	Příslušenství a nádoba	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C, stupeň grilování	Doba trvání v min
ryba, celá	cca po 300 g	rošt	2	<input type="checkbox"/>	2	20-25
	1,0 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	45-55
	1,5 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	60-70
	2,0 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	180-200	70-80
rybí podkova, silná 3 cm		rošt	3	<input type="checkbox"/>	2	20-25
rybí filé		přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	210-230	20-30

Tipy k pečení a grilování

Pro danou hmotnost pečeně nejsou v tabulce uvedeny žádné údaje.	Údaje vybírejte podle nejbližší nižší hmotnosti a prodlužte dobu.
Chcete zjistit, zda je pečeně již hotová.	Použijte teploměr na maso (k dostání ve specializovaných obchodech) nebo udělejte „zkoušku lžící“. Zatlačte lžící na pečené maso. Pokud je pevné, je maso hotové. Jestliže povolí, potřebuje ještě trochu času.
Pečeně je příliš tmavá a kůrka místy spálená.	Zkontrolujte výšku zasunutí a teplotu.
Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je spálená.	Příště použijte menší nádobu na pečení nebo přidejte více tekutiny.
Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je příliš světlá a vodová.	Příště použijte větší nádobu na pečení a přidejte méně tekutiny.
Při podlévání pečeně vzniká vodní pára.	Stane se tak z fyzikálních důvodů a nejdá se o závadu. Velká část vodní páry uniká výstupem páry. Může se srážet na chladném předním ovládacím panelu nebo okolním nábytku a odkapávat jako kondenzovaná voda.

Nákypy, gratinované pokrmy, toasty

Nádobu vždy pokládejte na rošt. Doba tepelné úpravy nákypu závisí na velikosti nádoby a výšce nákypu. Údaje uvedené v tabulce jsou pouze orientační hodnoty.

Pokud grilujete bez nádoby přímo na grilu, zasuňte navíc do výšky 1 univerzální vysoký plech. Pečící trouba zůstane čistší.

Pokrm	Příslušenství a nádoba	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Nákypy					
nákyp, sladký	nákypová forma	2	□	180-200	50-60
suflé	nákypová forma	2	□	170-190	35-45
	formičky na jednotlivé porce	2	□	190-210	25-30
těstovinový nákyp	nákypová forma	2	□	200-220	40-50
lasagne	nákypová forma	2	□	180-200	40-50
Gratinované pokrmy					
zapékání brambory, syrové pří- sady, výška max. 4 cm	1 nákypová forma	2	☒	160-180	60-80
	2 nákypové formy	1+3	☒	150-170	60-80
Toasty					
zapečené, 4 ks	rošt	3	☒	160-170	10-15
zapečené, 12 ks	rošt	3	☒	160-170	15-20

Hotové výrobky

Dodržujte pokyny výrobce uvedené na obale.

Pokud na příslušenství pokládáte papír na pečení, dbejte na to, aby byl vhodný pro příslušné teploty. Velikost papíru přizpůsobte pokrmu.

Pokrm	Příslušenství	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Pizza, zmrazená					
pizza s tenkým těstem	univerzální vysoký plech	2	☒/▢	200-220	15-20
	univerzální vysoký plech + rošt	3+1	☒	180-200	20-30
pizza se silným těstem	univerzální vysoký plech	2	☒/▢	170-190	20-30
	univerzální vysoký plech + rošt	3+1	☒	170-190	25-35
pizza-bagetka	univerzální vysoký plech	3	☒/▢	170-190	20-30
minipizza	univerzální vysoký plech	3	☒/▢	190-210	10-20
Pizza, chladená					
pizza (předehřát)	univerzální vysoký plech	1	☒/▢	180-200	10-15

Pokrm	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Výrobky z brambor, zmrazené					
hranolky	univerzální vysoký plech	3		190-210	20-30
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		180-200	30-40
krokety	univerzální vysoký plech	3		190-210	20-25
rösti (bramborové placky), plněné bramborové taštičky	univerzální vysoký plech	3		200-220	15-25
Pečivo, zmrazené					
houska, bageta	univerzální vysoký plech	3		180-200	10-20
preclíky (syrové polotovary)	univerzální vysoký plech	3		200-220	10-20
Pečivo, předpečené					
houska k rozpékání, bageta k rozpékání	univerzální vysoký plech	3		190-210	10-20
	univerzální vysoký plech + rošt	3+1		160-180	20-25
Obalované polotovary, zmrazené					
rybí prsty	univerzální vysoký plech	2		220-240	10-20
kuřecí kousky, kuřecí nugety	univerzální vysoký plech	3		200-220	15-25
Závin, zmrazený					
závin	univerzální vysoký plech	3		180-200	35-40

Speciální pokrmy

Při nízkých teplotách se vám s 3D-horkým vzduchem výborně podaří krémový jogurt nebo vláčné kynuté těsto.

Nejprve z varného prostoru vyjměte příslušenství, závěsné mřížky nebo teleskopické výsuvy.

Příprava jogurtu

- Svařte 1 litr mléka (3,5 % tuku) a nechte ho vychladnout na 40 °C.
- Přimíchejte 150 g jogurtu (s teplotou z chladničky).
- Naplňte do šálků nebo malých skleniček se šroubovacím víčkem a zakryjte potravinovou fólií.

4. Varný prostor předehřejte dle uvedených údajů.

5. Šálky nebo skleničky postavte na dno varného prostoru a připravujte podle níže uvedených údajů.

Kynutí těsta

- Kynuté těsto připravte jako obvykle, dejte ho do žáruvzdorné keramické nádoby a přiklopte.
- Varný prostor předehřejte dle uvedených údajů.
- Pečící troubu vypněte a těsto dejte vykynout do varného prostoru.

Pokrm	Nádoba	Druh ohřevu	Teplota	Doba trvání
jogurt	šálky nebo skleničky s šroubovacím víčkem	postavte na dno trouby	 předehřát na 50 °C 50 °C	5 min 8 hod
kynutí těsta	žáruvzdorná nádoba	postavte na dno trouby	 předehřát na 50 °C Spotřebič vypněte a kynuté těsto dejte do varného prostoru	5-10 min 20-30 min

Rozmrazování

Doba rozmrazování závisí na druhu a množství potravin.

Dodržujte pokyny výrobce uvedené na obale.

Zmrazené potraviny vyjměte z obalu a ve vhodné nádobě postavte na rošt.

Drůbež položte na talíř prsní stranou dolů.

Zmrzlené potraviny	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota
např. šlehačkové dorty, krémové dorty, dorty s čokoládovou nebo cukrovou polevou, ovoce, kuře, uzeniny a maso, chléb a housky, koláče a jiné pečivo		1		Volič teploty zůstává vypnutý

Sušení

Pomocí 3D-horkého vzduchu můžete výborně sušit.
Používejte pouze kvalitní ovoce a zeleninu a důkladně je umyjte.
Nechte je rádně okapat a osušte je.

Univerzální vysoký plech a rošt vyložte pečicím nebo pergamenovým papírem.

Šťavnaté ovoce nebo šťavnatou zeleninu několikrát obraťte.
Ihned po usušení sejměte z papíru.

Ovoce a bylinky	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota	Doba trvání
600 g plátků jablek	univerzální vysoký plech + rošt	3+1		80 °C	cca 5 hod
800 g plátků hrušek	univerzální vysoký plech + rošt	3+1		80 °C	cca 8 hod
1,5 kg švestek nebo blum	univerzální vysoký plech + rošt	3+1		80 °C	cca 8-10 hod
200 g očištěných bylinek	univerzální vysoký plech + rošt	3+1		80 °C	cca 1½ hod

Zavařování

Sklenice a gumičky pro zavařování musí být čisté a nepoškozené. Používejte pokud možno stejně velké sklenice. Údaje v tabulkách se vztahují na litrové oblé sklenice.

Pozor!

Nepoužívejte větší ani vyšší sklenice. Víčka by mohla prasknout.

Zavařujte pouze kvalitní ovoce a zeleninu. Důkladně je umyjte.

Uvedené časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Mohou být ovlivněny teplotou v místnosti, počtem sklenic, množstvím a teplotou obsahu sklenic. Dříve než pečicí troubu přepnnete, resp. vypnete, zkонтrolujte, zda to ve sklenících rádně probublává.

Příprava

1. Naplňte sklenice. Neplňte je až po okraj.
2. Otřete okraje sklenic. Okraje musí být čisté.
3. Na každou sklenici položte mokrou gumičku a víčko.

4. Sklenice uzavřete pomocí spon.

Do trouby nevkládejte více než šest sklenic.

Nastavení

1. Univerzální vysoký plech zasuňte do výšky 2. Sklenice postavte tak, aby se vzájemně nedotýkaly.
2. Do univerzálního vysokého plechu nalijte ½ litru horké vody (cca 80 °C).
3. Zavřete dvířka pečicí trouby.
4. Nastavte dolní ohřev .
5. Teplotu nastavte na 170 až 180 °C.

Zavařování

Ovoce

Přibližně za 40 až 50 minut začnou v krátkých intervalech stoupat vzhůru bublinky. Vyplňte pečicí troubu.

Nechte 25 až 35 minut „dojít“ a pak sklenice z trouby vyjměte. Při delším chladnutí v troubě by mohly vzniknout zárodky a podpořilo by se kvašení zavařeného ovoce.

Ovoce v litrových sklenících

Ovoce	Od probublávání	Po vypnutí nechat dojít
jablka, rybíz, jahody	vypnout	cca 25 minut
třešně, meruňky, broskve, angrešť	vypnout	cca 30 minut
jablková povidla, hrušky, švestky	vypnout	cca 35 minut

Zelenina

Jakmile ve sklenících stoupají vzhůru bublinky, snižte teplotu na 120 až 140 °C. Doba trvání je v závislosti na druhu zeleniny

cca 35 až 70 minut. Po uplynutí této doby pečicí troubu vypněte a využijte zbytkové teplo.

Zelenina ve studeném nálevu v litrových sklenících

Zelenina	Od probublávání	Po vypnutí nechat dojít
okurky	-	cca 35 minut
červená řepa	cca 35 minut	cca 30 minut
růžičková kapusta	cca 45 minut	cca 30 minut
fazole, kedlubna, červené zelí	cca 60 minut	cca 30 minut
hrách	cca 70 minut	cca 30 minut

Vyjmout sklenic

Po zavaření vyjměte sklenice z varného prostoru.

Pozor!

Horké sklenice nestavte na studený nebo mokrý podklad. Mohly by prasknout.

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká především při zahřátí připravovaných obilních a bramborových produktů na vysoké teploty, jako

např. smažených brambůrků, hranolků, toastů, housek, chleba nebo jemného pečiva (slané sušenky, perník, sladké sušenky).

Tipy pro přípravu pokrmů bez akrylamidu

Všeobecně

- Používejte co nejkratší dobu pečení.
- Opékajte pokrmy dozlatova, ne příliš dotmava.
- Velký, hustý pokrm obsahuje méně akrylamidu.

Pečení

Pomocí horního/dolního ohřevu max. 200 °C.

Cukroví

Pomocí 3D-horkého vzduchu nebo horkého vzduchu max. 180 °C.


Hranolky z pečící trouby

Pomocí horního/dolního ohřevu max. 190 °C.

Pomocí 3D-horkého vzduchu nebo horkého vzduchu max. 170 °C.

Vejce nebo vaječný žloutek omezuje tvorbu akrylamidu.

Rozmístit na plechu rovnoměrně a v jedné vrstvě. Péct minimálně 400 g na jednom plechu, aby hranolky nebyly vysušené.

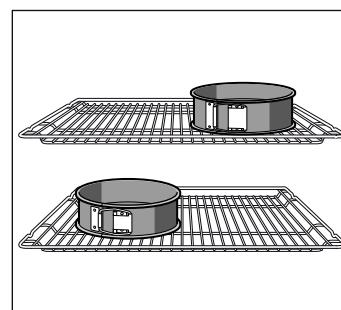

Koláče v pružinových formách z bílého plechu:
Pečte v jedné úrovni s horním/dolním ohřevem . Použijte univerzální pánev místo roštu a postavte na ni pružinovou formu.

Upozornění: Nejdříve použijte k pečení nižší z uvedených teplot.

Pokrm	Příslušenství a formy	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
stříkané pečivo (předehřát*)	plech na pečení	3		140-150	30-40
	plech na pečení	3		140-150	30-40
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		140-150	30-45
	2 plechy na pečení + univerzální vysoký plech	5+3+1		130-140	40-55
koláčky (předehřát*)	plech na pečení	3		150-170	20-35
	plech na pečení	3		150-170	25-35
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		140-160	30-45
	2 plechy na pečení + univerzální vysoký plech	5+3+1		130-150	35-55
vodový piškot (předehřát*)	dortová forma na roštu	2		160-170	30-40
vodový piškot	dortová forma na roštu	2		160-170	30-45
zakrytý jablečný koláč	rošt + 2 dortové formy Ø 20 cm	1		170-190	80-100
	2 rošty + 2 dortové formy Ø 20 cm	3+1		170-190	70-100

* Pro předehřátí nepoužívejte rychloohřev.

Grilování

Pokud pokládáte potraviny přímo na rošt, zasuňte navíc do výšky 1 univerzální vysoký plech. Zachytí se v něm tekutina a pečicí trouba zůstane čistší.

Pokrm	Příslušenství	Výška	Druh ohrevu	Stupeň grilování	Doba trvání v min
opečené toasty 10 minut předehřát	rošt	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1½-2
hovězí karbanátky, 12 ks* nepředehřívat	rošt + univerzální vysoký plech	4+1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

* Po uplynutí 2/3 doby obrátilt.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9000920978

45
930710