



Röviden és közérthetően: minden, ami a mosogatógéphez kell ...

**Az első használat előtt feltétlenül olvassa el a felállítási és használati utasítást!**

1

**A lágyítóberendezés beállítása \***

A vízkeménységről érdeklődjön a vízüvegnél, majd írja be az értéket ...



Vízkeménységérték °dH	Keménységartomány	mmol/l	Beállítási érték
0-6	lágy	0-1,1	H:00
7-8	lágy	1,2-1,4	H:01
9-10	közepes	1,5-1,8	H:02
11-12	közepes	1,9-2,1	H:03
13-16	közepes	2,2-2,9	H:04
17-21	kemény	3,0-3,7	H:05
22-30	kemény	3,8-5,4	H:06
31-35	kemény	5,5-6,2	H:07

\* csak az első mosogatás előtt, vagy ha a vízkeménység értéke megváltozott

Hamar kész ...


**és így állítsa be**

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartva lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0...
- Mindkét gombot engedje el. Az A gomb világító kijelzője villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot. Minden egyes gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszaál H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.

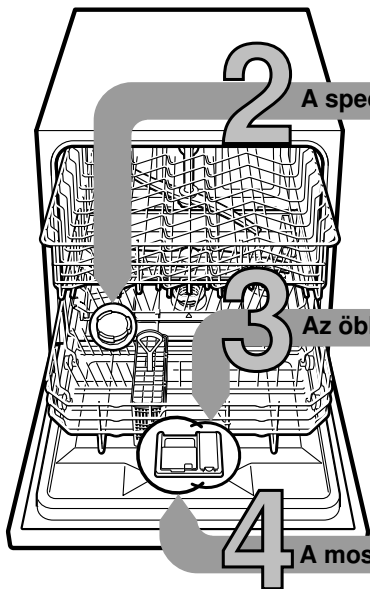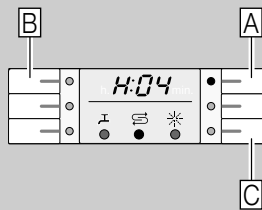


**A speciális só betöltése**


Vízköoldás (a 0 beállítási érték esetén szükségtelen!) ...

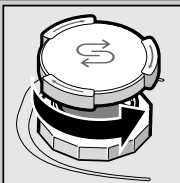


Csavarja le a fedelet.

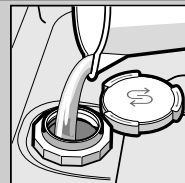

Csak az első mosogatás előtt töltsön meg a sótartályt vizze.

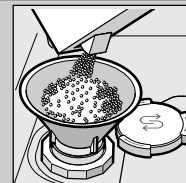


Speciális sót töltsön be (soha ne mosogatószert!)

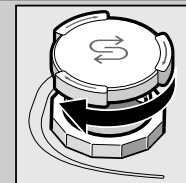


Zárja vissza a fedelet. Azonnal mosogathat!

**Az öblítőszer betöltése**


Ragyogóan tiszta ...

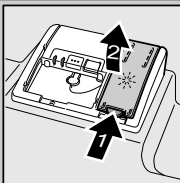

Nyomja meg az 1-es jelzést, emelje fel a 2-es fedelet.

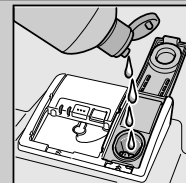


Töltsön be az öblítőszeret.

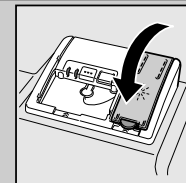

Zárja vissza a fedelet. KATT!

**A mosogatószer betöltése**



Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

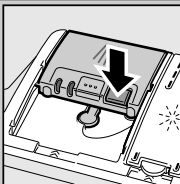


Esetleg nyissa fel a fedelet (nyomja meg a gombot).



**Figyelem!**  
A kombinált termékek nem alkalmasak minden programhoz, vegye figyelembe a gyártó utasításait.

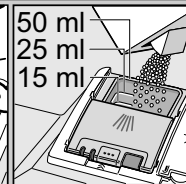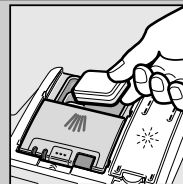

A mosogatószert csak a száraz mosogatószerkamrába töltsön be.

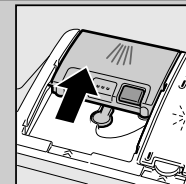

Tolja vissza a fedelet, nyomja le. KOPP!

5

**A készülék bekapcsolása**

6

**A program kiválasztása**

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

**Programtáblázat**

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

A program adatai az EN 50242 sz. európai szabvány szerinti laboratóriumi mérésekből származó eredmények. A gyakorlatban előfordulhatnak eltérések.

	Intenzív 70°	Auto 45° /65°	Eco 50°	Kímélő 40°	Gyors 45°	Előöblítés
Időtartam óra : percben.	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Áramfogyasztás kWh-ban	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Vízfogyasztás literben	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→

Időtartam óra : percben.	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Áramfogyasztás kWh-ban	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Vízfogyasztás literben	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→

8

**Program elindítása** Rajta ...

7

**Kiegészítő funkciók \*\***

Rugalmasan csinálják ...

9

**Készülék kikapcsolása** Minden tiszta ...

**Időmegtakarítás (VarioSpeed+)** ... nagyobb energiafelhasználás révén azonos mosogatási teljesítmény mellett éri el.

**Intenzív zóna** ... vegyes töltetű tüköletes. A mosogatási nyomás és mosogatási hőmérséklet némileg megnő.

**HigiéniaPlus** ... mosogatás közben a hőmérséklet megnő. Ezzel a mosogatás higiénikusabb lesz.

**Extra szárítás** ... öblítés közben a magasabb hőmérséklet révén javítja a szárítási eredményt. (Ügyeljen az érzékeny edényrészekre!)

\*\* modellől függően

## Karbantartás és ápolás

Hogy a mosogatás tökéletes legyen ...

## A szennyvíz-szivattyú tisztítása


**Szűrők**  
... ellenőrizze, esetleg tisztítsa meg őket




Forgassa el a szűrőhengert, vegye ki a szűrőrendszert ...



csapvíz alatt mossa le ...

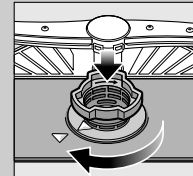

helyezze vissza ...

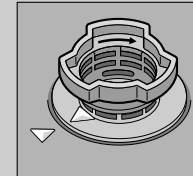

a szűrőrendszert csavarja be, **FIGYELJE A JELÖLÉST!**

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- Lazítsa meg a burkolaton levő csavarokat (Torx T 20).
- A fedelet felfelé húzza ki.
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A burkolatot helyezze be, és erősen csavarozza le.
- A szűrőket helyezze be.


**Mosogatókarok**  
... távolítsa el a dugulásokat/lerakódásokat




Az alsó kart húzza felfelé ...



csavarja le a felső kart ...

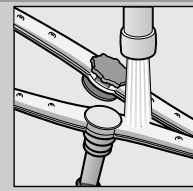


folyó víz alatt (esetleg fogpiszkálóval) tisztítsa ki a perméző fűvókákat ...

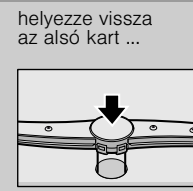

helyezze vissza az alsó kart ...




csavarja be erősen a felső kart

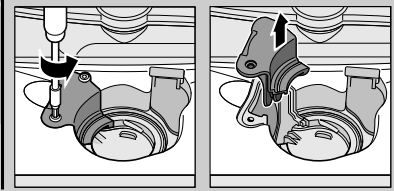


### Kisebb zavarok sajátkezü elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Világít a „A” kijelzés	A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott vagy elvízkövesedett 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt.</li> <li>▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.</li> <li>▶ 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!</li> <li>▶ 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen. Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.</li> <li>▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.</li> </ul>
Kijelző „E:22”	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).</li> </ul>
Világít a „E:24” és „A” kijelzés	A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve A szennyvíz-szivattyú burkolata nincs felszerelve	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.</li> <li>▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).</li> </ul>
Világít a „E:25” és „A” kijelzés	A szennyvízszivattyú leblokkolt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tisztítsa meg a szennyvízszivattyút (lásd fent).</li> </ul>
Egyéb hibajelzés „E:XX” világít	A készülék műszaki hibás	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést).</li> <li>▶ A készüléket áramtalanítsa.</li> </ul>
A készülékben maradék víz van	A program még nem fejeződött be	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zárja be a gépet és kapcsolja be ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).</li> </ul>
Rozsdafojt az evőeszközön	Az evőeszköz nem rozsaálló A kemény késpengék hajlamosabbak Külső rozsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mosogatógépben mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon.</li> <li>▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.</li> </ul>

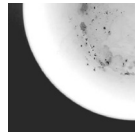Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Az edény nem tiszta  Homok vagy grízszerű maradványok az edényen 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az edények egymáson ill. egymás fölött vannak</li> <li>Túl kevés a mosogatószer</li> <li>Nem megfelelő programot választott</li> <li>A mosogatókar-fűvókák eltömődtek</li> <li>A szűrők elszennyeződtek, nem illeszkednek jól</li> <li>A mosogatókarok leblokkoltak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.</li> <li>▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait.</li> <li>▶ Erősebb programot válasszon.</li> <li>▶ Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.).</li> <li>▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).</li> <li>▶ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.</li> </ul>
Foltok és fátýolosodás	Túl sok/túl kevés az öblítőszer-adagolás	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fátýolosodás esetén: csökkentse az adagolást.</li> <li>▶ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.</li> </ul>
Az edény nedves maradt	Öblítőszer  A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye Készülék beállítása	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Növelje az adagolást. Cserélje ki a terméket.</li> <li>▶ Használjon öblítőszer.</li> <li>▶ Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően).</li> </ul>
Tejszínű lerakódások az edényeken (eltávolíthatók)	Roszlul állította be a vízkeménységet Hiányzik a só	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.</li> <li>▶ Töltsön be sót.</li> </ul>
Tejszínű bevonatok, az üveg nem homályos/fénytelen (nem eltávolítható)	A poharak nem alkalmasak a mosogatógépben való mosogatásra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mosogatógépben mosogatható üvegárut használjon.</li> <li>▶ Üvegkímélő mosogatószert használjon.</li> </ul>
A műanyag/egyéb edények elszíneződtek	Túl kevés a mosogatószer  Élelmiszer-színezékek által okozott elszíneződések (paradicsomszósz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait.</li> <li>▶ Az elszíneződések jelentéktelenek; a további öblítéseknek eltűnnek.</li> </ul>

### A program megszakítása ...

### A helyes elrendezés ...

Program közben a START gombot kb. 3 másodpercre (Reset) nyomja meg.



A számkijelző „0:01”-t mutat kb. 1 perc múlva a programnak vége, megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címék lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.