

Ihr Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Der Kondensationstrockner mit Wärmepumpe und automatischer Reinigung des Wärmetauschers zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.bosch-home.com.

Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten!

Achtung - Verbrühungsgefahr!

Trockner erst nach dem Lesen dieser Gebrauchsanleitung und der **Installations- und Pflegeanleitung** in Betrieb nehmen! Bei der Installation des Kondenswasser-Ablaufes separate **Anleitung für Kondenswasser-Ablauf** beachten (je nach Modell)!

Inhalt

	Vorbereiten	2
	Bedienblende	2
	Trocknen	3/4
	Anzeigefeld und Tasten	5
	Hinweise zur Wäsche	6
	Programmübersicht	5
	Dampfprogramme	8/9
	Was Sie unbedingt beachten sollten / Verbrauchswerte	10
	Normale Geräusche	11
	Was tun wenn, ... / Kundendienst	12
	Sicherheitshinweise	13

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- nur im Haushalt,
- nur zum Trocknen, Auffrischen oder Glätten von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!
Haustiere vom Trockner fernhalten!
Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.

Programme / Textilien

Detaillierte Programm- und Textiliübersicht → **Programmübersicht Seite 7**.
Pflegehinweise auf dem Textiletikett beachten. Trocknziel, Zeitvorwahl und Optionen individuell wählbar in Abhängigkeit vom gewählten Programm und Programmfortschritt.

Baumwolle	strapazierfähige Textilien
Pflegeleicht	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben
Mix	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik
Zeitpr. warm	alle Textilarten außer Wolle und Seide
Wolle in Korb	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil
Jeans	Textilien aus Jeans/Denim
Daunen	Textilien mit Daunenfüllung
Auto	Baumwolle, pflegeleichte Stoffe und Mischgewebe
ExtraKurz 40'	Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe
Sportswear	Funktionsbekleidung und Microfaser

Dampfprogramme

Freizeit refresh	Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern
Business refresh	Anzüge, Jackets und Hosen
Pflegeleicht bügelfrei	pflegeleichte Textilien
Baumwolle bügelfrei	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle

Vorbereiten

Installation → **Installations- und Pflegeanleitung Seite 1**

Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!
Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Nur mit trockenen Händen!
Nur am Stecker anfassen!



Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen. Auf Feuerzeuge achten!
Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!
Siehe Programmübersicht auf Seite 7.

Trockner kontrollieren

Netzstecker einstecken

Wäsche sortieren

Tür öffnen/Wäsche einfüllen / Programmwähler drücken / Programm einstellen

Tür schließen

Taste Start wählen

Trocknen



Trocknen

Vorsicht beim Öffnen der Tür!
Heißer Dampf kann austreten!

Kondenswasser-Behälter entleeren

Sollte der Kondenswasser-Ablauf installiert sein, ist ein Entleeren des Kondenswasser-Behälters nicht notwendig. → **separate Anleitung für Kondenswasser-Ablauf**.

Behälter **nach jedem** Trocknen entleeren, nicht während des Trocknens!

- Behälter herausziehen und waagrecht halten.
 - Kondenswasser ausgießen. Behälter bis zum Einrasten einschieben.
- Beachten Sie auch → **Installations- und Pflegeanleitung Seite 3**.

Flusensiebe reinigen

Saubere Flusensiebe reduzieren den Stromverbrauch.
Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen. Reinigen des inneren und äußeren Flusensiebes **nach jedem** Trocknen:

- Tür öffnen. Flusen an Tür/Türbereich entfernen.
- Inneres und äußeres Flusensieb herausziehen und aufklappen.
- Flusen entfernen und beide Flusensiebe unter fließendem Wasser durchspülen und gut abtrocknen.
- Zuklappen, Flusensiebe ineinander stecken und wieder einsetzen.

Wäsche entnehmen und Trockner ausschalten

Programmende ...

- Tür öffnen oder Taste **Start** wählen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
- Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
- Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen. Taste **Start** wählen. Die **(Fertig in)** Zeit aktualisiert sich nach einigen Minuten.

Anzeigefeld und Tasten

Anzeigefeld

Bitte Flusensiebe reinigen Flusensiebe reinigen → **Seite 4**.

Bitte den Kondenswasser-Behälter leeren Kondenswasser-Behälter entleeren → **Seite 4** und/oder Filter im Kondenswasser-Behälter reinigen → **Installations- und Pflegeanleitung Seite 3**.

Refresher-Tank leer, bitte füllen Refresher-Tank mit destilliertem Wasser für Dampfprogramme füllen → **Seite 8**.

Wärmetauscher wird gespült Automatische Reinigung des Wärmetauschers. Kondenswasser-Behälter während der Anzeige nicht entleeren.

Tasten

Anwählen des Trockenzieles (z. B. schranktrocken) bzw. der Trocknungszeit (20 min bis 3 h:30 min, abhängig vom Modell und Programm).

schranktrocken +: Für Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen.
 schranktrocken: Für einlagige Wäsche.
 bügeltrocken: Zustand der Wäsche zum Bügeln geeignet (Wäsche bügeln, um Knitter zu vermeiden).

(Knitterschutz) Trommel bewegt sich nach Programmende in regelmäßigen Abständen um Knitter zu vermeiden. Automatische Knitterschutzfunktion in 30 min Schritten einstellbar bis 120 min. Standardeinstellung für jedes Programm 60 min.

(Fertig in) Bei Anwahl eines Programms wird die voraussichtliche Trocknungsdauer für die maximale Beladung angezeigt. Während des Trocknens erkennen die Feuchtigkeitssensoren die tatsächliche Beladung und korrigieren die Programmdauer. Dies wird durch Zeitsprünge der **(Fertig in)** Zeit im Display sichtbar. Die **(Fertig in)** Zeit kann in Stunden-Schritten, bis max. 24h, verzögert werden. Taste **(Fertig in)** so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde).

Kindersicherung: Aktivieren/Deaktivieren → Programm starten, 5 s lang Taste **(Fertig in)** über dem Anzeigefeld drücken.

Options (Optionen)
 Schleuderklasse; **Trocknziel anpassen**; **Schontrocknen**: **Dampfmenge**

Abhängig vom gewählten Programm können einzelne Optionen nicht wählbar sein.
 Schleuderklasse: Schleuderdrehzahl, mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde → ausschließlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer (**(Fertig in)** Zeit).

Trocknziel anpassen: Das Trockenziel (z.B. schranktrocken) kann in drei Stufen (+1 - max. +3) erhöht werden, Ausnahme: Zeitprogramme. Voreinstellung = 0. Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines Programms für die anderen Programme erhalten.

Schontrocknen: Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien z.B. Polyacryl, Polyamid oder Elastan, bei längerer Trocknungszeit.

Dampfmenge: Nur für Dampfprogramme. Feinjustierung des Dampfes wählbar: normal, stark, sehr stark. Standardeinstellung: normal.

Zum Sparen von Energie bei verlängerter Trocknungszeit.
Zum Trocknen in kürzerer Zeit bei höherem Energieverbrauch.

Zum Speichern oft verwendeter individueller Programmeinstellungen. Das gewünschte Programm mit Programmwähler wählen. Taste **Memory 1/2** 3 s gedrückt halten bis das gewünschte Programm gespeichert ist. Um das gespeicherte Programm zu wählen, Taste **Memory 1/2** kurz drücken. Das abgerufenen Programm von **Memory 1/2** wird am Anzeigefeld angezeigt.

Endesignal, Tastensignal, Autom. Ausschalten und Sprache. Tasten **basic settings 3 sec.** (Einstellungen 3 s) für 3 s gleichzeitig drücken, um in das Menü zu gelangen.
Endesignal, Tastensignal: Signallautstärke wählbar: aus - leise - mittel - laut - sehr laut.
Autom. Ausschalten: Aktivieren/Deaktivieren durch Drücken der Tasten **basic settings 3 sec.** (Einstellungen 3 s). Der Trockner schaltet sich, je nach Anwahl, nach 15, 30 oder 60 min automatisch ab. Die Einstellung ist aktiv nach **(Knitterschutz)** oder Programmende.
Sprache: Auswahl der gewünschten Sprache.

Hinweise zur Wäsche ...

Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- Trocknergeeignet
- Trocknen mit normaler Temperatur.
- Trocknen mit niedriger Temperatur.
- Nicht maschinell trocknen.

Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:
- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Ölverschmutzte Wäsche.

Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Geweart und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden ggf. Wäschesack verwenden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht über trocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikots) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm **schranktrocken +** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen.

Tipps zum Glätten / Auffrischen

- Ihr Trockner kann zum Glätten und Auffrischen von Textilien verwendet werden.
- Glätten zur Minderung der Knitterbildung.
- Auffrischen zur Reduzierung von Gerüchen in Textilien.

Folgende Textilien nicht Glätten und Auffrischen:

- Wolle, Leder, Textilien mit Metall-, Holz- oder Plastikteilen.
- Wachs- und Öljaacken.

- Wäsche nach Farben sortieren und getrennt Glätten/Auffrischen um Verfärbungen zu vermeiden.
- Für optimale Ergebnisse, Wäsche nach Programmende sofort einzeln entnehmen und zum Nachtrocknen auf einen Bügel hängen. Ggf. Kleidung in Form ziehen.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → **Programmübersicht Seite 7**.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensiebe nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → **Flusensiebe reinigen Seite 4**.
- Zufuhr der Kühlluft frei halten → Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Programme

Programme	max.	Textilart	Optionen und Hinweise
Baumwolle	8 kg / 5 kg*	strapazierfähige Textilien, Kochtische Textilien aus Baumwolle oder Leinen	Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen. Nur mit separatem Korb → Beschreibung Wollkorb.
Pflegeleicht	3,5 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	Nicht gesteppte Textilien einzeln trocknen.
Mix	3,5 kg	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik	Automatisches Erkennen der Restfeuchte und Trocknen der Textilien.
Zeitpr. warm	1 kg	alle Textilarten außer Wolle und Seide	Leicht zu trocknende Textilien.
Wolle in Korb	6 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	
Jeans	1,5 kg	Textilien aus Jeans/Denim	
Daunen	1,5 kg	Textilien mit Daunenfüllung	
Auto	2 kg	Baumwolle, pflegeleichte Stoffe und Mischgewebe	
ExtraKurz 40'	2 kg	Synthetik, leichte Baumwolle oder Mischgewebe	
Sportswear	2 kg	Funktionsbekleidung aus Microfaser	
Dampfprogramme			
Freizeit refresh	1,5 kg	Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern	
Business refresh	1,5 kg	Anzüge, Jackets und Hosen	
Pflegeleicht bügelfrei	1,5 kg	pflegeleichte Textilien	
Baumwolle bügelfrei	2,5 kg	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle	

*reduzierte Beladung bei Option SpeedPerfect

Programme

Programme	max.	Textilart	Optionen und Hinweise
Baumwolle	8 kg / 5 kg*	strapazierfähige Textilien, Kochtische Textilien aus Baumwolle oder Leinen	Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen. Nur mit separatem Korb → Beschreibung Wollkorb.
Pflegeleicht	3,5 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	Nicht gesteppte Textilien einzeln trocknen.
Mix	3,5 kg	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik	Automatisches Erkennen der Restfeuchte und Trocknen der Textilien.
Zeitpr. warm	1 kg	alle Textilarten außer Wolle und Seide	Leicht zu trocknende Textilien.
Wolle in Korb	6 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	
Jeans	1,5 kg	Textilien aus Jeans/Denim	
Daunen	1,5 kg	Textilien mit Daunenfüllung	
Auto	2 kg	Baumwolle, pflegeleichte Stoffe und Mischgewebe	
ExtraKurz 40'	2 kg	Synthetik, leichte Baumwolle oder Mischgewebe	
Sportswear	2 kg	Funktionsbekleidung aus Microfaser	
Dampfprogramme			
Freizeit refresh	1,5 kg	Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern	
Business refresh	1,5 kg	Anzüge, Jackets und Hosen	
Pflegeleicht bügelfrei	1,5 kg	pflegeleichte Textilien	
Baumwolle bügelfrei	2,5 kg	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle	

*reduzierte Beladung bei Option SpeedPerfect

Programme

Programme	max.	Textilart	Optionen und Hinweise
Baumwolle	8 kg / 5 kg*	strapazierfähige Textilien, Kochtische Textilien aus Baumwolle oder Leinen	Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen. Nur mit separatem Korb → Beschreibung Wollkorb.
Pflegeleicht	3,5 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	Nicht gesteppte Textilien einzeln trocknen.
Mix	3,5 kg	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik	Automatisches Erkennen der Restfeuchte und Trocknen der Textilien.
Zeitpr. warm	1 kg	alle Textilarten außer Wolle und Seide	Leicht zu trocknende Textilien.
Wolle in Korb	6 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	
Jeans	1,5 kg	Textilien aus Jeans/Denim	
Daunen	1,5 kg	Textilien mit Daunenfüllung	
Auto	2 kg	Baumwolle, pflegeleichte Stoffe und Mischgewebe	
ExtraKurz 40'	2 kg	Synthetik, leichte Baumwolle oder Mischgewebe	
Sportswear	2 kg	Funktionsbekleidung aus Microfaser	
Dampfprogramme			
Freizeit refresh	1,5 kg	Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern	
Business refresh	1,5 kg	Anzüge, Jackets und Hosen	
Pflegeleicht bügelfrei	1,5 kg	pflegeleichte Textilien	
Baumwolle bügelfrei	2,5 kg	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle	

*reduzierte Beladung bei Option SpeedPerfect

Programme

Programme	max.	Textilart	Optionen und Hinweise
Baumwolle	8 kg / 5 kg*	strapazierfähige Textilien, Kochtische Textilien aus Baumwolle oder Leinen	Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen. Nur mit separatem Korb → Beschreibung Wollkorb.
Pflegeleicht	3,5 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	Nicht gesteppte Textilien einzeln trocknen.
Mix	3,5 kg	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik	Automatisches Erkennen der Restfeuchte und Trocknen der Textilien.
Zeitpr. warm	1 kg	alle Textilarten außer Wolle und Seide	Leicht zu trocknende Textilien.
Wolle in Korb	6 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	
Jeans	1,5 kg	Textilien aus Jeans/Denim	
Daunen	1,5 kg	Textilien mit Daunenfüllung	
Auto	2 kg	Baumwolle, pflegeleichte Stoffe und Mischgewebe	
ExtraKurz 40'	2 kg	Synthetik, leichte Baumwolle oder Mischgewebe	
Sportswear	2 kg	Funktionsbekleidung aus Microfaser	
Dampfprogramme			
Freizeit refresh	1,5 kg	Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern	
Business refresh	1,5 kg	Anzüge, Jackets und Hosen	
Pflegeleicht bügelfrei	1,5 kg	pflegeleichte Textilien	
Baumwolle bügelfrei	2,5 kg	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle	

*reduzierte Beladung bei Option SpeedPerfect

Programme

Programme	max.	Textilart	Optionen und Hinweise
Baumwolle	8 kg / 5 kg*	strapazierfähige Textilien, Kochtische Textilien aus Baumwolle oder Leinen	Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen. Nur mit separatem Korb → Beschreibung Wollkorb.
Pflegeleicht	3,5 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	Nicht gesteppte Textilien einzeln trocknen.
Mix	3,5 kg	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik	Automatisches Erkennen der Restfeuchte und Trocknen der Textilien.
Zeitpr. warm	1 kg	alle Textilarten außer Wolle und Seide	Leicht zu trocknende Textilien.
Wolle in Korb	6 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	
Jeans	1,5 kg	Textilien aus Jeans/Denim	
Daunen	1,5 kg	Textilien mit Daunenfüllung	
Auto	2 kg	Baumwolle, pflegeleichte Stoffe und Mischgewebe	
ExtraKurz 40'	2 kg	Synthetik, leichte Baumwolle oder Mischgewebe	
Sportswear	2 kg	Funktionsbekleidung aus Microfaser	
Dampfprogramme			
Freizeit refresh	1,5 kg	Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern	
Business refresh	1,5 kg	Anzüge, Jackets und Hosen	
Pflegeleicht bügelfrei	1,5 kg	pflegeleichte Textilien	
Baumwolle bügelfrei	2,5 kg	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle	

*reduzierte Beladung bei Option SpeedPerfect

Programme

Programme	max.	Textilart	Optionen und Hinweise
Baumwolle	8 kg / 5 kg*	strapazierfähige Textilien, Kochtische Textilien aus Baumwolle oder Leinen	Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen. Nur mit separatem Korb → Beschreibung Wollkorb.
Pflegeleicht	3,5 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	Nicht gesteppte Textilien einzeln trocknen.
Mix	3,5 kg	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik	Automatisches Erkennen der Restfeuchte und Trocknen der Textilien.
Zeitpr. warm	1 kg	alle Textilarten außer Wolle und Seide	Leicht zu trocknende Textilien.
Wolle in Korb	6 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	
Jeans	1,5 kg	Textilien aus Jeans/Denim	
Daunen	1,5 kg	Textilien mit Daunenfüllung	
Auto	2 kg	Baumwolle, pflegeleichte Stoffe und Mischgewebe	
ExtraKurz 40'	2 kg	Synthetik, leichte Baumwolle oder Mischgewebe	
Sportswear	2 kg	Funktionsbekleidung aus Microfaser	
Dampfprogramme			
Freizeit refresh	1,5 kg	Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern	
Business refresh	1,5 kg	Anzüge, Jackets und Hosen	
Pflegeleicht bügelfrei	1,5 kg	pflegeleichte Textilien	
Baumwolle bügelfrei	2,5 kg	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle	

*reduzierte Beladung bei Option SpeedPerfect


Programme

Programme	max.	Textilart	Optionen und Hinweise
Baumwolle	8 kg / 5 kg*	strapazierfähige Textilien, Kochtische Textilien aus Baumwolle oder Leinen	Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen. Nur mit separatem Korb → Beschreibung Wollkorb.
Pflegeleicht	3,5 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	Nicht gesteppte Textilien einzeln trocknen.
Mix	3,5 kg	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik	Automatisches Erkennen der Restfeuchte und Trocknen der Textilien.
Zeitpr. warm	1 kg	alle Textilarten außer Wolle und Seide	Leicht zu trocknende Textilien.
Wolle in Korb	6 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	

Dampfprogramme

! Refresher-Tank vor jedem Starten eines Dampfprogramms ausschließlich mit destilliertem Wasser befüllen. Kein Leitungswasser, kein Kondenswasser oder Zusätze verwenden!

1. Programmwähler auf eines der Dampfprogramme stellen. Zur Wahl stehen: **Freizeit Refresh**, **Business Refresh** zum Auffrischen und **Pflegeleicht bügelfrei**, **Baumwolle bügelfrei** zum Glätten.

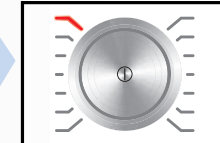


2. Taste **Start** wählen.




Nur wenn im Display **Refresher-Tank leer, bitte füllen** erscheint und ein kurzes Signal ertönt, ist der Refresher-Tank zu füllen. Dazu:

3. Kondenswasser-Behälter vollständig entnehmen.

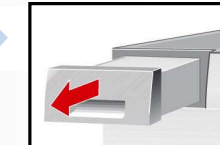

i Bei Verunreinigungen des Siebes im Refresher - Tank → Sieb im Refresher - Tank reinigen, *Installations- und Pflegeanleitung Seite 2.*

4. Destilliertes Wasser in die Einfüllöffnung am Refresher-Tank gießen, bis das Signal ertönt und im Display **Refresher-Tank aufgefüllt, bitte Programm erneut starten** erscheint. Mitgelieferte Kanne verwenden.

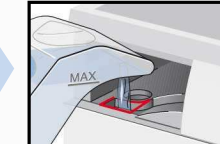

i Bei empfohlener Beladungsmenge wird in den Dampfprogrammen ca. 250 - 300 ml destilliertes Wasser verbraucht.

5. Kondenswasser-Behälter vollständig einsetzen.



6. Dampfprogramm starten.



Dampfprogramme

i **Dampfprogramme zum Glätten oder Auffrischen**

- Ihr Trockner verfügt über Programme zum Glätten und Auffrischen, die zur Minimierung von Geräuschen und der Knitterbildung von Textilien verwendet werden können. Dampf glättet und frischt Kleidungsstücke auf.
- Sortieren der Wäsche nach Größe, Gewicht, Material und Farbe notwendig.
- Nur Textilien mit gleichen Eigenschaften zusammen glätten oder auffrischen.
- Ergebnis des Auffrischens und Glättens kann je nach Textilart, Menge und gewähltem Programm variieren.
- Während der notwendigen Dampferzeugung können zusätzliche Geräusche entstehen.
- Nach dem Glätten oder Auffrischen müssen alle Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Bügel oder einer Leine 15 min getrocknet werden.

Programme

! *Textiletiketten und Herstellerangaben der Textilien beachten! Textilien aus Wolle, Leder, mit Metall oder Holzteilen sowie Wachs- und Öljacken dürfen nicht geglättet oder aufgefrischt werden! Keine Trockner-Reinigungssets verwenden!*

Freizeit refresh
Geeignet zum Auffrischen von Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern. Textilien müssen trocknergeeignet sein → Textiletiketten beachten. Das Programm frischt ausschließlich Textilien auf, diese werden nicht gereinigt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen werden. Programm für einen Pullover, 2 Hosen oder 5 Hemden/Business Shirts.

Business refresh
Geeignet zum Auffrischen von Anzügen, Jackets und Hosen, bzw. Textilien die den Verweis auf Textiltrocknung haben und nicht in der Waschmaschine gewaschen werden können → Textiletiketten beachten. Das Programm frischt ausschließlich Textilien auf, diese werden nicht gereinigt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen werden. Programm für einen Anzug oder 1 bis 2 kleinere Wäschestücke.

Pflegeleicht bügelfrei
Geeignet zur Trocknung von pflegeleichten Textilien wie z.B. Hemden/Business Shirts. Textilien werden zusätzlich geglättet. Optimale Ergebnisse werden mit der Herstellerkennzeichnung "bügelfrei" erzielt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Bügel oder einer Leine 15 min getrocknet werden. Programm für bis zu 5 Hemden/Business Shirts.

Baumwolle bügelfrei
Geeignet zur Trocknung von strapazierfähigen Textilien aus Baumwolle wie z.B. Bettwäsche, Tischtücher oder Hemden/Business Shirts. Textilien werden zusätzlich geglättet. Optimale Ergebnisse werden mit der Herstellerkennzeichnung "bügelfrei" erzielt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Bügel oder einer Leine 15 min getrocknet werden. Programm für bis zu 5 Hemden/Business Shirts oder 1 bis 2 größere Wäschestücke.

Was Sie unbedingt beachten sollten ...

Ihr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen Kältekreislauf aus, der, ähnlich wie bei einem Kühlschrank, Energie effizient nutzt. Der Wärmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt. Flusensiebe und Filter im Kondenswasser-Behälter müssen regelmäßig gereinigt werden.

! *Trockner nie ohne Flusensiebe und Filter im Kondenswasser-Behälter betreiben!*

Flusensiebe

Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wäsche im Flusensieb aufgefangen. Ein verstopftes Flusensieb kann den Wärmeaustausch mindern. Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen. Regelmäßig unter fließendem Wasser abspülen → Seite 4. Beim Reinigen des Flusensiebs darauf achten, dass keine Fremdkörper (Daunen, Füllstoffe) in die Luftkanalöffnung gelangen. Ggf. Trommel vorher mit einem Staubsauger reinigen. Sollten dennoch Fremdkörper in den Luftkanal gelangen → Kundendienst rufen.

Filter im Kondenswasser-Behälter

Der Filter im Kondenswasser-Behälter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird für die automatische Reinigung benötigt. Der Filter sollte regelmäßig unter fließendem Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswasser-Behälters vor der Reinigung des Filters notwendig → *Installations- und Pflegeanleitung Seite 3.*

Textilien

Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc. Leeren der Taschen der Textilien. Keine luftundurchlässigen Textilien trocknen. Stark flusende Wäschestücke vermeiden. Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen bzw. trocknen.

Verbrauchswerte


Textilien/Programme	Restfeuchte der Textilien nach dem Schleudern	Trocknungszeit**	Energieverbrauch**
Baumwolle 8 kg	III schranktrocken*	1400 U/min 50 %	162 min 1,44 kWh
		1000 U/min 60 %	186 min 1,71 kWh
		800 U/min 70 %	210 min 1,98 kWh
☞ bügeltrocken*	1400 U/min 50 %	118 min 1,06 kWh	
	1000 U/min 60 %	142 min 1,32 kWh	
	800 U/min 70 %	166 min 1,59 kWh	
Pflegeleicht 3,5 kg	III schranktrocken*	800 U/min 40 %	51 min 0,46 kWh
		600 U/min 50 %	62 min 0,55 kWh

Textilien/Programme	Option	Trocknungszeit	Jahresenergieverbrauch
Baumwolle 8 kg / 4 kg*			
III schranktrocken	EcoPerfect***	146 min / je Zyklus	213 kWh / pro Jahr

***Programmneinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU.

Normale Geräusche


Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Geräusche.

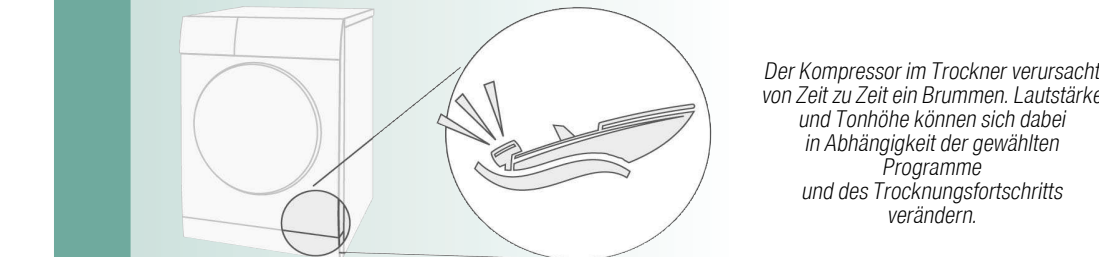


Der Kompressor im Trockner verursacht von Zeit zu Zeit ein Brummen. Lautstärke und Tonhöhe können sich dabei in Abhängigkeit der gewählten Programme und des Trocknungsfortschritts verändern.



Der Kompressor des Trockners wird zeitweise belüftet, dabei entsteht ein surrendes Geräusch.

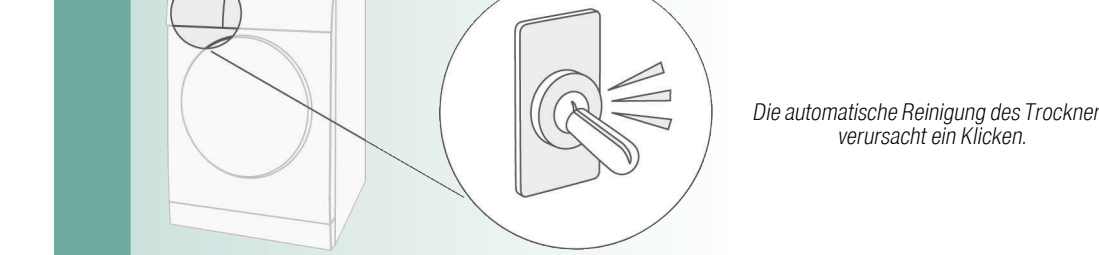

Die automatische Reinigung des Trockners verursacht ein Klicken.

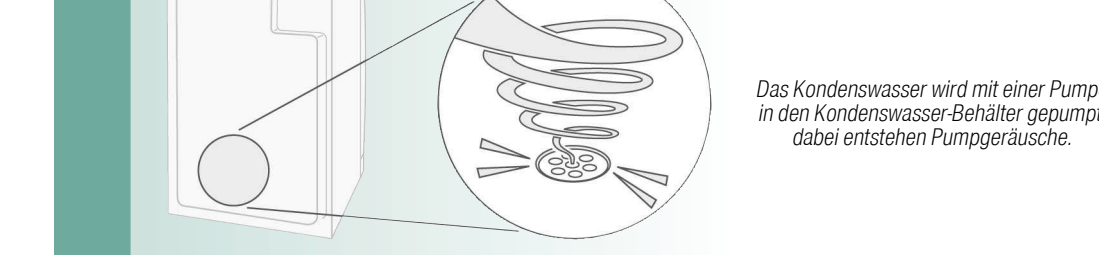

Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe in den Kondenswasser-Behälter gepumpt, dabei entstehen Pumpgeräusche.

Was tun wenn ...

! Kann eine Störung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:

- D 089 69 339 339
- A 0810 550 511
- CH 0848 840 040

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür). Trockner am Programmwähler ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- **Bitte den Kondenswasser-Behälter leeren** wird angezeigt. Kondenswasser-Behälter entleeren → Seite 4. Beliebige Taste wählen. Erneut Taste **Start** wählen.
- **Bitte den Kondenswasser-Behälter leeren** wird angezeigt und Trocknung wurde abgebrochen. Kondenswasserablauf installiert? → Kondenswasser-Ablaufschlauch verstopft → Schlauch prüfen und reinigen. Stöpsel im Kondenswasser-Behälter? → separate *Anleitung für Kondenswasser-Ablauf*
- **Bitte Flusensiebe reinigen** wird angezeigt. Flusensiebe reinigen → Seite 4. Erneut Taste **Start** wählen.
- **Refresher-Tank leer, bitte füllen** wird angezeigt. Destilliertes Wasser einfüllen → Seite 8.
- Dampfprogramme starten nicht. Ggf. Sieb im Refresher-Tank verunreinigt? Sieb im Refresher-Tank reinigen → *Installations- und Pflegeanleitung Seite 2.*

● Beim Füllen des **Refresher-Tanks** läuft Wasser über. Sieb im Refresher-Tank entnehmen und reinigen → *Installations- und Pflegeanleitung Seite 2.*

● Trockner startet nicht. Taste **Start** gewählt? Tür geschlossen? Umgebungstemperatur höher als 5 °C?

● Knitterbildung trotz Dampfprogramme. Beladungsmenge überschritten? Kleidungsstücke nach Programmende sofort entnehmen, aufhängen und in Form ziehen.

● Wasser tritt aus. Trockner waagrecht ausrichten.

● Trocknungsergebnis wurde nicht erreicht (Wäsche zu feucht). Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist! Gewähltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm wählen → *Programmübersicht Seite 7.* Option « **Trockenziel anpassen** » verwenden → Seite 5. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitssühlern? Feuchtigkeitssüher reinigen → *Installations- und Pflegeanleitung Seite 2.*

● Trocknungszeit zu lang. Programmabbruch, z.B. Kondenswasser-Behälter voll, Netzausfall, Tür offen oder maximale Trocknungszeit erreicht. Flusensiebe unter fließendem Wasser reinigen → Seite 4. Unzureichende Luftzufuhr → für Luftzirkulation sorgen. Evtl. Lufteinlass versperrt? Freihalten → *Installations- und Pflegeanleitung Seite 1.* Umgebungstemperatur höher als 35 °C → Lüften.

● Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Raum ausreichend lüften.

● Im Anzeigefeld erscheint **Wärmetauscher wird gespült**. Kein Fehler! Automatische Reinigung des Wärmetauschers. Kondenswasser-Behälter während des Reinigungsprozesses nicht entleeren.

● Netzausfall. Durch einen Netzausfall wird das Programm abgebrochen. Wenn Wäsche noch zu feucht → Gerät einschalten, Programm erneut starten.

Sicherheitshinweise

! **Notfall** – Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.

Trockner NUR... – in Innenräumen des Haushalts einsetzen. – zum Trocknen oder Glätten/Auffrischen von Textilien verwenden.

Trockner NIE... – für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden. – in der Technik oder den Eigenschaften abändern.

Gefahren – Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen. – Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen. – Haustiere vom Trockner fernhalten. – Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. – Besonders auf Feuerzeuge achten → **Explosionsgefahr!** – Nicht auf Tür lehnen oder setzen → **Kippgefahr!** – Die Tür vorsichtig öffnen. Heißer Dampf kann austreten. Textilien und Trommel können heiß sein → **Verbrennungsgefahr!**

Installation – Lose Leitungen oder Schläuche befestigen, sonst **Stolpergefahr!** – Unter 0°C sind Frostschäden möglich.

Netzzanschluss – Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet. – Leitungsquerschnitt muss ausreichen. – Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: – Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen. – Keine Vielfachstecker-/Kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.

Betrieb – Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → **Stromschlaggefahr!** – Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen. – Netzleitung nicht beschädigen → **Stromschlaggefahr!** – Beladen Sie den Trockner nur so, wie es in den Programmbeschreibungen (*Programme/Textilien Seite 1* und *Programmübersicht Seite 7*) empfohlen ist. – Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt! – Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → **Feuer-/Explosionsgefahr!** – Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → **Explosionsgefahr!** – Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden. – Leichte Dinge, wie z.B. lange Haare, können durch den Lufteinlass des Trockners eingesaugt werden → **Verletzungsgefahr!** – Trockner nach Programmende ausschalten. – Verwenden Sie zum Glätten/Auffrischen von Textilien ausschließlich destilliertes Wasser. Kein Kondenswasser, Leitungswasser oder Zusätze! – Destilliertes Wasser/Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt werden!

Defekt – Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst. – Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.

Ersatzteile Entsorgen – Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden. – Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen. – Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → **Erstickungsgefahr!** – Wärmetauscher enthält vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes Treibhausgas R407C → fachgerecht entsorgen. Füllmenge: 0,315 kg. – Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.



de Gebrauchsanleitung

Ihr Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Der Kondensationstrockner mit Wärmepumpe und automatischer Reinigung des Wärmetauschers zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus. Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.bosch-home.com.



Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten!



Achtung - Verbrühungsgefahr!



Trockner erst nach dem Lesen dieser Gebrauchsanleitung und der **Installations- und Pflegeanleitung** in Betrieb nehmen! Bei der Installation des Kondenswasser-Ablaufes separate **Anleitung für Kondenswasser-Ablauf** beachten (je nach Modell)!

Inhalt

	Seite
■ Vorbereiten	2
■ Bedienblende	2
■ Trocknen	3/4
■ Anzeigefeld und Tasten	5
■ Hinweise zur Wäsche	6
■ Programmübersicht	5
■ Dampfprogramme	8/9
■ Was Sie unbedingt beachten sollten / Verbrauchswerte	10
■ Normale Geräusche	11
■ Was tun wenn, ... / Kundendienst	12
■ Sicherheitshinweise	13

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- nur im Haushalt,
- nur zum Trocknen, Auffrischen oder Glätten von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.



Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!
Haustiere vom Trockner fernhalten!
 Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.

Programme / Textilien

Detaillierte Programm- und Textilübersicht → Programmübersicht Seite 7. Pflegehinweise auf dem Textiletikett beachten. Trockenziel, Zeitvorwahl und Optionen individuell wählbar in Abhängigkeit vom gewählten Programm und Programmfortschritt.

Baumwolle	strapazierfähige Textilien
Pflegeleicht	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben
Mix	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik
Zeitpr. warm	alle Textilarten außer Wolle und Seide
Wolle in Korb	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil
Jeans	Textilien aus Jeans/Denim
Daunen	Textilien mit Daunenfüllung
Auto	Baumwolle, pflegeleichte Stoffe und Mischgewebe
ExtraKurz 40'	Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe
Sportswear	Funktionsbekleidung und Microfaser

Dampfprogramme

Freizeit refresh	Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern
Business refresh	Anzüge, Jackets und Hosen
Pflegeleicht bügelfrei	pflegeleichte Textilien
Baumwolle bügelfrei	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle


Vorbereiten Installation → Installations- und Pflegeanleitung



Beschädigung vermeiden! Informieren Sie sich über die richtige Handhabung.



Ein- und Ausschalten des Gerätes durch Drücken des **ⓘ** Tasters in der Mitte des Programmwählers. Programmwahl durch Drehen des äußeren Ringes am Programmwähler (beide Richtungen möglich). Gewähltes Programm wird angezeigt.

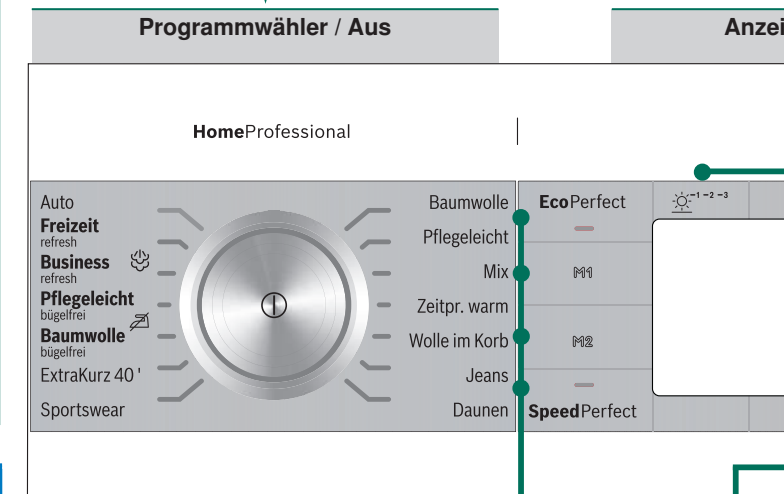

EcoPerfect	Energiesparender Programmablauf
SpeedPerfect	Beschleunigter Programmablauf
M1	Speichern oder Abrufen individueller Einstellungen
M2	

basic settings 3 sec. (Einstellungen 3 s)
 Endesignal, Tastensignal, Autom. Ausschalten und Sprache

Trockner nie in Betrieb nehmen!
Nur mit trockenen Händen!
Nur am Stecker anfassen!

Trockner kontrollieren


Netzstecker einstecken

Wäsche sortieren

Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen.
Auf Feuerzeuge achten!
Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!
Siehe Programmübersicht auf Seite 7.

**Tür öffnen/Wäsche einfüllen /
Programmwähler drücken /
Programm einstellen**

Bedienfeld / Tasten

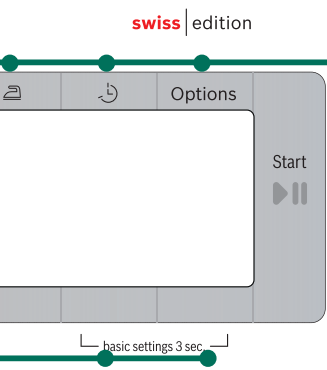

Tür schließen

Taste Start wählen

Ändern der Funktionen im Display über Tasten	
☼-1-2-3 (Trockenziel)	☼ schranktrocken +, ☼ schranktrocken, ☼ bügeltrocken
☼ (Knitterschutz)	Knitterschutzfunktion bis 120 min einstellbar
☼ (Fertig in)	Zeitvorwahl/☼ Kindersicherung
Options (Optionen)	☼ Schleuderklasse, ☼ Trockenziel anpassen, ☼ Schonrocknen, ☼ Dampfmenge

Mehr Informationen → Seite 5

Trocknen



1

2

3

Trocknen



Vorsicht beim Öffnen der Tür!
Heißer Dampf kann austreten!

3



7

Kondenswasser-Behälter entleeren

Sollte der Kondenswasser-Ablauf installiert sein, ist ein Entleeren des Kondenswasser-Behälters nicht notwendig.
→ separate Anleitung für Kondenswasser-Ablauf.

Behälter **nach jedem** Trocknen entleeren, nicht während des Trocknens!

1. Behälter herausziehen und waagrecht halten.
2. Kondenswasser ausgießen. Behälter bis zum Einrasten einschieben.

Beachten Sie auch → Installations- und Pflegeanleitung Seite 3.




6

Flusensiebe reinigen


i Saubere Flusensiebe reduzieren den Stromverbrauch.

Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen. Reinigen des inneren und äußeren Flusensiebes **nach jedem** Trocknen:

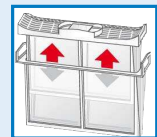

1. Tür öffnen. Flusen an Tür/Türbereich entfernen.

2. Inneres und äußeres Flusensieb herausziehen und aufklappen.

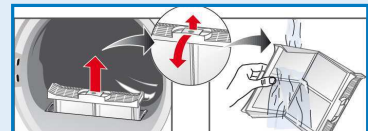

3. Flusen entfernen und beide Flusensiebe unter fließendem Wasser durchspülen und gut abtrocknen.



4. Zuklappen, Flusensiebe ineinander stecken und wieder einsetzen.

5

Wäsche entnehmen und Trockner ausschalten

4

Programmende ...

Programm unterbrechen

1. Tür öffnen oder Taste **Start** wählen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen. Taste **Start** wählen. Die **(Fertig in)** Zeit aktualisiert sich nach einigen Minuten.


























4

Anzeigefeld und Tasten

Anzeigefeld

Bitte Flusensiebe reinigen	Flusensiebe reinigen → Seite 4.
Bitte den Kondenswasser-Behälter leeren	Kondenswasser-Behälter entleeren → Seite 4 und/oder Filter im Kondenswasser-Behälter reinigen → Installations- und Pflegeanleitung Seite 3.
Refresher-Tank leer, bitte füllen	Refresher-Tank mit destilliertem Wasser für Dampfprogramme füllen → Seite 8.
Wärmetauscher wird gespült	Automatische Reinigung des Wärmetauschers. Kondenswasser-Behälter während der Anzeige nicht entleeren.

Tasten

 -1-2-3 (Trockenziel)	Anwählen des Trockenzieles (z. B. schranktrocken) bzw. der Trocknungszeit (20 min bis 3 h:30 min, abhängig vom Modell und Programm).  schranktrocken +: Für Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen.  schranktrocken: Für einlagige Wäsche.  bügeltrocken: Zustand der Wäsche zum Bügeln geeignet (Wäsche bügeln, um Knitter zu vermeiden).
 (Knitterschutz)	Trommel bewegt sich nach Programmende in regelmäßigen Abständen um Knitter zu vermeiden. Automatische Knitterschutzfunktion in 30 min Schritten einstellbar bis 120 min. Standardeinstellung für jedes Programm 60 min.
 (Fertig in)	Bei Anwahl eines Programms wird die voraussichtliche Trocknungsdauer für die maximale Beladung angezeigt. Während des Trocknens erkennen die Feuchtigkeitssensoren die tatsächliche Beladung und korrigieren die Programmdauer. Dies wird durch Zeitsprünge der  (Fertig in) Zeit im Display sichtbar. Die  (Fertig in) Zeit kann in Stunden-Schritten, bis max. 24h, verzögert werden. Taste  (Fertig in) so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde).  Kindersicherung: Aktivieren/Deaktivieren → Programm starten, 5 s lang Taste  (Fertig in) über dem Anzeigefeld drücken.
Options (Optionen)	 Schleuderklasse;  Trockenziel anpassen;  Schontrocknen;  Dampfmenge  <i>Abhängig vom gewählten Programm können einzelne Optionen nicht wählbar sein.</i>  Schleuderklasse: Schleuderdrehzahl, mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde → ausschließlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer ( (Fertig in) Zeit).  Trockenziel anpassen: Das Trockenziel (z.B. schranktrocken) kann in drei Stufen (+1 - max. +3) erhöht werden, Ausnahme: Zeitprogramme. Voreinstellung = 0. Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines Programms für die anderen Programme erhalten.  Schontrocknen: Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien  , z.B. Polyacryl, Polyamid oder Elastan, bei längerer Trocknungszeit.  Dampfmenge: Nur für Dampfprogramme. Feinjustierung des Dampfes wählbar: normal,  stark,  sehr stark. Standardeinstellung: normal.
EcoPerfect	Zum Sparen von Energie bei verlängerter Trocknungszeit.
SpeedPerfect	Zum Trocknen in kürzerer Zeit bei höherem Energieverbrauch.
M1M2 (Memory 1/2)	Zum Speichern oft verwendeter individueller Programmeinstellungen. Das gewünschte Programm mit Programmwähler wählen. Taste Memory 1/2 3 s gedrückt halten bis das gewünschte Programm gespeichert ist. Um das gespeicherte Programm zu wählen, Taste Memory 1/2 kurz drücken. Das abgerufene Programm von Memory 1/2 wird am Anzeigefeld angezeigt.
basic settings 3 sec. (Einstellungen 3 s)	Endesignal, Tastensignal, Autom. Ausschalten und Sprache. Tasten basic settings 3 sec. (Einstellungen 3 s) für 3 s gleichzeitig drücken, um in das Menü zu gelangen. Endesignal, Tastensignal: Signallautstärke wählbar: aus - leise - mittel - laut - sehr laut. Autom. Ausschalten: Aktivieren/Deaktivieren durch Drücken der Tasten basic settings 3 sec. (Einstellungen 3 s). Der Trockner schaltet sich, je nach Anwahl, nach 15, 30 oder 60 min automatisch ab. Die Einstellung ist aktiv nach  (Knitterschutz) oder Programmende. Sprache: Auswahl der gewünschten Sprache.

Hinweise zur Wäsche ...



Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- Trocknergeeignet
- Trocknen mit normaler Temperatur.
- Trocknen mit niedriger Temperatur.
- Nicht maschinell trocknen.




Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Ölverschmutzte Wäsche.



Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden ggf. Wäschesack verwenden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm  **schranktrocken +** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen.



Tipps zum Glätten / Auffrischen

- Ihr Trockner kann zum Glätten und Auffrischen von Textilien verwendet werden.
- Glätten zur Minderung der Knitterbildung.
- Auffrischen zur Reduzierung von Gerüchen in Textilien.



Folgende Textilien nicht Glätten und Auffrischen:

- Wolle, Leder, Textilien mit Metall-, Holz- oder Plastikteilen.
- Wachs- und Öljacken.

- Wäsche nach Farben sortieren und getrennt Glätten/Auffrischen um Verfärbungen zu vermeiden.
- Für optimale Ergebnisse, Wäsche nach Programmende sofort einzeln entnehmen und zum Nachtrocknen auf einen Bügel hängen. Ggf. Kleidung in Form ziehen.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → *Programmübersicht Seite 7.*
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensiebe nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → *Flusensiebe reinigen Seite 4.*
- Zufuhr der Kühlluft frei halten → Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Programmübersicht → Tabelle Verbrauchswerte Seite 10 und Hinweise auf Seite 6 beachten!

→ Sortieren der Wäsche nach Textil- und Gewebeat. Textilien müssen trocknergeeignet sein.
 → Trockenziele individuell wählbar → schranktrocknen +, schranktrocknen und bügeltrocknen (abhängig vom Modell und Programm). Feinjustierung des Trocknungsgrades möglich (abhängig vom Programm). Mehrlagige Textilien benötigen eine längere Trocknungsdauer als einlagige Kleidungsstücke. Empfehlung: Getrennt trocknen!

Programme	max.	Textilart	Optionen und Hinweise
Baumwolle	8 kg/ 5 kg*	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	
Pflegeleicht	3,5 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	
Mix	3,5 kg	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik	
Zeitpr. warm		alle Textilarten außer Wolle und Seide	Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Waschestücke. Auch zum Nachtrocknen.
Wolle in Korb	1 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	Nur mit separatem Korb → Beschreibung Wollekorb.
Jeans	6 kg	Textilien aus Jeans/Denim	
Daunen	1,5 kg	Textilien mit Daunenfüllung	Nicht gesteppte Textilien einzeln trocknen.
Auto		Baumwolle, pflegeleichte Stoffe und Mischgewebe	Automatisches Erkennen der Restfeuchte und Trocknen der Textilien.
ExtraKurz 40'	2 kg	Synthetik, leichte Baumwolle oder Mischgewebe	Leicht zu trocknende Textilien.
Sportswear	2 kg	Funktionsbekleidung aus Microfaser	
Dampfprogramme			
Freizeit refresh	1,5 kg	Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern	Ausschließlich zum Auffrischen von Textilien. Textiletiketten beachten.
Business refresh	1,5 kg	Anzüge, Jackets und Hosen	
Pflegeleicht bügeltfrei	1,5 kg	pflegeleichte Textilien	Ausschließlich zum Glätten von Textilien. Optimale Ergebnisse mit der Herstellerkennzeichnung "bügeltfrei"; Textilien nach Programme sofort entnehmen.
Baumwolle bügeltfrei	2,5 kg	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle	

*reduzierte Beladung bei Option SpeedPerfect

9310 / 9000938846




Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Carl-Wery-Str. 34
 81739 München/Deutschland


WTY88740CH

Dampfprogramme


 **Refresher-Tank vor jedem Starten eines Dampfprogramms ausschließlich mit destilliertem Wasser befüllen. Kein Leitungswasser, kein Kondenswasser oder Zusätze verwenden!**

1. Programmwähler auf eines der Dampfprogramme stellen. Zur Wahl stehen: **Freizeit Refresh** , **Business Refresh**  zum Auffrischen und **Pflegeleicht bügelfrei** , **Baumwolle bügelfrei**  zum Glätten.

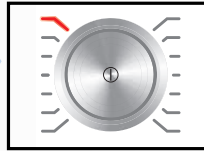



2. Taste  **Start** wählen.

Nur wenn im Display **Refresher-Tank leer, bitte füllen** erscheint und ein kurzes Signal ertönt, ist der Refresher-Tank zu füllen. Dazu:

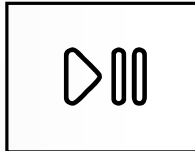



3. Kondenswasser-Behälter vollständig entnehmen.

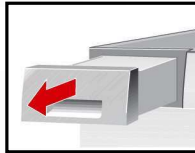

 Bei Verunreinigungen des Siebes im Refresher - Tank → Sieb im Refresher - Tank reinigen, *Installations- und Pflegeanleitung Seite 2.*

4. Destilliertes Wasser in die Einfüllöffnung am Refresher-Tank gießen, bis das Signal ertönt und im Display **Refresher-Tank aufgefüllt, bitte Programm erneut starten** erscheint. Mitgelieferte Kanne verwenden.

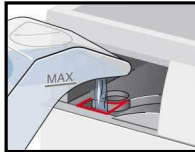


 Bei empfohlener Beladungsmenge wird in den Dampfprogrammen ca. 250 - 300 ml destilliertes Wasser verbraucht.

5. Kondenswasser-Behälter vollständig einsetzen.



6. Dampfprogramm starten.

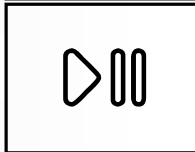


Dampfprogramme

Dampfprogramme zum Glätten oder Auffrischen

- Ihr Trockner verfügt über Programme zum Glätten und Auffrischen, die zur Minimierung von Gerüchen und der Knitterbildung von Textilien verwendet werden können. Dampf glättet und frischt Kleidungsstücke auf.
- Sortieren der Wäsche nach Größe, Gewicht, Material und Farbe notwendig.
- Nur Textilien mit gleichen Eigenschaften zusammen glätten oder auffrischen.
- Ergebnis des Auffrischens und Glättens kann je nach Textilart, Menge und gewähltem Programm variieren.
- Während der notwendigen Dampferzeugung können zusätzliche Geräusche entstehen.
- Nach dem Glätten oder Auffrischen müssen alle Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Bügel oder einer Leine 15 min getrocknet werden.

Programme

 **Textiletiketten und Herstellerangaben der Textilien beachten!**
Textilien aus Wolle, Leder, mit Metall oder Holzteilen sowie Wachs- und Öljacken dürfen nicht geglättet oder aufgefrischt werden! Keine Trockner-Reinigungssets verwenden!

Freizeit refresh

Geeignet zum Auffrischen von Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern. Textilien müssen trocknergeeignet sein → Textiletiketten beachten. Das Programm frischt ausschließlich Textilien auf, diese werden nicht gereinigt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen werden. Programm für einen Pullover, 2 Hosen oder 5 Hemden/Business Shirts.

Business refresh

Geeignet zum Auffrischen von Anzügen, Jackets und Hosen, bzw. Textilien die den Verweis auf Textilreinigung haben und nicht in der Waschmaschine gewaschen werden können → Textiletiketten beachten. Das Programm frischt ausschließlich Textilien auf, diese werden nicht gereinigt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen werden. Programm für einen Anzug oder 1 bis 2 kleinere Wäschestücke.

Pflegeleicht bügelfrei

Geeignet zur Trocknung von pflegeleichten Textilien wie z.B. Hemden/Business Shirts. Textilien werden zusätzlich geglättet. Optimale Ergebnisse werden mit der Herstellerkennzeichnung "bügelfrei" erzielt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Bügel oder einer Leine 15 min getrocknet werden. Programm für bis zu 5 Hemden/Business Shirts.

Baumwolle bügelfrei

Geeignet zur Trocknung von strapazierfähigen Textilien aus Baumwolle wie z.B. Bettwäsche, Tischtücher oder Hemden/Business Shirts. Textilien werden zusätzlich geglättet. Optimale Ergebnisse werden mit der Herstellerkennzeichnung "bügelfrei" erzielt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Bügel oder einer Leine 15 min getrocknet werden. Programm für bis zu 5 Hemden/Business Shirts oder 1 bis 2 größere Wäschestücke.

Was Sie unbedingt beachten sollten ...

Ihr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen Kältekreislauf aus, der, ähnlich wie bei einem Kühlschrank, Energie effizient nutzt. Der Wärmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt. Flusensiebe und Filter im Kondenswasser-Behälter müssen regelmäßig gereinigt werden.



Trockner nie ohne Flusensiebe und Filter im Kondenswasser-Behälter betreiben!

Flusensiebe

Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wäsche im Flusensieb aufgefangen. Ein verstopftes Flusensieb kann den Wärmeaustausch mindern.

Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen. Regelmäßig unter fließendem Wasser abspülen → Seite 4.

Beim Reinigen des Flusensiebs darauf achten, dass keine Fremdkörper (Daunen, Füllstoffe) in die Luftkanalöffnung gelangen. Ggf. Trommel vorher mit einem Staubsauger reinigen. Sollten dennoch Fremdkörper in den Luftkanal gelangen → Kundendienst rufen.

Filter im Kondenswasser-Behälter

Der Filter im Kondenswasser-Behälter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird für die automatische Reinigung benötigt. Der Filter sollte regelmäßig unter fließendem Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswasser-Behälters vor der Reinigung des Filters notwendig → Installations- und Pflegeanleitung Seite 3.

Textilien

Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckentferner, Waschbenzin etc. Leeren der Taschen der Textilien. Keine luftundurchlässigen Textilien trocknen. Stark flusende Wäschestücke vermeiden. Wolle nur im Wollprogramm auffrischen bzw. trocknen.

Verbrauchswerte

Textilien/Programme	Restfeuchte der Textilien nach dem Schleudern		Trocknungszeit**	Energieverbrauch**
Baumwolle 8 kg				
☒ schranktrocken*	1400 U/min	50 %	162 min	1,44 kWh
	1000 U/min	60 %	186 min	1,71 kWh
	800 U/min	70 %	210 min	1,98 kWh
☒ bügeltrocken*	1400 U/min	50 %	118 min	1,06 kWh
	1000 U/min	60 %	142 min	1,32 kWh
	800 U/min	70 %	166 min	1,59 kWh
Pflegeleicht 3,5 kg				
☒ schranktrocken*	800 U/min	40 %	51 min	0,46 kWh
	600 U/min	50 %	62 min	0,55 kWh

* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN61121.


** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

Textilien/Programme	Option	Trocknungszeit	Jahresenergieverbrauch
Baumwolle 8 kg / 4 kg*			
☒ schranktrocken	EcoPerfect***	146 min / je Zyklus	213 kWh / pro Jahr


*** Programmeinstellung für Prüfung und Energiekettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU.

Normale Geräusche


Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Geräusche.

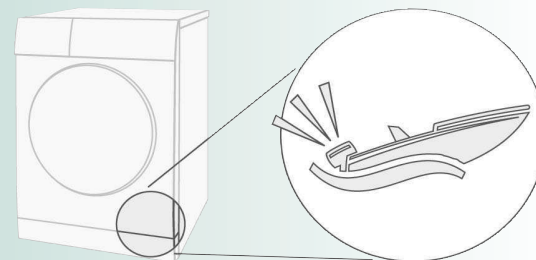


Der Kompressor im Trockner verursacht von Zeit zu Zeit ein Brummen. Lautstärke und Tonhöhe können sich dabei in Abhängigkeit der gewählten Programme und des Trocknungsfortschritts verändern.

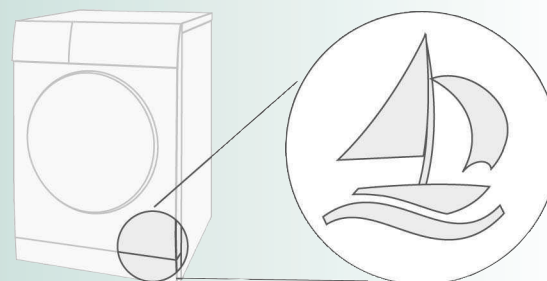

Der Kompressor des Trockners wird zeitweise belüftet, dabei entsteht ein surrendes Geräusch.

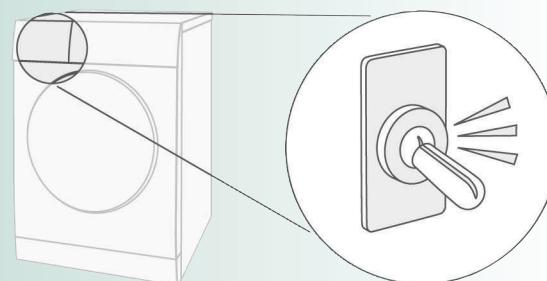



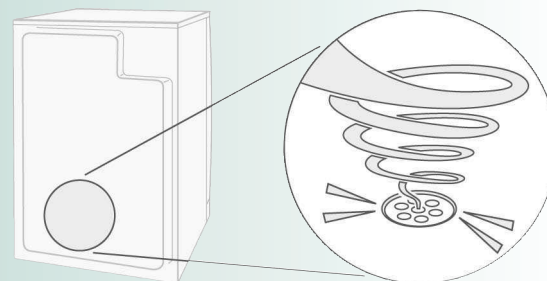


Die automatische Reinigung des Trockners verursacht ein Klicken.



Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe in den Kondenswasser-Behälter gepumpt, dabei entstehen Pumpgeräusche.

Was tun wenn ...

	Kann eine Störung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reperatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis: – D 089 69 339 339 – A 0810 550 511 – CH 0848 840 040 Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür). Trockner am Programmwähler ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
●	Bitte den Kondenswasser-Behälter leeren wird angezeigt. Kondenswasser-Behälter entleeren → <i>Seite 4</i> . Beliebige Taste wählen. Erneut Taste  Start wählen.
●	Bitte den Kondenswasser-Behälter leeren wird angezeigt und Trocknung wurde abgebrochen. Kondenswasserablauf installiert? → Kondenswasser-Ablaufschlauch verstopft → Schlauch prüfen und reinigen. Stöpsel im Kondenswasser-Behälter? → <i>separate Anleitung für Kondenswasser-Ablauf</i> Filter im Kondenswasser-Behälter verunreinigt? → Filter im Kondenswasser-Behälter reinigen → <i>Installations- und Pflegeanleitung Seite 3</i> .
●	Bitte Flusensiebe reinigen wird angezeigt. Flusensiebe reinigen → <i>Seite 4</i> . Erneut Taste  Start wählen.
●	Refresher-Tank leer, bitte füllen wird angezeigt. Destilliertes Wasser einfüllen → <i>Seite 8</i> .
●	Dampfprogramme starten nicht. Ggf. Sieb im Refresher-Tank verunreinigt? Sieb im Refresher-Tank reinigen → <i>Installations- und Pflegeanleitung Seite 2</i> .
●	Beim Füllen des Refresher-Tanks läuft Wasser über. Sieb im Refresher-Tank entnehmen und reinigen → <i>Installations- und Pflegeanleitung Seite 2</i> .
●	Trockner startet nicht. Taste  Start gewählt? Tür geschlossen? Umgebungstemperatur höher als 5 °C?
●	Knitterbildung trotz Dampfprogramme. Beladungsmenge überschritten? Kleidungsstücke nach Programmende sofort entnehmen, aufhängen und in Form ziehen.
●	Wasser tritt aus. Trockner waagrecht ausrichten.
●	Trocknungsergebnis wurde nicht erreicht (Wäsche zu feucht). Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist! Gewähltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm wählen → <i>Programübersicht Seite 7</i> . Option «  <i>Trockenziel anpassen</i> » verwenden → <i>Seite 5</i> . Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern? Feuchtigkeitsfühler reinigen → <i>Installations- und Pflegeanleitung Seite 2</i> .
●	Trocknungszeit zu lang. Flusensiebe unter fließendem Wasser reinigen → <i>Seite 4</i> . Unzureichende Luftzufuhr → für Luftzirkulation sorgen. Evtl. Lufteinlass versperrt? Freihalten → <i>Installations- und Pflegeanleitung Seite 1</i> . Umgebungstemperatur höher als 35 °C → Lüften.
●	Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Raum ausreichend lüften.
●	Im Anzeigefeld erscheint Wärmetauscher wird gespült . Kein Fehler! Automatische Reinigung des Wärmetauschers. Kondenswasser-Behälter während des Reinigungsprozesses nicht entleeren.
●	Netzausfall. Durch einen Netzausfall wird das Programm abgebrochen. Wenn Wäsche noch zu feucht → Gerät einschalten, Programm erneut starten.
●	Zeitweise zusätzliche Geräusche und Vibrationen. Normale Geräusche → <i>Seite 11</i> .

Sicherheitshinweise

	Notfall – Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen. Trockner NUR... – in Innenräumen des Haushalts einsetzen. – zum Trocknen oder Glätten/Auffrischen von Textilien verwenden.
	Trockner NIE... – für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden. – in der Technik oder den Eigenschaften abändern.
	Gefahren – Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen. – Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen. – Haustiere vom Trockner fernhalten. – Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. – Besonders auf Feuerzeuge achten → Explosionsgefahr! – Nicht auf Tür lehnen oder setzen → Kippgefahr! – Die Tür vorsichtig öffnen. Heißer Dampf kann austreten. Textilien und Trommel können heiß sein → Verbrennungsgefahr!
	Installation – Lose Leitungen oder Schläuche befestigen, sonst Stolpergefahr! – Unter 0°C sind Frostschäden möglich.
	Netzanschluss – Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet. – Leitungsquerschnitt muss ausreichen. – Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:  – Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen. – Keine Vielfachstecker-/kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden. – Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → Stromschlaggefahr! – Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen. – Netzleitung nicht beschädigen → Stromschlaggefahr!
	Betrieb – Beladen Sie den Trockner nur so, wie es in den Programmbeschreibungen (<i>Programme/Textilien Seite 1</i> und <i>Programmübersicht Seite 7</i>) empfohlen ist. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt! – Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → Feuer-/Explosionsgefahr! – Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → Explosionsgefahr! – Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden. – Leichte Dinge, wie z.B. lange Haare, können durch den Lufteinlass des Trockners eingesaugt werden → Verletzungsgefahr! – Trockner nach Programmende ausschalten. – Verwenden Sie zum Glätten/Auffrischen von Textilien ausschließlich destilliertes Wasser. Kein Kondenswasser, Leitungswasser oder Zusätze! – Destilliertes Wasser/Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt werden!
	Defekt – Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst. – Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
	Ersatzteile Entsorgen – Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden. – Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen. – Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → Erstickenungsgefahr! – Wärmetauscher enthält vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes Treibhausgas R407C → fachgerecht entsorgen. Füllmenge: 0,315 kg. – Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.



Trockner



BOSCH

de Gebrauchsanleitung