

# Uw wasmachine

**Gefeliciteerd** – u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch.  
Dit apparaat onderscheidt zich door een zuinig water- en energieverbruik.  
Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder: **www.bosch-home.com** of neem contact op met onze Servicedienst.

## Inhoud

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Bestemming van het apparaat .....        | Blz. 1 |
| Programma's .....                        | 1      |
| Programma instellen en aanpassen .....   | 3      |
| Wassen .....                             | 3/4    |
| Na het wassen .....                      | 4      |
| Individuele instellingen .....           | 5      |
| Belangrijke aanwijzingen .....           | 6      |
| Noodontgrendeling .....                  | 6      |
| Programma-overzicht .....                | 7      |
| Aanwijzingen voor de veiligheid .....    | 8      |
| Verbruikswaarden .....                   | 8      |
| Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel ..... | 9      |
| Schoonmaken .....                        | 9      |
| Aanwijzingen op het display .....        | 9      |
| Aanwijzingen bij verstopping .....       | 10     |
| Wat te doen als .....                    | 11     |



### Milieubescherming/Besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal vervuld wasgoed zonder voorwas wassen.
- Zie de textiellabels voor de keuze van de temperatuur. De temperatuur in de machine kan hiervan afwijken om een optimale combinatie van energiebesparing en wasresultaat te waarborgen.
- Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugetoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

## Bestemming van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
  - voor het wassen van in de machine wasbaar textiel en met de hand wasbare wol in sop,
  - voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.
- ⚠ Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!**  
**⚠ Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!**  
**⚠ Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!**  
**⚠ Wasmachine alleen met gemonteerd plintpaneel in gebruik nemen**

### Programma's

Voor een gedetailleerd programma-overzicht. → Blz. 7  
Temperatuur en centrifugetoerental afzonderlijk instelbaar, afhankelijk van het geselecteerde programma en de programmavoortgang.

|                                          |                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cottons</b>                           | stevig textiel<br>(Katoen)                                                                                                  |
| <b>Cottons</b>                           | stevig textiel<br>(Katoen)                                                                                                  |
| <b>Easy-Care</b>                         | kreukherstellend textiel<br>(Kreukherstellend)                                                                              |
| <b>Mix</b> (Snel+Mix)                    | verschillende soorten wasgoed                                                                                               |
| <b>Delicate/Silk</b> (Fijn/Zijde)        | gevoelig, wasbaar textiel                                                                                                   |
| <b>Wool</b>                              | hand-/machine wasbare wol                                                                                                   |
| <b>Rinse</b> (Spoelen)                   | met aansluitend centrifugeren;<br>voor handwas                                                                              |
| <b>Spin</b> (Centrifugeren)              | extra centrifugeren met variabel<br>centrifugetoerental                                                                     |
| <b>Empty</b> (Afpompen)                  | van het spoelwater bij  (Spoelstop =<br>zonder eindcentrifugeren)                                                           |
| <b>Gentle Spin</b>                       | van met de hand gewassen wasgoed;<br>(Voorzichtig centrifugeren)                                                            |
| <b>SuperQuick</b> (Extra snel)           | extra snel programma                                                                                                        |
| <b>PowerWash</b><br>(PowerWash 60°)      | stevig textiel                                                                                                              |
| <b>Allergie+</b>                         | stevige textielsoorten;<br>langer wassen en spoelen bij een hoger<br>waterpeil voor de bijzonder gevoelige huid<br>doseren. |
| <b>Sports, Fitness</b><br>(Sportkleding) | textiel van microvezels                                                                                                     |
| <b>Easy-Care+</b><br>(Kreukherst. spec.) | donker gekleurd textiel                                                                                                     |

## Voorbereiden

**⚠ Vakkundige installatie volgens het afzonderlijke installatievoorschrift.**

### Apparaat controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

### Stekker in het stopcontact steken

- Alleen met droge handen!
- Alleen aan de stekker vastpakken!

### Kraan opendraaien


## Wasgoed sorteren en in de trommel doen

Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht.  
Volgens de gegevens op de wasmerkjes.  
Volgens soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur.  
De maximale belading niet overschrijden. → Blz. 7



**Belangrijke aanwijzingen in acht nemen.** → Blz. 6  
Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen!  
Vuldeur sluiten. Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur en de rubber afdichting beklemd raken.

## Vullen met was- en wasverzorgingsmiddelen

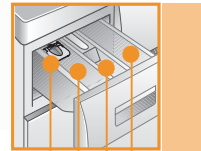


Doseren overeenkomstig de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling, de waterhardheid (inlichtingen hierover bij het waterleidingbedrijf in uw regio) en de gegevens van de fabrikant op de verpakking.  
Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: doseerbolletje met vloeibaar wasmiddel vullen en in de trommel leggen.  
Tijdens het draaien: wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van het model) → Blz. 9

**Wasmiddelbakje II:** wasmiddel voor de hoofdwass, waterontharder, bleekmiddel, vlekkenzout  
**Wasmiddelbakje I:** wasmiddel voor de voorwas

**i** Dikvloeibare wasverzachter en textielversteviger met water aanlengen. Voorkomt verstopping.

## Programma instellen en aanpassen

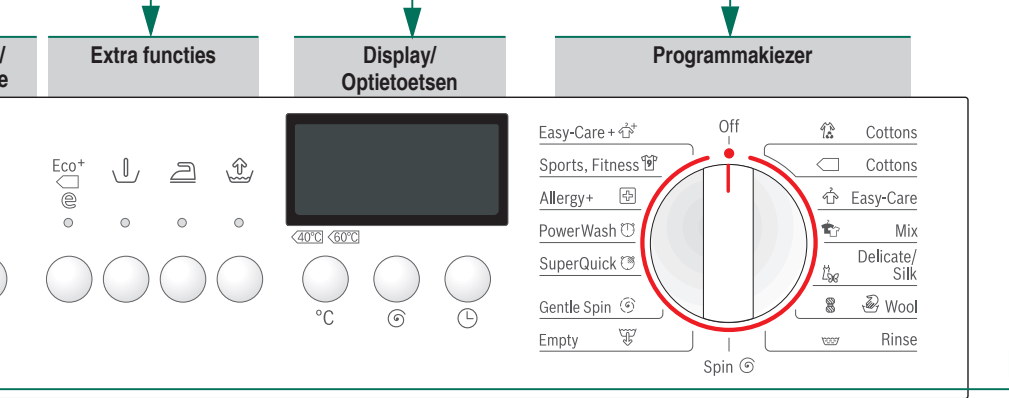

**i** Programmaverfijningen en optietoetsen → Individuele instellingen, Blz. 5

**i** Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van een programma. Draaien in beide richtingen mogelijk.

**i** Bij langer aanraken van de optietoetsen: doorlopen van de instelopties!

### Start/Pauze kiezen

|                        |             |                                                                                                                                                                |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – 90 °C                | °C (Temp.)  | Kiezen van de temperatuur ( = koud)                                                                                                                            |
| – 1400 *               | (Klaar in)  | Selecteer het centrifugetoerental (* afhankelijk van het model) of  (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft na het spoelen in het water liggen). |
| 1 – 24 h               | (Omw./min.) | Einde van het programma na ...                                                                                                                                 |
| Statusindicaties     - |             | Indicaties bij het programmaverloop:<br>Wassen, Spoelen, Centrifugeren, Programmaduur resp. Programma-einde (-  -)                                             |

2

## Wassen



## Wassen

### Uitschakelen

Programmakiezer op **● Off** (Uit) zetten.

### Kraan dichtdraaien

Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop. → *Aanwijzingen installatievoorschrift*

### Wasgoed uitnemen

Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.  
Indien (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) actief: programmakiezer op **Empty** (Afpompen) of **Spin** (Centrifugeren) zetten of centrifugetoerental kiezen.  
 **(Start/Pauze)** kiezen.

- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen – Kans op roesten.
- Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

### Einde van het programma als ...

... op het display verschijnt - -.

### Afbreken van het programma

- Bij programma's met hoge temperatuur:
- Wasgoed laten afkoelen: **Rinse** (Spoelen) kiezen.
  - (Start/Pauze)** kiezen.
- Bij programma's met een lagere temperatuur:
- Empty** (Afpompen) kiezen.
  - (Start/Pauze)** kiezen.

### Programma wijzigen ...

- ... als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld:
- Programma opnieuw kiezen.
  - (Start/Pauze)** kiezen.
  - Het nieuwe programma begint van voor af aan.

### Onderbreking van het programma

- (Start/Pauze)** kiezen.
- Eventueel wasgoed bijvullen (vuldeur niet te lang open laten staan – er kan water uit het wasgoed naar buiten lopen).
- (Start/Pauze)** kiezen.

## Individuele instellingen

### Optietoetsen

Vóór het gekozen programma en terwijl dit draait kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur gewijzigd worden. Uitwerkingen afhankelijk van de stand van het programma.

### °C (Temperatuur)

U kunt de aangegeven wastemperatuur wijzigen. De maximaal instelbare wastemperatuur is steeds afhankelijk van het ingestelde programma.

### (Centrifugetoerental in toeren/min)/ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)

U kunt het centrifugetoerental veranderen of (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft na het spoelen in het water liggen) kiezen. Het maximaal kiesbare centrifugetoerental is afhankelijk van het model van het apparaat en van het ingestelde programma.

### (Klaar in)

Door een programma te kiezen wordt de bijbehorende programmaduur aangegeven. De start van het programma kan voordat het programma begint worden uitgesteld. De (Klaar in)-tijd kan in stappen van één uur tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets (Klaar in) net zo vaak aantippen tot het gewenste aantal uren wordt aangegeven (h=uur). **(Start/Pauze)** kiezen. Geen mogelijkheid om in te stellen na het starten van het programma.



### Programmaverfijningen → Programma-overzicht, Blz. 7

|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Vlekken)        | Energiezuinig wassen door temperatuurreductie bij gelijkblijvend wasresultaat. De wastemperatuur is lager dan de geselecteerde temperatuur. Bij bijzondere hygiënische vereisten is het programma <b>Allergie+</b> aan te raden. |
| (Voorwas)        | Voor sterk vervuild wasgoed. Voorwas bij 30 °C.                                                                                                                                                                                  |
| (Licht strijken) | Speciale centrifugeergang met aansluitend luchtig maken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren met gereduceerd centrifugetoerental. Restvocht in het wasgoed iets verhoogd.                                              |
| (Extra spoelen)  | Verhoogd waterniveau. Extra spoelbeurt. Langere programmaduur. Voor gebieden met heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat.                                                                                          |

### (Start/Pauze)

Om het programma te starten of te onderbreken.

### Signaal

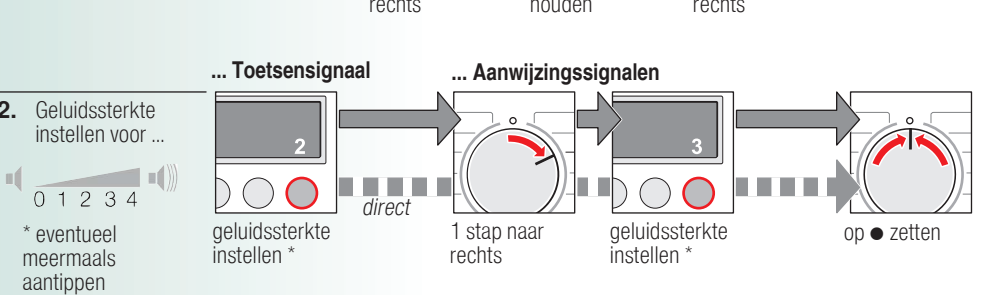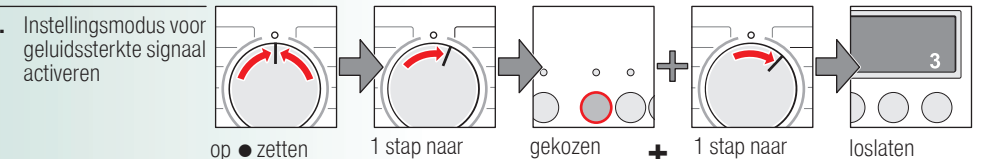

4

## Belangrijke aanwijzingen

### Vóór de eerste was

- Geen wasgoed in de wasmachine doen! Kraan opendraaien. Wasmiddelbakje **II** hiermee vullen:
- ca. **1 liter** water.
  - Wasmiddel (dosering volgens fabrikantinstructies voor licht vervuilde was en naargelang de hardheid van het water).
  - Programmakiezer op **Easy-Care** (Kreukherstellend) **60 °C** zetten en **(Start/Pauze)** kiezen.
  - Aan het eind van het programma programmakiezer op **● Off** (Uit) zetten.

### Wasgoed en machine reinigen

- Bij dosering van alle was-, hulp- en reinigingsmiddelen beslist de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.
- Zakken leegmaken.
- Let op metalen voorwerpen zoals paperclips etc.
- Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
- Ritsluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en omslagen borstelen.
- Rollertjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.

### Trommel vullen met wasgoed

Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen!  
Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur en de rubber afdichting beklemd raken.

### Mate van vervuiling van het wasgoed

|       |                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Nieuw wasgoed apart wassen.                                                                                                                    |
| Licht | Niet voorwassen.                                                                                                                               |
|       | Vlekken eventueel voorbehandelen. Eventueel programmaverfijning   kiezen.                                                                      |
| Erg   | Minder wasgoed in de trommel doen. Een programma met voorwas kiezen. Vlekken eventueel voorbehandelen. Eventueel programmaverfijning   kiezen. |

### Inweken

Inweekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje **II** doen. Programmakiezer op **Cottons** (Katoen) **30 °C** zetten en **(Start/Pauze)** kiezen. Na ca. 10 minuten **(Start/Pauze)** kiezen om het programma te stoppen. Na de gewenste inweektijd opnieuw **(Start/Pauze)** kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.

### Stijven

Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.

### Verven/Ontkleuren

Verven alleen in in het huishouden gebruikelijke hoeveelheden. Zout kan roestvrij staal aantasten.  
Aanwijzingen van de fabrikant van het verfmiddel in acht nemen! **Geen** wasgoed in de wasmachine ontkleuren!


### Noodontgrendeling bijv. bij stroomstoring

Het programma loopt door als er weer stroom is. Als het wasgoed toch uit de trommel gehaald moet worden, dan kan de vuldeur zoals hierna beschreven geopend worden:

### Kans op brandwonden!

**⚠ Sop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen. Niet in de trommel grijpen als deze nog draait. De vuldeur niet openen zolang er water achter het glas te zien is.**

- Programmakiezer op **● Off** (Uit) zetten, stekker uit het stopcontact trekken.
- Plintpaneel demonteren → zie afzonderlijke montagehandleiding.
- Sop laten weglopen. → Blz. 10
- Noodontgrendeling met een tang of iets dergelijks naar onderen trekken en loslaten. Hierna kan de vuldeur geopend worden.
- Plintpaneel monteren → zie afzonderlijke montagehandleiding.

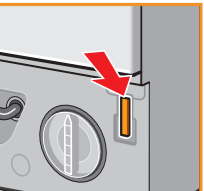

6







# Uw wasmachine

**Gefeliciteerd** – u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. Dit apparaat onderscheidt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder: **www.bosch-home.com** of neem contact op met onze Servicedienst.

## Inhoud

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Bestemming van het apparaat        | Blz. 1 |
| Programma's                        | 1      |
| Programma instellen en aanpassen   | 3      |
| Wassen                             | 3/4    |
| Na het wassen                      | 4      |
| Individuele instellingen           | 5      |
| Belangrijke aanwijzingen           | 6      |
| Noodontgrendeling                  | 6      |
| Programma-overzicht                | 7      |
| Aanwijzingen voor de veiligheid    | 8      |
| Verbruikswaarden                   | 8      |
| Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel | 9      |
| Schoonmaken                        | 9      |
| Aanwijzingen op het display        | 9      |
| Aanwijzingen bij verstopping       | 10     |
| Wat te doen als                    | 11     |



### Milieubescherming/Besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
- Zie de textiellabels voor de keuze van de temperatuur. De temperatuur in de machine kan hiervan afwijken om een optimale combinatie van energiebesparing en wasresultaat te waarborgen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifuge-toerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

## Bestemming van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van in de machine wasbaar textiel en met de hand wasbare wol in sop,
- voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!
- Wasmachine alleen met gemonteerd plintpaneel in gebruik nemen

### Programma's

Voor een gedetailleerd programma-overzicht. → Blz. 7  
Temperatuur en centrifuge-toerental afzonderlijk instelbaar, afhankelijk van het geselecteerde programma en de programmavoortgang.

|                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cottons</b>                        | stevig textiel                                                                                            |
| (Katoen)                              |                                                                                                           |
| <b>Cottons</b>                        | stevig textiel                                                                                            |
| (Katoen)                              |                                                                                                           |
| <b>Easy-Care</b>                      | kreukherstellend textiel                                                                                  |
| (Kreukherstellend)                    |                                                                                                           |
| <b>Mix</b> (Snel+Mix)                 | verschillende soorten wasgoed                                                                             |
| <b>Delicate/Silk</b> (Fijn/Zijde)     | gevoelig, wasbaar textiel                                                                                 |
| <b>Wool</b>                           | hand-/machine wasbare wol                                                                                 |
| <b>Rinse</b> (Spoelen)                | met aansluitend centrifugeren; voor handwas                                                               |
| <b>Spin</b> (Centrifugeren)           | extra centrifugeren met variabel centrifuge-toerental                                                     |
| <b>Empty</b> (Afpompen)               | van het spoelwater bij  (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)                                            |
| <b>Gentle Spin</b>                    | van met de hand gewassen wasgoed; behoedzaam centrifugeverloop                                            |
| <b>SuperQuick</b> (Extra snel)        | extra snel programma                                                                                      |
| <b>PowerWash</b> (PowerWash 60')      | stevig textiel                                                                                            |
| <b>Allergie+</b>                      | stevige textielsoorten; langer wassen en spoelen bij een hoger waterpeil voor de bijzonder gevoelige huid |
| <b>Sports, Fitness</b> (Sportkleding) | textiel van microvezels                                                                                   |
| <b>Easy-Care+</b> (Kreukherst. spec.) | donker gekleurd textiel                                                                                   |

## Vorbereiden



Vakkundige installatie volgens het afzonderlijke installatievoorschrift.



### Apparaat controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!





### Stekker in het stopcontact steken



- Alleen met droge handen!
- Alleen aan de stekker vastpakken!



### Kraan opendraaien

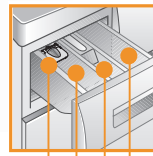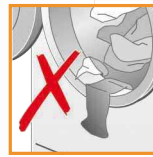


Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van het model) → Blz. 9

**Wasmiddelbakje II:** wasmiddel voor de hoofdwas, waterontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

**Wasmiddelbakje** : wasverzachter, stijfjesel

**Wasmiddelbakje I:** wasmiddel voor de voorwas

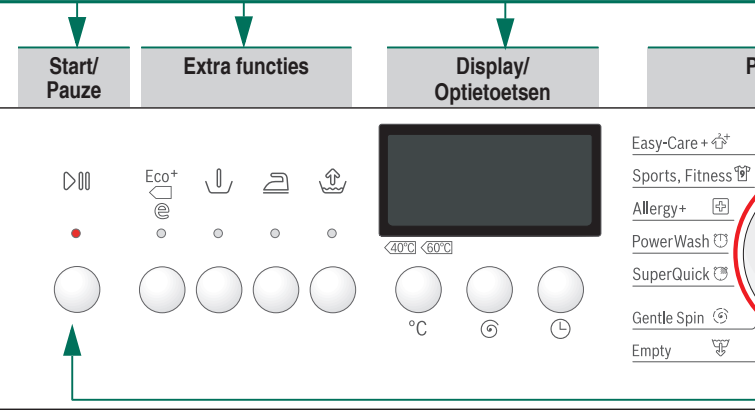

|                  |             |                                                         |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| – 90 °C          | °C (Temp.)  | Kiezen van de                                           |
| – 1400 *         | (Klaar in)  | Selecteer het van het mode centrifugeren het water ligg |
| 1 – 24 h         | (Omw./min.) | Einde van het                                           |
| Statusindicaties |             | Indicaties bij                                          |
|                  |             | Wassen, Spoel resp. Program                             |

**Vóór de eerste was**  
één keer zonder wasgoed wassen. → Blz. 6

## Wasgoed sorteren en in de trommel doen

Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht.  
Volgens de gegevens op de wasmerkjens.  
Volgens soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur.  
De maximale belading niet overschrijden. → Blz. 7

*Belangrijke aanwijzingen in acht nemen.* → Blz. 6

Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen!  
Vuldeur sluiten. Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur  
en de rubber afdichting beklemd raken.


## Vullen met was- en wasverzorgingsmiddelen

Doseren overeenkomstig de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling,  
de waterhardheid (inlichtingen hierover bij het waterleidingbedrijf  
in uw regio) en de gegevens van de fabrikant op de verpakking.  
Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:  
doseerbolletje met vloeibaar wasmiddel vullen en in de trommel leggen.  
Tijdens het draaien: wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!

**i** Dikvloeibare wasverzachter en textielversteviger met water aanlengen.  
Voorkomt verstopping.

## Programma instellen en aanpassen

Programmakiezer

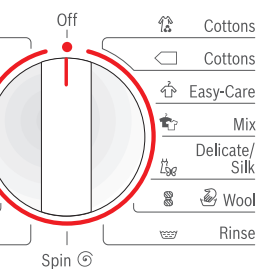

temperatuur (\* = koud)

centrifugetoerental (\* afhankelijk  
l) of (Spoelstop = zonder eind-  
, wasgoed blijft na het spoelen in  
en).

programma na ...

het programmaverloop:

elen, Centrifugeren, Programmaduur  
ma-einde (- -)

**i** Programmaverfijningen en optietoetsen  
→ Individuele instellingen, Blz. 5

**i** Programmakiezer voor het in- en  
uitschakelen van de machine en voor  
het kiezen van een programma.  
Draaien in beide richtingen mogelijk.

**i** Bij langer aanraken van de  
optietoetsen: doorlopen van  
de instelopties!

▶▶ (Start/Pauze) kiezen



1

2

## Wassen



## Wassen

3

## Uitschakelen

Programmakiezer op ● **Off** (Uit) zetten.

## Kraan dichtdraaien

Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop. → *Aanwijzingen installatievoorschrift*

## Wasgoed uitnemen

Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.

Indien (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) actief:  
programmakiezer op (Afpompen) of (Centrifugeren)  
zetten of centrifugetoerental kiezen.  
▶▶ (Start/Pauze) kiezen.

**i** – Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen –  
Kans op roesten.  
– Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater  
kan opdrogen.

## Einde van het programma als ...

... op het display verschijnt - -.

## Afbreken van het programma

Bij programma's met hoge temperatuur:

- Wasgoed laten afkoelen: (Rinse) (Spoelen) kiezen.
- ▶▶ (Start/Pauze) kiezen.

Bij programma's met een lagere temperatuur:

- (Spin) (Centrifugeren) of (Afpompen) kiezen.
- ▶▶ (Start/Pauze) kiezen.

## Programma wijzigen ...

... als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld:

- Programma opnieuw kiezen.
- ▶▶ (Start/Pauze) kiezen.
- Het nieuwe programma begint van voor af aan.


## Onderbreking van het programma

- ▶▶ (Start/Pauze) kiezen.
- Eventueel wasgoed bijvullen (vuldeur niet te lang open laten staan –  
er kan water uit het wasgoed naar buiten lopen).
- ▶▶ (Start/Pauze) kiezen.

4

# Individuele instellingen


- **Optietoetsen**  
Vóór het gekozen programma en terwijl dit draait kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur gewijzigd worden. Uitwerkingen afhankelijk van de stand van het programma.
- **°C (Temperatuur)**  
U kunt de aangegeven wastemperatuur wijzigen. De maximaal instelbare wastemperatuur is steeds afhankelijk van het ingestelde programma.
- **⌚ (Centrifugetoerental in toeren/min)/  
⏏ (Spoelstop = zonder eindcentrifuger)**  
U kunt het centrifugetoerental veranderen of ⏏ (Spoelstop = zonder eindcentrifuger), wasgoed blijft na het spoelen in het water liggen) kiezen. Het maximaal kiesbare centrifugetoerental is afhankelijk van het model van het apparaat en van het ingestelde programma.
- **⌚ (Klaar in)**  
Door een programma te kiezen wordt de bijbehorende programmaduur aangegeven. De start van het programma kan voordat het programma begint worden uitgesteld. De ⌚ (Klaar in)-tijd kan in stappen van één uur tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets ⌚ (Klaar in) net zo vaak aantippen tot het gewenste aantal uren wordt aangegeven (h=uur). ⏏ (Start/Pauze) kiezen. Geen mogelijkheid om in te stellen na het starten van het programma.
- **Programmaverfijningen** → Programma-overzicht, Blz. 7
  - Ⓜ Eco+⏏ (Vlekken) Energiezuinig wassen door temperatuurreductie bij gelijkblijvend wasresultaat. De wastemperatuur is lager dan de geselecteerde temperatuur. Bij bijzondere hygiënische vereisten is het programma **Allergie+** aan te raden.
  - ⏏ (Voorwas) Voor sterk vervuild wasgoed. Voorwas bij 30 °C.
  - ⏏ (Licht strijken) Speciale centrifugeergang met aansluitend luchtig maken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifuger met gereduceerd centrifugetoerental. Restvocht in het wasgoed iets verhoogd.
  - ⏏ (Extra spoelen) Verhoogd waterniveau. Extra spoelbeurt. Langere programmaduur. Voor gebieden met heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat.
- **⏏ (Start/Pauze)**  
Om het programma te starten of te onderbreken.
- **Signaal**

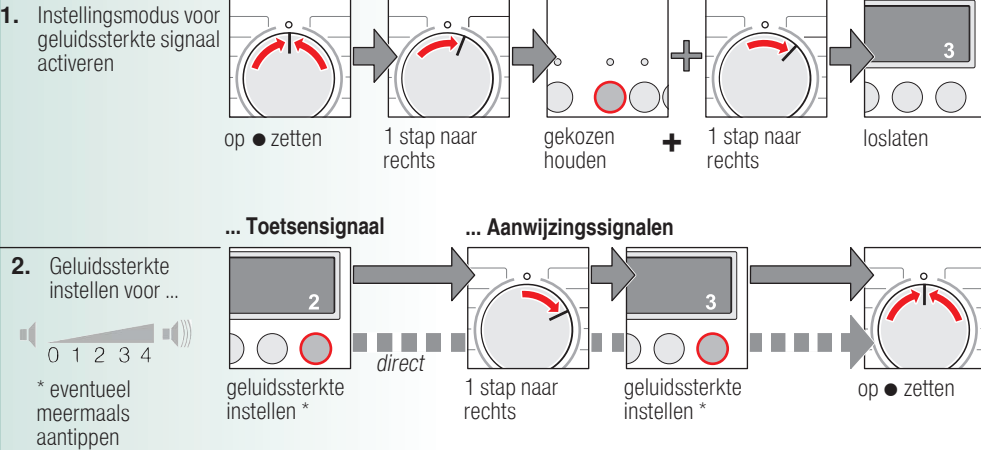

# Belangrijke aanwijzingen

- **Vóór de eerste was**  
Geen wasgoed in de wasmachine doen! Kraan opendraaien. Wasmiddelbakje II hiermee vullen:
  - ca. **1 liter** water.
  - Wasmiddel (dosering volgens fabrikant instructies voor licht vervuilde was en naargelang de hardheid van het water).
  - Programmakiezer op **Easy-Care** (Kreukherstellend) **60 °C** zetten en ⏏ (Start/Pauze) kiezen.Aan het eind van het programma programmakiezer op ● **Off** (Uit) zetten.
- **Wasgoed en machine ontzien**
  - Bij dosering van alle was-, hulp- en reinigingsmiddelen beslist de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.
  - Zakken leegmaken.
  - Let op metalen voorwerpen zoals paperclips etc.
  - Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
  - Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
  - Zand uit zakken en omslagen borstelen.
  - Rollertjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.
- **Trommel vullen met wasgoed**  
Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen! Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur en de rubber afdichting beklemd raken.
- **Mate van vervuiling van het wasgoed**  
Nieuw wasgoed apart wassen.

|       |                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht | Niet voorwassen.                                                                                                                                     |
|       | Vlekken eventueel voorbehandelen. Eventueel programmaverfijning Ⓜ Eco+⏏ kiezen.                                                                      |
| Erg   | Minder wasgoed in de trommel doen. Een programma met voorwas kiezen. Vlekken eventueel voorbehandelen. Eventueel programmaverfijning Ⓜ Eco+⏏ kiezen. |
- **Inweken** *Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.*  
Inwekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje II doen. Programmakiezer op **Cottons** (Katoen) **30 °C** zetten en ⏏ (Start/Pauze) kiezen. Na ca. 10 minuten ⏏ (Start/Pauze) kiezen om het programma te stoppen. Na de gewenste inweektijd opnieuw ⏏ (Start/Pauze) kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.
- **Stijven** *Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.*  
Stijven is in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsl mogelijk. De stijfsl volgens de gegevens op de verpakking in het wasverzachterbakje Ⓜ gieten (het bakje indien nodig eerst schoonmaken).
- **Verven/ontkleuren**  
Verven alleen in in het huishouden gebruikelijke hoeveelheden. Zout kan roestvrij staal aantasten. Aanwijzingen van de fabrikant van het verfmiddel in acht nemen! **Geen** wasgoed in de wasmachine ontkleuren!
- **Noodontgrendeling** *bijv. bij stroomstoring*  
Het programma loopt door als er weer stroom is. Als het wasgoed toch uit de trommel gehaald moet worden, dan kan de vuldeur zoals hierna beschreven geopend worden:
  - Kans op brandwonden!**  
*Sop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.*  
*Niet in de trommel grijpen als deze nog draait.*  
*De vuldeur niet openen zolang er water achter het glas te zien is.*
  - 1. Programmakiezer op ● **Off** (Uit) zetten, stekker uit het stopcontact trekken.
  - 2. Plintpaneel demonteren → zie afzonderlijke montagehandleiding.
  - 3. Sop laten weglopen. → Blz. 10
  - 4. Noodontgrendeling met een tang of iets dergelijks naar onderen trekken en loslaten. Hierna kan de vuldeur geopend worden.
  - 5. Plintpaneel monteren → zie afzonderlijke montagehandleiding.

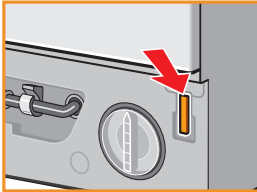

Programma-overzicht

→ Tabel verbruikswaarden, Blz. 8, en de aanwijzingen op Blz. 6 in acht nemen!



max. Wasgoed

Programmaverfijningen; aanwijzingen

| Programma's                                       | °C        |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cottons</b> (Katoen)                           | * - 90 °C | <b>Eco<sup>+</sup></b> <img alt="Vlekken icon"/> (Vlekken), <img alt="Voorwas icon"/> (Voorwas), <img alt="Licht strijken icon"/> (Licht strijken), <img alt="Extra spoelen icon"/> (Extra spoelen)   |
| <img alt="Cottons icon"/> <b>Cottons</b> (Katoen) | * - 60 °C |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Allergie+ &lt;img alt="Allergie icon"/&gt;</b> | * - 60 °C | 7 kg * stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen                                                                                                                                          |
| <b>PowerWash</b> (PowerWash 60')                  | * - 60 °C | 5 kg stevig textiel van katoen of gemengde weefsels                                                                                                                                                   |
| <b>Easy-Care</b> (Kreukherstellend)               | * - 60 °C | kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels                                                                                                                        |
| <b>Mix</b> (Snel+Mix)                             | * - 40 °C | 3,5 kg * textiel van katoen of kreukherstellend textiel                                                                                                                                               |
| <b>Easy-Care+</b> (Kreukherst. spec.)             | * - 40 °C | donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreukherstellend textiel                                                                                                                       |
| <b>Delicate/Silk</b> (Fijn/Zijde)                 | * - 40 °C | voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels                                                                                                            |
| <b>Sports, Fitness</b> (Sportkleding)             | * - 40 °C | textiel van microvezels                                                                                                                                                                               |
| <b>Wool</b> <img alt="Wool icon"/> (Wol)          | * - 40 °C | 2 kg textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden                                                                                             |
| <b>SuperQuick</b> (Extra snel)                    | * - 40 °C | kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels                                                                                                                        |
| <b>Extra programma's</b>                          |           | <b>Rinse</b> (Spoelen), <img alt="Spin icon"/> <b>Spin</b> (Centrifuger), <img alt="Empty icon"/> <b>Empty</b> (Afpompen), <img alt="Gentle Spin icon"/> <b>Gentle Spin</b> (Voorzichtig centrifuger) |

I De programma's zijn in tijd geoptimaliseerd voor licht vervuld textiel.

Bij erg vuil textiel de hoeveelheid wasgoed reduceren of programmaverfijningen zoals **Eco<sup>+</sup>** <img alt="Vlekken icon"/> kiezen.

Bij het wassen met maximale lading de met \* gekenmerkte programma's altijd samen met de extra functie **Eco<sup>+</sup>** <img alt="Vlekken icon"/> selecteren. Als kort programma is - ongeacht het soort was - **Easy-Care** (Kreukherstellend) 40 °C met max. instelbaar centrifuge-toerental optimaal geschikt. Bij programma's zonder voorwas wasmiddelbakje II met wasmiddel vullen, bij programma's met voorwas het wasmiddel over bakje I en II verdelen.

9401/ 9000942820



Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Deutschland

WIS28441EU



Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.
- Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

Kans op elektrische schok

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Stekker alleen met droge handen in het stopcontact steken en eruit trekken.

Levensgevaarlijk

- Bij afgedankte apparaten:
- Stekker uit het stopcontact trekken.
  - Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
  - Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraten.

Kans op stikken

- Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.

Kans op vergiftiging

Kans op explosie!

- Was- en wasverzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.
- Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.

Kans op verwondingen

- De vuldeur kan erg heet worden.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
- Niet op de wasmachine klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
- Niet in de trommel grijpen als deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma

|                                                | Programma-verfijning                                       | Belading | Stroom *** | Water *** | Programma-duur *** |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|
| <b>Cottons</b> (Katoen) 20 °C                  | -                                                          | 7 kg     | 0,21 kWh   | 77 l      | 1¼ h               |
| <b>Cottons</b> (Katoen) 40 °C *                | <b>Eco<sup>+</sup></b> (Vlekken) <img alt="Vlekken icon"/> | 7 kg     | 0,78 kWh   | 77 l      | 2¼ h               |
| <b>Cottons</b> (Katoen) 60 °C                  | -                                                          | 7 kg     | 1,30 kWh   | 77 l      | 1¾ h               |
| <b>Cottons</b> (Katoen) 90 °C                  | -                                                          | 7 kg     | 2,26 kWh   | 90 l      | 2 h                |
| <b>Easy-Care</b> (Kreukherstellend) 40 °C *    | <b>Eco<sup>+</sup></b> (Vlekken) <img alt="Vlekken icon"/> | 3,5 kg   | 0,58 kWh   | 57 l      | 1¼ h               |
| <b>Delicate/Silk</b> (Fijn/Zijde) 30 °C        | -                                                          | 2 kg     | 0,17 kWh   | 30 l      | ¾ h                |
| <b>Wool</b> <img alt="Wool icon"/> (Wol) 30 °C | -                                                          | 2 kg     | 0,20 kWh   | 40 l      | ¾ h                |

\* Programma-instelling voor tests volgens de geldende richtlijn EN60456.  
Aanwijzing voor vergelijkende tests:  
om de testprogramma's te testen, de aangegeven laadhoeveelheid wassen met de extra functie **Eco<sup>+</sup>** (Vlekken) <img alt="Vlekken icon"/> en met het maximaal instelbare centrifuge-toerental.

Programma

| Programma                                                  | Programma-verfijning                                          | Belading | Jaarlijks energieverbruik | Jaarlijks waterverbruik |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Cottons</b> <img alt="Vlekken icon"/> (Katoen) 40/60 °C | <b>Eco<sup>+</sup></b> (Vlekken) <img alt="Vlekken icon"/> ** | 7/3,5 kg | 220 kWh                   | 11000 l                 |

\*\* Programma-instelling voor keuring en energie-etikettering conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).  
\*\*\* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.



## **Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel** afhankelijk van het model

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk positioneren:

- De wasmiddellade helemaal eruit halen. → Blz. 10
- Inzetstuk naar voren schuiven.

Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven):

- Bij gel-achtige wasmiddelen en waspoeder.
- Bij programma's met  (Voorwas) of de optie  (Klaar in).



## **Schoonmaken**



- **Kans op een elektrische schok!** Stekker uit het stopcontact trekken!
- **Kans op explosie!** Geen oplosmiddelen gebruiken!



### **Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel**

- Resten wasmiddel onmiddellijk verwijderen.
- Met een zacht, vochtig doekje schoonwrijven.
- Reinigen met waterstraal verboden.

### **Schoonmaken van de wasmiddellade ...**

... als er resten wasmiddel of wasverzachter aanwezig zijn.

1. Lade uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken en de lade er helemaal uithalen.
2. Inzetstuk eruit halen: met de vinger het inzetstuk van onder naar boven drukken.
3. Inspoellade en inzetstuk met water en een borstel reinigen en afdrogen.
4. Inzetstuk plaatsen en vastklikken (cilinder op geleidestift steken).
5. Wasmiddellade erin schuiven.

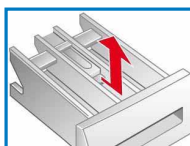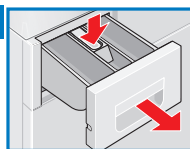

**i** Wasmiddellade open laten zodat het resterende vocht kan opdrogen.

### **Wastrommel**

Vuldeur open laten staan zodat de trommel kan drogen.  
Schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol.

### **Ontkalken**

*Geen wasgoed in de machine!*

Bij een juiste dosering van het wasmiddel niet nodig. Indien toch: te werk gaan volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkers zijn verkrijgbaar via onze website of via de klantenservice.

## **Aanwijzingen op het display** afhankelijk van het model

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F: 16                    | Vuldeur goed sluiten; wasgoed eventueel ingeklemd.                                                                                                             |
| F: 17, 29                | Kraan helemaal opendraaien, toevoerslang is geknikt of zit klem; zeven schoonmaken.<br>→ Blz. 10<br>Waterdruk te laag.                                         |
| F: 18                    | Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp schoonmaken. → Blz. 10<br>Afvoerslang/afvoerpijp verstopt; afvoerslang aan de sifon schoonmaken. → Blz. 10                     |
| F: 23                    | Water in de bodemplaat, ondichtheid van het apparaat. Servicedienst inschakelen!                                                                               |
| F: 42, 43, 44            | Motorstoring. De Servicedienst inschakelen. → <i>Installatievoorschrift</i>                                                                                    |
| <b>Andere indicaties</b> | Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Als de indicatie opnieuw verschijnt: Servicedienst inschakelen. → <i>Installatievoorschrift</i> |

## **Onderhoud**





- Kans op brandwonden!**
- Het sop laten afkoelen!
- Kraan dichtdraaien!



### **Afvoerpomp**

Programmakiezer op **Off** (Uit) zetten, stekker uit het stopcontact trekken.

1. Aftapslang uit de houder halen.  
Afsluitstop eraf trekken, sop laten weglopen.  
Afsluitstop erop drukken.
2. Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water).
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. De handgreep staat verticaal.  
Aftapslang in de houder plaatsen.

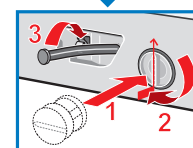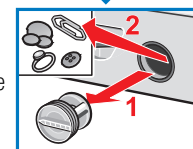

Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer loopt: 1 liter water in wasmiddelbakje II gieten en het programma  **Empty** (Afpompen) starten.



### **Afvoerslang op de sifon**

Programmakiezer op **Off** (Uit) zetten, stekker uit het stopcontact trekken.

1. Slangklem losmaken, afvoerslang voorzichtig eraf trekken (restwater).
2. Afvoerslang en aansluitstuk op de sifon schoonmaken.
3. Afvoerslang weer erop steken en de aansluiting met een slangklem vastzetten.



### **Zeef in de watertoevoer**



**Kans op een elektrische schok!**

*Aqua-Stop systeem niet in water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).*

Waterdruk in de toevoerslang verminderen:




1. Kraan dichtdraaien!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve  **Spin** (Centrifugeren)/ **Empty** (Afpompen)).
3.  **(Start/Pauze)** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakiezer op **Off** (Uit) zetten. Stekker uit het stopcontact trekken.

Zeef schoonmaken:

5. slang loskoppelen van de kraan.  
Zeef met een borsteltje reinigen.

**en/of** bij de modellen Standaard en Aqua-Secure:  
Slang aan de achterkant van het apparaat eraf halen, zeef met een tang eruit halen en schoonmaken.

6. Slang weer aansluiten en op dichtheid controleren.

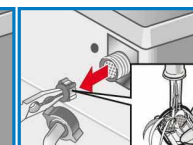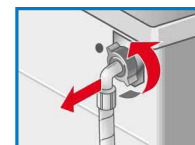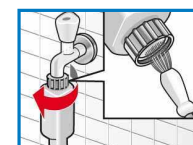

# Wat te doen als ...

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er loopt water onder de machine uit.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.</li> <li>- Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Geen waterinstroom.<br>Wasmiddel niet ingespoeld.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-  (Start/Pauze) niet gekozen?</li> <li>- Kraan niet geopend?</li> <li>- Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken. → Blz. 10</li> <li>- Toevoerslang is geknikt of zit klem.</li> </ul>                                                                                                                   |
| Vuldeur kan niet geopend worden.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veiligheidsfunctie actief. Programma-afbreking? → Blz. 4</li> <li>-  (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 3, 4</li> <li>- Openen alleen via noodontgrendeling mogelijk? → Blz. 6</li> </ul>                                                                                            |
| Het programma start niet.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-  (Start/Pauze) of  (Klaar in)-tijd geselecteerd?</li> <li>- Vuldeur gesloten?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| Het sop wordt niet afgepompt.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-  (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 3, 4</li> <li>- Afvoerpomp schoonmaken. → Blz. 10</li> <li>- Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.</li> </ul>                                                                                                                                |
| Het water in de trommel is niet te zien.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niets aan de hand – het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Centrifugeerresultaat niet bevredigend, wasgoed nat/te vochtig.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niets aan de hand – het onbalanscontrolesysteem heeft de centrifugeergang afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.</li> <li>-  (Licht strijken) gekozen? → Blz. 5</li> <li>- Te laag centrifugeerental gekozen? → Blz. 5</li> </ul> |
| De duur van het programma wordt tijdens de wascyclus gewijzigd.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niets aan de hand – het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dit kan tot wijzigingen in de duur van het programma op het display leiden.</li> </ul>                                                                                                                    |
| Meermaals aanloopcentrifugeren.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niets aan de hand – het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Resterend water in het wasmiddelbakje  voor wasverzorgingsmiddelen.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niets aan de hand – de werking van het wasverzorgingsmiddel is niet verminderd.</li> <li>- Eventueel het inzetstuk reinigen. → Blz. 9</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Reukvorming in de wasmachine.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programma  <b>Cottons</b> (Katoen) <b>90 °C</b> zonder wasgoed uitvoeren. Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| Er komt schuim uit de wasmiddellade.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teveel wasmiddel gebruikt?</li> <li>- 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water vermengen en in wasmiddelbakje II gieten (niet bij outdoor-kleding, sportswear en donzen dekbedden/kussens!).</li> <li>- Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.</li> </ul>                                     |
| Harde geluiden, trillingen en „wandelen” tijdens het centrifugeren.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zijn de voetjes vastgezet?</li> <li>- Voetjes van het apparaat vastzetten. → <i>Installatievoorschrift</i></li> <li>- Transportbeveiligingen verwijderd?</li> <li>- Transportbeveiligingen verwijderen. → <i>Installatievoorschrift</i></li> </ul>                                                       |
| Geluiden tijdens het centrifugeren en afpompen.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afvoerpomp schoonmaken. → Blz. 10</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Display/indicatielampjes functioneren niet terwijl de machine in bedrijf is.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stroomstoring?</li> <li>- Zekeringen geactiveerd? Zekeringen inschakelen/vervangen.</li> <li>- Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| Het programmaverloop duurt langer dan normaal.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niets aan de hand – het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</li> <li>- Geen fout – schuimcontrolesysteem actief – er wordt een extra spoelbehandeling uitgevoerd.</li> </ul>                                                                            |
| Wasmiddelresten op het wasgoed.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes.</li> <li>-  <b>Rinse</b> (Spoelen) kiezen of het wasgoed na het wassen uitborstelen.</li> </ul>                                                                                                                                 |
| In de pauze-stand knippert  (Start/Pauze) heel snel en er is een signaal te horen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waterniveau te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Eventueel vuldeur direct dichtdoen.</li> <li>- Om het programma voort te zetten:  (Start/Pauze) kiezen.</li> </ul>                                                                                                                                 |

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (uit-/inschakelen) of een reparatie noodzakelijk is:

- Programmakiezer op **Off** (Uit) zetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- Kraan dichtdraaien en de Servicedienst inschakelen. → *Installatievoorschrift*



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Washing machine WIS28441EU



**BOSCH**

### nl Gebruiksaanwijzings



Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op Blz. 8!.



De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatievoorschrift!

Register  
your  
product  
online