

Prehľad programov → Tabuľka údajov o spotrebe – strana 8; pokyny – strana 9.

Program	°C	max.	Výběr: informácie
12 Cottons (Bavlna) + Prevlakat. (Předplávanie)	-90 °C	3 kg	-D speed Perfect*, @ Water plus, @ Eco Perfect
12 Allergyplus	-60 °C	3 kg	-D speed Perfect*, @ Water plus, @ Eco Perfect
Easy-Care (Jednoduchá údržba) + Převlakat. (Předplávanie)	-40 °C	2.5 kg	-D speed Perfect, @ Water plus, @ Eco Perfect
12 Mix	-40 °C	3 kg	-D speed Perfect, @ Water plus, @ Eco Perfect
Dark Wash (Tmavá bielizeň)	-40 °C	3 kg	-D speed Perfect, @ Water plus, @ Eco Perfect
12 Shirt/Blouses (Košele/bluzy)	-60 °C	Košeľy a blúzky, syntetické vláken alebo farbené tkaniny, ktoré sa nečelia	-D speed Perfect, @ Water plus, @ Eco Perfect
12 Delicate/Silk (Jemné/hodváb)	-40 °C	Jemné tkaniny, syntetické vlákná alebo farbené tkaniny (fajn/záclony)	-D speed Perfect, @ Water plus, @ Eco Perfect
12 Wool (Vlna)	-30 °C	2 kg	-D speed Perfect, @ Water plus, @ Eco Perfect
12 Sportswear (Sportovna klezien)	-40 °C	3.5 kg/ syntetické vláken alebo farbené tkaniny	-D speed Perfect, @ Water plus, @ Eco Perfect
12 Super 30/15'		2 kg	Rinse (Plákanie), Spin (Odstredovanie), Drain (Vypúšťanie)

Doplnkové programy

* Zistene množstvo bielizeň pri použití nastavenia -D speed Perfect.

i Programy bez predplávania – prací prostriedok napíňte do oddielu II, program s predplávaniem – prací prostriedok napíňte do oddielu I.

9403 / 900947892

6kg/ 35kg* Odjíne tkaniny, teplo odolné tkaniny z bavlny alebo látanu

3 kg Tkaniny s jednoduchou údržbou z bavlny, látanu, syntetických vláken alebo farbené tkaniny

2.5 kg Tkaniny z jednoduchou údržbou z bavlny alebo farbené tkaniny

3 kg Tkaniny z jednoduchou údržbou z bavlny, látanu, syntetických vláken alebo farbené tkaniny

Košeľy a blúzky, syntetické vlákná alebo farbené tkaniny, ktoré sa nečelia

Jemné tkaniny, ktoré možno práti v rukách, napríklad sačené, syntetické vlákná alebo farbené tkaniny (fajn/záclony)

Tkaniny, ktoré možno práti v rukách alebo obsahujúce vlnu

Velmi ľahký program, ktorý zabranuje zrazeniu bielizeň. Dlhšie výpravy v programi (takania zostava a hančeraťa v rozľahu) pretože bielizeň najprv dôkladne opláchnite v rukách.

Baliace materiály, fólie a súčasti obalu udržiavajte mimo dosahu detí.

Pri práci prostriedky a ostatné prostriedky udržiavajte mimo dosahu detí.

Bielizeň ošetroňajte pred praním čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá, napr. odstraňovače škrábníc/čistiace rozpúšťadlá, môže po vložení do práčky pôsobiť výbuch.

Takúto bielizeň najprv dôkladne opláchnite v rukách.

Dvierka práčky môžu byť veľmi horúce.

Počas vypúšťania horúčeho rozloku pracího prostriedku budte veľmi opatrni.

Nestupňajte na práčku.

Neopriejte sa o otvorené dvierko práčky.

Nedávajte ruky do otáčajúceho sa bubna.

Odstráňte vrecká odevov.

Dbajte predovšetkým na kovové predmety (kancelárske spínky atď.).

Jemnú bielizeň (pančuchy, záclony, podprsenky s kosticami) perte vo vakoch na pranie.

Zapnite zipsy a všetky gombíky.

Kefkou a vodou vycistite misku zásobníku na prací prostriedok a vložku a nechajte ich vyschnúť.

Otočte volič programu do polohy 12 Easy-care 60 °C a stlačte tlačidlo Start/Pause DII. Po ukončení programu otočte volič programu do polohy Off (Vypnuté).

Spotečne po ukončení životosť:

- Vytahnite sieťovú zástrčku.

- Odstráňte vrecká odevov.

- So sieťovou zástrčkou manipulujte len so suchými rukami.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Pri vytahnovaní sieťovej zástrčky nikdy netiahajte za kábel.

- So sieťovou zástrčkou manipulujte len so suchými rukami.

Ohrozenie života

Spotečne po ukončení životosť:

- Vytahnite sieťovú zástrčku.

- Odstráňte vrecká odevov.

- Zničte pojistku na dvierkach práčky. Zabráňte tak možnosti zatvorenia deťí v práčke a ohrozeniu ich života.

Nebezpečenstvo udusenia

Spotečne po ukončení životosť:

- Vytahnite sieťovú zástrčku.

- Odstráňte vrecká odevov.

- Zničte pojistku na dvierkach práčky. Zabráňte tak možnosti zatvorenia deťí v práčke a ohrozeniu ich života.

Nebezpečenstvo otravy

Spotečne po ukončení životosť:

- Vytahnite sieťovú zástrčku.

- Odstráňte vrecká odevov.

- Zničte pojistku na dvierkach práčky. Zabráňte tak možnosti zatvorenia deťí v práčke a ohrozeniu ich života.

Nebezpečenstvo výbuchu

Spotečne po ukončení životosť:

- Vytahnite sieťovú zástrčku.

- Odstráňte vrecká odevov.

- Zničte pojistku na dvierkach práčky. Zabráňte tak možnosti zatvorenia deťí v práčke a ohrozeniu ich života.

Nebezpečenstvo zranenia

Spotečne po ukončení životosť:

- Vytahnite sieťovú zástrčku.

- Odstráňte vrecká odevov.

- Zničte pojistku na dvierkach práčky. Zabráňte tak možnosti zatvorenia deťí v práčke a ohrozeniu ich života.

Údaje o spotrebe

Nové bielizeň perte samostatne.

Nepoužívajte predplávanie. V prípade potreby zvolte možnosť D speed Perfect.

Škrny podľa potreby vycistite pred praním.

Nedávajte do práčky privelá bielizeň. Zvolte program s predplávaním.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčacie/čistiace prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy 12 Cottons 30 °C (Bavlna) a stlačte tlačidlo Start/Pause DII a program sa zastaví. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo Start/Pause DII, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.

Spolu perte bielize

Vaša práčka

Blažoželáme vám – Rozhodli ste sa pre moderný, vysokokvalitný domáci spotrebič od spoločnosti Bosch. Táto práčka dosahuje mimoriadne nízku spotrebu vody a energie. Všetky spotrebiče, ktoré vyrobíme, podrobujeme dôkladnej kontrole, aby sa zaistila ich správna funkcia a špičkový stav.

Ďalšie informácie a sortiment našich výrobkov nájdete na webovej stránke: www.bosch-home.com

Informácie o najbližšom popredajnom servise nájdete na našich stránkach alebo v adresári popredajných servisov (závisí od modelu), pozrite aj časť Inštalačné pokyny, strana 7.

Ekologická likvidácia odpadov

Všetky obalové materiály sa musia zlikvidovať v súlade s environmentálnymi usmerneniami.



Tento spotrebič je certifikovaný podľa európskej smernice 2012/19/EU odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Táto smernica vytvára rámec celoeurópskeho zberu a recyklácie použitých spotrebičov.

Obsah

	Strana
Používanie	1
Programy	1
Nastavenie a úprava programu	3
Pranie	3/4
Po praní	4
Jednotlivé nastavenia	5/6
Informácie na displeji	6
Prehľad programov	7
Bezpečnostné pokyny	8
Údaje o spotrebe	8
Dôležité informácie	9
Vložka na tekutý prací prostriedok	9
Čistenie a starostlivosť	9/10
Údržba	10
Riešenie problémov	11



Ochrana životného prostredia/úspora energie

- Vždy naplňte práčku na maximálne povolené množstvo bielizne podľa konkrétneho programu.
- Bežne znečistenú bielizeň perte bez predpierania.
- Voliteľné teploty sa vzťahujú na označenia textílií týkajúce sa ich ošetrovania. Teploty dosahované v spotrebiči sa môžu od nich lísiť, aby sa zabezpečila optimálna súhra energetickej úspory a výsledku prania.
- Množstvo pracacieho prostriedku určite podľa pokynov výrobcu a tvrdosti vody.
- Ak sa bude bielizeň sušiť v sušičke, nastavte rýchlosť odstredovania podľa pokynov výrobcu sušičky.

Používanie

- Len na používanie v domácnosti.
- Na pranie tkanín, ktoré možno prať v práčke, a vlny v roztoku pracacieho prostriedku.
- Na používanie s prívodom studenej pitnej vody a bežne dostupných pracích prostriedkov a ďalších prostriedkov, ktoré sú vhodné na používanie v práčkach.
- Práčku môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí **len pod dohľadom zodpovednej osoby** alebo **za predpokladu, že ich táto osoba poučila o správnom používaní spotrebiča**.

- ⚠️**
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na strane 8.
 - Nenechávajte pri práčke deti bez dozoru.
 - Práčku nesmú používať deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s pokynmi na jej ovládanie.
 - Udržiavajte zvieratá mimo dosahу práčky.

Kým začnete používať práčku, prečítajte si tieto pokyny a samostatné inštalačné pokyny.

Programy

Podrobný prehľad programov → strana 7.

Teplotu a rýchlosť odstredovania je možné zvoliť samostatne v závislosti od zvoleného programu a štadia programu.

Cottons (Bavlna)	Odolné tkaniny
Prewash (Predpieranie)	Odolné tkaniny, predpieranie na 30 °C
Easy-Care (Jednoduchá údržba)	Tkaniny s jednoduchou údržbou
Prewash (Predpieranie)	Tkaniny s jednoduchou údržbou, predpieranie na 30 °C
Mix	Rozličné typy bielizne
Delicate/Silk (Jemné/hodváb)	Jemné tkaniny
Wool (Vlna)	Vlnené tkaniny, ktoré možno prať v rukách/v práčke
Rinse (Plákanie)	Dodatočné plákanie s odstredováním
Spin (Odstredovanie)	Dodatočné odstredovanie s nastaviteľnou rýchlosťou
Drain (Vypúšťanie)	Vypúšťanie vody pri ---- (Rinse stop = bez záverečného odstredovania); v takom prípade nastavte ⚡ (rýchlosť odstredovania) na ----
Super 30'/15'	Krátké programy
Allergyplus (Antialergické)	Odolné tkaniny
Sportswear (Športová bielizeň)	Tkaniny z mikrovlnáka
Shirt/Blouses (Košeľa/blúzky)	Nežehliace tkaniny
Dark Wash (Tmavá bielizeň)	Tmavé tkaniny

Príprava

Správna inštalačia podľa samostatných inštalačných pokynov.

Kontrola práčky

- Nepoužívajte poškodenú práčku.
- Zavolajte popredajný servis.

Pripojenie sieťovej zástrčky

- ⚠️**
- Dbajte, aby ste mali suché ruky.
 - Držte len zástrčku.

Otvorenie prívodu vody




Vložka na tekutý prací prostriedok (závisí od modelu), strana 10.

Oddiel II: prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovací prostriedok na vodu, bielidlo, odstraňovač škvŕn

Oddiel ⚡: aviváž, škrab

Oddiel I: prací prostriedok na predpieranie

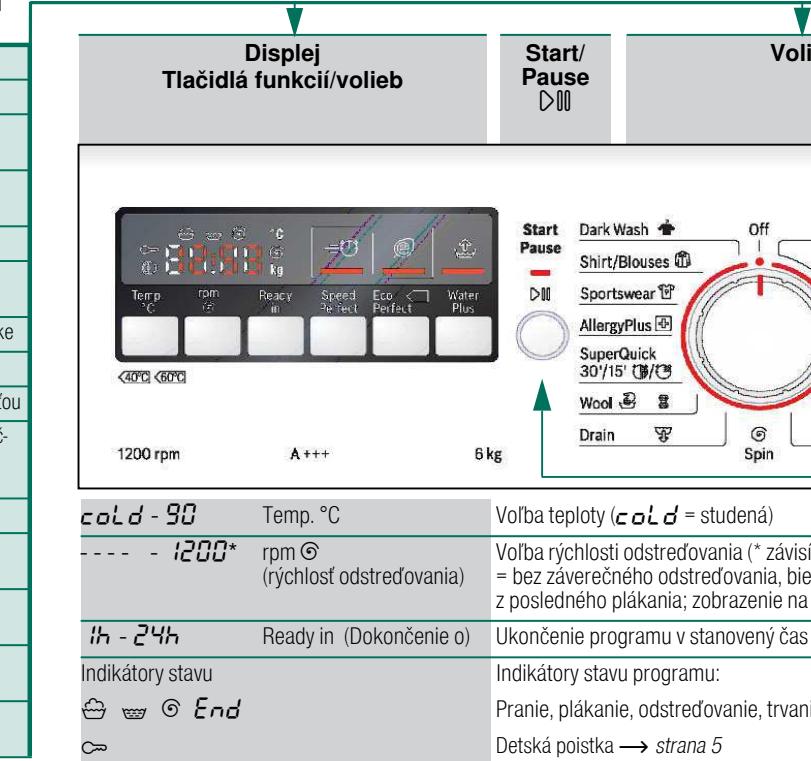

Pred prvým praním

Spusťte prací cyklus bez bielizne → strana 9

Triedenie a plnenie bielizne

Dodržiavajte pokyny výrobcu bielizne.
Postupujte podľa informácií na štítku bielizne.
Triedte podľa typu, farby, stupňa znečistenia a odporúčanej teploty.
Neprekračujte maximálnu náplň → strana 7.



Dodržiavajte dôležité informácie → strana 9.

Vložte bielizeň rozličných rozmerov.
Zatvorite dvierka práčky. Dbajte, aby sa žiadna časť bielizne nezasekla medzi dvierka práčky a gumové tesnenie.



Pridanie pracieho prostriedku a ďalších prostriedkov

Faktory množstva pracieho prostriedku:
Množstvo bielizne, stupeň znečistenia, tvrdosť vody (informácie získeť od vodárenskej spoločnosti) a pokyny výrobcu.

Modely bez vložky na tekuté prostriedky:


Nalejte tekutý prací prostriedok do vhodnej nádoby a vložte nádobu do bubna práčky.

Počas prania: Zásuvku na prací prostriedok otvárajte opatrne.



i Aviváz a kondicionér zriedte s vodom.
Zabráňte tak zablokovaniu.

Nastavenie** a úprava programov

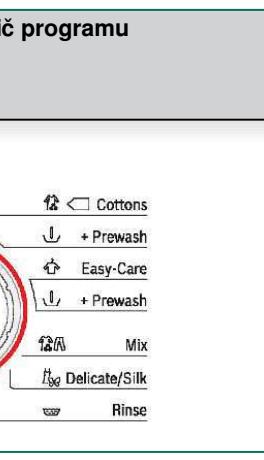

i **Ak na displeji bliká symbol ☺, je zapnutá detská poistka → Vypnutie, strana 5.

Tlačidlá funkcií a volieb → Jednotlivé nastavenia, strana 5.

i Volič programu umožňuje zapnutie a vypnutie práčky a volbu programov. Možno ho otáčať na obe strany.

Tlačidlo Start/Pause ▶▷

i Ak podržíte tlačidlá funkcií stlačené dlhší čas, spotrebíč bude automaticky postupne zobrazovať možnosti voľby.

ie programu, ukončenie


Pranie

Zásuvka na prací prostriedok s oddielmi I, II, ☈

Dvierka práčky

Ovládací panel

Rukoväť
dvierok práčky

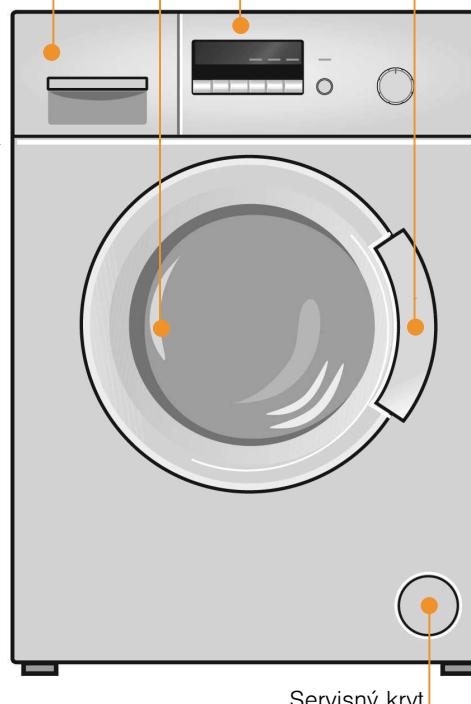

Pranie

3

Vypnutie

Otočte volič programu do polohy **Off** (Vypnuté).

Zatvorenie prívodu vody

Nie je potrebné v prípade modelov Aqua-Stop → Inštalačné pokyny, strana 7.

Vybratie bielizne

Otvorte dvierka práčky a vyberte bielizeň.
Ak je aktívna funkcia ---- (Rinse stop = bez záverečného odstredovania): Otočte volič programu do polohy **Drain** (Vypúštanie) alebo zvoľte rýchlosť odstredovania.

Stlačte tlačidlo **Start/Pause** ▶▷.

- i**
- Vyberte z odevov cudzie predmety – hrozí nebezpečenstvo korózie.
 - Dvierka práčky a zásuvku na prací prostriedok ponechajte otvorené, aby sa mohli odpariť zvyšky vody.

Ukončenie programu

Na displeji sa zobrazí **End**.

Prerušenie programu

Programy pri vysokých teplotách:

- Ochladenie bielizne: Zvoľte **Rinse** (Plákanie).
- Stlačte tlačidlo **Start/Pause** ▶▷.

Programy pri nízkych teplotách:

- Zvoľte **Spin** (Odstredovanie) alebo **Drain** (Vypúštanie) (v prípade vyprázdňovania: nastavte ⌂ (rýchlosť odstredovania) na ----).
- Stlačte tlačidlo **Start/Pause** ▶▷.

Zmena programu

V prípade zvolenia nesprávneho programu:

- Zvoľte program znova.
- Stlačte tlačidlo **Start/Pause** ▶▷. Nový program sa spustí od začiatku.

Pozastavenie/pokračovanie programu

Napr. v prípade namáchania → strana 9.

Stlačte tlačidlo **Start/Pause** ▶▷. Na displeji sa zobrazí - P-; nie je možné otvoriť dvierka práčky. Program opäť spustíte stlačením tlačidla **Start/Pause** ▶▷.

Jednotlivé nastavenia

Tlačidlá funkcií

Rýchlosť odstredovania a teplotu je možné zvolať pred spustením zvoleného programu a aj v jeho priebehu. Účinok bude závisieť od štátia programu.

Temp. °C (Teplota)

Umožňuje zmenu zobrazenej teploty prania. Maximálna teplota prania, ktorú možno zvolať, závisí od nastaveného programu.

rpm Ⓛ (rýchlosť odstredovania // ---- (Rinse stop - bez záverečného odstredovania))

Umožňuje zmenu zobrazenej rýchlosť odstredovania alebo voľbu ---- (Rinse stop (zastavanie plákania) = bez záverečného žmýkania, pričom bielizeň zostane po poslednom plákaní vo vode; zobrazenie na displeji: ----). Maximálna rýchlosť odstredovania, ktorú možno zvolať, závisí od modelu práčky a zvoleného programu.

Ready in (Dokončenie o)

Po zvolení programu sa zobrazí čas trvania príslušného programu. Pred spustením programu je možné aktivovať oneskorenie štartu. Čas Dokončenie o je možné nastaviť po hodinových intervaloch maximálne do 24 hodín. Opakovane stláčajte tlačidlo Ready in (Dokončenie o), dokým sa nezobrazí požadovaný počet hodín (h = hodina). Stlačte tlačidlo Start/Pause ⏹.

Tlačidlá nastavení → Prehľad programov, strana 7

Speed Perfect (Optimalizácia rýchlosť) Pranie v kratšom čase a s výsledkami, ktoré sú porovnateľné so štandardným trvaním programu. Maximálne naplnenie → Prehľad programov, strana 7.

Water plus (Viac vody) Viac vody a doplnkový cyklus plákania, pričom sa predĺží doba prania. Vhodné v lokalitách s veľmi mäkkou vodou alebo na zlepšenie výsledkov odstredovania.

Eco Perfect (Ekologická optimalizácia) Úspora energie s výsledkami, ktoré sú porovnateľné so štandardným programom.

Detská poistka

zobrazený na displeji Zaistenie voličov práčky, aby sa predišlo náhodnej zmene nastavených funkcií.

Zapnutie/Vypnutie: po spustení/ukončení programu, podržte tlačidlo Start/Pause stlačené približne 5 sekúnd.

Poznámka: Detská poistka zostáva aktivovaná až do spustenia ďalšieho programu, a to aj po vypnutí práčky.

Detskú poistku môžete vypnúť pred spustením ďalšieho programu a v prípade potreby ju opäť zapnúť po spustení programu.

Start/Pause ⏹


Tlačidlo spustenia, pozastavenia a opakovaného spustenia programu a zapnutia/vypnutia detskej poistky.

Jednotlivé nastavenia


Signál

1. Aktivujte režim nastavovania hlasitosti zvukových signálov.

Aktivácia režimu nastavovania:

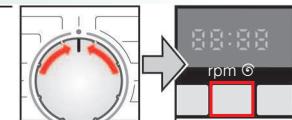

nastavte na ● podržte stlačené

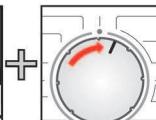


+ otocite o jednu polohu doprava

podržte stlačené ďalších 5 sekúnd, kým sa nerozsvietia príslušné prvky na displeji; režim nastavovania je aktivovaný

2. a) Nastavte hlasitosť signálov tlačidiel (závisí od modelu).




opakovane stláčajte, kym nedosiahnete požadovanú hlasitosť

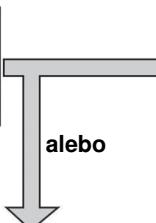


alebo

nastavením na ● ukončite režim nastavovania zvukových signálov

2. b) Nastavte hlasitosť informačných signálov.



otocite o jednu polohu doprava opakovane stláčajte, kym nedosiahnete požadovanú hlasitosť



nastavením na ● ukončite režim nastavovania zvukových signálov

Informácie na displeji závisia od modelu

E: 17

Naplnu otvorte prívod vody (studená voda); prítoková hadica je prehnutá/zachytená; tlak vody je príliš nízky; servis – vyčistite filter → strana 10,

E: 18

Čerpadlo roztoku pracieho prostriedku zablokované; servis – vyčistite čerpadlo roztoku pracieho prostriedku → strana 10. Odtoková hadica/odpadová hadica zablokovaná; servis – vyčistite odtokovú hadicu v sifóne → strana 10.

E: 23

Voda vo vaničke základne, práčka tečie. Zavorte prívod vody. Zavolajte popredajný servis.

●

Detská poistka zapnutá; Vypnutie → strana 5.

Iné zobrazenia

Vypnite práčku, počkajte 5 sekúnd a opäť ju zapnite. Ak sa opäť zobrazí daná informácia, zavolajte popredajný servis.

Prehľad programov → Tabuľka údajov o spotrebe – strana 8; pokyny – strana 9.

Programy

max. Typ bielizne



		6 kg/ 3.5 kg*	Odrobné tkaniny, teplu odolné tkaniny z bavlny alebo lánu
		3 kg	Tkaniny s jednoduchou údržbou z bavlny, laru, synetických -vláken alebo farbené tkaniny

Easy-Care (Jednoduchá údržba)

+ Prewash (Predpranie)

+ Prewash (Predpranie)

- 60 °C

- 90 °C

<p



Dôležité informácie



Pred prvým praním

Nedávajte do práčky žiadnu bielizeň. Otvorte prívod vody. Do oddielu II:

- nalejte približne 1 liter vodného roztoku
- pracieho prostriedku (dávkovanie podľa pokynov výrobcu na slabo znečistenú bielizeň a podľa stupňa tvrdosti vody)

Otočte volič programu do polohy **Easy-care 60 °C** a stlačte tlačidlo **Start/Pause**. Po ukončení programu otočte volič programu do polohy **Off** (Vypnuté).



Ochrana bielizne a práčky

- Pri stanovovaní množstva pracích, prídavných a čistiacich prostriedkov si vždy pozrite pokyny výrobcu.
- Vyprázdnite vrecká odevov.
- Dbaťte predovšetkým na kovové predmety (kancelárske spinky atď.).
- Jemnú bielizeň (pančuchy, záclony, podprsenky s kosticami) perte vo vakoch na pranie.
- Zapnite zipsy a všetky gombíky.
- Kefkou odstráňte piesok z vrečiek a záhybov.
- Odoberte úchytky záclon alebo použite vak na pranie.



Naplnenie práčky

Vložte bielizeň rozličných rozmerov.

Dbajte, aby sa žiadna časť bielizne nezasekla medzi dvierka práčky a gumové tesnenie.



Bielizeň s rozličným stupňom znečistenia

Novú bielizeň perte samostatne.

slabo Nepoužívajte predpieranie. V prípade potreby zvolte možnosť **speed Perfect**.

Škvry podľa potreby vyčistite pred praním.

silno Nedávajte do práčky privela bielizne. Zvolte program s predpieraním.



Namáčanie

Spolu perte bielizeň rovnakej farby

Nalejte namáčací/čistiaci prostriedok do oddielu II podľa pokynov výrobcu. Otočte volič programu do polohy **Cottons 30 °C** (Bavlna) a stlačte tlačidlo **Start/Pause**. Približne po 10 minútach stlačte tlačidlo **Start/Pause** a program sa začať. Po uplynutí času potrebného na namáčanie opäť stlačte tlačidlo **Start/Pause**, aby mohol program pokračovať, alebo zvolte iný program.



Škrobenie

Bielizeň nesmie byť ošetrená avivážou

Ak sa používa tekutý škrob, škrobenie možno vykonať vo všetkých programoch. Nalejte škrob do oddielu na aviváž podľa pokynov výrobcu prostriedku (v prípade potreby oddiel najprv vypláchnite).



Farbenie/bielenie

Farbiaci prostriedok používajte iba v obvyklých domáčich množstvách. Soľ by mohla poškodiť nehrdzavejúcu ocel. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu. **Nepoužívajte** práčku na bielenie bielizne.



Vložka na tekutý prací prostriedok

závisí od modelu



Umiestnite vložku na tekutý prací prostriedok:

- Uplne vyberte zásuvku na prací prostriedok → strana 10.
- Zasuňte vložku smerom dopredu.



Nepoužívajte vložku (vysuňte ju smerom dohora):

- Na gélové pracie prostriedky a pracie prášky,
- Na programy s predpieraním (Prewash) alebo funkciou **Ready in** (Dokončenie o).

Čistenie a starostlivosť



Povrch práčky, ovládací panel

- Zvyšky pracieho prostriedku okamžite odstráňte.
- Utierajte mäkkou vlhkou utierkou.
- Nečistite prúdom vody.

Čistenie a starostlivosť





- **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.**
Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- **Nebezpečenstvo výbuchu.** Nepoužívajte rozpušťadlá.

Čistenie zásuvky na prací prostriedok



V prípade zvyškov pracieho prostriedku alebo aviváže:

1. Vytiahnite zásuvku, stlačte vložku nadol a úplne vyberte zásuvku.
2. Vybratie vložky: prstom potlačte vložku zospodu smerom nahor.
3. Kefkom a vodou vyčistite misku zásobníka na prací prostriedok a vložku a nechajte ich vyschnúť.
4. Umiestnite vložku a zaistite ju (pripojte valček k vodiacemu čapu).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

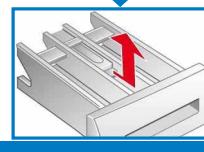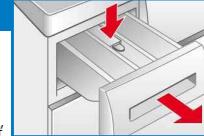

Bubon

Ponechajte dverku práčky otvorenú, aby mohol bubon vyschnúť.
Stopy hrdze – používajte čistiaci prostriedok bez chlóru, nepoužívajte drôtenku.



Odstraňovanie vodného kameňa

V práčke nesmie byť bielizeň.

Tento úkon by nemal byť potrebný, ak používate správne dávkovanie pracieho prostriedku. V prípade potreby však postupujte podľa pokynov výrobcu prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa. Vhodné prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa nájdete na našich webových stránkach alebo v popredajnom servise (→ strana 1).

Údržba



Čerpadlo roztoku pracieho prostriedku

- **Nebezpečenstvo obarenia**
- Ponechajte roztok pracieho prostriedku vychladnúť.
- Zavorte prívod vody.



Otočte volič programu do polohy **Off** (Vypnuté) a vytiahnite sieťovú zástrčku.

6. Otvorte servisný kryt.
7. Opatrne odskrutkujte kryt čerpadla (pozor na zvyšky vody).
8. Vyčistite vnútro, závity krytu čerpadla a teleso čerpadla (rotor čerpadla roztoku pracieho prostriedku sa musí otáčať).
9. Umiestnite kryt čerpadla a pevne ho priskrutkujte.
10. Zavorte servisný kryt.



Zabráňenie vypláchnutiu nepoužitého pracieho prostriedka do odpadu pri nasledujúcom praní: Nalejte 1 liter vody do oddielu II a spustite program **Drain** (Vypúštanie).



Odtoková hadica v sifóne je blokovaná

Otočte volič programu do polohy **Off** (Vypnuté) a vytiahnite sieťovú zástrčku.

1. Uvoľnite svorku hadice a opatrne odoberte odtokovú hadicu (pozor: zvyšky vody).
2. Vyčistite odtokovú hadicu a pripájajúci sifónový segment.
3. Znova pripojte odtokovú hadicu a zabezpečte pripojenie svorkou hadice.



Je zablokovaný filter prítoku vody

- **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.**
Nenamáčajte bezpečnostné zariadenie Aqua-Stop do vody (obsahuje elektricky ovládaný ventil).



Znižte tlak vody v prítokovej hadici:

1. Zavorte prívod vody.
2. Zvolte ľubovoľný program (okrem programov **Spin** (Odstreďovanie)/**Drain** (Vypúštanie)).
3. Stlačte tlačidlo **Start/Pause**. Program ponechajte spustený približne 40 sekúnd.
4. Otočte volič programu do polohy **Off** (Vypnuté). Vytiahnite sieťovú zástrčku. Vyčistite filter.
5. Odpojte hadicu od vodovodného kohútika. Vyčistite filter malou kefkou.
6. Pripojte hadicu a skontrolujte, či neuniká voda.



Riešenie problémov


Vyteká voda.	<ul style="list-style-type: none">Pripojte odtokovú hadicu správne alebo ju vymeňte.Dotiahnite skrutkovú svorku na prítokovej hadici.
Netečie voda. Nedochádza k vyplaveniu pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none">Stlačili ste tlačidlo Start/Pause ▶■?Je vodovodný kohútik otvorený?Nie je zablokovaný filter? Vyčistite filter → strana 11.Nie je prítoková hadica je prehnutá alebo zachytená?
Nie je možné otvoriť dvierka práčky.	<ul style="list-style-type: none">Je aktívna bezpečnostná funkcia. Dokončil sa program? → strana 4.Nie je zvolené - - - (Rinse stop = bez záverečného odstredovania)? → strany 3, 4.
Program sa nespustil.	<ul style="list-style-type: none">Stlačili ste tlačidlo Start/Pause ▶■?, prípadne nie je zvolená funkcia Ready in (Dokončenie o)?Sú dvierka práčky zatvorené?Nie je zapnutá detská poistka? Vypnutie → strana 5.
Nevypúšta sa roztok pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none">Nie je zvolené - - - (Rinse stop = bez záverečného odstredovania)? → strany 3, 4.Vycistite čerpadlo roztoku pracieho prostriedku → strana 11.Vyčistite odpadovú hadicu alebo odtokovú hadicu.
V bubne nevidno vodu.	<ul style="list-style-type: none">Nejde o poruchu – voda nedosahuje po viditeľnú oblasť.
Odstredovanie nie je dostatočné. Bielizeň je mokrá/príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none">Nejde o poruchu – systém monitorovania nerovnomerného rozloženia prerušíl odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozmiestnenia bielizne v bubne. Rovnomerne rozdelte veľké a malé časti bielizne v bubne.Nie je zvolená rýchlosť príliš nízka? → strana 5.
Čas trvania programu sa počas pracieho cyklu mení.	<ul style="list-style-type: none">Nejde o poruchu – cyklus programu sa optimalizuje podľa konkrétnego procesu prania. Z toho dôvodu môže dochádzať k zmenám času trvania programu zobrazeného na displeji.
Cyklus odstredovania sa opakuje niekoľkokrát.	<ul style="list-style-type: none">Nejde o poruchu – systém detektie nerovnomerného rozloženia upravuje rozmiestnenie bielizne.
Zvyšky vody v oddielu ☀.	<ul style="list-style-type: none">Nejde o poruchu – nie je ovplyvnená účinnosť použitia príslušného prostriedku.V prípade potreby vyčistite vložku → strana 10.
Z práčky cítíš zápach.	<ul style="list-style-type: none">Spustite program Cottons (Bavlna) 90 °C bez bielizne. Použite bežný prací prostriedok.
Zo zásuvky na prací prostriedok vyteká pena.	<ul style="list-style-type: none">Nepoužili ste prveľa pracieho prostriedku? Zmiešajte jednu lyžicu aviváže s ½ litrom vody a nelejte ju do oddielu II (Nepoužívajte na funkčné turistické tkaniny, športové tkaniny alebo páperové odevy.)Pri nasledujúcim cykle prania znížte dávku pracieho prostriedku.
Hluk, vibrácie a pohyb práčky počas cyklu odstredovania.	<ul style="list-style-type: none">Sú upevnené nožičky spotrebiča? Upevňte nožičky spotrebiča → <i>Inštalačné pokyny</i>.Sú odmontované transportné bezpečnostné zariadenia? Odmontujte transportné bezpečnostné zariadenia → <i>Inštalačné pokyny</i>.
Display/kontrolky počas prevádzky nefungujú.	<ul style="list-style-type: none">Nedošlo k výpadku prúdu?Nedošlo k prerušeniu istenia? Zapnite ističe alebo vymeňte poistky.Ak sa porucha opakuje, zavolajte popredajný servis.
Program trvá dlhšie než zvyčajne.	<ul style="list-style-type: none">Nejde o poruchu – systém detektie nerovnomerného rozloženia opakované upravuje rozmiestnenie bielizne.Nejde o poruchu – systém detektie penenia je aktívny – došlo k pridaniu ďalšieho cyklu plákania.
Na bielizni zostávajú stopy pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none">Pracie prostriedky bez fosfátov niekedy obsahujú neropustné reziduá.Zvolte Rinse (Plákanie) alebo očistite škvŕny po vypraní kefkou.

Ak nedokážete odstrániť problém samostatne (zapnutím/vypnutím) alebo je potrebná oprava:

- Otočte volič programu do polohy **Off** (Vypnuté) a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Zavorte prívod vody a zavolajte popredajný servis → *Inštalačné pokyny*.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

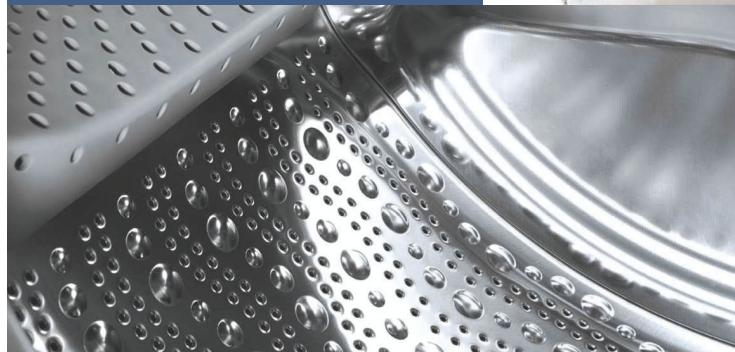

**Práčka
WAB24262BY**

 **BOSCH**

sk Návod na používanie