



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Çamaşır kurutma makinesi**  
**WTW85561TR**



**BOSCH**

**tr** Kullanım ve kurulum kılavuzu

## Yeni amařır kurutma makineniz

Bosch markası yeni bir amařır kurutma makinesine karar kıldınız.

Lütfen amařır kurutma makinenizin sağladığı avantajları okumak için birkaç dakika zaman ayırınız.

Bosch markasının yüksek kalite standardını karşılamak için, fabrikamızdan çıkan her amařır kurutma makinesinin işler ve kusursuz durumda olup olmadığı kontrol edilmiştir.

Ürünlerimize, aksesuarlara, yedek parçalara ve servislerimize yönelik daha fazla bilgiyi internet sitemiz [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) üzerinden elde edebilirsiniz veya Müşteri Hizmetleri merkezimizle irtibata geçebilirsiniz.

Farklı modellerin kullanma ve kurma kılavuzunu tarif eder, ilgili bölümlerde farklılara dikkat çekilir.



amařır kurutma makinenizi, Kullanım ve Kurulum kılavuzlarını okuduktan sonra çalıştırınız!

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek para bulundurma süresi)

## Görüntüleme kuralları

### ⚠ Uyarı!

Bu sembol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

### Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

### Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

### 1. 2. 3. / a) b) c)









İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

# İçindekiler

	<b>Amaca uygun kullanım</b> . . . . .	4
	<b>Güvenlik bilgileri</b> . . . . .	4
	Elektriksel emniyet . . . . .	4
	Çocuklar için emniyet . . . . .	4
	Cihaz emniyeti . . . . .	5
	<b>Çevrenin korunması</b> . . . . .	6
	Ambalaj/eski cihaz . . . . .	6
	Soğutucu madde . . . . .	6
	Tasarruf bilgileri . . . . .	6
	<b>Kısaca en önemli bilgiler</b> . . . . .	7
	<b>Cihazı tanıma</b> . . . . .	8
	Kurutma makinesi . . . . .	8
	Kumanda bölümü . . . . .	9
	Gösterge alanı . . . . .	10
	<b>Çamaşırlar</b> . . . . .	11
	Çamaşırların hazırlanması . . . . .	11
	Çamaşırları ayırma ölçütü . . . . .	11
	<b>Programlar ve tuşlar</b> . . . . .	12
	Programlar . . . . .	12
	Tuşlar . . . . .	14
	<b>Cihazın kullanılması</b> . . . . .	15
	Çamaşırların yerleştirilmesi ve kurutma makinesinin açılması . . . . .	15
	Programın ayarlanması . . . . .	15
	Tazeleme haznesinin doldurulması . . . . .	15
	Yünlü sepeti . . . . .	16
	Yünlü sepetiyle kurutma . . . . .	16
	Programın başlatılması . . . . .	18
	Program akışı . . . . .	18
	Programın değiştirilmesi veya çamaşır ekleme . . . . .	18
	Program iptal edilmelidir . . . . .	18
	Program sonu . . . . .	18
	Çamaşırları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız . . . . .	18

	Tiftik filtresinin temizlenmesi . . . . .	18
	Yoğuşma suyu kabının boşaltılması . . . . .	20
	<b>Sinyal uyarı</b> . . . . .	21
	<b>Sesler / Gürültüler</b> . . . . .	22
	<b>Temizleme</b> . . . . .	23
	Kurutma makinesinin ve kumanda bölümünün temizlenmesi . . . . .	23
	Nem sensörünün temizlenmesi . . . . .	23
	Yoğuşma suyu kabındaki süzgecin temizlenmesi . . . . .	23
	Tazeleyici haznesindeki filtrenin temizlenmesi . . . . .	24
	Buhar memesinin temizlenmesi . . . . .	24
	<b>Arıza halinde ne yapmalı?</b> . . . . .	25
	<b>Müşteri Hizmetleri</b> . . . . .	27
	<b>Tüketim değerleri</b> . . . . .	28
	Tüketim değerleri tablosu . . . . .	28
	Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program . . . . .	28
	<b>Teknik veriler</b> . . . . .	29
	<b>Kurulması ve bağlanması</b> . . . . .	30
	Teslimat kapsamı . . . . .	30
	Kurutma makinesinin kurulması ve bağlanması . . . . .	30
	İsteğe bağlı aksesuarlar . . . . .	31
	Taşıma ve donma koruması . . . . .	31



## Amaca uygun kullanım

Kurutma makinesini:

- dış mekanda çalıştırmayınız,
- sadece evde çalıştırınız ve
- sadece bakım etiketinde kurutmaya uygun olduğu gösterilen kumaşları kurutmak ve serinletmek için kullanınız.
- Kurutma makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya **gereken eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.
- 3 yaşın altındaki çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz.
- Çocuklar, denetim altında olmadan kurutma makinesinde herhangi bir temizlik ve bakım çalışması yapmamalıdır.
- Evcil hayvanları kurutma makinesinden uzak tutunuz.



## Güvenlik bilgileri

### Elektriksel emniyet



#### Uyarı

#### Ölüm tehlikesi!

Kurutma makinesi elektrik akımıyla çalıştırılır, bu nedenle elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.

Bu nedenle şunlara dikkat ediniz:

- Elektrik fişini yalnızca kuru ellerle tutunuz.

- Elektrik kablosunu, kablodan değil her zaman doğrudan fişten çekiniz, aksi takdirde hasar görebilir.
- Çok prizli bağlantı düzenekleri ve arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
- Arızalı bir elektrik kablosunu sadece müşteri hizmetlerine deęiřtirtiniz.

### Çocuklar için emniyet



#### Uyarı

#### Ölüm veya yaralanma tehlikesi!

Bu nedenle şunlara dikkat ediniz:

- Çocuklar veya tehlikeleri deęerlendiremeyen kişiler yakınındayken kurutma makinesini kontrol etmeyi unutmayınız.
- Çocukların kurutma makinesi ile oynamasına izin vermeyiniz.
- Çocuklar oyun oynarken ambalajlara veya folyolara dolanabilir veya bu parçaları kafalarına geçirebilir ve boęulabilirler. Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

- Çocuklar kendilerini kurutma makinesi içine kilitleyebilir. Bu nedenle kullanım dışı kalmış cihazların elektrik fişini çekiniz, elektrik kablosunu ayırınız ve kurutma makinesi kilidini kırınız.

## Cihaz emniyeti

### Uyarı

#### Ölüm tehlikesi!

- Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa kurutma makinesi kullanılamaz.
- Çözücü maddeler, yağ, parafin, parafin sökücü, boya, gres ve leke çıkartıcılarla temas etmiş olan çamaşırlar kurutma sırasında alev alabilir veya patlamaya neden olabilir. Böylesi çamaşırları kurutmadan önce sıcak suyla ve deterjanla yıkayınız.
- Un veya kömür tozunun bulunduğu ortamlarda kurutma makinesini çalıştırmak patlamaya neden olabilir.
- Arızalı parçaları sadece orijinal yedek parçalarla değiştiriniz.

## Dikkat!

### Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar!

- Kurutma makinesini sadece evde kurutma işlemi yürütmek için ve sadece bakım etiketinde kurutmaya uygun olduğu gösterilen kumaşları kurutmak ve serinletmek için kullanınız. Tüm diğer kullanımlar amaç dışı kullanımdır ve yasaktır.
- Köpük maddesi veya köpük plastiği kurutma sırasında deforme olabilir veya eriyebilir. Köpük maddesi veya köpük plastiği içeren çamaşırları kurutmayınız.
- Kurutma makinesi kapağına dayanmayınız ve kapak üzerine oturmayınız, kapak kapanabilir.
- Gevşek hatlar veya hortumlara takılıp düşebilirsiniz. Devrilip düşülmemesini sağlayınız.
- Saç gibi hafif nesnelere kurutma sırasında hava girişi tarafından emilebilir, bunları uzak tutunuz.
- Kurutma döngüsünün son kısmı ısı olmadan gerçekleştirilir (soğutma döngüsü), böylece çamaşırların kendilerine zarar veremeyecek bir sıcaklıkta tutulması garanti edilmiş olur.



## Çevrenin korunması

### Ambalaj/eski cihaz



Ambalajı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Bu cihaz, elektronik cihazlar ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2012/19/AB numaralı Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu yönetmelik, tüm AB kapsamında geçerli eski cihazları geri alma ve değerlendirme işlemi için geçerli koşulları belirler.

### Soğutucu madde

Isı eşanjörü, Kyoto Protokolü ile tescil edilen florlu sera gazı içermektedir.

Sera gazı:	R134a
<b>Dolum miktarı</b> (g):	220
<b>GWP</b> (kgCO <sub>2</sub> /kgRefrig):	1300
<b>Total GWP</b> (kgCO <sub>2</sub> ):	286


Kurutma makinesini usulüne uygun biçimde imha ediniz.

### Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce sıkma işlemi yapınız. Nispeten daha kuru çamaşırları daha kısa kurutma süresiyle kurutunuz ve enerji tüketimini azaltınız.
- Kurutma makinesini maksimum dolum miktarıyla doldurunuz.  
**Bilgi:** Programların maksimum dolum yüklerini aşmayınız, çünkü bu durum kurutma süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.
- Odayı havalandırınız ve kurutma makinesinin hava girişini açık tutunuz, böylece hava alışverişi sağlanabilir.
- Tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz. Pis bir tiftik fitresi kurutma süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.
- **Enerji tasarruf modu:** Kurutma makinesi uzun süre kullanılmazsa, program start işleminden önce ve program sonundan sonra enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır. Gösterge alanı ve gösterge lambaları birkaç saniye sonra söner ve start tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı aktifleştirmek için herhangi bir tuşu seçiniz, kurutma makinesi kapağını açınız ve kapatınız, program seçme düğmesini çeviriniz.

## Kısaca en önemli bilgiler

1

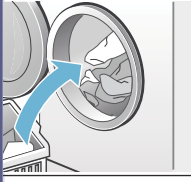


Çamaşırları doldurunuz ve kapağı kapatınız.

→




Kurutma makinesini kapatınız.


→

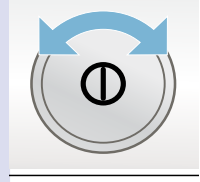


Bir program seçiniz ve ihtiyacınıza göre program ön ayarlarını uyarlayınız.

2

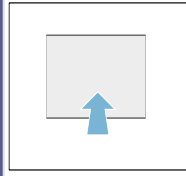

Seçiniz:  
Start tuşu .

→

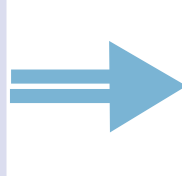

Kurutunuz.

→




Çamaşırları çıkartınız.

3




Kurutma makinesini kapatınız.

→

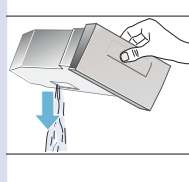

Yoğuşma suyu kabını boşaltınız.


→

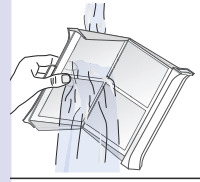

Tiftik filtresini temizleyiniz.

## Cihazı tanıma

### Kurutma makinesi

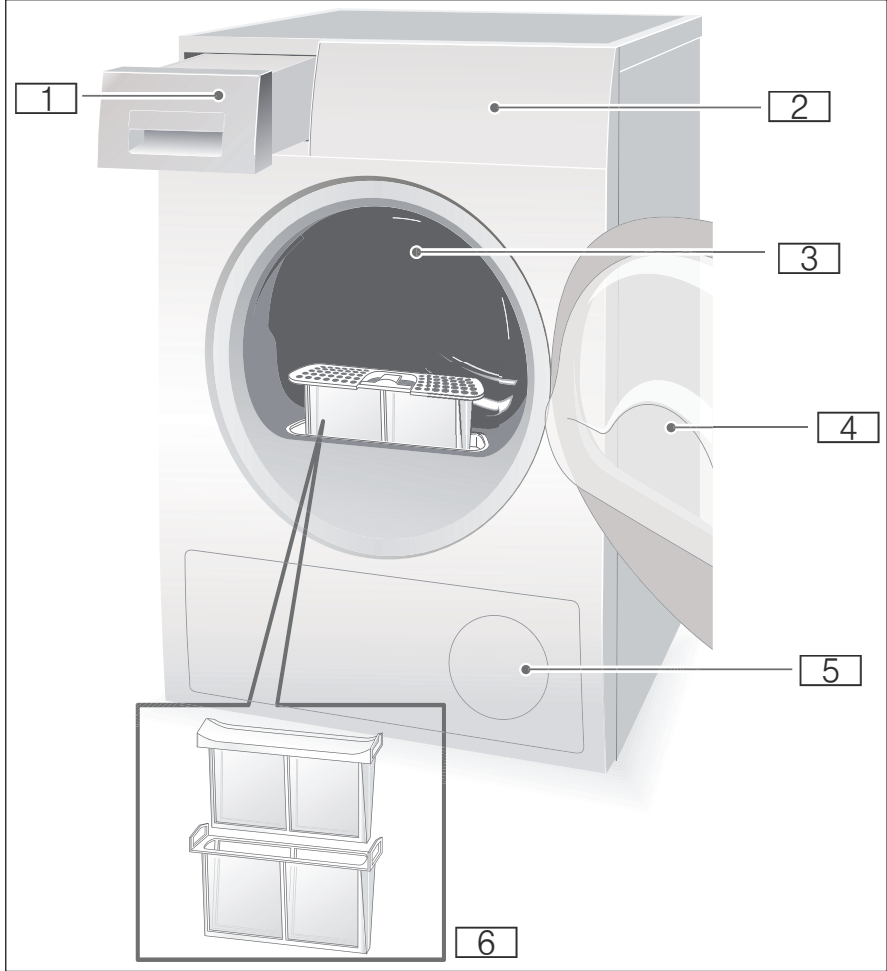


- 1 Yoğuşma suyu kabı
- 2 Kumanda ve gösterge alanı
- 3 Tambur iç aydınlatması\*
- 4 Kurutma makinesi kapağı
- 5 Hava girişi
- 6 Tiftik filtresi

\* modele bağlı



## Kumanda bölümü

**Bilgi:** Tüm tuşlar hassastır, kısa süre dokunmak yeterlidir.

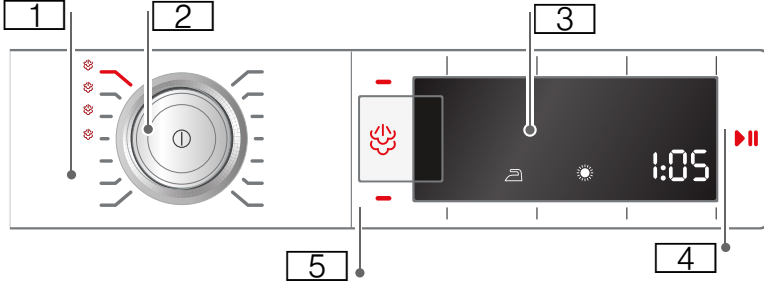

- |  |  |
|--|--|
| <p>1 Programlar.</p> <p>2 Program seçme düğmesi ve Açma / Kapama tuşu.</p> <p>3 Tuşlar içeren gösterge alanı<br/>→ Sayfa 12.</p> | <p>4 Programın başlatılması, iptal edilmesi veya duraklatılması için <b>Start tuşu</b>.</p> <p>5 <b>Tuşlar</b> → Sayfa 14.</p> |
|--|--|





## Çamaşırılar

### Çamaşırılar hazırlanması



#### Uyarı

#### Patlama ve yangın tehlikesi!

Çakmakları ve kibritleri çamaşırılarının ceplerinden çıkartınız.

#### Dikkat!

#### Kurutma makinesi tamburu ve kumaşlar hasar görebilir.

Çamaşırılarının ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız ve aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Kumaş kemerleri, önlük bağlarını vb. birbirine bağlayınız veya bir çamaşır torbası kullanınız.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz.
- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırılarını tekstil türüne ve kurutma programına göre ayırınız.
- Ataçlar ve benzeri metal parçaları çamaşırılardan çıkartınız.
- Tişörtler ve triko çamaşırılar gibi dokuma kumaşlar ilk kurutmada çoğu kez çekerler. Koruyucu bir program kullanınız.
- Sentetik çamaşırılarını aşırı kurutmayınız. Bu durum çamaşırılarının daha fazla kırışmasına yol açar.
- Kurutulacak çamaşırılarının yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarını üretici verilerine göre ayarlayınız.

### Çamaşırılarını ayırma ölçütü

- Kurutma makinesine uygun
- Normal sıcaklıkta kurutma
- Düşük sıcaklıkta kurutma
- Kurutma makinesinde kurutmayınız

İnce, çok katmanlı veya kalın katmanlı kumaşları birlikte kurutursanız, bunlar farklı düzeyde kururlar. Bu nedenle, eşit bir kurutma sonucu elde etmek için sadece aynı doku türüne ve yapısına sahip çamaşırılarını birlikte kurutunuz. Size göre çamaşırılar hala fazla nemliyse, ek kurutma için bir süreli program seçebilirsiniz → Sayfa 12.

#### Dikkat!

#### Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.

Hava geçirmeyen kumaşları, örneğin lastik kaplı çamaşırılarını kurutmayınız.

## Programlar ve tuşlar

### Programlar

Program ve kumaşlar	maksimum dolum miktarı ve program ayarları / Bilgi
Program ismi Program hangi kumaşlar için uygundur.	Çamaşırların kuru ağırlığına göre maksimum dolum miktarı Olası program ayarları
<b>Pamuklular</b> Dayanıklı kumaşlar, ısıya karşı dayanıklı pamuklu veya keten kumaşlar.	<b>9 kg</b>
<b>Sentetikler</b> Sentetik veya karışık dokuma kumaşlar.	<b>3,5 kg</b>
<b>Mix</b> Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık çamaşırlar.	<b>3 kg</b>
<b>İç giyim/Hassas</b> Örn. kadife, dantel, likra, ipek veya satenden yapılan hassas, yıkanabilen iç çamaşırlar için.	<b>1 kg</b>
<b>Yünlüler Sepette kurutma</b> Kurutma makinesinde kurutulabilen yünlüler veya yün içeren kumaşlar. <b>Bilgi:</b> Tekstilleri sadece yünlü sepeti → <i>Sayfa 16</i> ile kurutunuz.	<b>1,5 kg</b>
<b>Kuş tüyü</b> Kuş tüyü dolu tekstiller, yastıklar, yorganlar veya yatak örtüleri. Büyük parçaları tek başına kurutunuz.	<b>1,5 kg</b>
<b>Sport/Fitness</b> Hava koşullarına uygun giysi, sentetik outdoor giysi ve su tutmayan kumaşlar.	<b>1,5 kg</b>
<b>Günlük Buharlı havalandırma</b> Pamuklu veya sentetik elyaflı gündelik giysiler için buhar programı. Kırışmayı engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkartınız.	<b>1,5 kg</b> Kumaşlar tazelenir, ama kurutulmaz ve temizlenmez. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmalıdır.
<b>Gömlek Ceket Pantolon Buharlı haval.</b> Çamaşır makinesinde yıkanmasına izin verilmeyen ve üzerinde kuru temizleme işareti bulunan takım elbiseler, ceketler, pantolonlar ve kumaşlar için buhar programı. Kırışmayı engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkartınız.	<b>1,5 kg</b> Kumaşlar tazelenir, ama kurutulmaz ve temizlenmez.

**Sentetikler Kırışık azaltma**

Gömlükler ve iş giysileri gibi sentetik kumaşların düzleştirilmesi ve kurutulması için buhar programı. Kırışmayı engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkartınız ve asınız.

**1,5 kg**

Ütü gerektirmez üretici işaretine sahip çamaşırlarda optimum sonuç. Daha kalın kumaşlarda daha yüksek bir buhar miktarı seçiniz  
→ Sayfa 14.

**Pamuklular Kırışık azaltma**

Yatak takımları, masa örtüleri veya gömlükler ve iş giysileri gibi dayanıklı sağlam kumaşların düzleştirilmesi ve kurutulması için buhar programı. Kırışmayı engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkartınız ve asınız.

**2,5 kg**

Ütü gerektirmez üretici işaretine sahip çamaşırlarda optimum sonuç. Daha kalın kumaşlarda daha yüksek bir buhar miktarı seçiniz, bkz.  
→ Sayfa 14.

**Gömlük/Bluz**

Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlükler/bluzlar.

**3 kg****Super-Kısa 40'**

Sentetikler ve hafif pamuklular.










**1 kg****Sürelili program kurutma**

Yünlüler ve ipek dışındaki tüm kumaşlar için süreli program. Ön kurutması önceden yapılmış veya hala hafif nemli olarak çamaşırları kurutunuz. Ayrıca zor kuruyan, çok katmanlı, kalın çamaşırlar için de uygundur.

**3 kg**

Kurutma süresini Kalan zaman tuşuyla ayarlayabilirsiniz.

## Tuşlar

Tuşlar	Açıklamalar ve uyarılar
<b>Bilgi:</b>	Her programda tüm tuşlar ve fonksiyonları seçilemeyebilir.
<b>Buharı seviyesi</b>	Buhar programı için buhar miktarını  (normal),  (güçlü), ve  (çok güçlü) olarak ayarlayabilirsiniz.
<b>Çocuk kilidi</b> 3 sn. basınız	Çocuk emniyeti tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutarak çocuk emniyetini etkinleştirebilir veya emniyetin etkinliğini kaldırabilirsiniz.
<b>Kolay ütüleme</b> <b>60 dk</b>	Tambur çamaşırlarla beraber kurutma işleminden sonra düzenli aralıklarla döner, bunu her programda düzenli aralıklarla yaparak kırışmayı engeller. Otomatik kırışik önleme fonksiyonunu her programdan sonra 60 dakika uzatabilirsiniz.
<b>Kolay ütüleme</b> <b>120 dk</b>	Tambur çamaşırlarla beraber kurutma işleminden sonra düzenli aralıklarla döner, bunu her programda düzenli aralıklarla yaparak kırışmayı engeller. Otomatik kırışik önleme fonksiyonunu her programdan sonra 120 dakika uzatabilirsiniz.
<b>Hassas</b>	Hassas kumaşlar için düşük sıcaklık, örneğin poliakril veya elastan, kurutma süresi uzatılabilir.
<b>Bitiş sinyali</b>	Program sona erdikten sonra bir sinyal duyulur.
<b>Kurutma seviyesi:</b>	Kurutma hedefini kurutulacak çamaşırlara uygun olarak seçiniz. Kurutma hedefini ayarladığınızda Pamuklular hariç tüm programlarda bu ayar, kurutma makinesi kapatıldıktan sonra tutulur.
 Dolap Kuruluşu +	Zor kuruyan, çok katmanlı, kalın çamaşırlar.
 Dolap Kuruluşu günde	Normal, tek katlı çamaşırlar.
 Ütü Kuruluşu günde	Kurutma sonrasında nemli kalması gereken ve ütölemek veya asmak için uygun, normal, tek katmanlı kumaşlar.
<b>Hassas ayar</b>	Size göre çamaşırlarınız kurutma sonrasında hala çok nemliyse, kurutma hedeflerine, örneğin dolap kuruluşunu hassas ayar yapabilirsiniz. Kurutma hedefini kurutma düzeyi ile üç kademeli olarak  ile  arasında ayarlayabilirsiniz. Kurutma hedefini ayarladığınızda seçilebilir bir kurutma hedefine sahip olan tüm programların ayarları, kurutma makinesi kapatıldıktan sonra tutulur.
<b>- Süreli Sonlandırma +</b>	Program 1 saat ile 24 saat içinde sonlandırılır. Kalan süre değerini saatlik adımlarla ayarlayınız ve böylece programın başlatılmasını erteleyiniz. Programın kaç saat sonra sonlandırılmasını istediğiniz gösterge alanında gösterilir. Süreli programlar için kurutma süresi, 10 dakikalık adımlarla 10 dakikadan maksimum 3 saat 30 dakikaya kadar ayarlanabilir.
 <b>Başlat/Beklet</b>	Programı başlatır ve duraklatır.



## Cihazın kullanılması

### Çamaşırların yerleştirilmesi ve kurutma makinesinin açılması

**Bilgi:** Kurutma makinesi usulüne uygun biçimde kurulmalı ve bağlanmalıdır, → Sayfa 30.



1. Çamaşırları tamburun içine yerleştiriniz.
2. Kurutma makinesini açmak için ① tuşuna basınız.
3. Kurutma makinesinin kapağını kapatınız.

#### Dikkat!

**Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.**


Kurutma makinesi kapağı ile conta arasında çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.

**Bilgi:** Kurutma makinesi tamburu açma, kapatma ve programı başlatma sonrasında aydınlatılır. Tambur iç aydınlatması kendi kendine söner.

### Programın ayarlanması

**Bilgi:** Çocuk emniyetini etkinleştirdiyse, bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetinin etkinliğini kaldırmalısınız, bkz. → Sayfa 14.

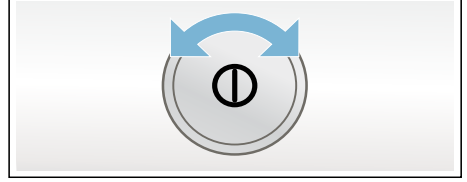

1. İsteddiğiniz programı seçiniz, programlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin başlangıcı → Sayfa 12.




2. Program seçme düğmesi ile istediğiniz programı seçiniz. Görüntü alanında seçilen program için program ön ayarları görünür.  
**Bilgi:** Program ön ayarları, program seçilirken önceden belirlenmiş standart ayarlardır. Program ön ayarlarını, program seçildikten sonra göstere alanında görebilirsiniz.
3. İsterseniz program ön ayarlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buna ilişkin ayrıntılı bilgilerin başlangıcı → Sayfa 12.


### Tazeleme haznesinin doldurulması

**Bilgi:** Bir buhar programı seçerseniz, tazeleme haznesini saf suyla doldurmanız gerekir.

1. İsteddiğiniz buhar programını Programlar bölümünde seçebilirsiniz, başlangıç → Sayfa 12.
2. Program seçme düğmesi ile istediğiniz buhar programını ayarlayınız.
3. Göstere alanında  gösterilir.  
**Bilgi:** Göstere alanında  görünmezse tazeleme haznesi zaten doludur ve yeniden doldurulmasına gerek yoktur. Start tuşuna basınız.

4. Yoğunlaşmış su kabını boşaltınız.

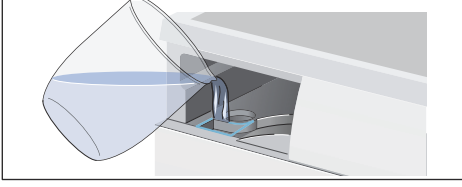

5. Saf suyu, size verilmiş olan kap ile, gösterge alanındaki  sönene kadar tazeleme haznesinin dolum ağzından doldurunuz.

**Dikkat!**

**Kurutma makinesi tiftikler nedeniyle kirlenebilir veya birikmelerden dolayı hasar görebilir.**

Tazeleme haznesine sadece saf su doldurunuz, yoğuşma suyu veya eklentiler kullanmayınız.

6. Yoğuşma suyu kabını hissedilir biçimde yerine oturana kadar içeri itiniz.

7. Start tuşuna basınız.

**Bilgiler**

- Eğer programı, örneğin çamaşır eklemek için duraklatmak istiyorsanız, kurutma makinesinin kapağını açınız ve ardından devam etmek için start tuşuna basınız.
- Tavsiye edilen doldurma miktarında buhar programlarında yakl. 250 - 300 ml damıtılmış su tüketilir.


**Yünlü sepeti**

**Bilgi:** Yünlü sepeti kurutma makinenizle birlikte verilir\* veya aksesuar olarak müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.  
\* modele bağlı

**Dikkat!**

**Kurutma makinesinde ve kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.**


Hasarlı kurutma makinesini asla hasarlı bir yünlü sepetiyle çalıştırmayınız.

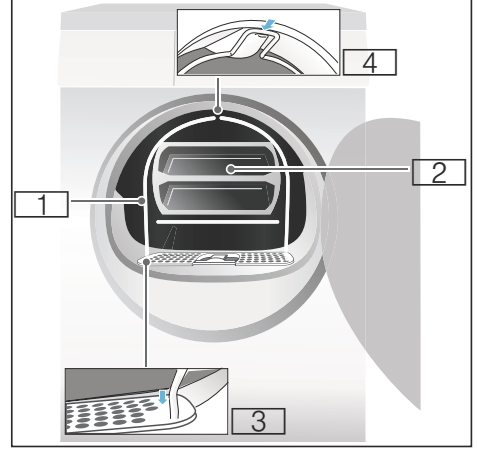


- 1 Yünlü sepeti
- 2 Yünlü sepetinin gözü
- 3 Yünlü sepetini sabitlemek için girintiler
- 4 Yünlü sepeti için yuva

**Yünlü sepetiyle kurutma**

1. Yünlü sepetinin ayaklarını tiftik filtresindeki deliklere sokunuz.

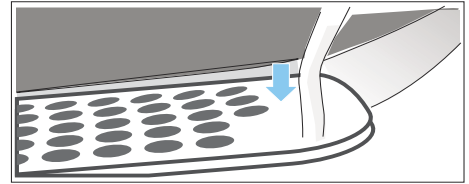

2. Yünlü sepetini eğerek üstteki yuvaya takınız.

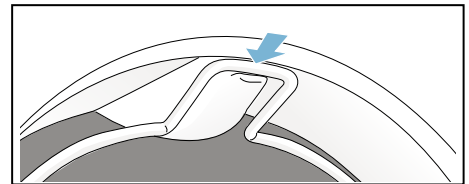



Yünlü sepeti şimdi kurutma makinesinin tamburuna sıkıca takılmıştır.


3. İsteddiğiniz çamaşırları yünlü sepetinin gözüne yerleştiriniz

#### Bilgiler


- Çamaşırları göze yerleştirmeden önce sıkma işleminden geçiriniz.
- Çamaşırları göze gevşek biçimde yerleştiriniz. Çamaşırları sıkıştırmayınız.

#### Kullanım örnekleri:

##### a) Pantolon veya etek

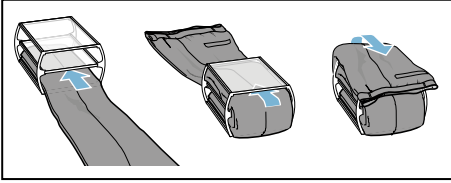


##### b) Kazak

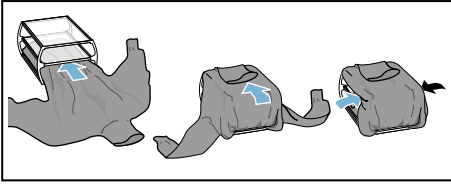

##### c) Spor ayakkabı


Spor ayakkabıları göze **yerleştirmeden** yünlü sepetine koyunuz. Ayakkabıların dilini iyice dışarı çekiniz ve içindeki keçeleri ve kalıpları çıkarınız.

Bir el havlusunu yuvarlayınız ve spor ayakkabıların altına yerleştiriniz, böylece eğik bir temas yüzeyi elde edersiniz. Spor ayakkabısını ökçesinden el havlusunun üzerine koyunuz.

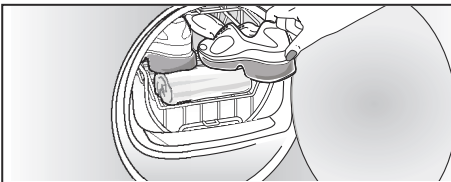

##### d) Bez oyuncaklar

Bez oyuncakları yünlü sepetinde gözü kullanmadan kurutunuz. Yünlü sepetine içinden düşmeyecek sayıda bez oyuncak doldurabilirsiniz.

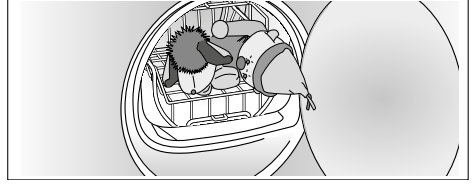


4. Spor ayakkabıları veya gözü yünlü sepetine koyunuz.

#### Dikkat!

#### Kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.

Kumaşları yünlü sepetindeki göze yerleştirirken çamaşırların tambura değmediğinden emin olunuz.

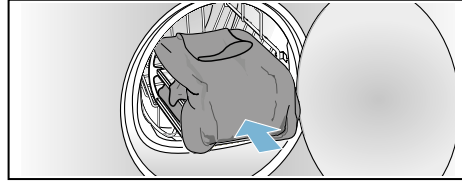

5. Yünlü sepeti programını seçiniz veya program seçme düğmesiyle süreli bir program seçiniz.

6. Kurutma süresini ayarlayınız.

İnce yün kazak: Yaklaşık 1:20 saat  
Kalın yün kazak: Yaklaşık 1:30 saat - 3:00 saat

Etek: Yaklaşık 1:00 saat - 1:30 saat  
Pantolon: Yaklaşık 1:00 saat - 1:30 saat

Eldiven: Yaklaşık 30 dakika

Spor ayakkabılar: Yaklaşık 1:30 saat / havalandırma ile maks. 2:00 saat

**Bilgi:** Daha kalın veya çok katmanlı kumaşlarda kurutma hedefine erişmek için kurutma süresini uzatmanız gerekebilir.

7. Programı başlatınız.

8. Çamaşırları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız.

## Programın başlatılması

Start tuşuna basınız.

**Bilgi:** Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız, çocuk emniyetini seçebilirsiniz, bkz. → Sayfa 14.

## Program akışı

Programın durumu gösterge alanında görüntülenir.

## Programın değiştirilmesi veya çamaşır ekleme

### Uyarı

#### Haşlanma tehlikesi!

Buhar programı seçtiyseniz sıcak buhar dışarı çıkabilir. Haşlanabilirsiniz. Kurutma makinesi kapağını dikkatlice açınız.

Kurutma işlemi sırasında istediğiniz anda çamaşır ekleyip çıkarabilirsiniz ve programı değiştirebilir veya ayarlayabilirsiniz.

1. Kurutma makinesinin kapağını kapatınız veya bekletmek için start tuşuna basınız.
2. Çamaşır ekleyiniz veya çıkartınız.
3. İstiyorsanız ilave fonksiyon olarak başka bir program seçiniz.
4. Kurutma makinesinin kapağını kapatınız.
5. Start tuşuna basınız.

**Bilgi:** Gösterge alanındaki program süresi, dolum miktarına ve çamaşırarda kalan neme göre güncellenir. Görüntülenen değerler bir program değişikliğinden veya dolum miktarı ayarlamasından sonra değişebilir.

## Program iptal edilmelidir

Kurutma makinesinin kapağını kapataral veya bekletmek için start tuşuna basarak programı her zaman duraklatabilirsiniz.

### Dikkat!


#### Yangın tehlikesi. Çamaşır alev alabilir.

Programı iptal ettiğinizde, ısının yok olması için tüm çamaşıruları çıkartmanız ve kapağı açmanız gerekir.

## Program sonu

Gösterge alanında -  - gösterilir .

## Çamaşıruları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız

1. Çamaşıruları çıkartınız.
2. Kurutma makinesini kapatmak için  tuşuna basınız.




## Tiftik filtresinin temizlenmesi

**Bilgi:** Kurutma sırasında çamaşırardan çıkan tiftikler ve kıllar tiftik filtresinde birikir. Tıkalı veya kirli tiftik filtresi hava akışını azaltır ve kurutma makinesi tam performans ile çalışamaz. Buna karşın temiz tiftik filtreleri elektrik tüketimini ve kurutma süresini azaltır.


Tiftik filtresini **her** kurutma işleminden sonra temizleyiniz:

1. Kurutma makinesi kapağını açınız ve kapaktaki tüm tiftikleri temizleyiniz.

2. İki parçalı tiftik keesini ekerek ıkartınız.

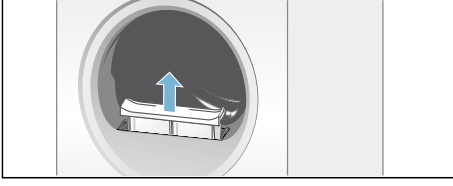


3. Tiftik filtresinin ağızındaki tiftikleri alınız.

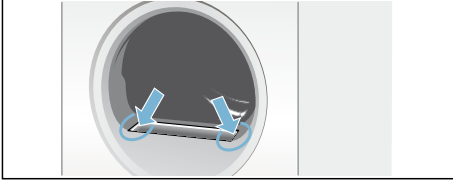


**Bilgi:** Açık olan yuvaya tiftik düşmemesine dikkat ediniz.


4. İki parçalı tiftik keesini paralarına ayırınız.

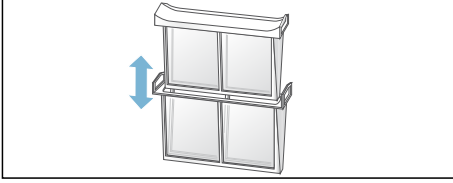


5. Her iki filtreye de vurunuz ve tüm tiftiklerini temizleyiniz.

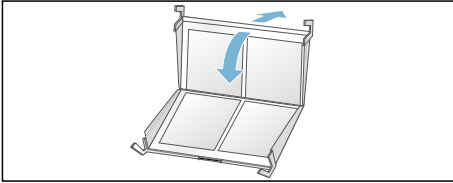

6. Tiftikleri akan sıcak su altında yıkayınız.

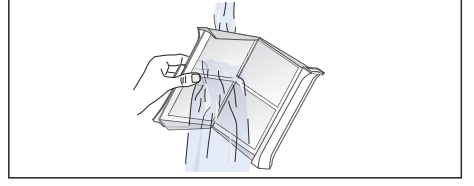

7. Tiftik filtrelerini kurutunuz, birbirine takınız ve iki parçalı tiftik filtresini yerine monte ediniz.

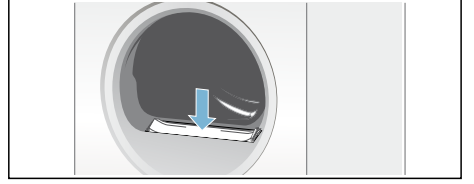

### **Dikkat!**

#### **Kurutma makinesi hasar görebilir.**

Kurutma makinesini tiftik filtresi olmadan veya arızalı tiftik filtresiyle alıştırmayınız.

## Yoğuşma suyu kabının boşaltılması


### Bilgiler

- Yoğuşma suyunu opsiyonel bir yoğuşma suyu tahliyesi\* üzerinden atık su hattına iletebilirsiniz.
- Yoğuşma suyunu opsiyonel bir yoğuşma suyu tahliyesi üzerinden atık su hattına iletiyorsanız, yoğuşma suyu kabını boşaltmanıza gerek yoktur.


\* modele bağlı

**Bilgi:** Her kurutma sonrasında yoğuşma suyu kabını boşaltınız, aksi takdirde yoğuşma suyu kabı dolu olduğu için bir sonraki kurutma programı iptal edilebilir.

1. Yoğuşma suyu kabını dikey olarak yukarı çekiniz.

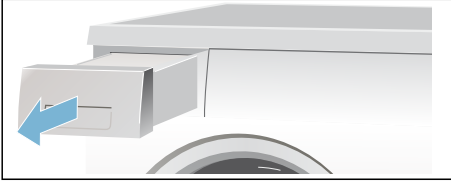

2. Yoğuşma suyunu dışarı dökünüz.

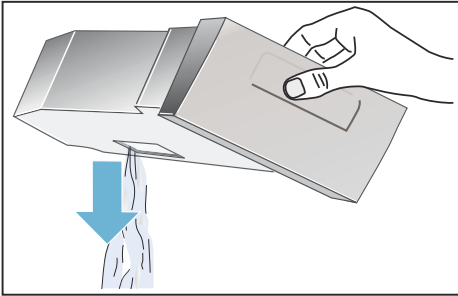

### Dikkat!

**Temiz olmayan yoğuşma suyu sağlık hasarlarına ve maddi hasarlara neden olabilir.**

Yoğuşma suyu içme suyu değildir ve tiftiklerle kirlenmiş olabilir. İçmeyiniz ve kullanmayınız.

3. Yoğuşma suyu kabını hissedilir biçimde yerine oturana kadar kurutma makinesinin içine itiniz.




**Bilgi:** Yoğuşma suyu kabındaki süzgeç, kurutma makinenizin otomatik temizliği için kullanılacak yoğuşma suyunu filtreler. Süzgeç, yoğuşma suyunun boşaltılmasıyla temizlenir. Buna rağmen olası birikmelere karşı süzgeci düzenli aralıklarla kontrol ediniz ve gerekirse temizleyiniz. bkz. → Sayfa 23.

## Sinyal ayarı

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- Program sonundaki sinyalin ses şiddeti) ve/veya
- tuş sinyalleri için ses şiddeti.
- Otomatik kapatmayı devreye almak veya devreden çıkartmak.

Ayarları değiştirmek için daima önce ayar modunu etkinleştirmeniz gerekir.

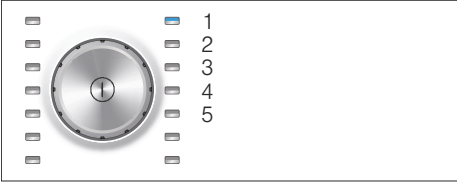

### Ayar modunun etkinleştirilmesi

1. Kurutma makinesini açınız.
2. Pamuklular programını seçiniz ve Pozisyon 1'e getiriniz.
3. Kurutma düzeyi tuşuna basınız, tuşu basılı tutunuz ve aynı anda program seçme düğmesini sağa çevirerek pozisyon 2'ye getiriniz.
4. Kurutma düzeyi tuşunu bırakınız. Şimdi ayar modu etkinleştirilmiştir ve gösterge alanında program bitişi sinyalinin ön ayarlı ses şiddeti görünür.

### Ses şiddetinin veya otomatik kapatmanın değiştirilmesi

Program seçme düğmesini bırakınız veya şu pozisyona getiriniz:

- Pozisyon 2: Ses şiddetini Kalan zaman tuşuna basarak **Program bitişi sinyali** için değiştiriniz ve/veya



1 = sessiz,

2 = orta, 3 = şiddetli ses,

4 = çok şiddetli ses

- Pozisyon 3: Ses şiddetini Kalan zaman tuşuna basarak **Tuş sinyalleri** için değiştiriniz.



0 = kapalı, 1 = sessiz,

2 = orta, 3 = şiddetli ses,

4 = çok şiddetli ses

- Pozisyon 4: Kurutma makinesinin **otomatik kapatma fonksiyonunu**

Kalan zaman tuşuna basarak etkinleştiriniz veya etkinliğini kaldırınız. ON etkinleştirir ve OFF etkinliğini kaldırır.

**Bilgi:** Kurutma makineniz otomatik kapatma fonksiyonu etkin olduğunda enerji tasarrufu amacıyla 15 dakika sonra kapanır.


### Ayar modunun sonlandırılması

Şimdi işlemi sonlandırabilir ve kurutma makinesini kapatabilirsiniz. Ayarlar kaydedilmiştir.


## Sesler / Gürültüler

**Bilgi:** Kurutma sırasında kompresör ve pompadan gelen normal gürültüler oluşur.


Kurutma makinesindeki kompresör bazen homurtuya neden olur. Bu homurtunun ses şiddeti programa ve kurutmanın ilerleme düzeyine göre değişir.

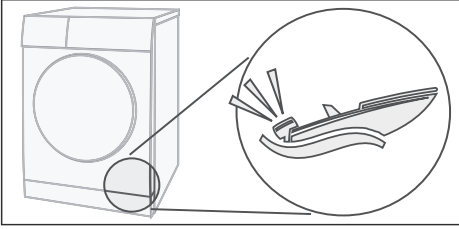


Kompresör bazı zamanlarda havalandırılır, bu sırada bir vınlama sesi ortaya çıkar.

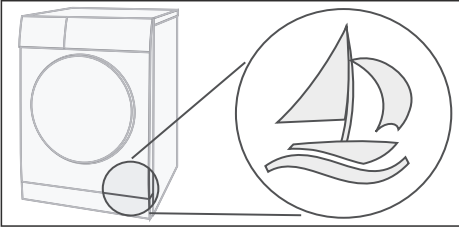

Kurutma makinesinin otomatik temizliği bir çatırtıya yol açar.

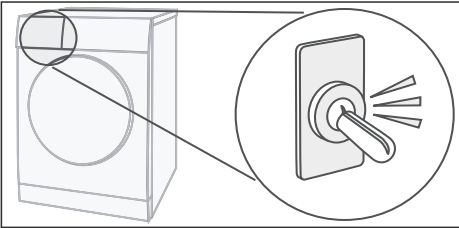

Yoğuşma suyu, bir pompayla yoğuşma suyu kabına pompalanır. Bu sırada pompa sesleri duyulur.

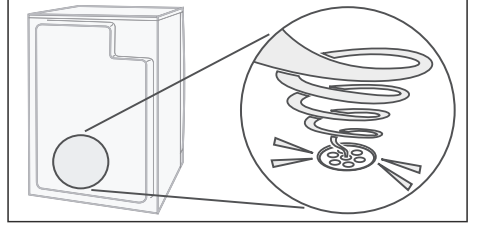

## Temizleme

### Kurutma makinesinin ve kumanda bölümünün temizlenmesi



#### Uyarı

**Ölüm tehlikesi!**  
Kurutma makinesi elektrik akımıyla çalıştırılır, bu nedenle elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur. Temizliğe başlamadan önce kurutma makinesini elektrik şebekesinden ayırınız.


Kurutma makinesi ve kumanda bölümünü temizleyiniz:

- temizlik malzemeleri kullanmayınız, sadece su kullanınız,
- yumuşak ve nemli bir bezle siliniz,
- tazyikli su kullanmayınız,
- tüm deterjan artıklarını hemen temizleyiniz.
- Leke çıkarıcılar veya ön yıkama spreylere gibi çamaşır ön işleme maddelerinin kurutma makinesinin yüzeyine temas etmemesini sağlayınız. Sprey artıklarını ve damlalarını hemen nemli bir bezle siliniz.

### Nem sensörünün temizlenmesi

**Bilgi:** Kurutma makinesi, paslanmaz çelik bir nem sensörüyle donatılmıştır. Nem sensörü çamaşırların nem derecesini ölçer.

Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörünün üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir. Bu tabaka düzenli aralıklarla temizlenmelidir:

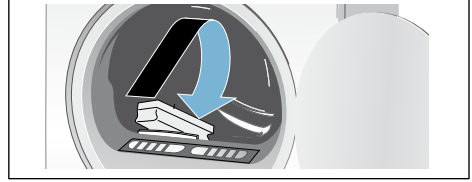

Kapağı açınız ve nem sensörünü sert yüzeyli bir süngerle siliniz.

#### Dikkat!


#### Nem sensörü zarar görebilir.

Nem sensörünü aşındırma maddesi ve çelik telle temizleyiniz.


### Yoğuşma suyu kabındaki süzgecin temizlenmesi

**Bilgi:** Yoğuşma suyu kabındaki filtre, kurutma makinenizin otomatik temizliği için kullanılacak yoğuşma suyunu temizler.


1. Yoğuşma suyu kabını dikey olarak yukarı çekiniz.
2. Yoğuşma suyunu dışarı dökünüz.
3. Filtreyi çıkarınız.

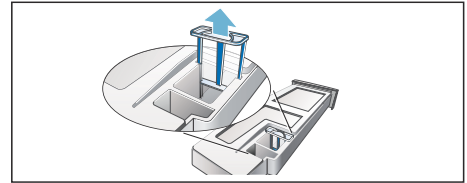

4. Filtreyi sıcak musluk suyunun altında temizleyiniz veya bulaşık makinesinde yıkayınız.

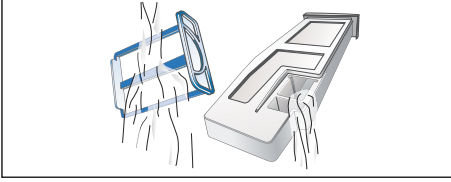

5. Filtreyi hissedilir biçimde yerine oturana kadar içeri itiniz.

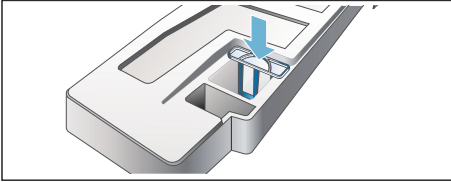

#### **Dikkat!**

**Kurutma makinesi tiftikler nedeniyle kirlenebilir ve hasar görebilir.**


Kurutma makinesini sadece filtre takılı durumdayken çalıştırınız.

6. Yoğuşma haznesi kabını hissedilir biçimde yerine oturana kadar içeri itiniz.

### **Tazeleyici haznesindeki filtrenin temizlenmesi**

**Bilgi:** Tazeleyici haznesindeki filtre, tazeleyici haznesini kirlenmekten korur.

1. Yoğuşma suyu kabını dikey olarak yukarı çekiniz.

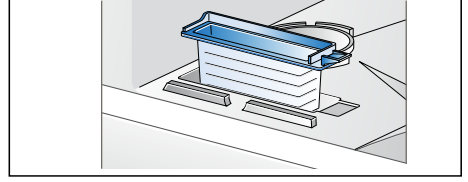

2. Filtreyi çıkarınız ve musluk suyunun altında temizleyiniz veya bulaşık makinesinde yıkayınız.
3. Filtreyi yeniden yerleştiriniz.

#### **Dikkat!**


**Kurutma makinesi hasar görebilir.**

Kurutma makinesini sadece filtre takılı durumdayken çalıştırınız.

4. Yoğuşma suyu kabını hissedilir biçimde yerine oturana kadar tekrar içeri itiniz.

### **Buhar memesinin temizlenmesi**

**Bilgi:** Buhar memesi birikmeler yüzünden, örneğin kireçle veya tiftikle tıkanabilir.

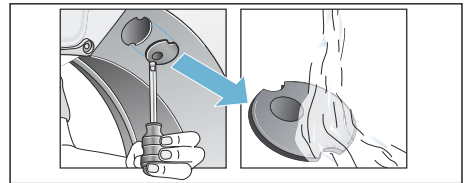

1. Kapağı açınız ve buhar memesinin kapağını bir tornavida ile çıkartınız.
2. Kapağı musluk suyunun altında temizleyiniz.
3. Kapağı yeniden yuvasına oturtunuz.



## ? Arıza halinde ne yapmalı?

Arızalar	Sebeup/Yardım
☞ gösterge alanında ve kurutma iptal edildi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Yoğuşma suyu kabını boşaltınız ve start tuşuna basınız.</li> <li>■ Opsiyonel yoğuşma suyu tahliyesi kurulmuşsa, tahliye hortumu tıkanmış veya bükülmüş olabilir. Hortumda birikme olup olmadığını kontrol ediniz ve hortumu yıkayınız.</li> </ul>
☞ gösterge alanında.	Tiftik filtresini temizleyiniz ve start tuşuna basınız.
selfCleaning ☞ gösterge alanında.	Hata yok. Isı eşanjörü otomatik olarak temizlenir. Görüntüleme sırasında yoğuşma suyu kabını çekip çıkarmayınız.
☞ gösterge alanında.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arıtılmış suyu tazeleme tankına doldurunuz ve start tuşunu seçiniz.</li> </ul>
Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fiş prize takılı mı veya sigorta kontrol edildi mi?</li> <li>■ Program seçilmiş mi? Program seçiniz.</li> <li>■ Kurutma makinesi kapağı açık mı? Kapağı kapatınız.</li> <li>■ Çocuk emniyeti mi etkinleştirildi? Çocuk emniyetinin etkinliğini kaldırınız.</li> <li>■ Kalan süre mi seçildi? Program gecikmeli olarak başlatılır.</li> <li>■ Buhar programı seçildi ama tazeleme tankı boş mu? Tazeleme tankını doldurunuz.</li> </ul>
Tazeleme tankını doldurma sırasında su taşırıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tazeleme tankındaki süzgeç birikmeler yüzünden tıkanmış olabilir. Süzgeci temizleyiniz → <i>Sayfa 24</i>.</li> </ul>
Kırıksıklık oluşumu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dolum miktarını aşarsanız veya kumaş türü için yanlış program seçerseniz kırıksıklık oluşur. Program tablosunda tüm gerekli bilgileri bulabilirsiniz.</li> <li>■ Giysileri kurutma biter bitmez çıkarınız, tambur içinde kalmaları da kırıksıklığa neden olabilir.</li> </ul>
Dışarı su akıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hata yok, kurutma makinesi eğik duruyor olabilir. Kurutma makinesini hizalayınız.</li> </ul>
Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Çamaşırları yayın ve ısının yok olmasını bekleyiniz.</li> <li>■ Kurutma hedefine ince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırlarınız daha kuru olur → <i>Sayfa 14</i>.</li> <li>■ Daha uzun kurutma süreli bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz.</li> <li>■ Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz → <i>Sayfa 12</i></li> <li>■ Programın maksimum dolum miktarını aştıysanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulamaz.</li> <li>■ Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırlarınız doğru biçimde kurumaz → <i>Sayfa 23</i>.</li> <li>■ Elektrik kesintisi, yoğuşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi.</li> </ul> <p><b>Bilgi:</b> Ayrıca çamaşırlara ilişkin ipuçlarına da dikkat ediniz → <i>Sayfa 11</i>.</p>

\* modele bağlı

**tr** Arıza halinde ne yapmalı?

Arızalar	Sebeup/Yardıım
Kurutma süresi çok mu uzun?	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tiftik filtresi kirli olabilir ve kurutma süresini uzatabilir. Tiftik filtresini temizleyiniz.</li><li>■ Kurutma makinesinin hava girişı kapatılmış veya rahatça erişilemiyor, bu durum da kurutma süresini arttırabilir. Hava girişini açık tutunuz.</li><li>■ Eğer ortam sıcaklığı 35 ° C üzerindeyse kurutma süresi uzayabilir.</li><li>■ Odada yetersiz hava sirkülasyonu varsa kurutma süresi uzayabilir. Odayı havalandırınız.</li></ul>
Gösterge alanı söner ve start tuşu yanıp söner.	Hata yok. Enerji tasarruf modu aktif .
Kurutma makinesine yoğuşma suyu tahliyesi* bağlı olmasına rağmen yoğuşma suyu kabında kalan su mevcut.	Hata yok. Yoğuşma suyu tahliyesi monte edilmişse, kurutma makinesinin kendi kendini temizleme fonksiyonu nedeniyle yoğuşma suyu kabında kalan su mevcut.
Odadaki nem artar.	Hata yok. Odayı yeterince havalandırınız.
Elektrik kesintisi.	Kurutma programı iptal edildi. Çamaşırları çıkarınız ve yayınız veya programı yeniden başlatınız.
Kurutma sırasında alışılmadık sesler.	Hata yok. Isı eşanjörünün otomatik temizlemesi sırasında sesler duyulur .
Kurutmaya rağmen kurutma makinesinin soğuk olduğu hissediliyor.	Hata yok. Isı pompalı kurutma makinesi, düşük sıcaklıklarda daha verimli kurutma yapar.
* modele bağlı	

**Bilgi:** Kurutma makinesindeki bir arızayı kapatıp açarak kendiniz gideremiyorsanız, müşteri hizmetlerine başvurunuz.



## Müşteri Hizmetleri

### Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız (Arıza halinde ne yapmalı?) lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini burada ya da ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.

Lütfen yetkili servisimize kurutma makinesinin ürün numarasını (E no.) ve imalat numarasını (FD no.) bildirin.

E-Nr. _____ FD _____
----------------------

Bu bilgiler kurutma makinesi kapağının iç tarafında veya kurutma makinesinin arka tarafında yazılıdır.

### Üreticinin uzmanlığına güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



## Tüketim değerleri

### Tüketim değerleri tablosu

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasında sıkılma devir sayısı	Süre**		Enerji tüketimi**	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
<b>Pamuklular</b>		<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>	<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>
Dolap Kurulu-ğunda*	1400 dev/dk	204 dak	126 dak	1,91 kWh	1,06 kWh
	1000 dev/dk	226 dak	131 dak	2,12 kWh	1,20 kWh
	800 dev/dk	251 dak	161 dak	2,35 kWh	1,37 kWh
Ütü Kuruluşunda*	1400 dev/dk	138 dak	83 dak	1,36 kWh	0,84 kWh
	1000 dev/dk	164 dak	99 dak	1,62 kWh	0,98 kWh
	800 dev/dk	190 dak	115 dak	1,88 kWh	1,17 kWh
<b>Sentetikler</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Dolap Kurulu-ğunda*	800 dev/dk	55 dak		0,51 kWh	
	600 dev/dk	71 dak		0,66 kWh	

AB etiketi enerji performans testi, değişmeli olarak dolu ve yarı dolu yükle yürütülmelidir. Test önce yarı dolu makine ile yürütülmelidir.

\* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.

\*\* Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

### Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program

Aşağıdaki “Standart pamuklu programı” (☐ sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar			
Program + Kurutma seviyesi	Dolum miktarı	Enerji tüketimi	Program süresi
☐ Pamuklular + Dolap Kuruluşu	9 kg/4,5 kg	2,12 kWh/1,20 kWh	226 dak/131 dak

2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları



## Teknik veriler

**Ebatlar:**

85 x 60 x 60 cm

Yükseklik x Genişlik x Derinlik

**Ağırlık:**

57 kg

**Maximale Beladungsmenge:**

9 kg

**Yoğuşma suyu kabı:**

4,6 l

**Bağlantı gerilimi:**

220 - 240 V

**Bağlantı gücü:**

maks. 1600 W

**Sigorta:**

10 A

**Tambur iç aydınlatması\*****Çevre sıcaklığı:**

5 - 35°C

**Kapalı durumda güç tüketimi:**

0,10 W

**Hazır durumda güç tüketimi  
(kapatılmamış durum):**

0,10 W

\* modele bağlı



## Kurulması ve bağlanması

### Teslimat kapsamı

- Kurutma makinesi
- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Yünlü sepeti\*
- Yoğuşma suyu tahliyesi\*

\* modele bağlı

### Kurutma makinesinin kurulması ve bağlanması




#### Uyarı

##### Ölüm tehlikesi!

Kurutma makinesi elektrik akımıyla çalıştırılır, bu nedenle elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.

Bu nedenle şunlara dikkat ediniz:

- Kurutma makinesinde görülür hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir kurutma makinesi çalıştırılmaz.
- Akım beslemesine bağlamadan önce tip plakası üzerindeki elektrik geriliminin prizdeki gerilim ile aynı olduğundan emin olunuz.
- Sadece  işaretine sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız.
- Elektrik kablosunun bükülmediğinden, sıkışmadığından veya ısı kaynaklarına ya da keskin kenarlara temas etmediğinden emin olunuz.



#### Uyarı

##### Çocuklar kendilerini kurutma makinesinin içine kilitleyebilir ve ölüm tehlikesi söz konusu olabilir!

Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz, kapı makine kapağının açılmasını bloke edebilir veya engelleyebilir.

#### Dikkat!

##### Yaralanma tehlikesi!

- Kurutma makinesini kaldırma sırasında ağırlığın fazla olması nedeniyle yaralanabilirsiniz. Kurutma makinesini kendi başınıza kaldırmayınız.
- Kurutma makinesinin keskin kenarları ellerinizi kesebilir. Kurutma makinesini keskin kenarlarından tutmayınız.
- Kurutma makinesinin dışarı uzanan parçaları kaldırma veya itme sırasında kırılabilir. Kurutma makinesini dışarı uzanan parçalarından tutup hareket ettirmeyiniz,

#### Dikkat!

##### Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar!

- Kurutma makinesinde nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı kurutma makinesini çalıştırmayınız.
- Kurutma makinesinde kalan su donabilir ve kurutma makinesine hasar verebilir. Kurutma makinesini donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız.

Kurma sırasında dikkat ediniz:

- temiz, düz ve sağlam bir kuruma yüzeyine yerleştiriniz,
- elektrik fişi her zaman erişilebilir olmalıdır,
- kurutma makinesi hava girişi her zaman açık olmalı ve yeterince havalandırma olmalıdır,
- Kurutma makinesinin ortamını temiz tutunuz ve
- Kurutma makinesinin vidalı ayaklarının hizalandığından emin olunuz. Bunun için su terazisi kullanınız.

## İsteğe bağlı aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarları\* müşteri hizmetlerinden satın alabilirsiniz:

### ■ Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti:

Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir.

Kurutucuyu mutlaka bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz.

Çıkartılabilir çalışma tezgahı dahil sipariş numarası: **WTZ11400**;  
Çıkartılabilir çalışma tezgahı hariç sipariş numarası: **WTZ20410**.

### ■ Platform:

Kurutma makinenizi daha rahat doldurmak ve boşaltmak için bir platformla yükseltebilirsiniz.

Çamaşırları, platform çekmecesindeki entegre çamaşır sepetiyle taşıyabilirsiniz.

Sipariş numarası: **WMZ20500**.

\* modele bağlı

## Taşıma ve donma koruması

### Yoğuşma suyu kabını ve kurutma makinesinde kalan suyu boşaltınız:

1. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
2. Start tuşuna basınız.
3. 5 dakika bekleyiniz.  
**Bilgi:** Yoğuşma suyu dışarı pompalanır.
4. Yoğuşma suyu kabını yeniden boşaltınız.
5. Kurutma makinesini kapatınız.

### Dikkat!

**Kalan su dışarı akabilir ve maddi hasarlara neden olabilir.**

Dik olarak taşıyınız.

### Dikkat!

**Kurutma makinesi soğutucu madde içerir ve hasar görebilir.**

Kurutma makinesini işletmeye almadan önce iki saat aynı yerde durmasını bekleyiniz.

### Tazeleme haznesini boşaltınız:

1. Program seçme düğmesini herhangi bir buhar programına ayarlayınız.
  2. Start tuşuna basınız.  
**Bilgi:** Tazeleme haznesi boşaltılır.
  3. Program sona erdikten sonra kurutma makinesini kapatınız.
- Tazeleme hazneniz artık boş.



## **Arızalarda danışmanlık ve onarım siparişi**

TR 444 6333 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarife göre değişkenlik göstermektedir.)

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müşteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
DEUTSCHLAND



9000951908 (9407)