



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Çamaşır makinesi  
WAK2021STR**



**BOSCH**

**tr** Kullanım ve kurma kılavuzu

## **Yeni çamaşır makineniz**

Bosch marka bir çamaşır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak çamaşır makinenizin avantajlarını öğreniniz.

Bosch markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgiyi [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) adresindeki Internet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklılarla ilişkin bilgi verilir.



Çamaşır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

## **Görüntüleme kuralları**

### **⚠ Uyarı!**

Bu sembol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardi edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

### **Dikkat!**

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardi edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

### **Uyarı / ipucu**

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

# İçindekiler

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|      | <b>Usulüne uygun kullanım . . . . .</b>                             | <b>4</b>  |
|      | <b>Güvenlik bilgileri . . . . .</b>                                 | <b>5</b>  |
|  | Elektrik güvenliği. . . . .   | 5         |
|  | Yaralanma tehlikesi. . . . .  | 5         |
|  | Çocuklar için güvenlik. . . . .                                     | 5         |
|      | <b>Çevre koruma . . . . .</b>                                       | <b>7</b>  |
|  | Ambalaj/eski cihaz . . . . .  | 7         |
|  | Tasarruf bilgileri . . . . .  | 7         |
|      | <b>Kısaca en önemli konular . . . . .</b>                           | <b>8</b>  |
|      | <b>Cihazın tanınması . . . . .</b>                                  | <b>9</b>  |
|  | Çamaşır makinesi . . . . .  | 9         |
|  | Kumanda bölümü . . . . .  | 10        |
|  | Gösterge. . . . .   | 10        |
|      | <b>Çamaşırılar . . . . .</b>  | <b>11</b> |
|  | Çamaşırının hazırlanması. . . . .                                   | 11        |
|  | Çamaşırının türlerine göre ayrılması. . . . .                       | 11        |
|      | <b>Deterjan . . . . .</b>   | <b>12</b> |
|  | Doğru deterjan seçimi . . . . .                                     | 12        |
|  | Enerji ve deterjan tasarrufu. . . . .                               | 12        |
|     | <b>Programa genel bakış . . . . .</b>                               | <b>13</b> |
|  | Program seçme düğmesindeki programlar . . . . .                     | 13        |
|  | Kolalama. . . . .   | 15        |
|  | Boyama / Boyasını çıkarma . . . . .                                 | 15        |
|  | Yumuşatma. . . . .  | 15        |
|    | <b>Program ön ayarları . . . . .</b>                                | <b>15</b> |
|  | Sıcaklık. . . . .   | 16        |
|  | Sıkma devir sayısı. . . . .   | 16        |
|  | Kalan süre . . . . .  | 16        |
|    | <b>Ek program ayarları . . . . .</b>                                | <b>16</b> |
| =  | SpeedPerfect. . . . .   | 16        |
|    | EcoPerfect . . . . .  | 17        |
|    | Kolay ütuleme. . . . .  | 17        |
|     | <b>Cihazın kumanda edilmesi . . . . .</b>                           | <b>17</b> |
|  | Çamaşır makinesinin hazırlanması . . . . .                          | 17        |
|  | Programın seçilmesi/cihazın açılması . . . . .                      | 17        |
|  | Program ön ayarlarının değiştirilmesi . . . . .                     | 17        |
|  | Ek program ayarlarının seçilmesi . . . . .                          | 17        |
|  | Çamaşırıların tambura yerleştirilmesi . . . . .                     | 18        |
|  | Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması . . . . . | 18        |
|  | Programın başlatılması . . . . .                                    | 19        |
|  | Çocuk emniyeti . . . . .  | 19        |
|  | Çamaşır ilave edilmesi . . . . .                                    | 20        |
|  | Programın değiştirilmesi . . . . .                                  | 20        |
|  | Programın durdurulması . . . . .                                    | 20        |
|  | Suda bekletme sırasında program bitisi . . . . .                    | 20        |
|  | Program sonu . . . . .  | 20        |
|  | Çamaşırıların çıkarılması/cihazın kapatılması . . . . .             | 21        |
|     | <b>Sensör . . . . .</b>   | <b>21</b> |
|  | Miktar otomatığı. . . . .   | 21        |
|  | Dengesiz dağılım kontrol sistemi. . . . .                           | 21        |
|  | Voltaj kontrolü . . . . .   | 21        |
|     | <b>Sinyal ayarı . . . . .</b>                                       | <b>22</b> |
|     | <b>Temizleme ve bakım . . . . .</b>                                 | <b>23</b> |
|  | Makine gövdesi/kumanda bölümü . . . . .                             | 23        |
|  | Yıkama tamburu . . . . .  | 23        |
|  | Kireç giderme . . . . .   | 23        |
|  | Deterjan çekmecesi ve gövde . . . . .                               | 23        |
|  | Pis su pompası tıkanmış . . . . .                                   | 23        |
|  | Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış . . . . .          | 24        |
|  | Su girişindeki süzgeç tıkalı . . . . .                              | 24        |
|   | <b>Arıza durumunda ne yapılmalı? . . . . .</b>                      | <b>25</b> |
|  | Acil kilit açma sistemi . . . . .                                   | 25        |
|  | Gösterge alanındaki bilgiler . . . . .                              | 25        |
|  | Arıza durumunda ne yapılmalı? . . . . .                             | 26        |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | Müşteri hizmetleri .....                | 28 |
|  | Tüketim değerleri .....                 | 29 |
| Enerji Etiketi .....   | 29                                      |    |
| Tüketim değerleri tablosu .....  | 30                                      |    |
| Pamuklu kumaşlar için etkili programlar .....                                    | 30                                      |    |
| Sıkma verimliliği sınıfı .....   | 31                                      |    |
|  | Teknik veriler .....                    | 31 |
|  | Kurulması ve elektriğe bağlanması ..... | 32 |
| Standart ekipman .....   | 32                                      |    |
| Güvenlik bilgileri .....   | 32                                      |    |
| Yerleştirme yüzeyi .....   | 33                                      |    |
| Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme .....                                | 33                                      |    |
| Cihazın mutfak ünitesinin altına/İçine monte edilmesi .....                      | 33                                      |    |
| Taşıma emniyetlerinin çıkarılması ..   | 33                                      |    |
| Hortum ve kablo uzunlukları .....  | 34                                      |    |
| Su girişi .....  | 34                                      |    |
| Su tahliyesi .....   | 35                                      |    |
| Hızalama .....   | 36                                      |    |
| Elektrik Bağlantısı .....  | 36                                      |    |
| 1. yıkamadan önce .....  | 37                                      |    |
| Taşıma .....   | 37                                      |    |



## Usulüne uygun kullanım

- Yalnızca evde ve ev benzeri ortamlarda kullanım içindir.
- Çamaşır makinesi makinede yikanabilen kumaşların ve elde yikanabilen yünün deterjanlı suda yılanması için uygundur.
- Soğuk ve sıcak suyla (maksimum 60 °C) ve çamaşır makinelerinde kullanım için uygun olan standart deterjan ve bakım maddeleri ile çalışmaya uygundur.
- Tüm deterjan/yardımcı/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında mutlaka üreticinin uyarlarına dikkat ediniz.
- Çamaşır makinesi, **gözetim altında olduklarından** veya sorumlu bir kişi tarafından **yönlendirildiklerinde** 8 yaşından büyük çocuklar, kısıtlı fiziksel, sevgisel veya ruhsal yeteneklere sahip kişiler ile deneyim veya bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar gözetimsiz şekilde temizlik ve bakım işlemlerini yürütmemelidir.
- Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz.

Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.

Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

## **Güvenlik bilgileri**

### **Elektrik güvenliği**

#### **Uyarı**

#### **Hayati tehlike!**

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.

### **Yaralanma tehlikesi**

#### **Uyarı**

#### **Yaralanma tehlikesi!**

- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir.  
Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Çamaşır makinesi için yükselme sırasında çalışma tezgahı kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir.  
Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.

- Açık çamaşır doldurma kapağından destek alınması/ kapağın üzerine çıkışması sırasında çamaşır makinesi devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.  
Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Dönen tamburun içine sokulması ellerde yaralanmaya neden olabilir.  
Dönen tamburun içine girmeyiniz.  
Tambur durana kadar bekleyiniz.

#### **Uyarı**

#### **Haşlanma tehlikesi!**

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir.

Sıcak deterjanlı su bölgesine girmeyiniz.

### **Çocuklar için güvenlik**

#### **Uyarı**

#### **Hayati tehlike!**

Çocukların çamaşır makinesi yakınında oynamaları hayatı tehlikele veya yaralanmalara sebep olabilir.

- Çocukları çamaşır makinesinin yanında gözetimsiz bırakmayınız!
- Çocukların çamaşır makinesiyle oynamasına izin vermeyiniz!

## ⚠ Uyarı

### **Hayati tehlike!**

Çocuklar kendini cihazlara kilitleyerek hayatı tehlikeye maruz kalabilir.  
Artık kullanılmayan cihazlar için:

- Fişi çekiniz.
- Fişi elektrikten ayıranız ve prizden çekiniz.
- Çamaşır doldurma kapağı kilidini imha ediniz.

## ⚠ Uyarı

### **Boğulma tehlikesi!**

Çocuklar oynarken ambalajlara/folyolara ve ambalaj parçalarına dolanabilir ve bunları başının üzerine alarak üzerine örtebilir.  
Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocukların uzak tutunuz.

## ⚠ Uyarı

### **Zehirlenme tehlikesi!**

Deterjan ve bakım maddeleri çözündüğünde zehirlenmelere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

## ⚠ Uyarı

### **Gözde/ciltte tahriş!**

Deterjan ve bakım maddeleriyle temas edilmesi gözde/ciltte tahrişlere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

## ⚠ Uyarı

### **Yaralanma tehlikesi!**

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında çamaşır doldurma kapağı çok ısınır.  
Çocukların sıcak çamaşır doldurma kapağına dokunmasını önleyiniz.



## Ambalaj/eski cihaz



Cihazın ambalajı çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.





## Tasarruf bilgileri

- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız.  
Programa genel bakış → Sayfa 13
- Normal kirli çamaşırıları ön yıkamasız olarak yıkayınız.
- Hafif ila normal kirli çamaşırında enerji ve deterjan tasarrufu sağlayın.  
→ Sayfa 12

- **Enerji tasarruf modu:** Birkaç dakika sonra gösterge alanı aydınlatması söner, **Başlat** yanıp söner. Aydınlatmanın etkinleştirilmesi için herhangi bir tuşa basınız. Program çalışırken, enerji tasarruf modu etkinleştirilmez.
- Çamaşırılar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.




## Kısaca en önemli konular

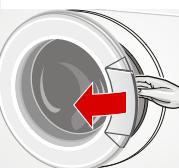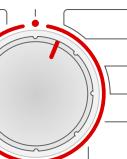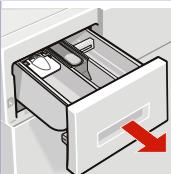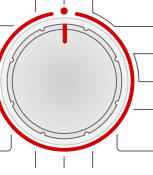- 1**  
  
Elektrik fişini prize takınız.  
  
Musluğu açınız.  
  
Çamaşırlarınızın türlerine göre ayırizniz.  
  
Çamaşır doldurma kapığını açınız.
  
- 2**  
  
Program seçiniz, örn. **Pamuklular**.  
  
Gösterge alanındaki maksimum yükle dikkat ediniz.  
  
Çamaşırınızı yerleştiriniz.  
  
Çamaşır doldurma kapığını kapatınız.
  
- 3**  
  
Deterjan doldurunuz.  
  
Gerekirse program ön ayarlarını değiştiriniz.  
  
Gerekirse ek ayarları seçiniz.  
  
Programı başlatınız.
  
- 4**  
  
Program sonu  
  
Doldurma kapığını açınız ve çamaşırınızı çıkarınız.  
  
Porgram ayar düğmesini ● sembolüne ayarlayınız.  
  
Su musluğunu kapatınız (Aqua-Stop donanımı olmayan modellerde).

 Cihazın tanınması

## Çamaşır makinesi

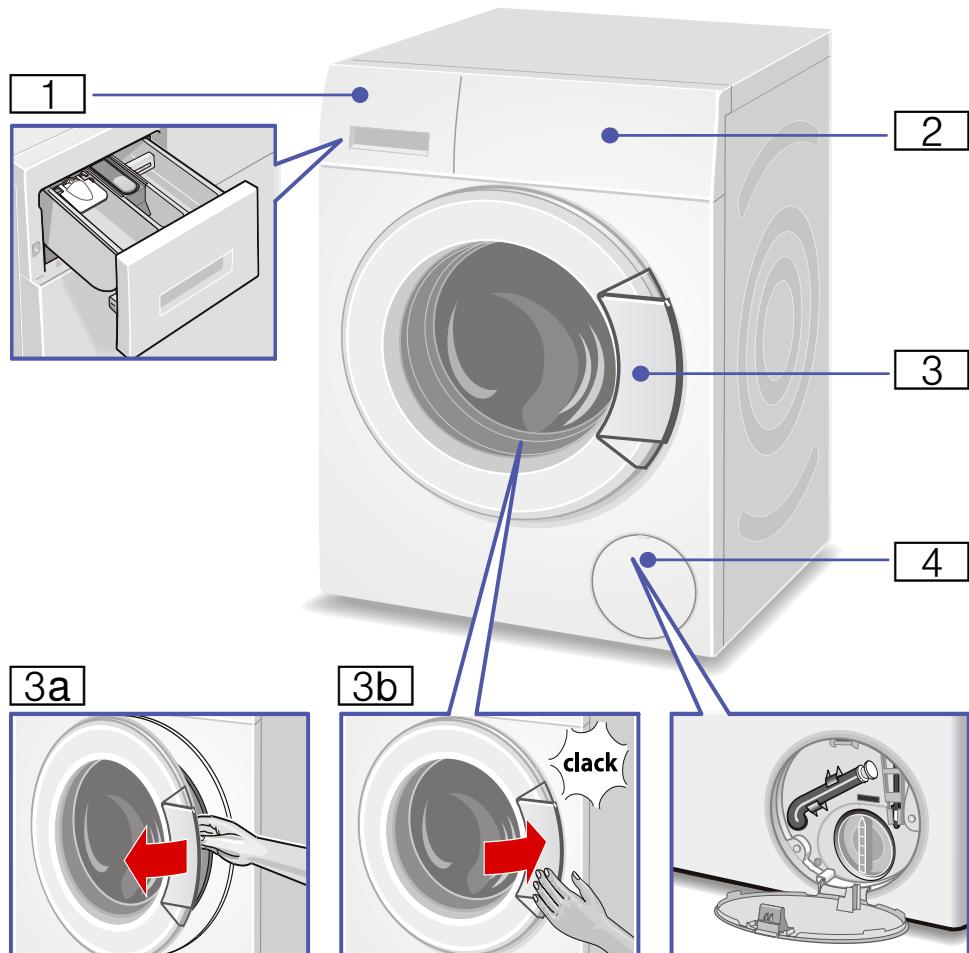

1 Deterjan çekmecesi → Sayfa 18

2 Kumanda/gösterge elemanları


3 Kapak kolu çamaşır doldurma kapağı

3a Çamaşır doldurma kapağının açılması

3b Çamaşır doldurma kapağının kapatılması

4 Servis kapağı

## Kumanda bölümü

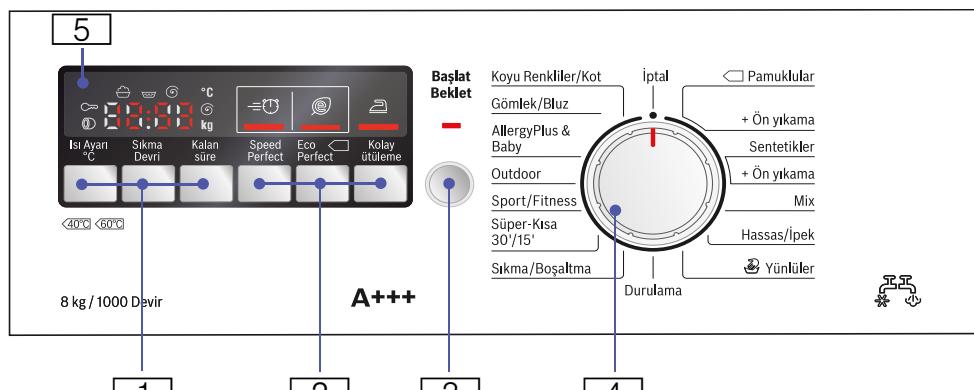

## Gösterge

### Seçilen program ayarları

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Soğuk - 90 °C    | Isı   | Cold = soğuk   |
| - - - ...1000* ⓘ | Sıkma devri sayısı;<br>* maks. Devir sayısı modele bağlıdır | dev./dak. olarak (dakika içindeki dönüşü)<br>--- = Sıkma iptal (son suda bekletme hariç) |
| 1:30             | Program süresi  | Program seçimine göre h:dak olarak (saat:dakika)   |
| 1 - 24h          | Kalan süre  | Program sonu ... h (h=saat)  |
| 8,0 kg           | maks. Doldurma miktarı                                      |  |

### Program aşaması için durum göstergesi (Program süreci)

⌚ ⌚ ⓘ Son : yıkama, durulama, sıkma, program süresi veya sonu

⌚ : Doldurma kapağını açınız, çamaşırıları ekleyiniz

⌚ : Çocuk güvenliği



## Çamaşırların hazırlanması


### Dikkat!

#### Cihaz hasarı/kumaşlarda hasar

Yabancı maddeler (örn. bozuk para, ataç, iğne, çivi) çamaşırlara veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Cepleri boşaltınız.

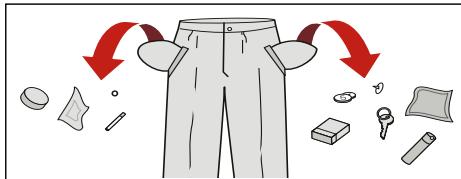

- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç, vb.) ve bunlarını çıkarınız.
- Hassas çamaşırları (çoraplar, balenli sütyenler, vb.) çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız.

## Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Çamaşırınızı bakım etiketi üzerinde bulunan üretici bakım talimatlarına ve açıklamalarına göre ayıriz:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
- Renk

**Bilgi:** Çamaşırlar renklenebilir veya düzgün temizlenmeyebilir. Beyaz ve renkli çamaşırları ayrı yıkayınız. Yeni alınmış renkli çamaşır ilk yıkamada ayrı yıkanmalıdır.

- Kirlilik  
Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırları birlikte yıkayınız.  
Kirlilik derecesi için birkaç örneği → Sayfa 12 altında bulabilirsiniz
  - **hafif:** Ön yıkama yapmayınız, gerekirse SpeedPerfect=ayarını seçiniz.
  - **normal**
  - **Yoğun:** Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz.
  - **Lekeler:** Yeni olan lekeler çıkarılmalı/ön işleme tabi tutulmalıdır. Ardından sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir/ovulmamalıdır. Ardından çamaşır uygun program ile yıkanmalıdır. Kalıcı/kurumuş lekelerin ancak birkaç yıkama sonra çıkması mümkündür.
- Bakım etiketleri üzerindeki semboller Semboller üzerindeki sayılar, kullanılacak maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.
  - : normal yıkama işlemi için geçerlidir; örn.**Pamuklu** programı
  - : hafif yıkama işlemi için gereklidir; örn.**Özel bakım gerektirmeyen çamaşırlar için** program
  - : özellikle hafif yıkama işlemi için gereklidir; örn.**Hassas/ipek çamaşırlar için** program
  - : elde yıkamalar için geçerlidir; örn.**Yün çamaşırlar için** program
  - : Çamaşırı makinede yıkamayınız.



## Deterjan

### Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. → ayrıca [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

[www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

- **Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı**

Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşırlar için uygun  
Program: Pamuklu /  
soğuk - maks. 90 °C

- **Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşırlar**

Keten veya pamuklu renkli çamaşırlar için uygun  
Program: Pamuklu /  
soğuk - maks. 60 °C

- **Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan**

Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşırlar için uygun  
Program: Sentetikler /  
soğuk - maks. 60 °C

- **Hassas deterjan**

Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun  
Program: Hassas/İpek /  
soğuk - maks. 40 °C

- **Yünlüler için deterjan**

Yünlüler için uygun  
Program: Yünlüler /  
soğuk - maks. 40 °C

### Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırında enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

| Tasarruf  | Kirlilik/uyarı   |
|---|--|
| Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktarı                            | <b>Az</b><br>Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalabilir, örn.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ hafif yaz/spor kiyafetleri (daha az süreyle giyilmiş)</li> <li>■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş)</li> <li>■ Misafir yatağı çamasırları ve el havluları (1 gün kullanılmış)</li> </ul> |
|   | <b>Normal</b><br>Kirlenme görünür/veya az hafif leke alglandı, örn.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş)</li> <li>■ El havluları, yatak çamasırları (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış)</li> </ul>   |
| Bakım etiketine göre sıcaklık ve dozlama önerisine/yoğun kirlenmeye göre deterjan miktarı | <b>Çok</b><br>Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. buluşık havluları, bebek kıyafetleri, iş kıyafetleri   |

**Bilgi:** Tüm deterjan/yardımcı madde/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilerine ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.  
→ Sayfa 18

# Programa genel bakış

## Program seçme düğmesindeki programlar

| Program/Çamaşır türü/uyarılar   | Ayarlar  |
|---|--|
| <b>Program adı</b>  | maks. yük;<br>* =  Speed Perfect ayarında daha düşük yük  |
| Kısa program açıklaması veya hangi kumaşlar için uygun olduğu.  | Seçilebilir sıcaklık<br>Seçilebilir sıkma devir sayısı;<br>** Modele bağlı olarak maks. sıkma devir hızı   |
| <b>pamuklular</b>   | Mevcut program ayarları<br>maks. 8 kg/5* kg<br>Cold - 90 °C<br>- - - ... 1000** dev/dak<br> ,  ,  |
| Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk veya ketenden oluşan kaynar suda yikanabilen kumaşlar  |  |
| <b>pamuklular + ön yıkama:</b> Ön yıkamalı program; Deterjanı I ve II bölmeleri arasında paylaştırınız  |  |
| <b>Bilgi:</b>  Speed Perfect ayarında hafif kirli çamaşırlar için kısa program uygundur. |  |
| <b>sentetikler</b>  | maks. 4 kg<br>Cold - 60 °C<br>- - - ... 1000 dev/dak<br> ,  ,                                     |
| Sentetik veya karışık malzemeden yapılmış kumaşlar  |  |
| <b>Sentetikler + Ön yıkama:</b> Ön yıkamalı program; Deterjanı I ve II bölmeleri arasında paylaştırınız   |  |
| <b>Mix</b>  | maks. 3,5 kg<br>Cold - 40 °C<br>- - - ... 1000** dev/dak<br> ,  ,                           |
| Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık yük  |  |
| <b>hassas/ipek</b>  | Maks. 2 kg<br>Cold - 40 °C<br>- - - ... 800 dev/dak<br> ,  ,                                |
| Yıkınabilir hassas kumaşlar için, örn. ipek, saten, sentetik veya karışık malzemeli kumaşlar (örn. ipek bluz, ipek şal)   |  |
| <b>Bilgi:</b> Hassas çamaşırlar veya ipekler için makinede yıkamaya uygun deterjan kullanınız.  |  |

| Program/Çamaşır türü/uyarılar  | Ayarlar  |
|--|--|
| <b>yünlüler</b><br>Elde veya makinede yıkabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar;<br>Özellikle çekme ihtimalinden sakındığınız kıyafetler için uzun süreli aralıklarla çalışan (deterjanlı su içindeki kumaşa zarar vermeden) yıkama programı  | Maks. 2 kg<br>Cold - 40 °C<br>- - - ... 800 dev/dak<br>-   |
| <b>Bilgiler</b><br>■ Yün, hayvanlardan elde edilir, örn.: angora, alpaka, lama, koyun.<br>■ Yünler için makinede yıkamaya uygun deterjan kullanınız.   | maks. 8 kg<br>-  |
| <b>durulama</b><br>Ek durulama ile sıkma   | -<br>- - - ... 1000** dev/dak<br>   |
| <b>sıkma/boşaltma</b><br>Seçilebilir devir sayılı ekstra sıkma<br>Yalnızca sıkma devri sayısı - - - olarak ayarlandığında boşaltılabilir.  | maks. 8 kg<br>-<br>- - - ... 1000** dev/dak<br>   |
| <b>süper-kısa 30'/15'</b><br>Ekstra kısa program yakl. 30'/15' dakika, az kirli küçük çamaşırlar için uygundur   | maks. 3,5 kg/2 kg<br>Cold - 40 °C<br>- - - ... 1000 dev/dak<br>-   |
| <b>sport/fitness (spor giysileri)</b><br>Spor ve serbest zamanlar için mikrofiber kumaşlar   | Maks. 2 kg<br>Cold - 40 °C<br>- - - ... 800 dev/dak<br>   |
| <b>outdoor</b><br>Membran kaplamalı ve su geçirmez kumaştan mevsimlik ve outdoor kıyafetler  | Maks. 2 kg<br>Cold - 40 °C<br>- - - ... 800 dev/dak<br>   |
| <b>Bilgiler</b><br>■ Makineden yıkamaya uygun özel deterjan kullanınız, dozajlamayı II bölmesindeki üretici talimatlarına göre yapınız.<br>■ Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.<br>■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesindeki (tüm bölmeler) yumuşatıcı artıkları tamamen temizlenmelidir. | Maks. 2 kg<br>Cold - 40 °C<br>- - - ... 800 dev/dak<br>   |

| Program/Çamaşır türü/uyarılar   | Ayarlar   |
|---|---|
| <b>allergyplus&amp;baby</b><br>Dayanıklı sağlam kumaşlar<br><b>Bilgi:</b> Çok hassas ciltler için yüksek su seviyesinde daha uzun yıkama ve durulama  | maks. 7,5 kg / 5* kg<br>Cold - 60 °C<br>- - - ... 1000** dev/dak<br>⌚, ⚡, ☰ |
| <b>gömlek/bluz</b><br>Pamuklu, keten, sentetik veya karışık malzemeden ütülmemeyen gömlekler/bluzlar<br><b>Bilgi:</b> İpek/hassas malzemeden gömlekleri/bluzları Hassas/İpek programında yıkayınız. | Maks. 2 kg<br>Cold - 60 °C<br>- - - ... 800 dev/dak<br>⌚, ⚡, ☰              |
| <b>koyu renkliler / kot</b><br>Pamuklu koyu renk kumaşlar ve koyu renk bakımı kolay kumaşlar<br>Kumaşların ters taraflarını çevirerek yıkayınız.  | maks. 3,5 kg<br>Cold - 40 °C<br>- - - ... 1000 dev/dak<br>⌚, ⚡, ☰           |

## Kolalama

**Bilgi:** Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Tüm yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre  bölmesine doldurunuz (gerekirse önceden temizleyiniz).

## Boyama / Boyasını çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

## Yumuşatma

1. Yumuşatma maddesini/deterjanı üretici bilgilerine göre  bölmesine doldurunuz.
2. Program seçme düğmesini **Pamuklular 30 °C** olarak ayarlayınız.
3. **Başlat/Beklet** seçiniz.
4. Yaklaşık 10 dakika sonra **Başlat/Beklet** seçiniz.

5. İstenen yumuşatma süresi geçtikten sonra programa devam etmek veya programı değiştirmek için yeniden **Başlat/Beklet** tuşuna basınız.

## Bilgiler

- Aynı renkteki çamaşırıları doldurunuz.
- İlave deterjan gerekliliği değildir, yumuşatma suyu yıkama için kullanılır.

## P+ Program ön ayarları

Fabrika tarafından tüm programlarda sıcaklık, sıkma devir hızı ve program süresi (bitiş zamanı) önceden ayarlanmıştır.

Program seçildikten sonra gösterge alanında görüntülenir.

Ön ayarları aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

## Sıcaklık

Program öncesinde ve sırasında programın ilerlemesine bağlı olarak önceden ayarlanan sıcaklığı ( $^{\circ}\text{C}$  cinsinden) değiştirebilirsiniz.

Bunun için istenen ayar görüntüleneneye kadar ilgili tuşa basınız.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

Programa genel bakış → Sayfa 13

## Sıkma devir sayısı

Program öncesinde ve sırasında program ilerlemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (dev/dak cinsinden; dakikadaki devir sayısı) değiştirebilirsiniz.

Bunun için istenen ayar görüntüleneneye kadar ilgili tuşa basınız.

— — — Ⓢ ayarı: Suda bekletme = son sıkma olmadan, çamaşırson durulamadan sonra suda bekletilir.

Program sonunda çamaşırların çamaşır makinesinden hemen alınmayacağı durumda kırışık oluşmasını önlemek için suda bekletmeyi seçebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum devir sayısını seçilen programa ve modele bağlıdır.

Programa genel bakış → Sayfa 13

## Kalan süre

Program seçildiğinde, program sonuna kadar söz konusu olan ilgili süre gösterilir.

Porgram devam ederken program süresi otomatik olarak ayarlanır.

Program öne ayarlarının veya ayarlarının değiştirilmesi de program süresinde değişikliklere sebep olur.

Program başlatılmadan önce program sonu (kalan süre), maksimum 24 h'ye kadar saat adımları (h=saat) şeklinde önceden seçilebilir.

İstediğiniz ayar görüntüleneneye kadar ilgili butona peş peşe basınız.

**Bilgi:** Program süresi, ayarlanan Kalan zaman alanında hesaplanır.

Başlatma sonrasında önceden seçilmiş zaman, örn.**8h** gösterilir ve yıkama programı başlayana kadar geriye doğru sayılır. Ardından program süresi, örn. **2:30** (Saat:Dakika) gösterilir.

## Önceden seçilmiş zamanın değiştirilmesi:

Önceden seçilmiş zamanı, programın başlamasından sonra aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz:

1. Başlat/**Beklet** seçilmelidir.
2. İstenilen saat sayısını gösterilene kadar **Kalan süre** butonuna peş peşe basılmalıdır.
3. **Başlat**/Beklet butonu seçilmelidir.

## Önceden seçilen süre geçerken çamaşır eklenmelidir:

1. Başlat/**Beklet** seçilmelidir.
2. Gösterge alanında, **Evet** ve Ⓢ yanar. Doldurma kapağı açılabilir ve çamaşır ekleyebilirsiniz.
3. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız.
4. **Başlat**/Beklet butonu seçilmelidir. Önceden ayarlanan süre devam eder.

## P+ Ek program ayarları

### ⌚ SpeedPerfect

Standart programla hemen hemen aynı yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için.

**Bilgi:** Maksimum yükü aşmayınız. Programa genel bakış → Sayfa 13

## EcoPerfect

Standart programla hemen hemen aynı yıkama etkisiyle enerji tasarrufu için.

## Kolay ütüleme


Çamaşırların gevşetilmesini içeren özel sıkma işlemi. Hassas son sıkma - Çamaşırında kalan nem miktarı yavaşça artar.

## Cihazın kumanda edilmesi

### Çamaşır makinesinin hazırlanması

**Bilgi:** Çamaşır makinesi **uygun biçimde yerleştirilmiş ve bağlantısı yapılmış olmalıdır.** başlangıç  
→ Sayfa 32

1. Elektrik fişini prize takınız.
2. Musluğunu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.
4. Tamburun tam olarak boşaltıldığından emin olunuz.  
Gerekirse boşaltınız.

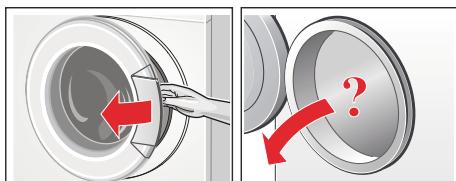

### Programın seçilmesi/cihazın açılması

**Bilgi:** Çocuk emniyetini etkinleştirdiyseniz, program ayarını yapabilmek için önce bunu devre dışı bırakmanız gereklidir. → Sayfa 19

Program seçme düğmesi ile istenen programı seçiniz. İki yöne doğru çevrilebilir.

Makine açık.

Gösterge alanında seçilen program için sırasıyla şunlar görünür:

- Program süresi,
- Önceden ayarlanan sıcaklık,
- Önceden ayarlanan sıkma devir sayısı ve
- Maksimum yük.

### Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Ön ayarları kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bunun için istenen ayar görüntülenene kadar ilgili tuşa basınız.

Ayarlar onaylama gerektirmeden etkin olur.

Cihaz kapatıldıktan sonra muhafaza edilmez.

Program ön ayarları → Sayfa 15

Programa genel bakış başlangıcı  
→ Sayfa 13

### Ek program ayarlarının seçilmesi

Ek ayarların seçilmesiyle yıkama işlemini çamaşırlarınızla uygun olarak daha iyi ayarlayabilirsiniz.

Programın ilerlemesine göre ayarlar seçilebilir veya seçimleri kaldırılabilir.

Ayar etkin olduğunda tuşların gösterge lambaları yanar.

Ayarlar, cihaz kapatıldıktan sonra saklanmaz.

Ek ayarlar → Sayfa 16

Programa genel bakış başlangıcı  
→ Sayfa 13

## Çamaşırların tambura yerleştirilmesi



### Hayati tehlike!

Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri örn. leke çıkarıcılar/yıkama benzini, ile işlenmiş çamaşırılar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya neden olabilir.

Çamaşırıları önce elde iyice durulayınız.

### Bilgiler

- Büyük ve küçük çamaşırıları karıştırınız. Farklı büyülüklükteki çamaşırılar sıkma sırasında daha iyi dağılır. Münferit çamaşırılar dengesizliklere neden olabilir.
  - Belirtilen maksimum yükle dikkat ediniz. Aşırı doldurma yıkama performansını düşürür ve buruşmaya neden olur.
1. Önceden ayrılan çamaşırıları ayrı olarak yıkama tamburuna yerleştiriniz.
  2. Çamaşır doldurma kapağı ve lastik manşon arasına çamaşır sıkışmamış olmasına dikkat ediniz ve çamaşır doldurma kapağını kapatınız.



Başlat tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve gösterge alanında program ayarları devamlı olarak kalmaya devam eder. Ayarların değiştirilmesi mümkün değildir.

## Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

### Dikkat!

### Cihazda hasar

Temizlik malzemeleri ve çamaşırının ön işlemesi için malzemeler (örn. leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyler, ...) temas halinde çamaşır makinesinin yüzeyine zarar verebilir.

Bu malzemeleri çamaşır makinesinin yüzeyiyle temas ettirmeyiniz. Gerekirse sprey artıklarını ve artıkları / damlları hemen ıslak bir bezle temizleyiniz.

### Dozlama

Deterjan ve bakım maddelerini aşağıdakilere göre dozlayınız:

- Su sertliği; bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz
- ambalaj üzerindeki üretici bilgileri
- Çamaşır miktarı
- Kirlilik derecesi → Sayfa 12

### Doldurma




### Gözde/ciltte tahriş!

Çalışma sırasında deterjan çekmecesinin açılması deterjanın/bakım maddelerinin dökülmesine neden olabilir.

Çekmeciyi dikkatlice açınız. Deterjan/bakım maddesi ile temas halinde gözleri ve cildi iyice durulayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde doktora başvurunuz.

**Bilgi:** Tıkanmaları önlemesi için, yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile inceltiniz.

Deterjan ve bakım maddelerini ilgili bölüme doldurunuz:

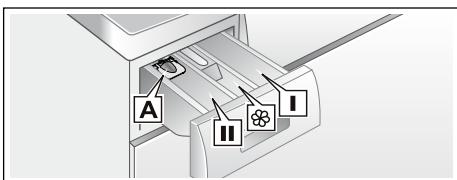

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dozlama yardımcı A | Sıvı deterjanlar için   |
| Bölme II           | Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, aşartma maddesi, leke çıkarıcı toz |
| Bölme ☈            | Yumuşatıcı, kola,<br><b>max</b> seviyesini aşmayıniz                            |
| Bölme I            | Ön yıkama için deterjan   |


1. Deterjan çekmecesini dayanma noktasına kadar çekiniz.
2. Deterjan ve/veya bakım malzemesi doldurunuz.
3. Deterjan çekmecesini kapatınız.

#### Sıvı deterjanlar için dozlama yardımcı\*

\*modelde göre

Sıvı deterjanları dozlamak için dozlama yardımcı konumlandırdınız:

1. Deterjan çekmecesini çekiniz. Ek parçayı aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Dozlama yardımını öne doğru çekiniz, katlayınız ve yerine oturtunuz.
3. Çekmeceyi tekrar yerleştiriniz.

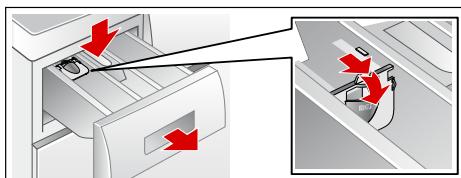

**Bilgi:** Dozlama yardımını jel ve toz deterjanlarla ve ön yıkamalı veya bitiş zamanı seçilen programlarla kullanmayınız.

**Dozlama yardımcı olmayan modellerde**  
sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmescine doldurunuz ve bölmeyi tamburun içine yerleştiriniz.

## Programın başlatılması

**Başlat**/Beklet tuşuna basınız. Göstergeler yanar ve program başlar.

Göstergeler alanında bitiş zamanı programı sırasında veya yıkama programı başlangıcından sonra program süresi ve program ilerlemesi için semboller görüntülenir. → Sayfa 10

**Bilgi:** Ayarın yanlışlıkla değişmesine karşı programı emniyete almak istiyorsanız, çocuk emniyetini aşağıdaki gibi seçiniz.

## Çocuk emniyeti

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. Bunun için programın başlamasından sonra çocuk güvenliği etkinleştirilmelidir.

**Etkinleştirme/Devre dışı bırakma** için Başlat/Beklet butonuna yaklaşık 5 saniye boyunca basılmalıdır. Göstergeler alanında ≈ simbolü görülür.

- ≈ yanıyorsa: Çocuk güvenliği aktifdir.
- ≈ yanıp sönenorsa: Çocuk güvenliği aktifdir ve program seçici ayarlanmıştır. Programın iptal olmasından kaçınmak için program seçicisini yeniden çıkış programına ayarlayınız. Sembol yeniden yanar.

**Bilgi:** Çocuk güvenliği, makine kapatıldıktan sonra da, bir sonraki program başlatma işlemine kadar etkinleştirilmiş kalabilir.

Bu durumda program başlatma işleminden önce, çocuk güvenliğini devre dışı bırakmanız ve gerekirse program başlatma işleminden sonra yeniden etkinleştirmeniz gereklidir.

## Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra istege göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için Başlat/**Beklet** butonunu seçiniz.

Başlat/Beklet gösterge lambası yanar ve makine, ekleme yapmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

**Bilgi:** Çamaşır ekleme esnasında doldurma kapağını çok uzun açık bırakmayınız - Çamaşırdan çıkan su dışarı akabilir.

Gösterge alanında:

- **her iki** sembolde de **EVET** yazıyor ve  yaniyorsa ekleme işlemi mümkünür.
- **HAYIR** yaziyorsa **EVET** yazana ve  yanana kadar bekleyiniz. Dolduma kapağı, **her iki** sembolde de **EVET** yazdığını ve  yanında açılmalıdır.
- **HAYIR** yaniyorsa bir ekleme işlemi mümkün değildir. Yüksek su seviyesinde, yüksek ısı derecesinde veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz.

**Programı devam ettirmek için**  
Başlat/Beklet butonunu seçiniz. Program otomatik olarak devam edecektir.

## Programın değiştirilmesi

Yanlışlıkla yanlış bir programı başlattığınızda programı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. Başlat/**Beklet** seçiniz.
2. Başka bir program seçiniz.
3. **Başlat**/Beklet seçiniz. Yeni program baştan başlar.

## Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:

1. Başlat/**Beklet** tuşuna basınız.
2. Çamaşırların soğutulması: **Durulama** tuşuna basınız.
3. **Başlat**/Beklet seçiniz.

Düşük sıcaklıkta yıkama yapan programlarda:

1. Başlat/**Beklet** tuşuna basınız.
2. **Sıkma** veya **Boşaltma** tuşuna basınız.
3. **Başlat**/Beklet tuşuna basınız.

## Suda bekletme sırasında program bitisi

Gösterge alanında - - -  görünür ve Başlat/Beklet gösterge lambası yanıp söner.

Programı sonlandırmak için, program seçme düğmesini Sıkma/boşaltma konumuna getiriniz veya sıkma devir sayısını seçiniz. Ardından **Başlat**/Beklet tuşuna basınız.

## Program sonu

Gösterge alanında **Son** gösterilir ve Başlat/Ekle butonu gösterge lambası söner.

Gösterge alanında ek olarak  sembolü gösterilirse yıkama programı esnasında çamaşır makinesi çok fazla köpük tespit etmiştir ve bunun için köpüğü yok etmek için otomatik olarak durulama işlemini devreye sokmuştur.

**Bilgi:** Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.


## Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

1. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.
2. Program seçme düğmesini **Kapalı (iptal)** konumuna getiriniz. Cihaz kapalı.
3. Su musluğunu kapatınız.

**Bilgi:** Aquastop modellerinde gerekli değildir.

### Bilgiler

- Tamburda çamaşır unutmayın. Sonraki yıkamaya karışabilir veya başka bir şeye renk verebilir.
- Mevcut olası yabancı maddeleri tamburdan ve lastik manşondan çıkarınız - paslanma tehlikesi.

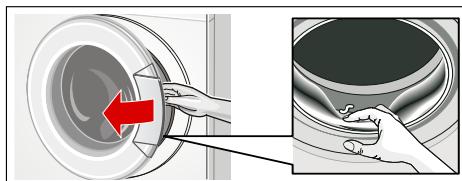

- Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.
- Her zaman programın bitmesini bekleyiniz, aksi takdirde cihaz hala kilitli kalabilir. Cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.
- Program sonunda göstergenin ışıkları söndüğünde enerji tasarruf modu aktif hale gelir. Etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.



## Sensör

### Miktar otomatiği

Kumaş türüne ve yükle göre miktar otomatiği her programda su tüketimini optimum düzeyde ayarlar.

### Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birçok defa ön sıkma denemesi ile dengeli yıkama dağılımını sağlar.

Güvenlik nedeniyle çok dengesiz yıkama dağılımında devir sayısı düşer veya sıkma olmaz.

**Bilgi:** Tambura küçük ve büyük çamaşırları → Sayfa 26

### Voltaj kontrolü

Otomatik gerilim kontrol sistemi uygun olmayan düşük gerilimi algılar. Göstergenin alanında kalan zaman göstergesindeki üst üste iki nokta yanıp söner.


→ Sayfa 10

Besleme gerilimi tekrar sabit olduğunda, kalan zaman göstergesindeki üst üste iki nokta artık yanıp sönmeyez.

Düşük gerilim nedeniyle program süresi uzarsa kalan zaman göstergesindeki nokta yanıp söner.


## Sinyal ayarı

### 1. Sinyal sesi şiddeti için ayar modunun etkinleştirilmesi

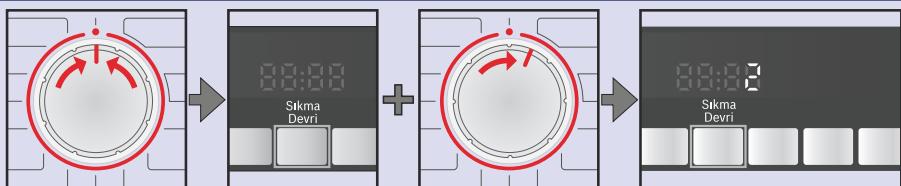

- konumuna getiriniz.
- ◎ butonunu basılı tutunuz + bir pozisyon sağa çeviriniz.
- Göstergeler elementleri yanana kadar yaklaşık 5 saniye daha basılı tutulmalıdır. Ayar modu etkinleştirilir.

### 2. Tuş sinyalleri için ses şiddetinin ayarlanması (modele göre)

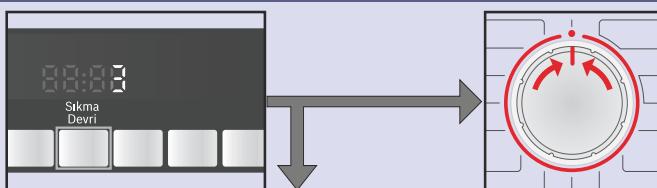

İstenilen ses şiddetine ulaşılana kadar peş peşe basınız.

3. veya

- konumuna ayarlayarak sinyal ses şiddetini ayar modundan çıkarınız.



### 3. Bilgi ve uyarı sinyalleri için ses şiddetinin ayarlanması



Bir pozisyon sağa çeviriniz

İstenilen ses şiddetine ulaşılana kadar peş peşe basınız.

- konumuna ayarlayarak sinyal ses şiddeti ayar modundan çıkarınız.



## Temizleme ve bakım

### **⚠ Uyarı**

#### **Zehirlenme tehlikesi!**

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.

### **⚠ Uyarı**

#### **Hayati tehlike!**

Yıkama benzini gibi çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri nedeniyle zehirli buhar ortaya çıkabilir.

Çözücü maddeler içeren temizlik maddelerini kullanmayın.

#### **Dikkat!**

#### **Cihazda hasar**

Yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri makinenin yüzeyine ve parçalarına zarar verebilir. Çözücü maddeler içeren temizlik maddelerini kullanmayın.

## Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterkan kalıntılarını hemen temizleyiniz.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

## Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayın.

## Kireç giderme


Deterjan doğru biçimde dozlandığında kireç giderme gerekmeyez. Yine de gereklirse, kireç çözücü maddelerin üreticisi tarafından verilen bilgilere göre hareket edin. Uygun kireç çözücüleri

Internet sayfamızda veya müşteri hizmetlerinde bulabilirsiniz.

## Deterjan çekmecesi ve gövde

Deterjan veya yumuşatıcı katkıları varsa:

1. Deterjan çekmecesini çekiniz. Ek parçayı aşağı bastırınız ve çekmecenizi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmağınızla ek parçaya alttan üstte doğru bastırınız.

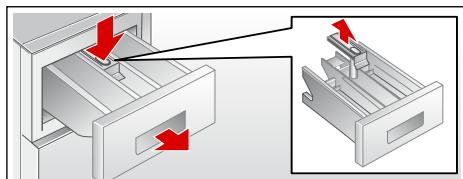

3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız. Gövdenin içini de temizleyiniz.
4. Ek parçayı yerleştiriniz ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz piminin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

**Bilgi:** Kalan suyun kuruyabilmesi için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

## Pis su pompası tıkanmış


### **⚠ Uyarı**

#### **Haşlanma tehlikesi!**


Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında deterjanlı su sıcak olur. Sıcak deterjanlı suya temas edilmesi yanmaya neden olabilir.

Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz.


1. Daha fazla su girmemesi ve pis su pompası ile tahliye edilmesi gereği için musluğu kapatınız.
2. Cihazı kapatınız. Fişi çekiniz.
3. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

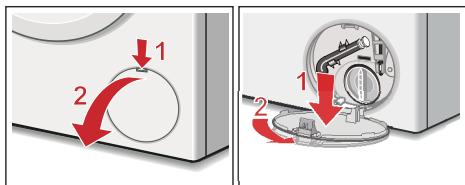


4. Tahliye hortumunu tutucudan çıkarınız.  
Menfez kapaklarını çekiniz, deterjanlı suyun uygun kaba akmasını sağlayınız.  
Menfez kapaklarını bastırınız ve tahliye hortumunu tutucuya yerleştiriniz.

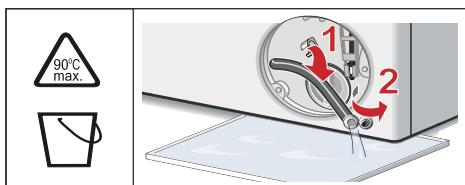

5. Pompa kapağını dikkatlice söküñüz, kalan su dışarı akabilir.  
İç bölümü, pompa kapağı dişlerini ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompası fan göbeği dönüyor olmalıdır.  
Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkış kapatınız. Kol dik konumda durmalıdır.

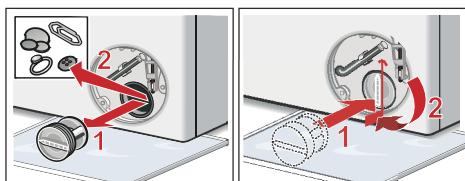


6. Servis kapağını takınız, oturtarak kapatınız.

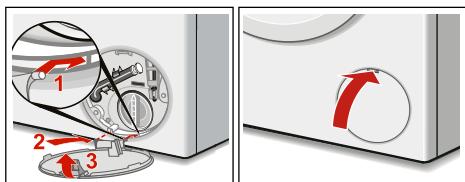

**Bilgi:** Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

## Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış

1. Cihazı kapatınız. Fişi çekiniz.
2. Hortum kelepçesini çözünüz. Tahliye hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
3. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.

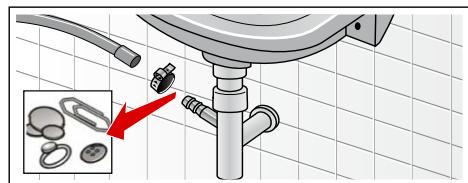


4. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

## Su girişindeki süzgeç tıkalı

Bunun için önce su giriş hortumu içindeki su basıncının giderilmesi:


1. Su musluğunu kapatınız.
2. Herhangi bir programı seçiniz (Durulama//Sıkma/Boşaltma dışında).
3. **Başlat** / Beklet tuşunu seçiniz. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **Kapalı (İptal)** konumuna getiriniz. Fişi çekiniz.
5. Musluktaki süzgecin temizlenmesi: Hortumu su musluğundan çıkarınız. Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

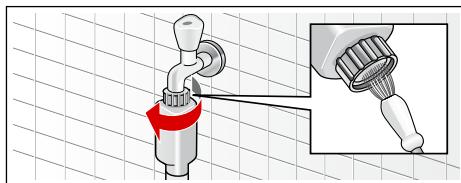

- 6.** Standart ve Aqua-Secure modellerde cihazın arka tarafındaki süzgemin temizlenmesi:

Cihazın arka tarafındaki hortumu çıkarınız,

Süzgeci penseyle çekiniz ve temizleyiniz.

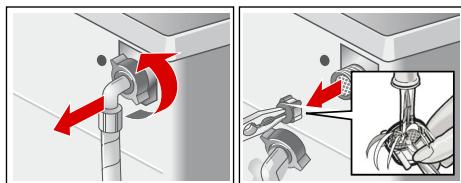

- 7.** Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

### ⚠️ Uyarı

#### Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında sıcak deterjanlı suyu ve çamaşır ile temas halinde yanma tehlikesi ortaya çıkabilir.

Önce soğumasını bekleyiniz.

### ⚠️ Uyarı

#### Yaralanma tehlikesi!

Dönen tamburun içine sokulması ellerinizin yaralanmasına neden olabilir. Dönen tamburun içine girmeyiniz. Tambur durana kadar bekleyiniz.

### Dikkat!


#### Su hasarı

Dışarı çıkan su, su hasarına neden olabilir.

Camdan su görünebiliyorsa, çamaşır doldurma kapağını açmayıniz.

1. Cihazı kapatınız. Fişi çekiniz.
2. Deterjanlı suyu boşaltınız.
3. Acil kilit açma sistemini bir alet yardımıyla aşağı doğru doğru çekip bırakınız.

Daha sonra çamaşır doldurma kapağını açınız.

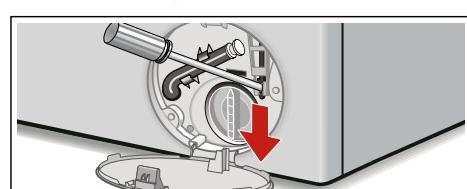

### Gösterge alanındaki bilgiler

## ?

## Arıza durumunda ne yapılmalı?

### Acil kilit açma sistemi

örn. elektrik kesintisinde

Elektrik geldiğinde program çalışmaya devam eder.

Buna rağmen çamaşırlar çıkarılacaksa, çamaşır doldurma kapağı aşağıda açıklandığı gibi açılabilir:

| Gösterge | Sebep/Yardım  |
|----------|---|
| EVET     | Doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.  |
| HAYIR    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sıcaklık çok yüksek. Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz.</li> <li>■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. Programı devam ettirmek için <b>Başlat/Beklet</b> seçilmelidir</li> </ul> |

## tr Arıza durumunda ne yapılmalı?

| Gösterge          | Sebep/Yardım   |
|-------------------|--|
| ⌚ yanıp söner     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Muhtemelen çamaşır sıkışmış olabilir. Lütfen çamaşır doldurma kapağını yeniden açıp kapatınız ve <b>Başlat/Beklet</b> tuşuna basınız.</li><li>■ Gerekirse çamaşır doldurma kapağını bastırıp kapatınız ya da çamaşırları çıkarınız ve yeniden basıp kapatınız.</li><li>■ Gerekirse cihazı kapatınız ve yeniden açınız. Programı açınız ve kişisel ayarları yapınız. Programı başlatınız.</li></ul> |
| E:17              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Musluğunu sonuna kadar açınız.</li><li>■ Su giriş hortumu katlanmış/sıkıştırılmış,</li><li>■ Su basıncı çok düşük. Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 24</li></ul>  |
| E:18              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pompa tıkanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 23</li><li>■ Boşaltma hortumu/Boşaltma borusu tıkanmış. Sifona bağlı boşaltma hortumunu temizleyiniz.</li></ul>   |
| E:23              | Küvet içinde su var, cihaz sızdırıyor. Su musluğunu kapatınız. Yetkili servisi çağırınız!  |
| ☞                 | Çocuk güvenliği etkinleştirildi; devre dışı bırakınız. → Sayfa 19  |
| ⌚ yanıp sönyör    | çok fazla köpük tespit edildi, durulama işlemi kapatıldı.  |
| :                 | Güç kaynağı çok düşük.   |
|                   | Yıkama programında düşük voltaj.   |
| .                 | Program uzadı. → Sayfa 20  |
| diğer göstergeler | Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Görüntü yeniden belirirse, yetkili servise telefon ediniz.   |

## Arıza durumunda ne yapılmalı?

| Arzalar                             | Sebep/Yardım  |
|-------------------------------------|---|
| Dışarı su akarsa.                   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Boşaltma hortumunu doğru sabitleyiniz/değiştiriniz.</li><li>■ Besleme hortumunun vida dişli bağlantısını sıkınız.</li></ul>   |
| Cihaza su akmazsa.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Başlat/Beklet</b> seçilmemiş mi?</li><li>■ Su musluğunu açılmamış mı?</li></ul>  |
| Deterjan cihazın içine alınmadır.   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Muhtemelen süzgeç tıkanmış olabilir mi? Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 24</li><li>■ Su hortumu katlanmış mı veya sıkışmış mı?</li></ul>  |
| Çamaşır doldurma kapağı açılamazsa. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal?</li><li>■ ---⌚ (Durulama iptal = son suda bekleme hariç) programı mı seçildi?</li><li>■ Sadece acil durumda açma fonksiyonu üzerinden mi açmak mümkün? → Sayfa 25</li></ul> |
| Program çalışmaya başlamazsa.       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Başlat/Beklet</b> veya <b>Kalan</b> süre mi seçildi?</li><li>■ Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı?</li><li>■ ☞ Çocuk emniyeti aktifleştirildi mi? Deaktifleştiriniz. → Sayfa 28</li></ul>                           |

| Arızalar  | Sebep/Yardım   |
|---|--|
| Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ --- Ⓛ (Durulama iptal = son suda bekleme hariç) programı mı seçildi?</li> <li>■ Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 23</li> <li>■ Su çıkış borusunu ve/veya boşalma hortumunu temizleyiniz.</li> </ul>   |
| Tamburun içinde su görünmüyorsa.  | Hata yok – Su seviyesi görünen kısmın altında.   |
| Sıkma sonucu tatmin edici değil.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hata yok – Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar muntazam dağılmadığı için durdurdu.</li> <li>■ Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde muntazam dağıtırınız.</li> </ul>   |
| Çamaşırılar ıslaklıçok nemli.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Kolay üfüleme</b> programı mı seçildi? → Sayfa 17</li> <li>■ Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş?</li> </ul>  |
| Birden fazla kez sıkıl-maya başlanırsa.   | Hata yok – Denge kontrol sistemi dengesizliği düzeltiyor.  |
| Program süresi normal-den daha uzun.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hata yok – Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor.</li> <li>■ Hata yok – Köpük kontrol sistemi aktif – bir durulama süreci ek olarak devreye sokulur.</li> </ul>  |
| Program süresi, yıkama sürecinden değişiyor.  | Hata yok – Program akışı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu durum, göstergede алмадыкі програма сүресінің деңгешесіне себеп olabilir.   |
| Koruyucu bakım maddesi bölmesi ☈ de bakiye su mevcut.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hata yok – Koruyucu bakım maddesinin etkisinde değişme yok.</li> <li>■ Gerekirse ilgili üniteyi temizleyiniz.</li> </ul>  |
| Çamaşır makinesinde koku oluşması.  | Program <b>Pamuklular 90 °C</b> cihaza çamaşır konmadan uygulanmalıdır.<br>Uygun çamaşır deterjanı kullanınız.   |
| Göstergenin yanında ☈ simgesi yanıp söüyor. Deterjan çekmecesinden köpük çıkmıyor olabilir. | <p>Çok fazla çamaşır deterjanı mı kullanıldı?</p> <p>Bir çorba kaşığı yumuşatıcı ve 1/2 litre su karıştırılmalıdır ve çekmece II bölmesine dökülmelidir (Outdoor tekneller, spor teknellerin ve kuş tuyu teknelleri hariç)</p> <p>Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltınız.</p>  |
| Sıkma esnasında gürültü, titreşimler ve cihazın "Yürümesi" söz konusu olursa.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazı konumunu ayarlayınız. → Sayfa 36</li> <li>■ Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını güvenli kiliniz. → Sayfa 36</li> <li>■ Taşma güvenlik donanımları sökülmüş çıkarılmış mı? Taşma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız. → Sayfa 33</li> </ul> |
| Göstergenin yanındaki lambaları işletme esnasında çalışmazsa.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Elektrik kesikliği?</li> <li>■ Sigorta otomati atmış mı? Gerekirse evin sigortasını işler duruma getiriniz/değiştiriniz.</li> <li>■ Arıza birden fazla kez, yani tekrar ortaya çıkarsa, yetkili servise telefon ediniz.</li> </ul>  |
| Çamaşırında deterjan artıkları var.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir.</li> <li>■ <b>Durulama</b> programını seçiniz veya çamaşırıları yıkadıktan sonra fırçalayınız.</li> </ul>  |

| Arızalar   | Sebep/Yardım   |
|--|--|
| Ekleme durumunda gösterge alanında <b>HAYIR</b> gösteriliyor.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Çamaşır doldurma kapağını hemen kapatın.</li> <li>■ Programı devam ettirmek için <b>Başlat</b>/Beklet seçilmelidir</li> </ul> |
| Ekleme durumunda gösterge alanında <b>EVET</b> gösteriliyor.   | Doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.   |
| Gösterge paneli Kalan süre göstergesindeki iki nokta üst üste (:) yanıp söñüyor.   | Güç kaynağı çok düşük.   |
| Tek nokta (.) yanıp söñüyor.   | Düşük voltaj, yıkama programında bir uzama olmasına sebep olur. → Sayfa 19   |
| Bir hatayı kendiniz halledemiyorsanız (Kapatma/Açma sonrasında) veya bir onarım gereklisiye:   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program ayar düğmesi <b>Kapalı (İptal)</b> konumuna ayarlanmalıdır. Cihaz kapalıdır.</li> <li>■ Elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.</li> <li>■ Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız.</li> </ul> |  |



## Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız, Arıza durumunda ne yapılmalı? → Sayfa 25, müşteri hizmetlerimize başvurunuz. → Kapak sayfası

Gereksiz teknik eleman ziyaretlerini önlemek için her zaman uygun bir çözüm bulabiliriz.

Müşteri hizmetlerine, cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve üretim numarasını (FD) bildiriniz.

Lütfen bize başvurunuz. Bu sayede, onarımın eğitimli servis teknisyenleri tarafından orijinal yedek parçalarla yürütüldüğünden emin olabilirsiniz.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Ürün numarası

İmalat numarası

Bu bilgileri \*modele göre bulabilirsiniz:

Çamaşır doldurma kapağı içinde\*/açık servis kapağından\* ve cihazın arka tarafında.

**Üreticinin uzmanlığına güveniniz.**




## Tüketim değerleri

### Enerji Etiketi

Burada bir örnek enerji etiketini görebilirsiniz.

Cihazınızın enerji etiketini cihazın yan veya ön tarafında bulabilirsiniz..

Enerji etiketinde cihazınıza özel değerlere genel bir bakış sunulmaktadır.

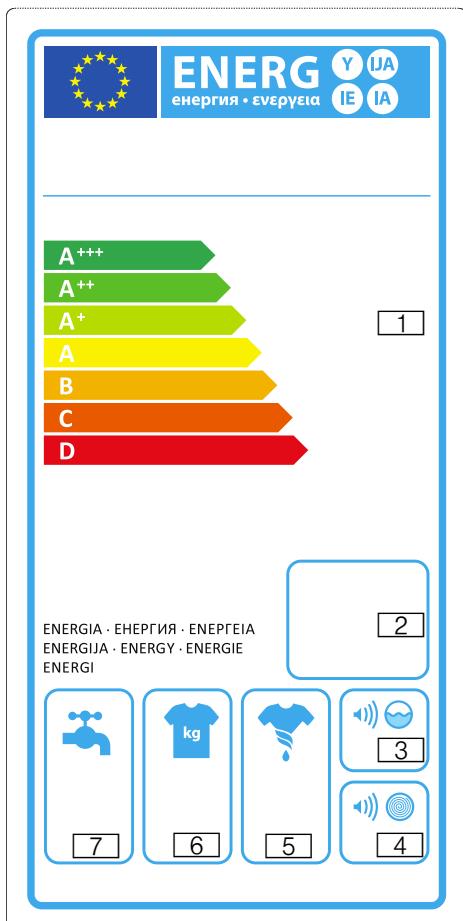

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Enerji verimlilik sınıfları |
| 2 | Yıllık enerji tüketimi      |
| 3 | Yıkamadaki ses değeri       |
| 4 | Sıkmadaki ses değeri        |
| 5 | Sıkma verimlilik sınıfı     |
| 6 | Doldurma miktarı            |
| 7 | Yıllık su tüketimi          |

## Tüketim değerleri tablosu

| Program            | Dolum mik-<br>tarı | Enerji tüketimi***<br>Su giriş sıcaklığı |          | Su*** | Program sü-<br>resi*** |
|--------------------|--------------------|--|----------|-------|------------------------|
|                    |                    | soğuk                                    | sıcak    |       |                        |
| Pamuklular 20 °C   | 8 kg               | 0,40 kWh                                 | 0,40 kWh | 71 l  | 2 3/4 saat             |
| Pamuklular 40 °C*  | 8 kg               | 1,10 kWh                                 | 0,65 kWh | 71 l  | 2 3/4 saat             |
| Pamuklular 60 °C   | 8 kg               | 1,51 kWh                                 | 0,68 kWh | 71 l  | 2 3/4 saat             |
| Pamuklular 90 °C   | 8 kg               | 2,39 kWh                                 | 1,67 kWh | 82 l  | 2 3/4 saat             |
| Sentetikler 40 °C* | 4 kg               | 0,79 kWh                                 | 0,44 kWh | 53 l  | 2 saat                 |
| Mix 40 °C          | 3,5 kg             | 0,51 kWh                                 | 0,27 kWh | 45 l  | 1 1/4 saat             |
| Hassas/Ipek 30 °C  | 2 kg               | 0,21 kWh                                 | 0,21 kWh | 36 l  | 3/4 saat               |
| Yünlüler 30 °C     | 2 kg               | 0,22 kWh                                 | 0,22 kWh | 42 l  | 3/4 saat               |

\* Kontrol için program ayarı geçerli EN60456'a uygundur.  
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarının test edilmesi için maksimum sıkma devrinde belirtilen yük miktardında yıkama yapınız.

| Program + Tuş   | Dolum miktarı | Yıllık enerji tüke-<br>timi | Yıllık su tüketimi |
|---|---------------|-----------------------------|--------------------|
| Pamuklular 40/60 °C + Eco Perfect **  | 8/4 kg        | 196 kWh                     | 11220 l            |
| ** Program ayarı soğuk su ile (15 °C) enerji etiketleme ve kontrol için 2010/30/AB yönetmeliğine uygundur.  |               |                             |                    |
| *** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktara, kirlilik derecesine, kullanılan deterjanra, şebekе gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ilave fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir. |               |                             |                    |

## Pamuklu kumaşlar için etkili programlar

Müteakip programlar (Standart programlar,  ile gösterilir) normal kirli

pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve bunlar kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programlardır.

| Düzenleme sonrasında pamuklular<br>için standart program<br>(AB) No. 1015/2010  | Doldurma<br>miktari | yakl. tüketim değerleri |      |                |
|---|---------------------|-------------------------|------|----------------|
|   |                     | Enerji tüketimi         | Su   | Program süresi |
| Pamuklu  +  EcoPerfect   | 8 kg                | 0,96 kWh                | 53 l | 3 ½ saat       |
| 2010/30/EU direktifine göre soğuk su (15 °C) ile test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları. Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen ısı derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama ısı derecesi, enerji tasarruf sebeplerinden dolayı bildirilmiş program ısı derecesinden farklı olabilir. |                     |                         |      |                |

| Düzenleme sonrasında pamuklular için standart program<br>(AB) No. 1015/2010   | Doldurma miktarı | yakl. tüketim değerleri |      |                |
|---|------------------|-------------------------|------|----------------|
|   |                  | Enerji tüketimi         | Su   | Program süresi |
| Pamuklu  +  EcoPerfect  | 4 kg             | 0,94 kWh                | 48 l | 3 ½ saat       |
| Pamuklu  +  EcoPerfect  | 4 kg             | 0,63 kWh                | 48 l | 3 ¼ saat       |
| 2010/30/EU direktifine göre soğuk su (15 °C) ile test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları. Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen ısı derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama ısı derecesi, enerji tasarruf sebeplerinden dolayı bildirilmiş program ısı derecesinden farklı olabilir. |                  |                         |      |                |

## Sıkma verimliliği sınıfı

Cihazınızın sıkma verimliliği sınıfını enerji etiketi bilgilerinde bulabilirsiniz.

→ Sayfa 29

Sıkma verimliliği sınıfınıza ait yüzde cinsinden kalan nem aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

| Sıkma verimliliği sınıfı | Kalan nem D, % cinsinden |
|--------------------------|--------------------------|
| A (en yüksek verimlilik) | D < 45                   |
| B                        | 45 <= D < 54             |
| C                        | 54 <= D < 63             |
| D                        | 63 <= D < 72             |
| E                        | 72 <= D < 81             |



## Teknik veriler

### Boyutlar:

850 x 600 x 590 mm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

### Ağırlık:

63 - 83 kg (modele göre)

### Elektrik bağlantısı:

Şebeke gerilimi 220-240 V, 50Hz

Nominal akım 10 A

Nominal güç 2300 W

### Su basıncı:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

### Cihaz kapalıken güç tüketimi:

0,14 W

### Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi (kapalı olmayan durumda):



1,38 W



## Kurulması ve elektriğe bağlanması

### Standart ekipman

**Bilgi:** Makinede taşıma sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı makineyi çalıştırılmayınız. Şikayet durumunda, cihazı satın aldığınız satıcısına veya müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

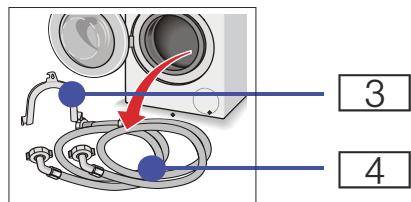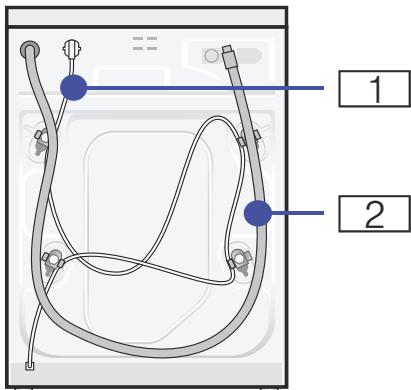

- 1 Elektrik fişi
- 2 Su tahliye hortumu
- 3 Su tahliye hortumunu sabitlemek için dirsek\*
- 4 Sıcak ve soğuk su için su giriş hortumları

Torba:

- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Müşteri hizmetleri dizini\*
- Garanti belgesi\*
- Taşıma emniyetlerini çıkardıktan sonra boşluklar için koruyucu kapaklar
- Vida anahtarı\*

\*modele göre

### Ek olarak

 gerekli olanlar:

- Su tahliye hortumunu sifon borusuna bağlamak için hortum kelepçesi ø 24 - 40 mm (yetkili satıcı).
- Makineyi yalnızca soğuk suya bağlamak için Y parçası; Müşteri hizmetlerinden şu yedek parça numarası ile temin edilebilir: 050871.

### Faydalı alet

- Hızalama için su terazisi
- Vida anahtarı:
  - Nakliye emniyetlerinin sökülmesi için SW13 ve
  - Cihaz ayaklarının hızlanması için SW17

## Güvenlik bilgileri

### ⚠ Uyarı

#### Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi oldukça ağırdır. Çamaşır makinesini kaldır/taşıma sırasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Hortum ve elektrik kabloları düzgün yerleştirilmediğinde takılma ve yaralanma tehlikesi ortaya çıkar. Hortumları ve kabloları takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.

**Dikkat!****Cihazda hasar**

Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan alanlar ve/veya açık alanlara yerleştirmeyiniz.

**Dikkat!****Su hasarları**

Su giriş ve çıkış hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Sızıntıları veya su hasarlarını önlemek için bu bölümdeki uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

**Bilgiler**

- Burada belirtilen uyarılara ek olarak yetkili su ve elektrik şirketinin de özel yönetmelikleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız.

**Yerleştirme yüzeyi**

**Bilgi:** Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!

- Yerleştirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

**Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme****Dikkat!****Cihazda hasar**

Çamaşır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/yıkılabilir.

Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.

Sipariş numarası WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

**Bilgi:** Ahşap izgaralarda çamaşır makinesini:

- mümkün olduğunda bir köşeye,

- yere sağlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahşap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleştiriniz.

**Cihazın mutfak ünitesinin altına/ince monte edilmesi****Uyarı****Hayati tehlike!**

Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Cihazın kapak plakasını çıkarmayınız.

**Bilgiler**

- 60 cm niş genişliği gereklidir.
- Çamaşır makinesini yalnızca sabit, yanındaki dolaplara sabitlenmiş, çalışma tezgahlarına yerleştiriniz.

**Taşıma emniyetlerinin çıkarılması****Dikkat!****Cihazda hasar**


■ Makine, taşıma için taşıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir.

İlk kullanımdan önce 4 taşıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.


■ Daha sonraki taşımalarda taşıma hasarı olmasını önlemek için, taşımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.

**Bilgi:** Cıvataları ve kovanları muhafaza ediniz.


**tr Kurulması ve elektriğe bağlanması**

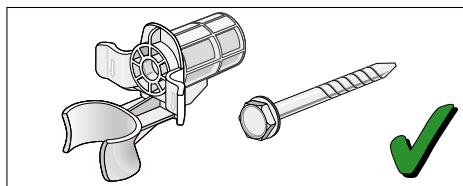


1. Hortumları tutucularından alınız.

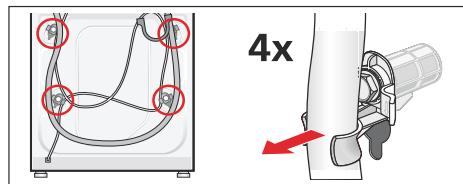

2. 4 nakliye emniyet civatasının tümünü çözerek çıkarınız.  
Kovanları çıkarınız. Bunun için elektrik hattını tutucularından alınız.

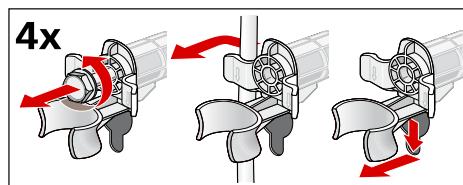


3. Kapakları yerleştiriniz. Tespit kancalarına bastırarak kapakları sıkıca kilitleyiniz.

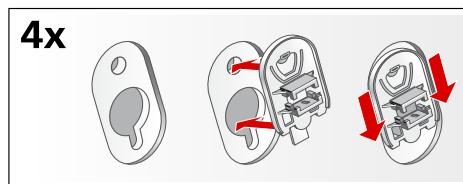


## Hortum ve kablo uzunlukları

- Sol taraf bağlantısı

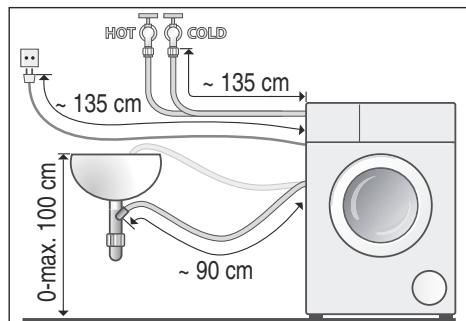

- Sağ taraf bağlantısı

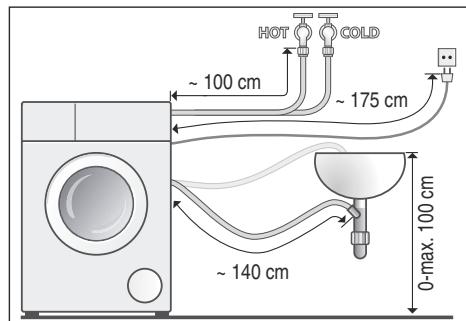

**Yararlı bilgi:** Yetkili satıcıdan/müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:

- Soğuk su giriş hortumu için uzatma (yak. 2,50 m); Sipariş numarası WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Standart model için daha uzun su giriş hortumu (yak. 2,20 m)

## Su girişi

### **Uyarı Hayati tehlike!**

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Äquastop emniyet valfini suya daldırmayınız (elektrikli valf içerir).

Bağlantı sırasında aşağıdakilere dikkat ediniz

## Bilgiler

- Çamaşır makinesini soğuk ve sıcak içme suyu ile çalıştırınız (maksimum 60 °C).
- Makineyi basıncsız sıcak su veren musluk bataryasına bağlamayınız.
- Yalnızca birlikte teslim edilen veya yetkili satıcıdan temin edilen su giriş hortumunu kullanınız, kullanılmış su giriş hortumlarını kullanmayın.
- Su girişi hortumunu bükmeyiniz, ezmeyiniz, üzerinde değişiklik yapmayız veya kesmeyiniz (sağlamlığı artık sağlanamayabilir).
- Vidaları yalnızca elle sıkınız. Vidalar bir aletle (pense) çok fazla sıkılırsa, dişler zarar görebilir.

## Kablo sisteminde optimum su basıncı

**en az** 100 kPa (1 bar)

**en fazla** 1000 kPa (10 bar)


Musluk açık olduğunda en az 8 l/dak su akar.

Su basıncı yüksek olduğunda basınç düşürme valfini önceden açınız.


## Soğuk ve sıcak su bağlantısı

### Bilgi:

- Kırmızı sıcak su girişi hortumunu sıcak su musluğuna ve kırmızı valfi cihaza
- Beyaz soğuk su girişi hortumunu soğuk su musluğuna ve beyaz valfi cihaza

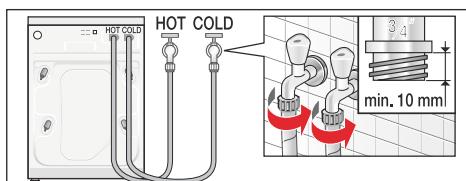

Hortumların musluklara bağlanması ( $\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm)

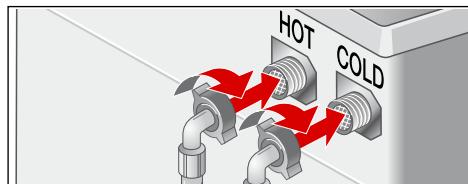


Hortumların cihaza bağlanması.

## Yalnızca soğuk su bağlantısı

Sıcak su bağlantısı mevcut değilse bağlantı için Y parçası gereklidir.

→ Sayfa 32

- Her iki giriş hortumunu Y parçasıyla soğuk su musluğuna bağlayınız ve
- her iki giriş hortumunu cihaza bağlayınız.

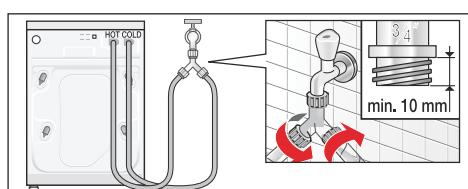

**Bilgi:** Muslukları dikkatlice açınız ve bağlantı yerlerinde sızdırma olup olmadığını kontrol ediniz. Vida bağlantısu hattı bağlantısının altında bulunur.

## Su tahliyesi

### Dikkat!

### Su hasarları

Tahliye hortumu yüksek su basıncıyla boşaltma sırasında lavabodan veya bağlantı yerinden kayarsa, dökülen su, su hasarına neden olabilir.

Tahliye hortumunu kayarak çıkmaya karşı emniyete alınız.

**Bilgi:** Su tahliye hortumunu bükmeyiniz veya uzunlamasına çekmeyiniz.

Su tahliye hortumunu aşağıdaki gibi yerleştirebilirsiniz:

## tr Kurulması ve elektriğe bağlanması

### ■ Lavabonun giderine



#### Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir. Sıcak deterjanlı su bölgesine girmeyiniz.



#### Dikkat!

#### Cihaz hasarı/kumAŞLarda hasar

Tahliye hortumunun ucu boşaltılan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilir ve cihaza/kumAŞlara zarar verebilir.


Aşağıdakilere dikkat edin:

- Kilit tipi lavabo giderini kapatmamalıdır.
- Tahliye hortumunun ucu boşaltılan suya girmemelidir.
- Su yeterince hızlı boşaltılmalıdır.

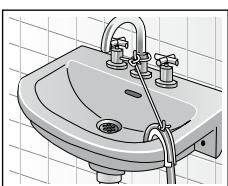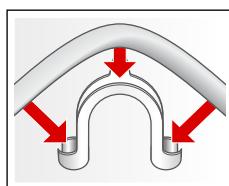

### ■ Sifon borusundan tahliye

Bağlantı yeri  $\varnothing$  24-40 mm hortum kelepçesi (yetkili satıcı) ile emniyete alınmalıdır.

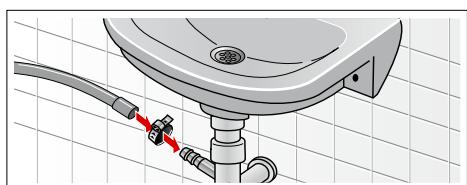

### ■ Lastik manşonlu veya plastik borudan veya oluktan tahliye




## Hizalama

Lütfen cihazı bir su terazisi yardımıyla düz hale getiriniz.

Doğu hizalama olmaması durumunda yoğun gürültü, titreşim ortaya çıkabilir ve cihaz "hareket edebilir"!

1. Kontra somunları vida anahtarları ile saat yönünde çözünüz.
2. Çamaşır makinesi hizalamasını su terazisi ile kontrol ediniz, gereklse düzeltiniz. Cihaz ayaklarını döndürerek yüksekliği değiştiriniz. Dört cihaz ayağının tamamı zemine sağlam biçimde oturmalıdır.
3. Kontra somunu gövdeye sabitleyiniz.  
Ayağı sabitleyiniz ve yükseklikte ayarlama yapmayınız.  
Dört cihaz ayağının hepsindeki kontra somunlar gövdeye sağlam biçimde vidalanmış olmalıdır!

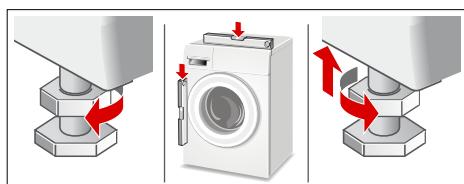

## Elektrik Bağlantısı



#### Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayın.

- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.
- Çalışma sırasında elektrik fişini asla çekmeyiniz.

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve sunları sağlayınız:

### Bilgiler

- Şebeke gerilimi ile çamaşır makinesi üzerindeki (tip etiketi) gerilim bilgileri örtüşmelidir.  
Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi bağlantısı yalnızca talimatlara uygun monte edilmiş topraklı priz ile dalgalı akımda gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- Topraklama sistemi talimatlara uygun monte edilmiş olmalıdır.
- Elektrik kablosu değişikliği (gerektiğinde) yalnızca elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Yedek elektrik fişi müsteri hizmetlerinden temin edilebilir.
- Çoklu soket/kavrama ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Hatalı akımda sigorta kutusuna kullanılması durumunda yalnızca bu karakteri  içeren bir tip kullanılmalıdır.  
Yalnızca bu karakter bugün için geçerli olan yönetmeliklerin yerine getirilmesini sağlar.
- Şebeke soketi her zaman ulaşılabilir olmalıdır.
- Elektrik fişi bükülmemeli, ezilmemeli, üzerinde değişiklik yapılmamalı, kesilmemeli veya ısı kaynakları ile temas etmemelidir.

## 1. yıkamadan önce

Çamaşır makinesi fabrika çıkışından önce ayrıntılı olarak kontrol edilir. Olası kontrol suyu artıklarını gidermek için, ilk seferinde çamaşır **olmadan** yıkayınız.

### Bilgiler

- Çamaşır makinesi **uygun biçimde yerleştirilmiş** ve **bağlantısı yapılmış** olmalıdır → Sayfa 32
  - Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırılmayınız. Müşteri hizmetlerine bilgi veriniz.
1. Makineyi kontrol ediniz.
  2. Koruyucu folyoyu kumanda panelinden çıkarınız.
  3. Elektrik fişini prize takınız.
  4. Musluğu açınız.
  5. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız (çamaşır doldurmayınız!).
  6. **Pamuklular** programını seçiniz ve sıcaklığı **90 °C** olarak ayarlayınız.
  7. Deterjan çekmecesini açınız.
  8. Yakı. 1 litre suyull bölmesine doldurunuz.
  9. Çamaşır deterjanınıll bölmesine doldurunuz.

**Bilgi:** Köpük oluşumunu önlemek için makine üreticisi tarafından önerilen deterjan miktarının yalnızca yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas deterjan kullanmayın.

10. Deterjan çekmecesini kapatınız.
11. **Başlat** tuşunu seçiniz.
12. Program sonunda cihazı kapatınız.

**Çamaşır makineniz şimdi kullanıma hazırır.**

## Taşıma

örn. taşınma sırasında

### Hazırlık işlemleri:


1. Su musluğunu kapatınız.
2. Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz.  
Bakım - su girişindeki süzgeç  
→ Sayfa 24

**tr** Kurulması ve elektriğe bağlanması


3. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız.  
Bakım - pis su pompası tıkalı  
→ Sayfa 23
4. Çamaşır makinesinin fişini çekiniz.
5. Hortumları söküñüz.

**Taşıma emniyetlerinin takılması:**

1. Kapakları çıkararak muhafaza ediniz.  
Tornavida kullanınız.

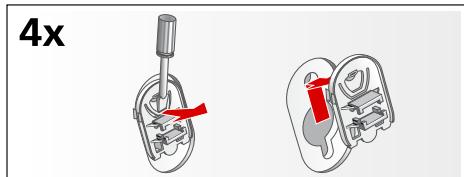

2. 4 kovanın tümünü yerleştiriniz.  
Elektrik kablosunu tutuculara  
sabitleyiniz. Cıvataları yerleştiriniz ve  
iyice sıkınız.

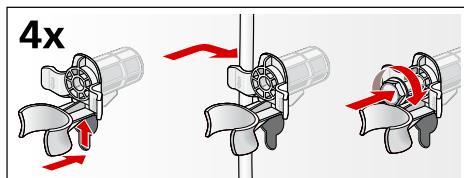

**Çalıştırmadan önce:**

**Bilgiler**

- **mutlaka** taşıma emniyetlerini  
çıkarıınız!
- Bir sonraki çamaşır yıkama  
işleminde deterjanın kullanılmadan  
çıkış borusuna akmasını önlemek  
için: yakl. 1 litre suyu **II** bölmesine  
dökünüz ve **Boşaltma** programını  
seçerek başlatınız.



## **Aquastop garantisı**

Yalnızca Aquastop içeren cihazlar için

Satıcıya karşı yapılan satın alma sözleşmesinden doğan garanti taleplerine ve sunduğumuz cihaz garantisine ek olarak aşağıdaki koşullarda yedek parça sağlıyoruz:

1. Aquastop sistemimizdeki bir hata nedeniyle su hasarı meydana gelirse, makineyi özel kullanımları için kullanan kullanıcıların zararını karşılıyoruz.
2. Sorumluluk garantisı cihaz kullanım ömrü boyunca geçerlidir.
3. Garanti talebinin ön koşulu, Aquastop içeren cihazın kullanma kılavuzumuzda açıklandığı gibi uygun şekilde yerleştirilmiş ve bağlantılarının yapılmış olmasıdır; uygun şekildeki Aquastop uzatması (orijinal aksesuar) da buna dahildir.  
Sağladığımız garanti, musluktaki Aquastop bağlantısına olan arızalı hatları veya bağlantı parçalarını kapsamaz.
4. Aquastop içeren cihazları temel olarak çalışma sırasında gözetim altında tutmanız veya musluk kapatıldıkten sonra emniyete almanız gerekmekz. Yalnızca uzun süre evde olmayacağıınız zaman, örn. birkaç hafta sürecek tatillerde musluğunu kapatmanız gereklidir.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

34771 Ümraniye / İstanbul

### **Arızalarda danışmanlık ve onarım siparişi**

TR 444 6333

Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müşteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
DEUTSCHLAND



9000961268 (9401)