

Vaša nova sušilica

Cestitamo - Odlučili ste se za moderni kućanski stroj visoke kakvoće marke Bosch.
Sušilica se osobito iskazuje štedljivom potrošnjom energije.

Svaku sušilicu koja napušta našu tvornicu temeljito ispitujemo glede funkcije i bespriječnog stanja.

Ako imate pitanja, naša servisna služba rado vam stoji na raspolaganju.

Zbrinjavanje otpada na ekološki način

Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Daljnje informacije: www.bosch-home.com



Pridržavajte se sigurnosnih napomena na stranici 11!



Sušilicu stavite u rad tek nakon što ste pročitali ovu uputu za uporabu te nakon što ste pročitali odvojene **upute za način uštade energije**.

Sadržaj

	Stranica
Priprema	2
Namještanje programa	2
Sušenje	3/4
Napomene o rublju	5
Njega i čišćenje	6
Pregled programa	7
Instaliranje	8
Zaštita od mraza / Transport	8
Tehnički podaci	9
Opcionalni pribor	9
Što uraditi ako	10
Sigurnosne napomene	11

Korištenje u skladu s namjenom

- isključivo za korištenje u domaćinstvu,
- samo za sušenje tkanina opranih u vodi.


! Djecu mlađu od 3 godine držite podalje od sušilice.
Ne dopustite djeci da izvode čišćenje i održavanje sušilice bez nadzora!

Ne ostavite djecu sa sušilicom bez nadzora!
Kućne ljubimice držite podalje od sušilice!
Sušilicu mogu koristiti djeca od 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva ili znanja ako ih koriste uz nadzor osobe ili od iste osobe dobiju pravilne upute za korištenje uređaja.

Priprema instalacija vidi stranicu 8

! Nikad ne smijete uključiti sušilicu koja je oštećena!
Obavijestite Vašu servisnu službu!

! Samo sa suhim rukama!
Držite samo za utikač!

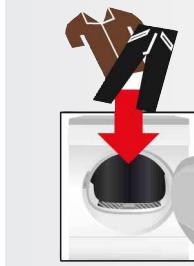

Razvrstavanje rublja i stavljanje

Odstranite sve predmete iz džepova rublja.
Pazite na upaljače!
Bubanj mora biti prazan prije punjenja!

Izbor i namještanje

Izbor


... i individualizacija

Detaljni pregled programa

Pritisnite



Ko
un
dla

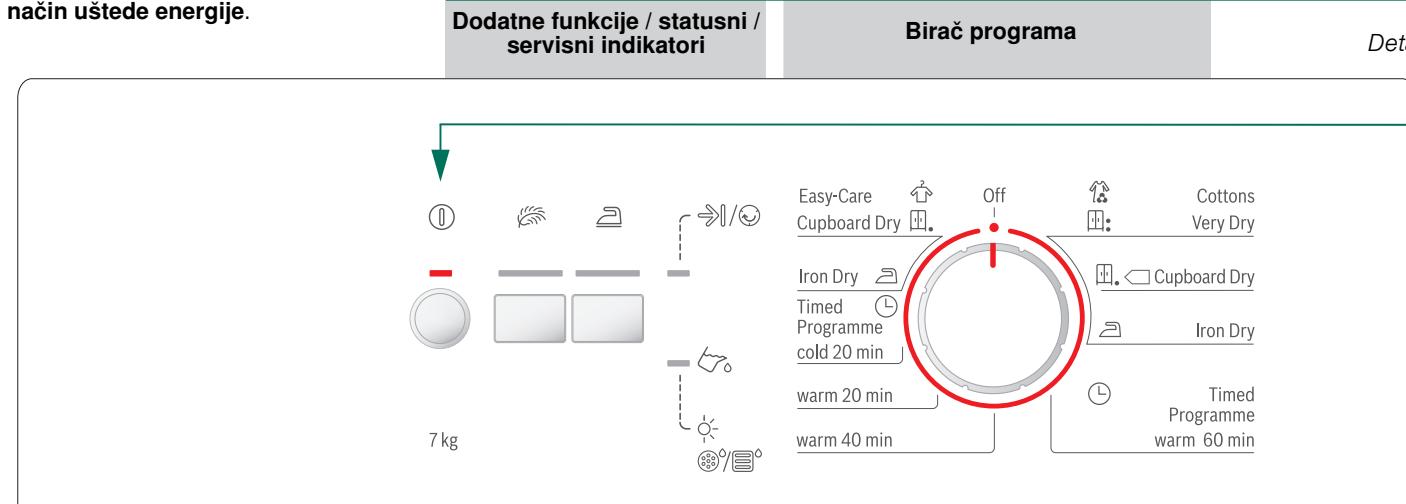

	gotovo/protresanje
	Svjetli → Ispraznite posudu za kondenziranu vodu. Treperi → Očistite sito za dlačice i/ili hladnjak za zrak.
	Umanjena temperatura za osjetljive tkanine , npr. za poliakril, poliamid, elastan ili acetat; uz dulje vrijeme sušenja.
	Umanjuje gužvanje rublja i produljuje fazu zaštite od gužvanja poslije kraja programa.

svog sušenja
jednom bez rublja → stranica 7.

Kontrola
sušilice

Utaknite
trujni utikač

ranje u perilicu

anje programa

ograma sušilice ...

lino prilagođavanje

→ stranica 7.

tipku ① (Start/Stop)

oristite sušilicu samo sa
netnutim sitom za
dlačice!

1
2
3



Sušenje

Sušenje



Pražnjenje kondenzirane vode

Ispraznjite posudu **nakon** svakog sušenja.


1. Izvucite posudu za kondenziranu vodu i držite je vodoravno.
2. Otvorite kapicu zatvarača.
3. Izlijte kondenziranu vodu.



Provjeriti da li postoje onečišćenja u posudi za kondenziranu vodu:
U slučaju da su se na ventilu nataložile dlačice → operite ventil pod tekućom vodom. Ulije dodatno malo vode iz slavine u praznu posudu za kondenziranu vodu i ispraznjite je kroz ventil. U tu svrhu utisnite ventil i pustite da voda potpuno iscuri.

4. Redovito uklonite ostatke u rupi poklopca za zatvaranje koristeći oštri predmet.
5. Zatvorite kapicu zatvarača.
6. Vratite posudu u sušilicu uvijek do kraja tako da zasjedne u svoj položaj.

Ako svijetli pokazna žarulja (posuda/čišćenje) nakon pražnjenja → stranica 10.

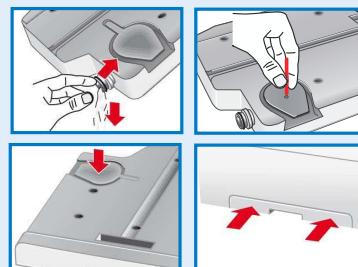

Čišćenje sita za dlačice

Očistite sito za dlačice nakon svakog sušenja!


1. Otvorite vrata, izvucite sito za dlačice.
2. Uklonite dlačice (predite rukom preko sita za dlačice).
Jako zaprljano ili začepljeno sito za dlačice isperite pod tekućom topom vodom, dobro osušite!
3. Vratite sito za dlačice na njegovo mjesto.
4. Uklonite dlačice na vratima i u području vrata.



Isključivanje sušilice


Namjestite birač programa na **Off** (isključeno).

Nemojte ostaviti rublje u sušilici!



Vađenje rublja

Vaša sušilica raspolaže automatskom funkcijom zaštite od gužvanja. Nakon završetka programa, bubanj se pokreće još 30 minuta u određenim vremenskim intervalima. Rublje ostaje rahlo i mekano (ako je odabrana dodatna funkcija (lako glačanje) 90 minuta - ovisno o modelu).



Kraj programa

 čim treperi pokazna žarulja (gotovo/protresanje)

Dodavanje ili vađenje rublja

i Možete prekinuti program sušenja u svrhu dodavanja ili vađenja rublja.
Program se zatim mora nastaviti i završiti!



Bubanj i vrata mogu biti vruči!

1. Otvorite vrata, postupak sušenja se prekida.
2. Dodajte ili izvadite rublje, te zatvorite vrata.
3. Po potrebi izaberite novi program i dodatne funkcije.
4. Pritisnite tipku ① (Start/Stop).

Napomene o rublju ...



Označavanje tkanina

Pridržavajte se napomena proizvođača o njezi rublja!

- sušenje na normalnoj temperaturi.
- sušenje na niskoj temperaturi → dodatno odaberite (niska temperatura).
- ne sušiti u stroju.



Obvezatno se pridržavajte sigurnosnih napomena → stranica 11!

Tako na primjer, slijedeće tkanine ne sušite u sušilici:

- Tkanine nepropusne za zrak (npr. gumirane tkanine).
- Osjetljive tkanine (svila, zastori od sintetike) → gužvanje!
- Rublje zaprljano uljem.



Prije prvog sušenja

- Nemojte staviti rublje u stroj! Namjestite birač programa na vremenski program (→ stranica 7) i odaberite (Start/Stop). Na kraju programa namjestite birač programa na Off (isključeno).



Savjeti za sušenje

- Za ravnomjerno sušenje rublja, složite rublje po vrsti tkanine i programu za sušenje.
- Vrlo malo rublje (npr. čarape za malu djecu) sušite uvek zajedno s velikim komadom rublja (npr. ručnikom).
- Zatvorite patent-zatvarače, kukice i omče, zakopčajte jastučnice i presvlake. Zavežite remenje, trake itd.
- Rublje za koje je potrebno samo kratko pranje ne smijete predugo sušiti
→ Opasnost gužvanja!
Ostavite da se rublje prosuši na zraku.
- Ne glaćajte rublje neposredno poslije sušenja, ostavite rublje neko vrijeme složeno
→ Preostala se vlaga onda ravnomjerno raspodjeli.
- Prepletene tkanine (npr. majice, triko-rublje) često se skupe kod prvog sušenja
→ nemojte koristiti program : Very Dry (Dovoljno suho za ormara +).
- Štirkano rublje je samo ograničeno prikladno za sušilicu → Štirka ostavlja oblogu koja umanjuje funkciju sušenja.
- Dozirajte omekšivač po navodima proizvođača kada perete rublje koje se treba osušiti u sušilici.
- Kod manjeg punjenja koristite vremenski program → Optimiranje rezultata sušenja.

Zaštita okoliša / Napomene za štednju energije

- Rublje prije sušenja temeljito centrifugirajte u perilici → Veći brojevi okretanja pri centrifugiranju skraćuju vrijeme sušenja i smanjuju potrošnju energije, centrifugirajte i rublje za koje je potrebno samo kratko pranje.
- Koristite maksimalnu preporučenu količinu punjenja sušilice, nemojte je prepuniti
→ Pregled programa stranica 7.
- Za vrijeme sušenja dobro zračite prostoriju.
- Očistite sito za dlačice poslije svakog sušenja → stranica 4.
- Ne zatvorite i ne prelijepite otvor za ulaz zraka.

Njega i čišćenje



Samo u isključenom stanju!

Kućište sušilice, upravljački zaslon, hladnjak za zrak, senzori za vlagu

- Obrišite mekanom, vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje / otapala.
- Odmah odstranite ostatke deterdženta i sredstva za čišćenje.

Očistite hladnjak za zrak 5-6 puta godišnje


ili kada treperi / (posuda/čišćenje) nakon čišćenja sita za dlačice.

Hladnjak za zrak


Izvadite hladnjak za zrak u svrhu čišćenja!

- Počekajte da se ohladi sušilica.
- Pri tome može iscuriti preostala voda. Ispod servisnog poklopca rasprostrite krpnu koja može usisati vodu.


1. Odbravite servisni poklopac (1).
2. Sasvim otvorite servisni poklopac (2).

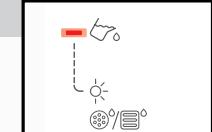

3. Okrenite obje poluge prema vani (1).
4. Izvucite prednji umetak (2).

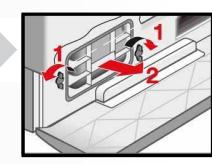


5. Odstranite hladnjak za zrak.

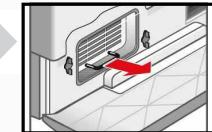

Nemojte oštetiti hladnjak za zrak!

Cistite samo topлом vodom, nemojte koristiti tvrde/oštrotukne predmete!

6. Potpuno očistite hladnjak za zrak i dopustite da se voda dobro ocijedi.
Očistite brte.

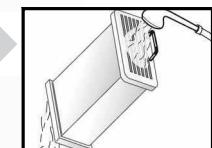

7. Prvo ugurajte hladnjak za zrak (ručka dolje), zatim prednji umetak!
8. Okrenite obje poluge u svoj izvorni položaj.
9. Zabratite servisni poklopac.

Senzori za vlagu

Sušilica je opremljena senzorima za vlagu izrađenim od plemenitog čelika. Senzori mjeru stupanj vlažnosti rublja. Poslije dugog vremena korištenja na senzorima za vlagu može nastati tanki sloj kamence.

1. Otvorite vrata.
2. Očistite senzore za vlagu navlaženom spužvom s hraptavom površinom.



Nemojte koristiti čeličnu vunu ili sredstvo za ribanje!

Pregled programa

Razvrstajte rublje po vrsti teksila i tkanine. Rublje mora biti prikladno za sušilicu.

Postavljanje: Rublje ...

PROGRAMI	VRSTA TEKSTILA / NAPOMENE
*** Cottons (Pamuk)	max. 7 kg Tkana koja se može šrapacirati, tkanina koja je otporna na kuhanje od pamuka ili lana.
** Easy-Care (Sintetika)	max. 3.5 kg Rublje od sintetike, miješane tkanine, pamuka za koje je potrebno samo kratko pranje i koje se ne mora glaćati.
Iron Dry (Suhu za glaćanje)	✉ ↳ ⚡ Rublje su u stanju da je prikladno za glaćanje (glaćajte rublje da bi izbjegli gužvanje).
III. Cupboard Dry (Dovoljno suho za ormari)	✉ ↳ Za jednostojno rublje.
*II: Very Dry (Dovoljno suho za ormari +)	✉ Za rublje s debelim, višestojnim dijelovima.
④ Timed Programme (Vremenski kontrolirani programi)	warm 60 min (Toplo 60 min) warm 40 min (Toplo 40 min) warm 20 min (Toplo 20 min)
④ Timed Programme (Vremenski kontrolirani programi)	cold 20 min (Hladno 20 min) max. 3 kg Sve vrste tkanina. Za osyježavanje i prozračivanje rijetko nošene odjeće.

* samo za program Pamuk

** Ishod sušenja može se individualno podešavati → Dovoljno suho za ormari + Dovoljno suho za glaćanje (ovisno o modelu).

Moguće je fino ugadanje stupnja sušenja; višestojne tkanine zahtijevaju dulje vrijeme sušenja od jednostojnih odjevnih predmeta.
Preporuka: sušite odvojeno.




Instaliranje

- Obujam isporuke: sušilica, upute o uporabi i o postavljanju uređaja.
- Preispitajte sušilicu na štete koje su možda nastale pri transportu.
- Sušilica je vrlo teška. Ne podižite je sami!
- Pripazite na oštore rubove!
- Ne podižite sušilicu služeći se dijelovima koje strše iz kućišta sušilice (npr. vratima) - opasnost od loma!
- Ne postavljajte sušilicu u prostoriji u kojoj postoji mogućnost mraza! Smrznuta voda može prouzrokovati oštećenja!
- U slučaju nesigurnosti, priključenje uređaja povjerite stručnjaku!



Izvadite sve dijelove pribora iz bubnja.
Bubanj mora biti prazan!

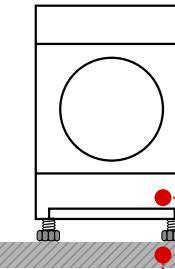

Čisto i ravno
Slobodan otvor za ulaz zraka

1.

Postavljanje sušilice

- Utikač za struju mora biti dostupan u svako vrijeme.
- Postavite sušilicu na čistu ravnu površinu.
- Otvor za ulaz zraka koji se nalazi s prednje strane sušilice nemojte zakloniti.
- Držite okolicu sušilice čistom.
- Izravnajte sušilicu uz pomoć prednjih podesivih nožica.
Nikako nemojte skinuti nožice!



Nemojte postaviti sušilicu iza običnih ili kliznih vrata koja bi mogla blokirati ili sprječiti otvaranje vrata sušilice. Djeca se tako ne mogu zatvoriti i doći u životnu opasnost!

2.

Priklučak na struju sigurnosne napomene → stranica 11.

- Priklučite uređaj na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim kontaktom u skladu s propisima, u slučaju nesigurnosti zamolite stručnjaka da provjeri utičnicu!
- Napon strujne mreže i podatak napona na pločici uređaja (→ stranica 9) moraju imati istu vrijednost!
- Priklučna vrijednost i potrebnii osigurač navedeni su na pločici uređaja.

3.

Promjena priključne snage Poštujte snagu osigurača vaše utičnice!



Namjestite na Off
(Isključeno).



Pritisnite i držite tipku (niška temperatura) i okrenite birač programa 1 x na desno.



Za promjenu pritisnite tipku (lako glaćanje).



Namjestite na Off
(Isključeno).



Kod mogućnosti mraza ne koristite sušilicu!

Zaštita od mraza / Transport

Priprema

Ispraznite posudu za kondenziranu vodu → stranica 4.



U sušilici ostaje preostala voda.
Voda može isteći ako se nakosi sušilica.

Tehnički podaci

Dimenzijs (d x š x v)	60 x 60 x 85 cm
Težina	oko 35 kg
Maks. količina punjenja	7 kg
Posuda za kondenziranu vodu	oko 4,2 l
Temperatura okoliša	5 - 35°C
Napon priključka	220 - 240 V
Priključna snaga	2025/2600 W
Osigurač	10 A / 16 A
Proizvodni broj	→ Pločica uređaja ili unutarnja strana vrata
Tvornički broj	Pločica uređaja nalazi se na stražnjoj strani vašeg uređaja.

Vrijednosti potrošnje

(Vrijednosti potrošnje navedene u tablici postižu se pri maksimalnoj snazi grijanja.)

Tekstil/Programi	Preostala vlažnost tekstila nakon centrifuge	Vrijeme sušenja**		Potrošnja energije**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
↖ Pamuk 7 kg					
Dovoljno suho za ormari*	1400 okr/min (50%)	121 min	104 min	3,73 kWh	3,73 kWh
	1000 okr/min (60%)	144 min	123 min	4,40 kWh	4,40 kWh
	800 okr/min (70%)	170 min	139 min	5,03 kWh	5,03 kWh
↖ Suhu za glačanje*	1400 okr/min (50%)	94 min	77 min	2,75 kWh	2,75 kWh
	1000 okr/min (60%)	112 min	95 min	3,30 kWh	3,30 kWh
	800 okr/min (70%)	130 min	111 min	3,85 kWh	3,85 kWh
↖ Sintetika 3,5 kg					
Dovoljno suho za ormari*	800 okr/min (40%)	42 min	40 min	1,16 kWh	1,16 kWh
	600 okr/min (50%)	53 min	45 min	1,45 kWh	1,45 kWh

* Postavka programa za ispitivanje u skladu s valjanom normom EN61121.

** Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tekstila, sastavu rublja koje treba sušiti, preostaloj vlažnosti tekstila te količini punjenja.

Tekstil/Programi	Vrijeme sušenja	Godišnja potrošnja energije
↖ Pamuk 7 kg / 3,5 kg*		
Dovoljno suho za ormari***	94 min / po ciklusu	527 kWh / na godinu

*** Postavka programa za ispitivanje i energetsko etiketiranje u skladu sa smjernicom 2010/30/EU.

Opcionalna oprema

(naručite kod službe za podršku pod navedenim kataloškim brojem, ovisno o modelu)

WTZ 11311	Garnitura za spajanje stupa perilica-sušilica Za uštedu prostora možete postaviti sušilicu na prikladnu perilicu za rublje istih dubine i širine. Sušilicu obvezatno pričvrstite na perilici uvijek uz pomoć navedene garniture za spajanje! U slučaju da je dubina odložne ploče perilice manja od 544 mm, potrebno je da se obratite servisnoj službi ili stručnoj trgovini.
-----------	--

WMZ 20500	Platforma Olakšava punjenje i pražnjenje uređaja. Košara koja se nalazi u ladici može poslužiti za nošenje rublja.
-----------	--

Što uraditi ako ...



Ukoliko niste u mogućnosti samostalno otkloniti smetnju (npr. isključivanje/uključivanje), molimo obratite se našoj servisnoj službi. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i izbjegići nepotrebne dolaske stručnjaka. Pouzdajte se u znanje proizvođača i budite sigurni da će popravak izvršiti kvalificirani servisni tehničari uz upotrebu originalnih rezervnih dijelova. Kontaktne podatke Vaše lokalne službe za podršku naći ćete u priloženom popisu služba za podršku ili pozivom na jedan od slijedećih brojeva.
Molimo Vas da službi za podršku navedete broj proizvoda (E br.) i serijski broj (FD) uređaja (pogledajte ispod vrata uređaja).
Okrenite gumb izbornika na položaj **Off** (Isključeno) i izvucite utikač uređaja iz utičnice.

- Ne svijetli pokazna žarulja (Start/Stop).
Jeste li utaknuli strujni utikač?
Jeste li odabrali program?
Provjerite osigurač utičnice.
- Polje za prikaz i svjetlosni indikatori (ovisno o modelu) su ugašene a (Start/Stop) tipka treperi.
Način uštade energije je aktiviran → odvojene upute za uporabu za način uštade energije
- Svi svjetli pokazna žarulja (posuda/čišćenje).
Ispraznite posudu za kondenziranu vodu → stranica 4.
- Treperi pokazna žarulja (posuda/čišćenje).
Očistite sito za dlačice pod tekućom vodom → stranica 4.
Po potrebi očistite hladnjak za zrak → stranica 6.
- Sušilica ne počinje s radom.
Jeste li pritisnuli tipku (Start/Stop)?
Jeste li zatvorena vrata?
Jeste li namjestili program?
- Prekid programa kratko nakon starta.
Je li temperatura okoliša veća 5 °C?
- Voda curi iz uređaja.
Poravnajte sušilicu u vodoravni položaj.
- Vrata se samostalno otvaraju.
Pritisnite vrata tako da pri zatvaranju čujno zasjednu.
- Svrha sušenja nije postignuta ili vrijeme sušenja je predugo.
Očistite sito za dlačice pod tekućom vodom → stranica 4.
Ispraznite posudu za kondenziranu vodu.
Temperatura okoliša veća od 35 °C → Prozračite.
Zaklonjen je otvor za ulaz zraka → Oslobođite ga.
Namjestili ste neprimjereni program? → stranica 7.
Sušilica je pretjesno ugrađena? Pobrinite se za cirkulaciju zraka.
Prekid struje → Ponovo pokrenite rad sušilice.
Tanki sloj kamenca na senzorima za vlagu. Očistite senzore za vlagu → stranica 6.
- Rublje je vlažno.
Koristite slijedeći jači program sušenja ili dodatno koristite vremenski program → stranica 7.
Toplo rublje je na dodir vlažnije nego što je zapravo!
- Udio vlage u prostoriji se znatno povećava.
Provjetrite prostoriju u dovoljnoj mjeri.
Zaklonjen je otvor za ulaz zraka? → Oslobođite ga.
Uvjericite se da je umetnut hladnjak za zrak.
- Treperi jedna ili nekoliko pokaznih žarulja.
Očistite sito za dlačice i hladnjak za zrak → stranica 4/6.
Preispitajte uvjete za postavljenje sušilice → stranica 8.
Isključite sušilicu, ostavite je da se ohladi, ponovo je uključite i ponovo pokrenite rad programa.
- Prekid struje.
Odmah izvadite rublje iz sušilice i rasprostrinite ga. Tako može vrućina ispariti. Oprez: Vrata, bubanj i rublje mogu biti vrući.

Sigurnosne napomene



- Slučaj nezgode** – Odmah izvucite strujni utikač iz utičnice ili prekinite osigurač.
- Koristite sušilicu SAMO...** – u unutarnjim prostorijama domaćinstva.
– za sušenje tkanina.
- Sušilicu NIKADA...** – ne koristite za neke druge svrhe nego one koje su gore opisane.
– ne mijenjajte u tehnicu ili u svojstvima.
- Opasnosti** – Djeca i osobe koje nisu upućene ne smiju koristiti sušilicu.
– Ne ostavite djecu sa sušilicom bez nadzora.
– Ne dopustite kućnim ljubimcima da se približavaju sušilici.
– Odstranite sve predmete iz džepova rublja.
Naročito pazite na upaljače → **opasnost od eksplozije!**
– Nemojte se nasloniti ili sjesti na vrata → **opasnost od prevrtanja!**
– Oprezno otvorite vrata. Može isticći vruća para.
- Instalacija** – Pričvrstite labave vodove → **opasnost od spoticanja!**
– Kod mogućnosti mraza ne koristite sušilicu.
- Priklučak na struju** – Priklučite sušilicu na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim kontaktom u skladu s propisima, jer u suprotnom slučaju nije zajamčena sigurnost.
– Mora biti dovoljno velik promjer vodova.

– Koristite isključivo nadstrujnu sigurnosnu sklopku s ovom oznakom:
- Strujni utikač i utičnica moraju biti kompatibilni.
– Ne koristite višestruke utičnice/spajalice i/ili produžne kabele.
– Ne dirajte strujni utikač dok imate mokre ruke
→ **opasnost od strujnog udara!**
– Nikad ne izvlačite strujni utikač iz utičnice povlačeći za kabel.
– Nemojte oštetiti strujni kabel → **opasnost od strujnog udara!**
- Rad uređaja** – Stavljamte isključivo rublje u bubanj sušilice.
Prije nego što uključite sušilicu - provjerite što je u bubnju!
– Nemojte koristiti sušilicu, ako je rublje došlo u dodir s otopalima, uljem, voskom ili bojom (npr. učvršćivač za kosu, odstranjivač laka za nokte, odstranjivač mrlja, benzin za pranje itd.) → **opasnost od požara/eksplozije!**
– Sušilica se ne smije koristiti kada su korištene industrijske kemikalije za čišćenje.
– Opasnost zbog prašine (npr. ugljena prašina, brašno):
Nemojte koristiti sušilicu → **opasnost od eksplozije!**
– Nikada nemojte prekidati rad sušilice prije kraja ciklusa sušenja, osim u slučaju kada brzo izvadite i rasprostretete rublje kako bi se toplina raspršila.
– Nemojte koristiti sušilicu, ako rublje sadrži pjenasti materijal/gumu →
Elastični materijal se može uništiti i sušilica se može ošteti mogućom deformacijom pjenastog materijala.
– Lagane predmete poput dugih kose sušilica lako može usisati u ulaz zraka
→ **Opasnost od ozljede!**
– Posljednji dio ciklusa sušenja odvija se bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da komadi odjeće ostaju na temperaturi koja ih neće ošteti.
– Po završetku programa isključite sušilicu.
– Kondenzirana voda nije pitka voda i može biti onečišćena dlačicama!

– U slučaju kvara ili sumnje da postoji kvar, nemojte koristiti sušilicu,
Popravak smije izvršiti samo servisna služba.
– Nemojte koristiti sušilicu s neispravnim strujnim kabelom. Naložite servisnoj službi da zamjeni neispravni strujni kabel, da bi se izbjegle opasnosti.
- Rezervni dijelovi** – Iz sigurnosnih razloga koristite samo originalne rezervne dijelove i pribor.
- Zbrinjavanje otpadnog uređaja** – Sušilica: izvucite strujni utikač, **zatim** odrežite strujni kabel blizu uređaja.
Zbrinite otpadni uređaj na javnom odlagalištu.
– Ambalaža: djeci ne dajte nijedan dio ambalaže → **opasnost od gušenja!**
– Svi materijali su podnošljivi za okoliš i mogu se reciklirati. Zbrinite ih na ekološki način.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Sušilica rublja
WTC84102BY



hr Upute za uporabu