





# Vedlikehold og rengjøring




Kun når tørketrommelen er slått av!


- Kabinett, betjeningsfelt**
- Tørkes av med en myk og fuktig klut.
- Må aldri rengjøres med vannstråle.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.

- Varmeveksler**
- Varmeveksleren må rengjøres en gang i måneden, men dette avhenger også av hvor ofte tørketrommelen brukes.
- La tørketrommelen avkjøles og legg en klut med god oppsugingssevne under serviceklaffen. Det kan renne ut restvann.


- Løsne serviceklaffen og åpne den helt.
- Vri de to låsespakene mot hverandre.

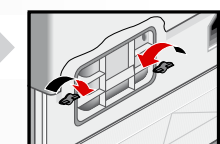

- Trekk av dekselet.

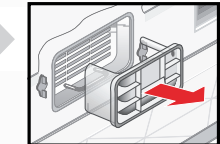


- Trekk ut varmeveksleren.

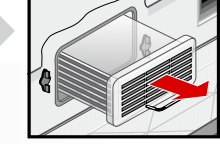


Pass på at varmeveksleren ikke blir skadet. Rengjør bare med vann. Ikke bruk harde/skarpe gjenstander.


- Skull varmeveksleren og dekselet på alle sider under rennende vann, og fjern alt lo.

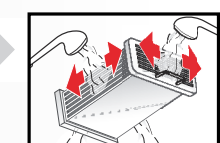

- Fjern lo fra tetningene på tørketrommelen og varmeveksleren.

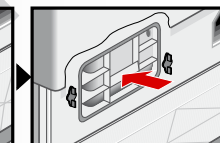


- La vannet renne godt av.
- Skvyr varmeveksleren og dekselet på plass igjen.

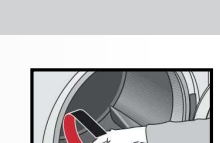

- Drei låsespakene på plass og lukk serviceklaffen. Sørg for at den smekker i lås.

Ikke bruk stålull eller skuremidler.

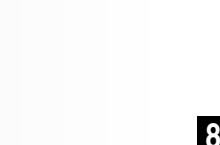


# Installere


- Levering: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (alt etter modell).
- Kontroller tørketrommelen for transportskader.
- Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene!
- Pass opp for skarpe kanter.
- Ikke løft tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren), da det kan ødelegge apparatet.
- Ikke plasser tørketrommelen i rom der det er fare for frost. Vann som fryser, kan føre til skader!
- I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann.

## 1. Sette opp tørketrommelen

- Støpeleiet må alltid være tilgjengelig.
- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Tørketrommelens luftinntak må ikke blokkere.
- Hold omgivelsene rundt tørketrommelen rene.
- Tørketrommelen vannes opp ved hjelp av skruftøtten. Bruk vaterpass. Skruftøtten må aldri fjernes!



- Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, da dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed forhindrer du at barn sperrer inne og utsettes for livsfare.




## 2. Strømtilkobling, sikkerhetsforskrifter

- side 13.
- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tvilstilfeller må stikkkontakten kontrolleres av en fagperson.
- Strømspanningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen (→ side 10) må stemme overens.
- Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.

## 3. Velge en annen tilkoblingseffekt

- Se sikringen på stikkkontakten (10/16 A).
- 1. Sett programvelgeren på **Av**.
- 2. Trykk på tasten **⊗** (Tilpasse tørkeresultat) og hold den inne.
- 3. Sett programvelgeren på **Bomull Skaptørt** og vent til forrige innstilling vises i displayet: **LQ=10A** eller **H=16A**.
- 4. Trykk på tasten **⊗** (Tilpasse tørkeresultat) for å endre innstillingen.
- 5. Sett programvelgeren på **Av**.



## Frostbeskyttelse/transport

- Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost.

## Forberedelse

- Tøm kondensvannbeholderen → side 4/11.
- Velg et program med programvelgeren.
- Trykk på **▶** (Start/Pause) → Kondensvannet som er i tørketrommelen, pumpes inn i beholderen.
- Vent et par minutter eller til tørketrommelen stopper, og tøm kondensvannbeholderen en gang til.
- Sett programvelgeren på **Av**.

# Techniske data

|  |  |
|--|--|
| Mål (D x B x H)  | 60 x 60 x 85 cm (høyden kan justeres)  |
| Vekt   | ca. 45 kg  |
| Maks. fyllmengde   | 7 kg   |
| Kondensvannbeholder  | 4,0 l  |
| Tilkoblingspenning   | 220-240 V  |
| Tilkoblingseffekt  | 2100-2800 W  |
| Sikring  | 10 A / 16 A  |
| Omgivelsestemperatur   | 5-35°C   |
| Produktnummer  | Innsiden av døren  |
| Produksjonsnummer  | Innsiden av døren  |
| Typeskilt på baksiden av tørketrommelen.                                   |  |
| Opptatt effekt ved avslått apparat:  | 0,10 W   |
| Opptatt effekt når maskinen er klar til bruk (apparatet er ikke slått av): | 1,00 W   |
| Innvendig lys i trommelen (alt etter modell):                              | Lysset i trommelen slås på når døren åpnes eller lukkes, samt etter programstart, og slukkes automatisk. |

## Kulutusarvot

| Program     | Sentrifugeringssturt allet som tøyet sentrifugeres med |         |                     |          | Varighet** |          |          |          | Energiforbruk** |                       |         |        |
|-------------|--|---------|---------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------------|---------|--------|
|             | 7 kg   |         | 3,5 kg              |          | 7 kg       |          | 3,5 kg   |          | 7 kg            |                       | 3,5 kg  |        |
|             | 10 A   | 16 A    | 10 A                | 16 A     | 10 A       | 16 A     | 10 A     | 16 A     | 10 A            | 16 A                  | 10 A    | 16 A   |
| Skaptørt*   | 1400 o/min<br>121 min                                  | 95 min  | 121 min             | 95 min   | 62 min     | 3,50 kWh | 3,50 kWh | 2,00 kWh | 2,00 kWh        | 1000 o/min<br>141 min | 111 min | 99 min |
|             | 800 o/min<br>161 min                                   | 115 min | 161 min             | 115 min  | 85 min     | 4,66 kWh | 4,66 kWh | 2,86 kWh | 2,86 kWh        | 800 o/min<br>119 min  | 88 min  | 92 min |
| Stryketørt* | 1400 o/min<br>100 min                                  | 74 min  | 82 min              | 52 min   | 52 min     | 2,52 kWh | 2,52 kWh | 1,78 kWh | 1,78 kWh        | 1000 o/min<br>119 min | 88 min  | 92 min |
|             | 800 o/min<br>140 min                                   | 103 min | 73 min              | 3,85 kWh | 3,85 kWh   | 2,81 kWh | 2,81 kWh |          |                 |                       |         |        |
| Syntetisk   | 3,5 kg   |         |                     |          | 3,5 kg     |          |          |          |                 |                       |         |        |
| Skaptørt*   | 800 o/min<br>52 min                                    | 46 min  | 600 o/min<br>65 min | 56 min   | 1,42 kWh   | 1,42 kWh | 1,74 kWh | 1,74 kWh |                 |                       |         |        |

\* Programinnstilling for godkjenning i henhold til gyldig EN61121.  
\*\* Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekststille, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet samt mengden tøy som skal tørkes.

## Det mest effektive programmet for bomullstekstiler

Følgende "Standard-bomullsprogram" (merket med ◀) er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler.

| Program           | Fyllmengde  | Energiforbruk     |                   | Programvarighet |                |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                   |             | 10 A              | 16 A              | 10 A            | 16 A           |
| ◀ Bomull Skaptørt | 7 kg/3,5 kg | 4,08 kWh/2,33 kWh | 4,08 kWh/2,33 kWh | 141 min/99 min  | 111 min/69 min |

Programinnstilling for kontroll og energimerking i henhold til direktiv 2010/30/EU

## Valgfritt tilbehør

|           |   |
|-----------|---|
| WTZ 20410 | <b>Monteringssett vask-tørk-søyle</b><br>For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen med hjelp av dette monteringssettet. WTZ 11400: med arbeidsbenk som kan trekkes ut. |
| WMZ 20500 | <b>Forhøyning</b><br>Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøyet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet.   |
| WMZ 20600 | <b>Ullkurv</b><br>Med ullkurven kan du tørke enkeltplagg i ull, joggesko og kosedyr (se også separat bruksanvisning "Ullkurv").   |

# Kundeservice

Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (f.eks. ved å slå tørketrommelen av og på) → *Hva gjør jeg hvis ...*, side 11/12, kan du henvende deg til vår kundeservice. Vi finner alltid en løsning som passer, slik at du unngår å tilkalle en tekniker med mindre det er nødvendig.

Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten. – **N 22 66 06 00**

Ved kontakt med kundeservice må du oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Disse opplysningene finner du på innsiden av døren\* / bak serviceklaffen\* og på baksiden av apparatet. \* avhengig av modell

Du kan stole på produsentens kompetanse. Ta kontakt med oss og vær sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler.

# Hva gjør jeg hvis ...

- ⚠ Sett programvelgeren på **Av** og trekk støpeleiet ut av kontakten.
  - Kontrollampen **▶** (Start/Pause) lyser ikke. Er støpeleiet satt inn? Er det valgt program? Kontroller sikringen til stikkkontakten.
  - Displayet og kontrollampene (alt etter modell) slukker, og kontrollampen **▶** (Start/Pause) blinker. Energisparingsmodus aktivert → separat bruksanvisning for energisparingsmodus.
  - Displayet er slått av. Apparatet går i hvilemodus når **▶** (Ferdig om) er aktivert → side 5.
  - Kontrollampen **▶** (Kondensvannbeholder) blinker. Tøm kondensvannbeholderen → side 4. Trykk på tasten **▶** (Start/Pause) for å tilbakestille visningen og trykk deretter på **▶** (Start/Pause) en gang til for å starte apparatet på nytt om nødvendig. Kontroller slangen for kondensvannutløp, hvis det finnes en slik.
  - Kontrollampen **▶** (Lofilter/varmeveksler) blinker. Rengjør lofilteret → Side 4. Trykk på tasten **▶** (Start/Pause) for å tilbakestille visningen og trykk deretter på **▶** (Start/Pause) en gang til for å starte apparatet på nytt om nødvendig. Rengjør varmeveksleren → side 8.
- Tørketrommelen starter ikke. Er tasten **▶** (Start/Pause) valgt? Er døren lukket? Er programmet innstilt?
- Programavbrudd kort tid etter start. Er omgivelsestemperaturen høyere enn 5 °C? Er tøyet lagt inn i trommelen? For liten tøymengde for det valgte programmet?/ Bruk tidsprogram → side 6/7. Er tøyet i trommelen tørt?

# Hva gjør jeg hvis ...



- Det renner ut vann. Sørg for at tørketrommelen står helt vannrett. Rengjør varmevekslerens tetninger.
- Døren åpnes automatisk. Trykk døren igjen slik at du hører et smekk.
- Krølldannelse. Er fyllmengden overskredet? Ta ut tøyet med en gang etter programslutt, heng det opp og strekk det til riktig form. Ikke valgt tilpasset program → side 7.
- Tøyet blir ikke ordentlig tørt eller er fortsatt fuktig. Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Legg tøyet utover slik at varmen fordampes. Finjuster tørkeresultatet, det forlenger tørketiden, men temperaturen økes ikke. Tøyet ditt blir tørrere. Velg et program med lengre tørketid eller øk tørkeresultatet. Temperaturen økes ikke. Velg et tidsprogram for ettertørring av tøy som fortsatt er fuktig. Hvis du overskrider den maksimale fyllmengden, kan tøyet ikke tørkes ordentlig. Rengjør fuktighetssensoren i tørketrommelen. Det kan oppstå et tynt kalklag på sensorene slik at funksjonen deres reduseres og tøyet ikke blir ordentlig tørt. Tøringen ble avbrutt av strømbrudd, full kondensvannbeholder eller overskridelse av fyllmengden.
- Tørketiden er for lang. Rengjør lofilteret under rennende vann → side 4/11. Ikke tilstrekkelig lufttilførsel → sørg for at luften kan sirkulere. Ev. luftinntak blokkert → Rengjør inntaket → side 9. Omgivelsestemperaturen er høyere enn 35 °C → luft ut.
- En eller flere kontrollamper blinker. Rengjør lofilteret og varmeveksleren → side 4,8/11. Kontroller betingelsene for oppsettet av apparatet → side 9. Slå av apparatet, la det avkjøles, slå det så på igjen og start programmet på nytt.
- Strømbrudd. Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Det kan slippe ut varme. Vær forsiktig: Trommelen og døren kan være varme.

# Sikkerhetsanvisninger

- ⚠ **I et nødstilfelle** – Trekk støpeleiet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- ⚠ **Tørketrommelen må KUN ...** – Brukes inne i et av husets rom. – Brukes til å tørke tekstiler.
- ⚠ **Tørketrommelen må ALDRI ...** – Brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor. – Forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper.
- Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke bejlene tørketrommelen. – Barn må ikke opphale seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn. – Hold husdyr borte fra tørketrommelen. – Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene. Vær spesielt oppmerksom på lighterne → **eksplosjonsfare!** – Ikke sitt på eller len deg mot døren → **veilefare!**
- Installasjon** – Fest løse ledninger → **snubelfare!** – Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost.
- Strømtilkobling** – Tørketrommelen må tilkobles til en jordet kontakt med –vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert. – Ledningsvernsnittet må være tilstrekkelig. – Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: – Støpeleiet og stikkkontakten må passe sammen. – Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning. – Ikke ta i nettstøpeleiet med fuktige hender → **Fare for elektrisk støt!** – Hold i støpeleiet, ikke i ledningen. – Ledningen må ikke bli skadet → **Fare for elektrisk støt!**
- Drift** – Legg kun tøy i tørketrommelen. Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen. – Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensbensin etc.) → **Fare for brann/eksplosjon!** – Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er blitt benyttet industrielle kjemikalier til rengjøringen. – Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes → **Eksplosjonsfare!** – Slå aldri av tørketrommelen før tørkesyklusen er ferdig. Ellers må du ta all tøyet raskt ut av trommelen og legge det utover slik at varmen kan fordampe. – Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/gummi → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet. – Når du rengjør lofilteret, må du passe på at ingen fremmedlegemer (dun eller fyllestoff) havner i luftkanalen. Støvsug eventuelt trommelen på forhånd. Hvis det likevel kommer fremmedlegemer inn i luftkanalen, skal du henvende deg til kundeservice → **Fare for brann/eksplosjon!** – Luftinntak → **Fare for personskader!** – Siste del av tørkesyklusen er uten varme (avkjølingsomgang) for å sikre at tøyet har en temperatur som ikke er skadelig. – Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet. – Baksiden av apparatet blir svært varm på utsiden under drift. Ta aldri rett på den varme overflaten til baksiden av apparatet. Hold barn på avstand → **Fare for forbrenning!** – Kondensvann må ikke drikkes, og det kan være forurenset av lo. – Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt. Den må kun repareres av kundeservice. – Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt. For å unngå skade skal en defekt ledning kun skiftes ut av kundeservice. – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
- Reservodeler** – Trekk ut støpeleiet, **deretter** må strømledningen til apparatet skjæres over. Apparatet må leveres til et avfallsdeponi.
- Kassering** – Emballasje: Ikke la barn leke med emballasjen → **fare for kvelning!** – Alle materialer er miljøvennlige og kan gjenvinnnes. De må kastes på en miljøvennlig måte.



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

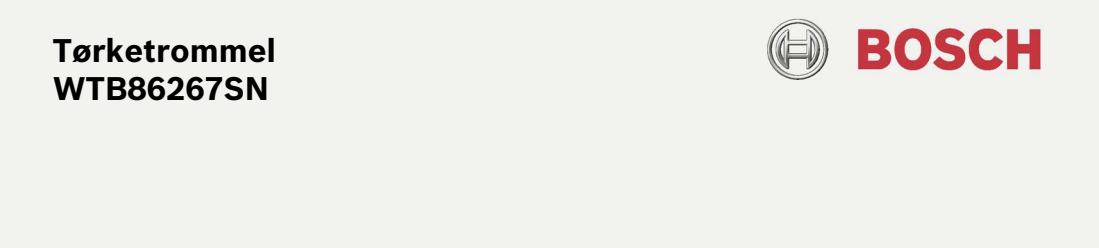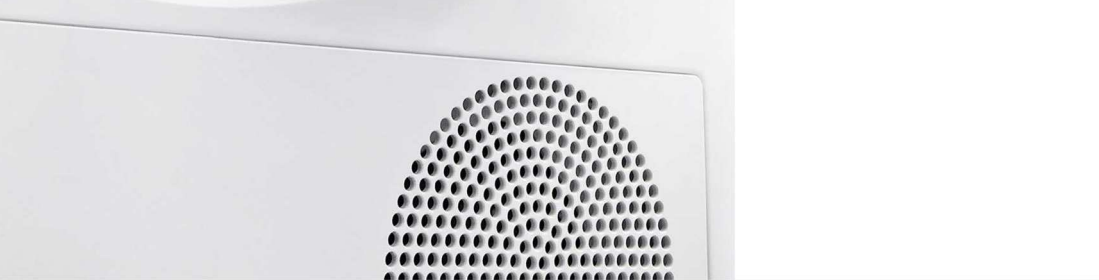



# Din nye tørketrommel

**Gratulerer** – du har valgt et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch.

Denne kondensertørketrommelen har et svært lavt energiforbruk.

Alle tørketromler som forlater fabrikken vår, er omhyggelig kontrollert når det gjelder funksjon og tilstand.

Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

## Miljøvennlig håndtering

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Du finner mer informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



Ta hensyn til sikkerhetsveiledningene på side 13!



Før du tar tørketrommelen i bruk, skal du lese denne bruksanvisningen og den separate **bruksanvisningen for energisparingsmodus**.

## Innhold

|                                    | Side  |
|------------------------------------|-------|
| ■ Forberedelse .....               | 2     |
| ■ Betjeningsfelt .....             | 2     |
| ■ Tørke .....                      | 3/4   |
| ■ Display og innstillinger .....   | 5     |
| ■ Kommentarer til tekstiler .....  | 6     |
| ■ Programoversikt .....            | 7     |
| ■ Vedlikehold og rengjøring .....  | 8     |
| ■ Installering .....               | 9     |
| ■ Frostbeskyttelse/transport ..... | 9     |
| ■ Valgfritt tilbehør .....         | 10    |
| ■ Tekniske data .....              | 10    |
| ■ Forbruksverdier .....            | 10    |
| ■ Kundeservice .....               | 11    |
| ■ Hva gjør jeg hvis .....          | 11/12 |
| ■ Sikkerhetsanvisninger .....      | 13    |

## Bruk i henhold til regelverket

- Kun for bruk i husholdninger.
- Kun til tørking av tekstiler som er vasket i vann.



*Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.  
Hold barn under tre år borte fra tørketrommelen.  
La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn.  
Ikke la barn være i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn!  
Hold kjæledyr borte fra tørketrommelen.  
Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.*

## Programmer/Tekstiler


Detaljert program- og tekstiloversikt → *Programoversikt, side 7.*  
Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.

|  |   |
|--|---|
| <b>Bomull</b>  | Slitesterke tekstiler.  |
| <b>Syntetisk</b>   | Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.                  |
| <b>Tørkeresultat for programmene Bomull og Syntetisk kan velges:</b> |   |
| <b>Skaptørt+</b>   | For tøy med tykke lag eller flere lag.                          |
| <b>Skaptørt</b>  | For ettlags tøy.  |
| <b>Stryketørt</b>  | Tøyet er klart til å strykes etter tørking.                     |
| <b>Sport</b>   | Funksjonsklær av mikrofiber.                                    |
| <b>Hygiene</b>   | Bomullstekstiler som kan tørkes ved høyere temperaturer.        |
| <b>Mix</b>   | Blandet mengde av tekstiler i bomull og syntetiske stoffer.     |
| <b>Varm tid</b>  | } Alle tekstiltyper; tidsprogram.                               |
| <b>Kald tid</b>  |   |
| <b>Skjorter 15'</b>  | Bomull, linterstiler og lettstelte tekstiler.                   |
| <b>Super-kort 40'</b>  | Syntetiske stoffer, bomull eller blandingfiber.                 |
| <b>Ull Oppfrisking</b>   | Ulltekstiler som kan vaskes i vaskemaskin.                      |
| <b>Finvask</b>   | Undertøy av bomull, syntetiske stoffer eller blandingmateriale. |


## Forberedelse Installere → side 9.



Tørketrommel skadet. Kontakt kundeservice.

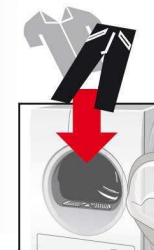

Programvelger for inn- og inn-/utkobling av a begge retninger.

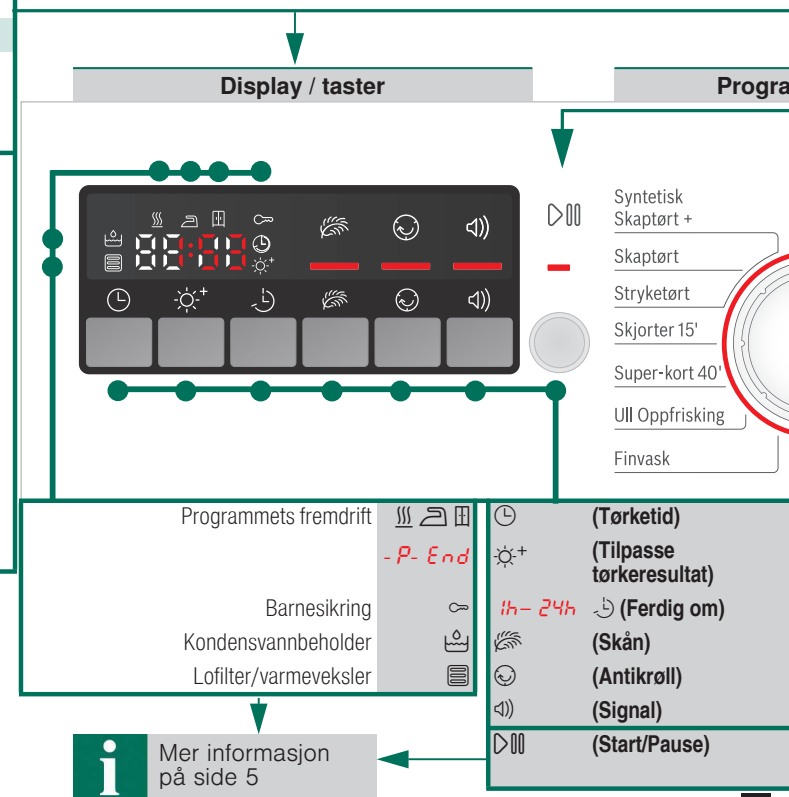

melen må aldri brukes hvis den er  
underservice.

**Kontrollere  
tørketrommelen**

Ta bare på maskinen med tørre  
hender!  
Ta bare i støpselet!

**Sett i  
støpselet**

**Sortering av tøy**


Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på lightere!  
Trommelen må være tom før den fylles.

Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv"  
(alt etter modell).

stilling av programmet  
pparatet. Kan dreies i

**Individuell innstilling og  
tilpasning av program**

omvelger / Av

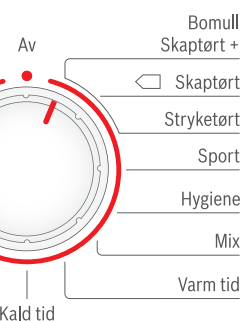

**Lukk  
døren**


**Trykk på  
(Start/Pause)**

Tørketiden kan bare stilles inn ved bruk av tidsprogram.  
Finjustering av tørkeresultatet.

For å stille inn programslutt.  
Tørking ved lav, redusert temperatur.  
Forlenger antikrøllfasen.  
Slår signalet av eller på.

Starter, avbryter og fortsetter programmet;  
aktiverer eller deaktiverer (Barnesikring).

**Tørking**

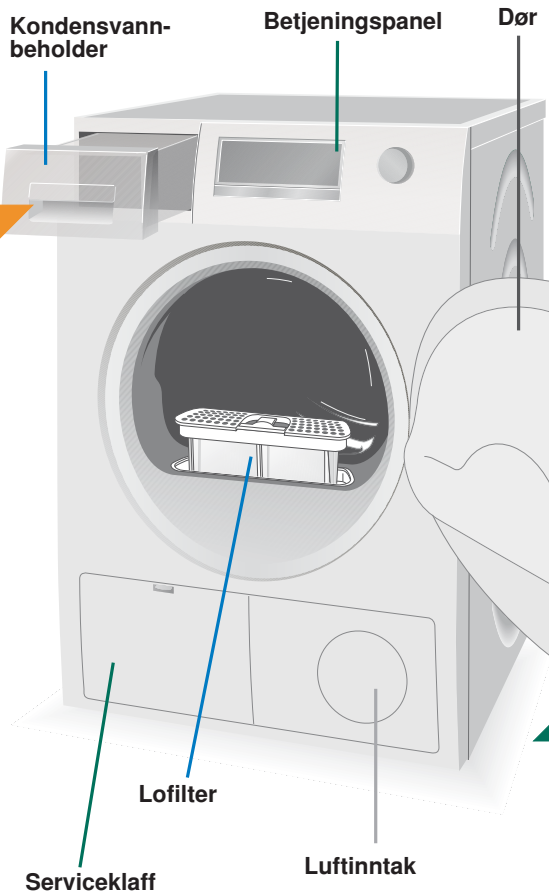

1

2

3

**Tørking**



7

**Tøm kondensvannbeholderen**

- Tøm beholderen **etter** hvert tørkeprogram!  
1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.  
2. Tøm ut kondensvannet.  
3. Skyv alltid beholderen inn til den smekker på plass.  
Hvis kontrollampen (Kondensvannbeholder) blinker  
→ Hva gjør jeg hvis ..., side 11.




**Rengjøre lofilteret**

**i** Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i lofilter. Et rent lofilter reduserer strømforbruket.

Rengjør lofilteret **etter** hvert tørkeprogram:

6

1. Åpne døren. Fjern lo fra døren/dørområdet og trekk ut lofilteret.  
2. Fjern lo fra lofilterets sjakt.  
3. Åpne lofilteret og fjern loet fra filteret (stryk hånden over lofilteret). Hvis lofilteret er kraftig tilsmusset eller tett, skal det skylles godt med varmt vann og tørkes.  
4. Klapp igjen lofilteret og sett det inn igjen.

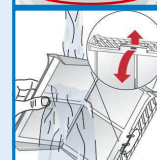

5

**Ta ut tøyet og slå av tørketrommelen**

4

**PROGRAMSLUTT**

**Avbryte program**












1. Åpne døren eller trykk på tasten (Start/Pause); tørkeprogrammet blir avbrutt.  
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.  
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt. Trykk på tasten (Start/Pause). Resttiden oppdateres etter noen minutter.




Trommelen og døren kan være varme.














# Display og innstillinger

## Display (statusvisninger)

|   |   |
|---|---|
| <br>(Lofilter)               | Rengjør lofilteret → Side 4/11.<br>eller rengjør varmeveksleren → side 8.   |
| <br>(Kondensvannbeholder)    | Tøm kondensvannbeholderen → side 4/11.  |
| <br>(Fremdrift i programmet) | I displayet vises programmets fremdrift:<br> tørt;<br> stryketørt;<br> skaptørt;<br>-P- programpause → om nødvendig;<br>End programslutt.  |
| <br>(Barnesikring)           | Du kan sikre tørketrommelen mot utilsiktet endring av innstillingene.<br> (Barnesikringen) aktiveres/deaktiveres ved å starte programmet og holde tasten  (Start/Pause) inne i 5 sekunder, til du hører et lydsignal. Symbolet for det aktiverte/deaktiverte alternativet →  (Barnesikring) vises/slukker. |
| <br>(Resttid)                | Når du velger et program, vises antatt tørketid ved maksimal tøymengde. Under tørkingen registrerer fuktighetssensorene den faktiske tøymengden og korrigerer programmets varighet. Dette vises ved at resttiden i displayet gjør sprang.   |

## Innstillinger (kontrolllamper og taster)

 Valg alternativ aktivert/deaktivert → kontrollampe av/på.  
Se den separate veiledningen for **energisparingsmodus**.


|   |  |
|---|--|
| <br>(Tørketid)               | Tørketiden kan bare reguleres i tidsprogrammer. Den kan stilles inn på fra 20 minutter til 3 timer i 10-minutters intervaller.   |
| <br>(Tilpasse tørkeresultat) | Tørkeresultatet (f.eks. skaptørt) kan økes i tre trinn. Tøyet blir tørrere for hvert trinn. Standardinnstilling = 0. Tilgjengelige verdier: 0, 1, 2, 3. Når et program er finjustert, beholdes denne innstillingen for de andre programmene, inntil  (Tilpasse tørkeresultat) blir endret på nytt.  |
| <br>(Ferdig om)              | Programslutt kan stilles inn ved å velge en  (Ferdig om)-tid.<br> (Ferdig om)-tiden kan forskyves i timeintervaller, maksimalt 24 timer. Trykk på tasten  (Ferdig om) til ønsket antall timer vises (h=time). Trykk på  (Start/Pause) for å starte programmet med forsinkelse. Programmet stopper etter valgte antall timer.<br>Noen timer etter at  (Ferdig om)-tiden er innstilt, slukker displayet for å spare strøm. For å aktivere displayet trykker du på en hvilken som helst tast, åpner/lukker døren eller vrir på programvelgeren. |
| <br>(Skån)                 | Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler, f.eks. polyakryl, polyamid eller elastan, med lengre tørketid.   |
| <br>(Antikrøll)            | Når programmet er ferdig, beveger trommelen seg med jevne mellomrom for å unngå krøll i tekstilene. Tøyet blir luftig og mykt. Standardinnstillingen for hvert program er 60 minutter. Den automatiske antikrøllfunksjonen kan forlenges med 60 minutter.  |
| <br>(Signal)               | Her slår du signalet av og på. Når et program er ferdig, høres  (Signal), så fremt dette er aktivert. Denne innstillingen har ingen innvirkning på de andre lydene.   |

# Kommentarer til tekstiler...



## Merking av tekstiler

**Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.**

- Egnet for tørketrommel
- Tørking med normal temperatur.
- Tørking med lav temperatur → velg  (Skånsom tørking) i tillegg.
- Ikke egnet for tørketrommel.



Følgende tekstiler bør ikke tørkes i tørketrommelen:

- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krølldannelse.
- Tøy som er tilsmusset med olje.



## Tips for tørking

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltipe og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøyestykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hekter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen belter av stoff, forklebånd osv. Bruk vaskepose om nødvendig.
- Lettstelte tekstiler må ikke tørkes for lenge → de kan bli krøllete. La tøyet lufttørke til slutt.
- Ull bør ikke tørkes, men kan friskes opp i tørketrommelen. → Side 7, programmet **Ull Oppfrisking** (alt etter modell).
- Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter eller poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Skaptørt+**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymykner før vasking.
- Til tekstiler av flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes tidsprogram. Egner seg også til ettertørking.

## Miljøvern / tips om sparing

- Tøyet må sentrifugeres i vaskemaskinen før tørking → Høyere sentrifugeringshastighet gir kortere tørketid og reduserer strømforbruket.
- Den maksimalt anbefalte mengden tøy bør utnyttes, men ikke overskrides → *Programoversikt side 7*.
- Under tørkingen må rommet ha god ventilasjon.
- Rengjør lofilteret etter hver tørkeomgang → *Rengjøre lofilteret side 4/11*.
- Tørketrommelens luftinntak må ikke blokkeres.

# Programoversikt

se også side 6.

Sorter tøyet etter tekstil- og stofftype. Tøyet må kunne tørkes i tørketrommel.

| Når tøyet er tørket, må det ...   | ☰ strykes           | ☰ strykes lett | ☒ ikke strykes | 🔄 rulles |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>PROGRAMMER</b>   |                     |                |                |          |
| <b>TEKSTILTYPPE OG INFORMASJON</b>  |                     |                |                |          |
| <b>*Bomull</b>  | <b>maks. 7 kg</b>   |                |                |          |
| Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som tåler koking.  |                     |                |                |          |
| <b>*Syntetisk</b>   | <b>maks. 3,5 kg</b> |                |                |          |
| Strykefritt tøy av syntetisk eller blandet materiale, lettstelt bomull.   |                     |                |                |          |
| Stryketørt  | ☰ ☒ 🔄               |                |                |          |
| Skaptørt  | ☒                   |                |                |          |
| Skaptørt+   | ☒                   |                |                |          |
| For tøy med tykke lag eller flere lag.  |                     |                |                |          |
| <b>Sport</b>  | <b>maks. 1,5 kg</b> |                |                |          |
| For tekstiler med membranbelegg, vannavvisende tekstiler, funksjonsklær, fleecesstoff (jakker/bukser med uttakbart for tørkes separat).   |                     |                |                |          |
| <b>Hygiene</b>  | <b>maks. 6 kg</b>   |                |                |          |
| <b>Mix</b>  | <b>maks. 3 kg</b>   |                |                |          |
| Bomullstekstiler som kan tørkes ved høyere temperaturer for bedre hygiene.  |                     |                |                |          |
| <b>Varm tid</b>   | <b>maks. 3 kg</b>   |                |                |          |
| Egnet til forhåndstørket eller lett fuktig tøy og til tilleggstørring av tykt tøy i flere lag. Ull, joggesko og koseedyr skal kun tørkes i ulikurven → <i>Valgritt tilbehør, side 10</i> .  |                     |                |                |          |
| <b>Kaldt tid</b>  | <b>maks. 3 kg</b>   |                |                |          |
| Tidsprogrammet registrerer ikke automatisk restfuktighet i tøyet. Dersom tøyet fortsatt er for fuktig etter tørkingen, gjentar du programmet og forlenger ev. programvarigheten.  |                     |                |                |          |
| <b>Skjorter 15'</b>   | <b>maks. 1 kg</b>   |                |                |          |
| Alle typer tekstiler. Til oppfriskning eller lufning av klær som er lite brukt. For å oppnå et optimalt resultat skal du ikke tørke mer enn 5 skjorter sammen. Når tøyet er ferdig tørket, skal det strykes eller henges opp og la henge en stund. Restfuktigheten fordeles da jevnt i tøyet. |                     |                |                |          |
| <b>Super-kort 40'</b>   | <b>maks. 2 kg</b>   |                |                |          |
| For tøy som tørker fort, f.eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandet fiber. Verdilene kan avvike noe fra de angitte verdilene avhengig av tekstiltype, sammensetningen av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet og tøymengden.   |                     |                |                |          |
| <b>ULL Oppfrisking</b>  | <b>maks. 3 kg</b>   |                |                |          |
| Ulltekstiler som kan vaskes i vaskemaskin. Tekstilene blir luftigere, men tørkes ikke.  |                     |                |                |          |
| <b>Finvask</b>  | <b>maks. 3 kg</b>   |                |                |          |
| Når programmet er ferdig, tar du tekstilene ut og lar dem tørke. Under tøy av bomull, syntetiske stoffer eller blandingsmateriale.  |                     |                |                |          |

\*Tørkeresultatet kan velges individuelt → Skaptørt+, Skaptørt og Stryketørt (alt etter modell).

Tørkeresultatet kan finjusteres; flerlags tekstiler trenger lengre tørketid enn ettlags plagg.

Vi anbefaler å tørke disse separat.

9503 / 9000965717



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34

81739 München/Deutschland

WTB86267SN



# Vedlikehold og rengjøring



Kun når tørketrommelen er slått av!


## Kabinett, betjeningsfelt

- Tørkes av med en myk og fuktig klut.
- Må aldri rengjøres med vannstråle.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.


## Varmeveksler

Varmeveksleren må rengjøres en gang i måneden, men dette avhenger også av hvor ofte tørketrommelen brukes. La tørketrommelen avkjøles og legg en klut med god oppsugingsevne under serviceklaffen. Det kan renne ut restvann.


1. Løsne serviceklaffen og åpne den helt.
2. Vri de to låsespakene mot hverandre.

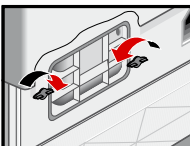

3. Trekk av dekselet.

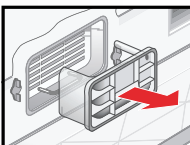


4. Trekk ut varmeveksleren.

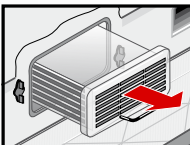


Pass på at varmeveksleren ikke blir skadet. Rengjør bare med vann. Ikke bruk harde/skarpe gjenstander.

5. Skyll varmeveksleren og dekselet på alle sider under rennende vann, og fjern alt lo.
6. Fjern lo fra tetningene på tørketrommelen og varmeveksleren.
7. La vannet renne godt av.
8. Skyv varmeveksleren og dekselet på plass igjen.

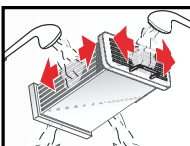

9. Drei låsespakene på plass og lukk serviceklaffen. Sørg for at den smekker i lås.

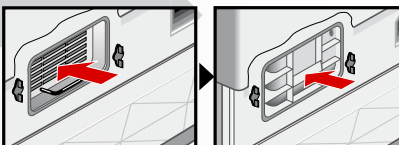

## Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetsfølere av rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids drift kan det dannes et tynt kalklag på fuktighetsfølerne.

1. Åpne døren.
2. Rengjør fuktighetsfølerne med en fuktig svamp med ru overflate.



Ikke bruk ståull eller skuremidler.

# Installere

- Levering: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (alt etter modell).
- Kontroller tørketrommelen for transportskader.
- Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene!
- Pass opp for skarpe kanter.
- Ikke løft tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren), da det kan ødelegge apparatet.
- Ikke plasser tørketrommelen i rom der det er fare for frost. Vann som fryser, kan føre til skader!
- I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann.

## 1. Sette opp tørketrommelen


- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Tørketrommelens luftinntak må ikke blokkere.
- Hold omgivelsene rundt tørketrommelen rene.
- Tørketrommelen vtres opp ved hjelp av skruføttene. Bruk vaterpass. Skruføttene må aldri fjernes!



Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, da dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed forhindrer du at barn sperrer inne og utsettes for livsfare.



Ta alt tilbehøret ut av trommelen. Trommelen må være tom!

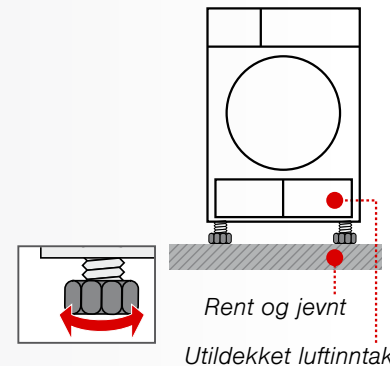

## 2. Strømtilkobling, sikkerhetsforskrifter → side 13.

- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tvilstilfeller må stikkkontakten kontrolleres av en fagperson.
- Strømspanningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen (→ side 10) må stemme overens.
- Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.

## 3. Velge en annen tilkoblingseffekt Se sikringen på stikkkontakten (10/16 A).

1. Sett programvelgeren på **Av**.
2. Trykk på tasten **☼+** (**Tilpasse tørkeresultat**) og hold den inne.
3. Sett programvelgeren på **Bomull Skaptørt+** og vent til forrige innstilling vises i displayet: **LO**=10A eller **HI**=16A.
4. Trykk på tasten **☼+** (**Tilpasse tørkeresultat**) for å endre innstillinger.
5. Sett programvelgeren på **Av**.



## Frostbeskyttelse/transport



Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost.



## Forberedelse

1. Tøm kondensvannbeholderen → side 4/11.
2. Velg et program med programvelgeren.
3. Trykk på **▶** (**Start/Pause**) → Kondensvannet som er i tørketrommelen, pumpes inn i beholderen.
4. Vent et par minutter eller til tørketrommelen stopper, og tøm kondensvannbeholderen en gang til.
5. Sett programvelgeren på **Av**.

## Techniske data

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| ● <b>Mål (D x B x H)</b>    | 60 x 60 x 85 cm (høyden kan justeres) |
| <b>Vekt</b>                 | ca. 45 kg                             |
| <b>Maks. fyllmengde</b>     | 7 kg                                  |
| <b>Kondensvannbeholder</b>  | 4,0 l                                 |
| <b>Tilkoblingsspenning</b>  | 220-240 V                             |
| <b>Tilkoblingseffekt</b>    | 2100-2800 W                           |
| <b>Sikring</b>              | 10 A / 16 A                           |
| <b>Omgivelsestemperatur</b> | 5 - 35°C                              |
| <b>Produktnummer</b>        |                                       |
| <b>Produksjonsnummer</b>    | Innsiden av døren                     |

Typeskilt på baksiden av tørketrommelen.

**Opptatt effekt ved avslått apparat:** 0,10 W

**Opptatt effekt når maskinen er klar til bruk (apparatet er ikke slått av):** 1,00 W

● **Innvendig lys i trommelen (alt etter modell):** Lyset i trommelen slås på når døren åpnes eller lukkes, samt etter programstart, og slukkes automatisk.

## Kulutusarvot (Merkeverdien nås ved maksimal varmeeffekt.)

| Program          | Sentrifugeringsturtallet som tøyet sentrifugeres med | Varighet**    |         |               |         | Energiforbruk** |          |          |          |          |
|------------------|--|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
|                  |  | 7 kg          |         | 3,5 kg        |         | 7 kg            |          | 3,5 kg   |          |          |
|                  |  | 10 A          | 16 A    | 10 A          | 16 A    | 10 A            | 16 A     | 10 A     | 16 A     |          |
| Bomull           | Skaptørt*  | 1400 o/min    | 121 min | 95 min        | 92 min  | 62 min          | 3,50 kWh | 3,50 kWh | 2,00 kWh | 2,00 kWh |
|                  |  | 1000 o/min    | 141 min | 111 min       | 99 min  | 69 min          | 4,08 kWh | 4,08 kWh | 2,33 kWh | 2,33 kWh |
|                  |  | 800 o/min     | 161 min | 128 min       | 115 min | 85 min          | 4,66 kWh | 4,66 kWh | 2,86 kWh | 2,86 kWh |
| Stryketørt*      | 1400 o/min   | 100 min       | 74 min  | 82 min        | 52 min  | 2,52 kWh        | 2,52 kWh | 1,78 kWh | 1,78 kWh |          |
|                  |  | 1000 o/min    | 119 min | 88 min        | 92 min  | 62 min          | 3,18 kWh | 3,18 kWh | 2,23 kWh | 2,23 kWh |
|                  |  | 800 o/min     | 140 min | 100 min       | 103 min | 73 min          | 3,85 kWh | 3,85 kWh | 2,81 kWh | 2,81 kWh |
| <b>Syntetisk</b> |  | <b>3,5 kg</b> |         | <b>3,5 kg</b> |         |                 |          |          |          |          |
| Skaptørt*        | 800 o/min  | 52 min        | 46 min  |               |         | 1,42 kWh        | 1,42 kWh |          |          |          |
|                  |  | 600 o/min     | 65 min  | 56 min        |         |                 | 1,74 kWh | 1,74 kWh |          |          |

\* Programinnstilling for godkjenning i henhold til gyldig EN61121.

\*\* Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet samt mengden tøy som skal tørkes.

## Det mest effektive programmet for bomullstekstiler

Følgende "Standard-bomullsprogram" (merket med ◻) er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler.

**Standardprogram for bomull i henhold til gjeldende EU-forordning 932/2012**

| Program           | Fyllmengde  | Energiforbruk     |                   | Programvarighet |                |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                   |             | 10 A              | 16 A              | 10 A            | 16 A           |
| ◻ Bomull Skaptørt | 7 kg/3,5 kg | 4,08 kWh/2,33 kWh | 4,08 kWh/2,33 kWh | 141 min/99 min  | 111 min/69 min |

Programinnstilling for kontroll og energimerking i henhold til direktiv 2010/30/EU

## Valgfritt tilbehør (via kundeservice, bestillingsnummer, alt etter modell)

**WTZ 20410 Monteringssett vask/tørk-søyle**  
For å spare plass kan tørketrommelen plasseres opp på en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen **skal** festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet. WTZ 11400: med arbeidsbenk som kan trekkes ut.

**WMZ 20500 Forhøyning**  
Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøyet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet.

**WMZ 20600 Ullkurv**  
Med ullkurven kan du tørke **enkelt**plagg i ull, joggesko og kosedyr (se også separat bruksanvisning "Ullkurv").

## Kundeservice

Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (f.eks. ved å slå tørketrommelen av og på) → *Hva gjør jeg hvis ...*, side 11/12, kan du henvende deg til vår kundeservice. Vi finner alltid en løsning som passer, slik at du unngår å tilkalle en tekniker med mindre det er nødvendig.

Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten.  
– N 22 66 06 00

Ved kontakt med kundeservice må du oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Produktnummer    Produksjonsnummer

*Disse opplysningene finner du på innsiden av døren\* / bak serviceklaffen\* og på baksiden av apparatet.*

*\* avhengig av modell*

Du kan stole på produsentens kompetanse. Ta kontakt med oss og vær sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler.

## Hva gjør jeg hvis ...



Sett programvelgeren på **Av** og trekk støpselet ut av kontakten.

- Kontrolllampen (**Start/Pause**) lyser ikke. Er støpselet satt inn? Er det valgt program? Kontroller sikringen til stikkkontakten.
- Displayet og kontrolllampene (alt etter modell) slukker, og kontrolllampen (**Start/Pause**) blinker. Energisparingsmodus aktivert → separat bruksanvisning for energisparingsmodus.
- Displayet er slått av. Apparatet går i hvilemodus når (**Ferdig om**) er aktivert → side 5.
- Kontrolllampen (**Kondensvannbeholder**) blinker. Tøm kondensvannbeholderen → side 4. Trykk på tasten (**Start/Pause**) for å tilbakestille visningen og trykk deretter på (**Start/Pause**) en gang til for å starte apparatet på nytt om nødvendig. Kontroller slangen for kondensvannutløp, hvis det finnes en slik.
- Kontrolllampen (**Lofilter/varmeveksler**) blinker. Rengjør lofilteret → Side 4. Trykk på tasten (**Start/Pause**) for å tilbakestille visningen og trykk deretter på (**Start/Pause**) en gang til for å starte apparatet på nytt om nødvendig. Rengjør varmeveksleren → side 8.
- Tørketrommelen starter ikke. Er tasten (**Start/Pause**) valgt? Er døren lukket? Er programmet innstilt?
- Programavbrudd kort tid etter start. Er omgivelsestemperaturen høyere enn 5 °C? Er tøyet lagt inn i trommelen? For liten tøymengde for det valgte programmet?/ Bruk tidsprogram → side 6/7. Er tøyet i trommelen tørt?




## Hva gjør jeg hvis ...

|   |  |  |
|---|--|--|
| ● | Det renner ut vann.                                      | Sørg for at tørketrommelen står helt vannrett. Rengjør varmevekslerens tetninger.  |
| ● | Døren åpnes automatisk.                                  | Trykk døren igjen slik at du hører et smekk.   |
| ● | Krølldannelse.   | Er fyllmengden overskredet?<br>Ta ut tøyet med en gang etter programslutt, heng det opp og strekk det til riktig form.<br>Ikke valgt tilpasset program → <i>side 7</i> .   |
| ● | Tøyet blir ikke ordentlig tørt eller er fortsatt fuktig. | Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Legg tøyet utover slik at varmen fordampes.<br><br>Finjuster tørkeresultatet, det forlenger tørketiden, men temperaturen økes ikke. Tøyet ditt blir tørrere.<br><br>Velg et program med lengre tørketid eller øk tørkeresultatet. Temperaturen økes ikke.<br><br>Velg et tidsprogram for ettertørring av tøy som fortsatt er fuktig.<br><br>Hvis du overskrider den maksimale fyllmengden, kan tøyet ikke tørkes ordentlig.<br><br>Rengjør fuktighetssensoren i tørketrommelen. Det kan oppstå et tynt kalklag på sensorene slik at funksjonen deres reduseres og tøyet ikke blir ordentlig tørt.<br><br>Tørkingen ble avbrutt av strømbrytning, full kondensvannbeholder eller overskridelse av fyllmengden. |
| ● | Tørketiden er for lang.                                  | Rengjør lofilteret under rennende vann → <i>side 4/11</i> .<br><br>Ikke tilstrekkelig lufttilførsel → sørg for at luften kan sirkulere.<br><br>Ev. luftinntak blokkert → Rengjør inntaket → <i>side 9</i> .<br><br>Omgivelsestemperaturen er høyere enn 35 °C → luft ut.   |
| ● | En eller flere kontrollamper blinker.                    | Rengjør lofilteret og varmeveksleren → <i>side 4,8/11</i> .<br>Kontroller betingelsene for oppsetting av apparatet → <i>side 9</i> .<br>Slå av apparatet, la det avkjøles, slå det så på igjen og start programmet på nytt.  |
| ● | Strømbrytning  | Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Det kan slippe ut varme. Vær forsiktig: Trommelen og døren kan være varm.   |

## Sikkerhetsanvisninger



- I et nødtilfelle** – Trekk støpselet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN ...** – Brukes inne i et av husets rom.  
– Brukes til å tørke tekstiler.
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – Brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor.  
– Forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper.
- Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.  
– Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn.  
– Hold husdyr borte fra tørketrommelen.  
– Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene. Vær spesielt oppmerksom på lightere → **eksplosjonsfare!**  
– Ikke sitt på eller len deg mot døren → **veltfare!**
- Installasjon** – Fest løse ledninger → **snublefare!**  
– Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost.
- Strømtilkobling** – Tørketrommelen må tilkobles til en jordet kontakt med –vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert.  
– Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.  
  
– Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik:   
– Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.  
– Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning.  
– Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender → **Fare for elektrisk støt!**  
– Hold i støpselet, ikke i ledningen.  
– Ledningen må ikke bli skadet → **Fare for elektrisk støt!**
- Drift** – Legg kun tøy i tørketrommelen. Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen.  
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensbensin etc.) → **Fare for brann/eksplosjon!**  
– Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er blitt benyttet industrielle kjemikalier til rengjøringen.  
– Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes → **Eksplosjonsfare!**  
– Slå aldri av tørketrommelen før tørkesyklusen er ferdig. Ellers må du ta alt tøyet raskt ut av trommelen og legge det utover slik at varmen kan fordampe.  
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/-gummi → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet.  
– Når du rengjør lofilteret, må du passe på at ingen fremmedlegemer (dun eller fyllstoff) havner i luftkanalen. Støvsug eventuelt trommelen på forhånd. Hvis det likevel kommer fremmedlegemer inn i luftkanalen, skal du henvende deg til kundeservice → **Fare for brann/eksplosjon!**  
– Lette objekter, som for eksempel langt hår, kan bli sugd inn i tørketrommelens luftinntak → **Fare for personskader!**  
– Siste del av tørkesyklusen er uten varme (avkjølingsomgang) for å sikre at tøyet har en temperatur som ikke er skadelig.  
– Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.  
– Baksiden av apparatet blir svært varm på utsiden under drift. Ta aldri rett på den varme overflaten til baksiden av apparatet. Hold barn på avstand → **Fare for forbrenning!**  
– Kondensvann må ikke drikkes, og det kan være forurenset av lo.
- Defekt** – Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt. Den må kun repareres av kundeservice.  
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt. For å unngå skade skal en defekt ledning kun skiftes ut av kundeservice.
- Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
- Kassering** – Trekk ut støpselet, **deretter** må strømledningen til apparatet skjæres over. Apparatet må leveres til et avfallsdeponi.  
– Emballasje: Ikke la barn leke med emballasjen → **fare for kvelning!**  
– Alle materialer er miljøvennlige og kan gjenvinnes.  
De må kastes på en miljøvennlig måte.





Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Tørketrommel**  
**WTB86267SN**



**no** Bruksanvisning