


PL

TABELA PROGRAMÓW

- A Programator
- B Przycisk "Start za"
- C Wskaźnik przebiegu programu (nad kontrolkami)
Programowanie czasu startu (pod kontrolkami)
- D Przycisk "Wirowanie"
- E Przycisk "Start/Pauza"
- F Przycisk "Anuluj"
- G Wskaźnik "Pokrywa otwarta"

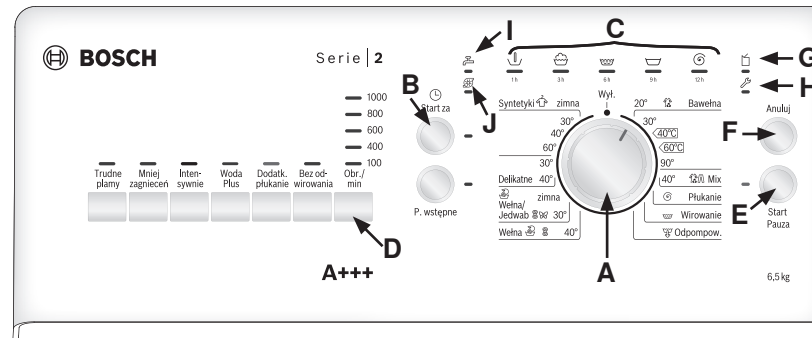

Pralka jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, co pozwala na szybkie wykrycie i zdiagnozowanie usterek oraz na odpowiednią reakcję systemu zabezpieczającego:

- H Wskaźnik "Serwis"
- I Wskaźnik "Zakręcony kurek dopływu wody"
- J Wskaźnik "Oczyszczyć pompę"


- 1) Nie używać środków piorących w płynie do prania zasadniczego, jeśli aktywowano opcję Pranie wstępne.
- 2) Nie używać środków piorących w płynie.

| Program | Oznaczenia dotyczące pielęgnacji tkanin | Maks. załadunek kg | Rodzaj prania Przestrzegać zaleceń producenta na metce | Środek piorący | | | Opcje | | | | | | | Maks. prędkość wirowania obr./min | |
|--|---|-----------------------|--|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | Pranie wstępne | Pranie zasadnicze | Płyn do płukania | Trudne plamy | Mniej zagnieceń | Intensywnie | Woda Plus | Dodatkowe płukanie | Bez odwirowania | Wirowanie (Obr./min) | | Start za |
| Bawełna ^{<40°} / _{<60°} C | | 6,5 | Normalnie lub silnie zabrudzona biała bielizna z bawełny i/lub lnu. | * | Tak ¹⁾ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Maks. |
| Mix 40 °C | | 3,0 | Mieszany załadunek złożony z tkanin bawełnianych i syntetycznych. Do lekko zabrudzonej bielizny bez plam. | - | Tak | * | - | - | - | * | * | * | * | - | Maks. |
| Syntetyki zimna - 60 °C | | 3,0 | Tkaniny np. z bawełny, lnu, syntetyków lub włókien mieszanych. | * | Tak ¹⁾ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Maks. |
| Delikatne 30 - 40 °C | | 1,5 | Do delikatnych tkanin nadających się do prania maszynowego (bawełny, syntetyków i włókien mieszanych, ...), np. zasłon. Bez wirowania między cyklami płukania. | * | Tak ¹⁾ | * | - | - | - | - | * | * | * | * | Maks. |
| Wetna/Jedwab zimna - 30 °C | | 1,0 | Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce, np. jedwab, satyna, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych (np. bluzki jedwabne, szal jedwabny). Stosować środek piorący przeznaczony do tkanin delikatnych i/lub jedwabiu. | - | Tak | * | - | - | - | - | * | * | * | - | Maks. |
| Wetna 40 °C | | 1,0 | Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce. Bardzo delikatny program prania zapobiegający zbieganiu się. Stosować przeznaczony do prania wełny. | - | Tak | * | - | - | - | - | * | * | * | - | Maks. |
| Płukanie | - | 6,5 | Osobny cykl płukania z wirowaniem; do tkanin syntetycznych. | - | - | * | - | - | - | * | * | * | * | - | Maks. |
| Wirowanie | - | 6,5 | Osobny program wirowania. Kąpiel piorąca lub woda z płukania zostanie odpompowana przed wirowaniem. | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | Maks. |
| Odpompowanie | - | - | Odpompowanie kąpeli piorącej lub wody z płukania, bez wirowania. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - |

Tak = konieczność dozowania/ * = opcjonalnie

PARAMETRY ŻUŻYCIA

Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,11 W / w trybie uśpionym 0,11 W

| Program | Temperatura (°C) | Załadunek (kg) | Woda Litry (l) | Energia (kWh) | Przybliżony *** czas trwania programu |  % |
|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Bawelna | 95 | 6,5 | 55** | 2,00 | 2:35 | 62 |
| Bawelna Eco* | 60 | 6,5 | 51 | 0,85 | 3:30 | |
| Bawelna Eco* | 60 | 3,25 | 35 | 0,72 | 2:45 | |
| Bawelna Eco* | 40 | 3,25 | 35 | 0,49 | 2:00 | |
| Mix | 40 | 3,0 | 35 | 0,40 | 0:30 | 47 |
| Syntetyki | 60 | 3,0 | 50** | 0,90 | 2:05 | |
| Syntetyki | 40 | 3,0 | 40 | 0,50 | 1:50 | |
| Delikatne | 40 | 1,5 | 50 | 0,55 | 0:45 | |
| Delikatne | 30 | 1,5 | 50 | 0,50 | 0:45 | |
| Wielna/Jedwab | 30 | 1,0 | 40 | 0,30 | 0:35 | |
| Wielna | 40 | 1,0 | 40 | 0,55 | 0:35 | |

Standardowe programy Bawelna 60°C i Bawelna 40°C, przeznaczone do prania normalnie zabrudzonej bielizny bawełnianej.
 * Najbardziej efektywne programy pod względem zużycia wody i energii. Programy referencyjne dla etykiety efektywności energetycznej. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu. energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu. Roczne zużycie wody: 9200 litrów / roczne zużycie energii: 164 kWh.

Pomiary parametrów zużycia dokonano w znormalizowanych warunkach zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Parametry zużycia w warunkach domowych mogą odbiegać od wartości podanych w tabeli, w zależności od ciśnienia wody, temperatury, załadunku i rodzaju bielizny. Zużycie wody i energii dotyczy ustawienia podstawowego programów; wybór specjalnych opcji oraz zmiana prędkości wirowania lub temperatury powodują zmianę parametrów zużycia.

** W celu obniżenia temperatury wody pod koniec prania zasadniczego wpuszczana jest zimna woda, zanim rozpocznie się odpompowywanie.

*** Czasy trwania programów mogą odbiegać od danych w tabeli, ponieważ są uzależnione od każdorazowych warunków eksploatacji (patrz również "Co robić, gdy?" w instrukcji obsługi).

 Szacunkowa pozostała zawartość wilgoci (%). Po zakończeniu programu i przy najwyższej prędkości obrotów, w programie domyślnym.

PRZYGOTOWANIE DO PRANIA

- Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zamknięte.
- Wsypanie środka piorącego i ewentualnie dodatkowe detergenty, stosując się do zaleceń podanych na pierwszej stronie oraz w instrukcji obsługi.
- Zamknąć pokrywę.
- Obrócić **programator** na żądany program i temperaturę. Zapala się wskaźnik ustawionej wstępnie prędkości wirowania.

WYBÓR ŻĄDANYCH OPCJI

W czasie trwania programu można w każdej chwili wybrać żądaną opcję lub odwołać jej wybór. Opcja zostanie zastosowana, jeśli nie zakończył się jeszcze odpowiedni etap programu.

Trudne plamy

- Wybrać tę opcję w przypadku dodatkowego stosowania środka odplamiającego (proszku) – optymalizuje skuteczność odplamiacza, zwiększając efektywność prania i usuwania plam.
- Wybrać temperaturę 30 lub 40°C i korzystać z tej opcji najlepiej przy maksymalnym załadunku.
- Wsypanie odpowiednią ilość odplamiacza (proszku) do przegródki prania zasadniczego razem ze środkiem piorącym (w przypadku tej opcji stosować wyłącznie odplamiacze w proszku). Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dozowania.

- Wydłużyć czas trwania programu o maksymalnie 15 minut.
- Opcja przeznaczona do stosowania odplamiaczy i wybielaczy na bazie tlenu. **Nie stosować wybielaczy zawierających chlor lub nadboran sodu!**

Mniej zagniecen

- Ta funkcja umożliwia delikatne pranie bielizny z zachowaniem efektywności prania. W celu zredukowania zagniecen zmniejszana jest prędkość wirowania.

Intensywnie

- Do mocno zabrudzonej bielizny.
- W przypadku programów do bawełny i syntetyków wydłużony jest czas trwania aktywnego prania.
- Wybór temperatury od 30 do 60°C powoduje wzrost temperatury prania o 4 °C.

Woda Plus

- Wyższy poziom wody; delikatne pranie bielizny.
- Nie dotyczy programu Bawelna 90°C.

Dodatkowe płukanie

- Dodatkowe cykle płukania, w zależności od programu, przedłużony czas trwania programu.
- Zalecane stosowanie: w przypadku bardzo wrażliwej skóry i/lub w rejonach z bardzo miękką wodą.

Bez odwirowania

Do delikatnej bielizny i zasłon. Bielizna leży w wodzie z ostatniego płukania. Program zatrzymuje się, kiedy zaczyna migać wskaźnik "Płukanie stop"; miga również wskaźnik "Start/Pauza".

- W celu odpompowania i wirowania: Naciśnięcie "Start/Pauza" – pralka odwirowuje ze standardową prędkością obrotową wybranego programu. Przed naciśnięciem przycisku "Start/Pauza" można dokonać zmiany prędkości wirowania za pomocą przycisku "Wirowanie".
- W celu odpompowania wody bez wirowania bielizny: wybrać program "Odpompowanie" i włączyć go za pomocą przycisku "Start/Pauza".

Wirowanie (Obr./min)

- Każdy program ma wstępnie zdefiniowaną prędkość wirowania.
- Naciśnięcie przycisk w celu ustawienia innej prędkości wirowania.

Pranie wstępne

- Do mocno zabrudzonej bielizny.
- Wsypanie środek piorący do przegródek I i II.

PROGRAMOWANIE CZASU STARTU

Przycisk "Start za" umożliwia użytkownikowi włączenie prania w dowolnym momencie, na przykład w nocy, kiedy opłaty za energię elektryczną są niższe.

- Wybrać program, prędkość wirowania i opcje.
- Kilkakrotnie nacisnąć przycisk "Start za" w celu ustawienia opóźnienia startu na 1, 3, 6, 9 lub 12 godzin. Zaświeci się odpowiednia lampka kontrolna.
- Włączyć odliczanie za pomocą przycisku "Start/Pauza". Wskaźnik "Start za" miga, a po uruchomieniu programu gaśnie.
- Po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza" możliwa jest zmiana zaprogramowanej ilości godzin przez ponowne naciśnięcie przycisku "Start za".

W celu anulowania zaprogramowanego czasu startu:

- ..przed naciśnięciem przycisku "Start/Pauza": Obrócić programator na inną pozycję lub nacisnąć przycisk "Anuluj".

..po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza":

- Naciśnięcie przycisk "Start/Pauza" - gaśnie wskaźnik programowania czasu startu.

URUCHOMIENIE PROGRAMU

Odkręcić kurek dopływu wody i nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Zapala się wskaźnik obok przycisku "Start/Pauza". Wskaźnik przebiegu programu wskazuje aktualny etap prania, patrząc od lewej strony Pranie, Płukanie i Wirowanie. Po zakończeniu danego etapu programu gaśnie odpowiedni wskaźnik.

- Informacja:** W przypadku przerwy w zasilaniu lub wyłączenia urzędzenia podczas pracy, program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.

WSKAŹNIK "POKRYWA OTWARTA"

Przed uruchomieniem oraz przed zakończeniem programu świeci się wskaźnik informujący o możliwości otworzenia pokrywy. W trakcie trwania programu pokrywa jest zamknięta i nie można otwierać jej silą. Jeśli podczas trwania programu zaistnieje konieczność otworzenia pokrywy, należy kierować się wskaźnikami umieszczonymi pod hasłem "PRZERWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU".

WSKAŹNIKI USTEREK

Jeśli miga jeden ze wskaźników usterek, zajrzeć do instrukcji obsługi ("Co robić, gdy?").

"Zakręcony kurek dopływu wody":


Brak dopływu lub niewystarczający dopływ wody.

"Serwis":

Usterka lub nieprawidłowe działanie modułów elektrycznych.

"Oczyszczyć pompę":

Woda z pralki nie jest odpompowywana.

Na wskaźniku przebiegu programu miga wskaźnik "Wirowanie"  : Niewyważenie bębna podczas wirowania.

KONIEC PROGRAMU

- Wszystkie wskaźniki dotyczące przebiegu programu są wyłączone i świeci się wskaźnik "Pokrywa otwarta".
- Po upływie ok. kwadransa pralka całkowicie wyłącza się, aby oszczędzać energię.
 - Ustawić pokrętko programatora w pozycji "Wyl."
 - Zakręcić kurek dopływu wody.
 - Otworzyć pokrywę oraz bęben i rozładować pralkę.
 - Przez pewien czas pozostać przy pokrywie otwartą, aby umożliwić wyschnięcie wnętrza pralki.

ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO URUCHOMIENIU PROGRAMU

- Naciśnięcie przycisk "Start/Pauza", aby zatrzymać program. Wskaźnik miga.
- Można wybrać nowy program, opcje lub prędkość wirowania.
- Ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Nowy program włącza się w tej samej fazie, w której przerwany został poprzedni program. W przypadku dokonania zmiany nie należy dodawać już środka piorącego.

PRZERWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU

Przycisk "Anuluj" anuluje program przed jego zakończeniem. Naciśnięcie przycisk "Anuluj" przez co najmniej 3 sekundy. Pozostała woda zostanie odpompowana; musi minąć pewien czas, zanim możliwe będzie otwarcie pokrywy.