


PL

## TABELA PROGRAMÓW

- A Programator
- B Wyświetlacz wskaźnika czasu
- C Przycisk "Start za" ⌚
- D Przycisk "Wirowanie"
- E Przycisk "Start/Pauza"
- F Wskaźnik przebiegu programu
- G Przycisk "Anuluj"
- H Przycisk "Memory"
- I Wskaźnik "Pokrywa otwarta" 🚪

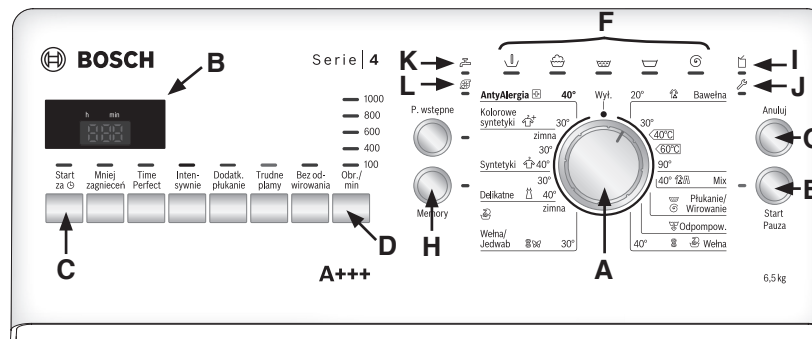

Pralka jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, co pozwala na szybkie wykrycie i zdiagnozowanie usterek oraz na odpowiednią reakcję systemu zabezpieczającego:

- J Wskaźnik "Serwis" 🛠️
  - K Wskaźnik "Zakreślony kurek dopływu wody" 🚰
  - L Wskaźnik "Oczyszczyć pompę" 🌀
- 1) Nie używać środków piorących w płynie do prania zasadniczego, jeśli aktywowano opcję Pranie wstępne.
  - 2) Nie używać środków piorących w płynie.

Program	Oznaczenia dotyczące pielęgnacji tkanin	Maks. załadunek kg	Rodzaj prania  Przestrzegać zaleceń producenta na metce zawierającej wskazówki pielęgnacyjne	Środek piorący			Opcje									Maks. prędkość wirowania obr./min
				Pranie wstępne I	Pranie zasadnicze II	Płyn do płukania III	Start za ⌚	Mniej zagnieceń	Time Perfect	Intensywnie	Dodatkowe płukanie	Trudne plamy	Bez odwirowania	Wirowanie (Obr./min)	Pranie wstępne	
<b>Bawełna</b> 90 °C		6,5	Normalnie lub silnie zabrudzona biała bielizna z bawełny i/lub lnu.	*	Tak <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Bawełna</b> 20 - 60 °C		6,5	Normalnie lub silnie zabrudzona bielizna z bawełny i/lub lnu.	*	Tak <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>AntyAlergia</b> 40 °C		3,0	Tkaniny odporne. Do szczególnie wrażliwej skóry: przedłużony cykl prania z wyższym poziomem wody i dodatkowym cyklem wirowania.	-	Tak	*	* <sup>2)</sup>	*	-	-	-	-	*	*	-	Maks.
<b>Kolorowe syntetyki</b> 30 °C		4,0	Program do syntetyków z wyższym poziomem wody, dodatkowymi cyklami wirowania i delikatniejszym wirowaniem, specjalnie do tkanin farbowanych i podanych na zagniecenia, np. jeansu.	*	Tak <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	-	*	*	*	Maks.
<b>Syntetyki zimna</b> - 40 °C		3,0	Tkaniny np. z bawełny, lnu, syntetyków lub włókien mieszanych.	*	Tak <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Delikatne</b> 30 - 40 °C		1,5	Do delikatnych tkanin nadających się do prania maszynowego (bawełny, syntetyków i włókien mieszanych, ...), np. zasłon. Bez wirowania między cyklami płukania.	*	Tak <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	*	*	*	Maks.
<b>Wełna/ Jedwab</b> zimna - 30 °C		1,0	Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce, np. jedwab, satyna, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych (np. bluzki jedwabne, szal jedwabny). Stosować środek piorący przeznaczony do tkanin delikatnych i/lub jedwabiu.	-	Tak	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	*	*	-	Maks.
<b>Wełna</b> 40 °C		1,0	Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce. Bardzo delikatny program prania zapobiegający zbieganiu się. Stosować przeznaczony do prania wełny.	-	Tak	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	*	*	-	Maks.
<b>Mix</b> 40 °C		3,0	Mieszany załadunek złożony z tkanin bawełnianych i syntetycznych. Do lekko zabrudzonej bielizny bez plam.	-	Tak	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	-	*	*	-	Maks.
<b>Płukanie/Wirowanie</b>	-	6,5	Osobny cykl płukania z wirowaniem; do tkanin syntetycznych.	-	-	*	*	-	-	-	*	-	*	*	-	Maks.
<b>Odpompowanie</b>	-	-	Odpompowanie kąpieli piorącej lub wody z płukania, bez wirowania.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tak = konieczność dozowania / \* = opcjonalnie

**PARAMETRY ZUŻYCIA**

Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,11 W / w trybie uśpionym 0,11 W

Program	Temperatura (°C)	Załadunek (kg)	Woda Litry (l)	Energia (kWh)	Przybliżony **** czas trwania programu		%
					bez opcji "Time Perfect"	z opcją "Time Perfect"	
Bawełna	95	6,5	55**	2,00	2:35	2:00	64
Bawełna Eco*	60	6,5	51	0,85	3:30	1:55	62
Bawełna Eco*	60	3,25	35	0,72	2:45	***	
Bawełna Eco*	40	3,25	35	0,49	2:00	***	
Mix	40	3,0	35	0,40	0:30	-	
AntyAlergia	40	3,0	54	0,52	1:05	-	
Kolorowe syntetyki	30	4,0	41	0,58	1:44	-	
Syntetyki	40	3,0	40	0,50	1:50	0:59	47
Delikatne	30	1,5	50	0,50	0:45	-	
Wetna/Jedwab	30	1,0	40	0,30	0:35	-	
Wetna	40	1,0	40	0,55	0:35	-	

Standardowe programy Bawełna 60 °C i Bawełna 40 °C, przeznaczone do prania normalnie zabrudzonej bielizny bawełnianej. \* Najbardziej efektywne programy pod względem zużycia wody i energii. Programy referencyjne dla etykiety efektywności energetycznej. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu. energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu. Roczne zużycie wody: 9200 litrów / roczne zużycie energii: 164 kWh.

Pomiaru parametrów zużycia dokonano w znormalizowanych warunkach zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Parametry zużycia w warunkach domowych mogą odbiegać od wartości podanych w tabeli, w zależności od ciśnienia wody, temperatury, załadunku i rodzaju bielizny. Zużycie wody i energii dotyczy ustawienia podstawowego programów; wybór specjalnych opcji oraz zmiana prędkości wirowania lub temperatury powodują zmianę parametrów zużycia.

\*\* W celu obniżenia temperatury wody pod koniec prania zasadniczego wpuszczana jest zimna woda, zanim rozpocznie się odpompowywanie.

\*\*\* Automatyczne dostosowanie czasu trwania programu po ustaleniu wielkości załadunku.

\*\*\*\* Czasy trwania programów mogą odbiegać o danych w tabeli, ponieważ są uzależnione od każdorazowych warunków eksploatacji (patrz również "Co robić, gdy?" w instrukcji obsługi).

☁ Szacunkowa pozostała zawartość wilgoci (%). Po zakończeniu programu i przy najwyższej prędkości obrotów, w programie domyślnym.

**PRZYGOTOWANIE DO PRANIA**

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zamknięte.
2. Wsypać środek piorący i ewentualnie dodatkowy detergenty, stosując się do zaleceń podanych na pierwszej stronie oraz w instrukcji obsługi.
3. Zamknąć pokrywę.
4. Obrócić programator na żądany program i temperaturę. Na wskaźniku czasu widoczny jest czas trwania wybranego programu (w godzinach i minutach) i miga wskaźnik przycisku "Start/Pauza". Zapala się wskaźnik ustawionej wstępnie prędkości wirowania.

**WYBÓR ŻĄDANYCH OPCJI**

W czasie trwania programu można w każdej chwili wybrać żadaną opcję lub odwołać jej wybór. Opcja zostanie zastosowana, jeśli nie zakończył się jeszcze odpowiedni etap programu.

**Mniej zagniecen**

- Ta funkcja umożliwia delikatne pranie bielizny z zachowaniem efektywności prania. W celu zredukowania zagniecen zmniejszana jest prędkość wirowania.

**Time Perfect**

- Skrócenie czasu prania przy porównywalnej skuteczności w stosunku do programu standardowego.

**Intensywnie**

- Do mocno zabrudzonej bielizny.
- W przypadku programów do bawełny i syntetyków wydłużony jest czas trwania aktywnego prania.
- Wybór temperatury od 30 do 60 °C powoduje wzrost temperatury prania o 4 °C.

**Dodatkowe płukanie**

- Dodatkowe cykle płukania, w zależności od programu, przedłużony czas trwania programu.
- Zalecane stosowanie: w przypadku bardzo wrażliwej skóry i/lub w rejonach z bardzo miękką wodą.

**Trudne plamy**

- Wybrać tę opcję w przypadku dodatkowego stosowania środka odplamiającego (proszku) – optymalizuje skuteczność odplamiacza, zwiększając efektywność prania i usuwania plam.
- Wybrać temperaturę 30 lub 40 °C i korzystać z tej opcji najlepiej przy maksymalnym załadunku.
- Wsypać odpowiednią ilość odplamiacza (proszku) do przegródki prania zasadniczego razem ze środkiem piorącym (w przypadku tej opcji stosować wyłącznie odplamiacz w proszku). Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dozowania.
- Wydłużyć czas trwania programu o maksymalnie 15 minut.
- Opcja przeznaczona do stosowania odplamiaczy i wybielaczy na bazie tlenu. **Nie stosować wybielaczy zawierających chlor lub nadboran sodu!**

**Bez odwirowania**

Do delikatnej bielizny i zasłon. Bielizna leży w wodzie z ostatniego płukania. Program zatrzymuje się, kiedy zaczyna migać wskaźnik "Płukanie stop"; miga również wskaźnik "Start/Pauza".

- W celu odpompowania i wirowania: Nacisnąć "Start/Pauza" – pralka odwirowuje ze standardową prędkością obrotową wybranego programu. Przed naciśnięciem przycisku "Start/Pauza" można dokonać zmiany prędkości wirowania za pomocą przycisku "Wirowanie".
- W celu odpompowania wody bez wirowania bielizny: wybrać program "Odpompowanie" i włączyć go za pomocą przycisku "Start/Pauza".

**Wirowanie (Obr./min)**

- Każdy program ma wstępnie zdefiniowaną prędkość wirowania.
- Nacisnąć przycisk w celu ustawienia innej prędkości wirowania.

**Pranie wstępne**

- Do mocno zabrudzonej bielizny.
- Wsypać środek piorący do przegródek I i II.

**ZAPISYWANIE ULUBIONYCH PROGRAMÓW - Memory**

W przypadku często wybieranych ustawień programów istnieje możliwość zapisania po jednym ustawieniu dla każdego programu, co pozwala na wybór tego ustawienia za pomocą naciśnięcia jednego przycisku.

- Wybrać żądany program, temperaturę, prędkość wirowania i opcje. Przytrzymać wciśnięty przycisk "Memory" przez co najmniej 3 sekundy.

Wskaźnik "Memory" Krótki miga, a następnie zapala się – ustawienie programu zostało zapisane. Chcąc ponownie użyć indywidualnego ustawienia programu, należy wybrać dany program, nacisnąć przycisk "Memory" i włączyć program za pomocą przycisku "Start/Pauza".

W celu zastąpienia zapisanego ustawienia programu innym, postępować w sposób opisany powyżej; zapisane ustawienie zostanie zastąpione nowym.

**PROGRAMOWANIE CZASU STARTU**

Przycisk "Start za" umożliwia użytkownikowi włączenie prania w dowolnym momencie, na przykład w nocy, kiedy opłaty za energię elektryczną są niższe.

- Wybrać program, prędkość wirowania i opcje.
- Kilkakrotnie nacisnąć przycisk "Start za" w celu ustawienia opóźnienia startu w przedziale do 24 godzin.
- Włączyć odliczanie za pomocą przycisku "Start/Pauza". Wskaźnik "Start za" miga, a po uruchomieniu programu gaśnie.
- Czas opóźnienia na wskaźniku zgaśnie po włączeniu programu i zostanie zastąpiony przez pozostały czas trwania programu.
- Po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza" możliwa jest zmiana zaprogramowanej ilości godzin przez ponowne naciśnięcie przycisku "Start za".

**W celu anulowania zaprogramowanego czasu startu: ..przed naciśnięciem przycisku "Start/Pauza":**

- Obrócić programator na inną pozycję lub nacisnąć przycisk "Anuluj".

**..po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza":**

- Nacisnąć przycisk "Start/Pauza" – wskaźnik opóźnienia startu gaśnie.

**URUCHOMIENIE PROGRAMU**

Odkręcić kurek dopływu wody i nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Zapala się wskaźnik obok przycisku "Start/Pauza". Wskaźnik przebiegu programu wskazuje aktualny etap prania, patrząc od lewej strony Pranie, Płukanie i Wirowanie. Podczas ustalania wielkości załadunku i dostosowywania czasu trwania programu wskaźniki wyświetlacza są w trybie oczekiwania.

- **Informacja:** W przypadku przerwy w zasilaniu lub wyłączenia urządzenia podczas pracy, program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.

**WSKAŹNIK "POKRYWA OTWARTA"**

Przed uruchomieniem oraz przed zakończeniem programu świeci się wskaźnik informujący o możliwości otwarcia pokrywy. W trakcie trwania programu pokrywa jest zamknięta i nie można otwierać jej siłą. Jeśli podczas trwania programu zaistnieje konieczność otwarcia pokrywy, należy kierować się wskazówkami umieszczonymi pod hasłem "PRZERWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU".

**WSKAŹNIKI USTEREK**

Jeśli miga jeden ze wskaźników usterek, zajrzeć do instrukcji obsługi ("Co robić, gdy?").

"Zakręcony kurek dopływu wody": ☹  
Brak dopływu lub niewystarczający dopływ wody.

"Serwis": 🛠

Usterka lub nieprawidłowe działanie modułów elektrycznych.

"Oczyszczyć pompę": 🧼

Woda z pralki nie jest odpompowywana.

Na wskaźniku przebiegu programu miga wskaźnik "Wirowanie" ☹ : Niewyważenie bębna podczas wirowania.

**KONIEC PROGRAMU**

- Wszystkie wskaźniki dotyczące przebiegu programu są wyłączone i świeci się wskaźnik "Pokrywa otwarta".
- Po upływie ok. kwadransa pralka całkowicie wyłącza się, aby oszczędzać energię.

1. Ustawić pokrętko programatora w pozycji "Wyl."
2. Zakręcić kurek dopływu wody.
3. Otworzyć pokrywę oraz bęben i rozładować pralkę.
4. Przez pewien czas pozostawić pokrywę otwartą, aby umożliwić wyschnięcie wnętrza pralki.

**ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO URUCHOMIENIU PROGRAMU**

1. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby zatrzymać program. Wskaźnik miga.
2. Można wybrać nowy program, opcje lub prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Nowy program włącza się w tej samej fazie, w której przerwany został poprzedni program. W przypadku dokonania zmiany nie należy dodawać już środka piorącego.

**PRZERWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU**

Przycisk "Anuluj" anuluje program przed jego zakończeniem. Nacisnąć przycisk "Anuluj" przez co najmniej 3 sekundy. Pozostała woda zostanie odpompowana; musi minąć pewien czas, zanim możliwe będzie otwarcie pokrywy.