



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Sušička bielizne
WTW85560BY**



BOSCH

sk Návod na používanie a inštaláciu

Vaša nová sušička bielizne

Rozhodli ste sa pre sušičku bielizne značky Bosch.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednostami vašej sušičky bielizne.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Bosch bola u každej sušičky bielizne, ktorá opúšťa nás závod, starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke www.bosch-home.com alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, upozorňuje na príslušných miestach na rozdiely.



Uveďte sušičku bielizne do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na použitie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

⚠ Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

Obsah

 Používanie v súlade s určením	4																												
 Bezpečnostné upozornenia	4																												
Elektrická bezpečnosť	4																												
Bezpečnosť pre deti	5																												
Bezpečnosť spotrebiča	5																												
 Ochrana životného prostredia	7																												
Obal/starý spotrebič	7																												
Chladivá	7																												
Upozornenia pre úsporu	7																												
 To najdôležitejšie v skratke	8																												
 Oboznámenie sa so spotrebičom	9																												
Sušička	9																												
Ovládací panel	10																												
Zobrazovací panel	11																												
 Bielizeň	12																												
Príprava bielizne	12																												
Triedenie bielizne na	12																												
 Programy a tlačidlá	13																												
Programy	13																												
Tlačidlá	15																												
 Obsluha spotrebiča	16																												
Vloženie bielizne a zapnutie sušičky	16																												
Nastavenie programu	16																												
Spustenie programu	16																												
Priebeh programu	16																												
Zmena programu alebo doplnenie bielizne	17																												
Zrušenie programu	17																												
Ukončenie programu	17																												
Vybranie bielizne a vypnutie sušičky	17																												
Vyčistenie sitka na vlákna	18																												
Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu	19																												
 Nastavenie signálu	20																												
 Zvuky	21																												
 Čistenie	22	Čistenie sušičky a ovládacieho panela	22	Čistenie snímača vlhkosti	22	Čistenie sitka v nádržke na skondenzovanú vodu	23	 Poruchy, čo je nutné urobiť?	24	 Zákaznícky servis	26	 Hodnoty spotreby	27	Tabuľka hodnôt spotreby	27	Najefektívnejší program na bavlnené textílie	27	 Technické údaje	28	 Inštalácia a pripojenie	29	Obsah dodávky	29	Inštalácia a pripojenie sušičky	29	Voliteľné doplnkové príslušenstvo	30	Preprava a ochrana pred mrazom	30
Čistenie sušičky a ovládacieho panela	22																												
Čistenie snímača vlhkosti	22																												
Čistenie sitka v nádržke na skondenzovanú vodu	23																												
 Poruchy, čo je nutné urobiť?	24																												
 Zákaznícky servis	26																												
 Hodnoty spotreby	27																												
Tabuľka hodnôt spotreby	27																												
Najefektívnejší program na bavlnené textílie	27																												
 Technické údaje	28																												
 Inštalácia a pripojenie	29																												
Obsah dodávky	29																												
Inštalácia a pripojenie sušičky	29																												
Voliteľné doplnkové príslušenstvo	30																												
Preprava a ochrana pred mrazom	30																												



Používanie v súlade s určením

Sušičku:

- neprevádzkujte vo vonkajších priestoroch,
- prevádzkujte len v domácnosti
- a používajte len na sušenie a osviežovanie textilií, ktoré sú podľa etikety pre starostlivosť vhodné do sušičky.
- Sušičku môžu obsluhovať deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, len ak sú **pod dozorom** alebo ak **boli poučené** zodpovednou osobou.
- Deti mladšie ako 3 roky udržiavajte v bezpečnej vzdialnosti od sušičky.
- Deti nesmú bez dozoru vykonávať žiadne čistiace a údržbové práce na sušičke.
- Zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialnosti od sušičky.



Bezpečnostné upozornenia

Elektrická bezpečnosť

⚠ Varovanie Ohrozenie života!

Sušička je napájaná elektrickým prúdom, pri ktorom hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Preto dodržiavajte tieto pokyny:

- Sieťovej zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy priamo za zástrčku a nikdy nie za sieťové vedenie, pretože by sa vedenie mohlo poškodiť.
- Nepoužívajte žiadne predĺžovacie vedenia, viacnásobné zástrčky alebo viacnásobné spojky.
- Poškodené sieťové vedenie nechajte vymieňať len v zákazníckom servise.

Bezpečnosť pre deti

⚠ Varovanie

Ohrozenie života alebo nebezpečenstvo poranenia!

Preto dodržiavajte tieto pokyny:

- Sušičku neponechávajte bez dozoru, ak sú v blízkosti deti alebo osoby, ktoré nedokážu odhadnúť nebezpečenstvo.
- Nenechajte deti, aby sa so sušičkou hrali.
- Deti sa pri hre môžu zamotať do obalov alebo fólií alebo si ich môžu natiahnuť na hlavu a udusiť sa. Obaly, časti obalov a fólie udržiavajte mimo dosahu detí.
- Deti sa môžu zatvoriť do vnútra sušičky. Pri spotrebičoch, ktoré už doslúžili, vytiahnite sieťovú zástrčku, prerežte sieťové vedenie a poškodťte zámok na dvierkach sušičky.

Bezpečnosť spotrebiča

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

- Ak boli na čistenie použité priemyselné chemikálie, sušičku nepoužívajte.
- Bielizeň, ktorá bola v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, tukom alebo odstraňovačom škvŕn, sa môže pri sušení vznieť alebo môže viesť k výbuchu. Bielizeň pred sušením vyperte v horúcej vode s použitím prostriedku na pranie.
- Prach z uhlia alebo múka v okolí sušičky môže viesť k vzniku výbuchu.
- Poškodené konštrukčné prvky vymieňajte len za originálne náhradné diely.

Pozor!

Hrozí vznik vecných škôd na sušičke alebo na textíliach!

- Sušičku používajte výlučne na sušenie a osviežovanie v domácnosti a na textílie prané vo vode, ktoré sú vhodné na sušenie v sušičke.
Akékoľvek iné používanie sa považuje sa používanie, ktoré nie je v súlade s určením a je zakázané.
- Penový materiál alebo penová guma sa môže pri sušení zdeformovať alebo roztaviť. Nesušte žiadnu bielizeň, ktorá obsahuje penový materiál alebo penovú gumu.
- Neopierajte sa a nesadajte si na dvierka sušičky, pretože by sa mohla prevrátiť.
- O uvoľnené vedenia alebo hadice by ste mohli zakopnúť. Zabráňte zakopnutiu.
- Lahké veci, ako sú napríklad vlasy, sa môžu pri sušení nasať do otvoru na vstup vzduchu, udržiavajte ich preto mimo jeho dosahu.
- Posledná časť cyklu sušenia prebieha bez tepla (chladiaci cyklus), aby sa zabezpečilo, že bielizeň zostane pri teplote, ktorá ju nepoškodí.



Ochrana životného prostredia

Obal/starý spotrebič



Obal zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o použitých elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EU.

Chladivá

Výmenník tepla sušičky obsahuje fluórovaný skleníkový plyn nachádzajúci sa v hermeticky uzavretom zariadení.

Skleníkový plyn:	R134a
Množstvo náplne (g):	220
GWP (kgCO₂/kgRefrig):	1300
Total GWP (kgCO₂):	286

Sušičku likvidujte odborným spôsobom.

Opozorzenia pre úsporu


- Bielizeň pred sušením odstredte. Suchšia bielizeň skracuje čas sušenia a znižuje spotrebú energie.
- Do sušičky vkladajte maximálne množstvá náplne.

Upozornenie: Neprekračujte maximálne množstvá náplne pre jednotlivé programy, pretože to vedie k predĺženiu času sušenia a k zvýšeniu spotreby energie.

- Vyvetrajte miestnosť a vstup vzduchu na sušičke udržiavajte voľný, aby bola zaručená správna výmena vzduchu.
- Vyčistite sitko na vlákna po každom sušení. Znečistené sitko na vlákna predlžuje čas sušenia a zvyšuje spotrebú energie.
- **Režim na úsporu energie:** Ak sa sušička nebude dlhší čas obsluhovať, automaticky sa prepne pred spustením programu a po skončení programu na režim šetrenia energie. Zobrazovací panel a signálizáčné kontrolky po niekoľkých minútach zhasnú a bliká tlačidlo Start. Na aktivovanie osvetlenia stlačte ľubovoľné tlačidlo, otvorte alebo zatvorte dverka sušičky, otočte volič programov.

To najdôležitejšie v skratke


1

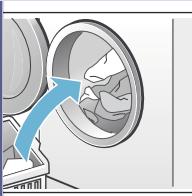

Naplňte bielizeň
a zavorte dvierka.




Zapnite sušičku.

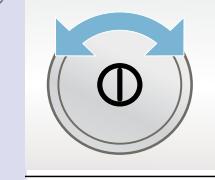


Vyberte si program
a v prípade potreby
upravte prednastavenia
programu.


2

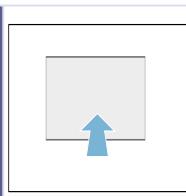

Zvoľte
tlačidlo štart ▶.

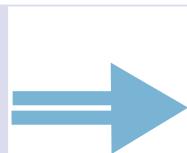


Sušenie.

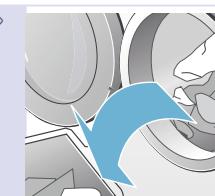


Vyberte bielizeň.


3

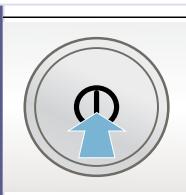

Vypnite sušičku.

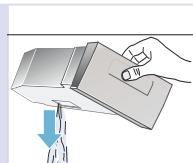


Vyprázdnite nádržku
na skondenzovanú
vodu.

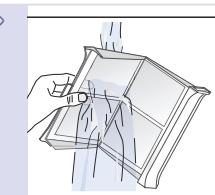

Vyčistite sitko na vlákna.

Oboznámenie sa so spotrebičom

Sušička

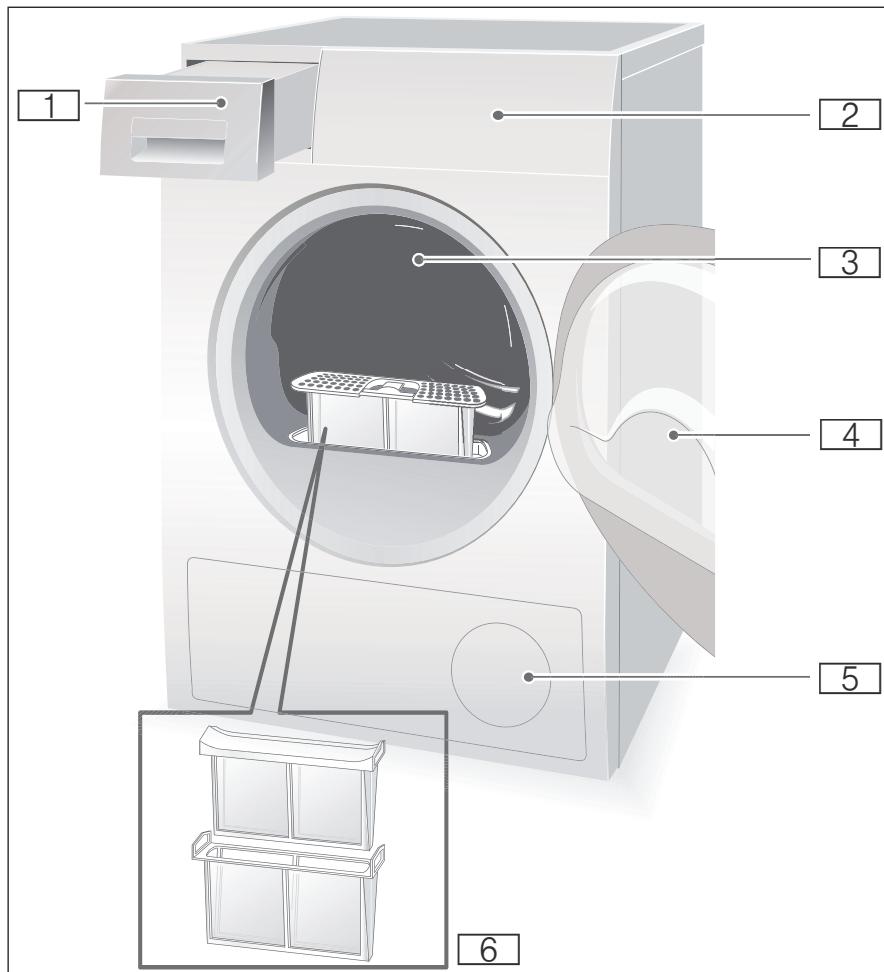


- 1 Nádržka na skondenzovanú vodu
- 2 Ovládací a zobrazovací panel
- 3 Osvetlenie vnútra bubna*
- 4 Dvierka sušičky
- 5 Vstup vzduchu
- 6 Sitko na vlákna

* podľa modelu

Ovládací panel

Upozornenie: Všetky tlačidlá sú senzitívne, stačí krátke dotknutie sa.

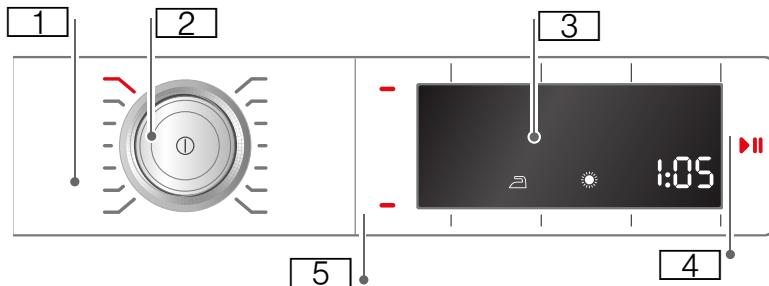

[1] Programy.

[2] Volič programov a tlačidlo zap./vyp.

[3] Zobrazovací panel s tlačidlami

→ Strana 13.

[4] Tlačidlo štart na spustenie, zrušenie a prerušenie programu.

[5] Tlačidlá → Strana 15


Zobrazovací panel

Tlačidlá na indikačnom poli



- 1**
- 2**
- 3**
- 4**
- 5**
- 6**
- 7**
- 8**

Volba **detskej poistky**.
 Výber **ochrany proti pokrčeniu**.
 Výber **ochrany proti pokrčeniu**.
 Výber **šetrného sušenia**.
 Zapnutie alebo vypnutie **signálu**.
 Prispôsobenie **cieľa sušenia**.
Stupeň vysušenia jemne nastaví cieľ sušenia.
- Zostávajúci čas + oneskorí štart programu.
 Podrobný opis všetkých tlačidiel od
 → Strana 15.

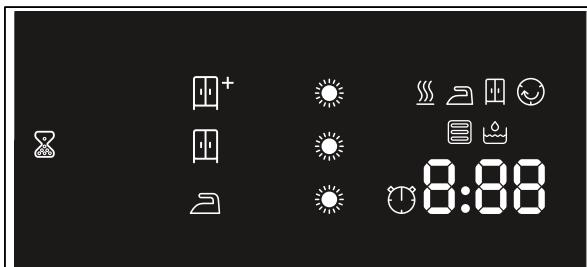

Indikačné pole

: Ciele sušenia.

: Jemné nastavenie stupňa vysušenia.

: Zvolený časový program.

1:47: Predpokladané trvanie programu v hodinách a minútach.

3h: Oneskorenie programu v hodinách pri volbe funkcie zostávajúci čas.

: Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu; → Strana 19.

: výčistite sitká na vlákna; → Strana 18.

: Výmenník tepla sa automaticky vyčisti.

- <img alt="Icon of a square with a circle



Príprava bielizne

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!

Z vreciek textilu vyberte zapalovače a zápalky.

Pozor!

Bubon sušičky a textílie by sa mohli poškodiť.

Odstráňte všetky predmety z vreciek textílií a dodržte nasledujúce zásady:

- Látkové opasky, šnúrky na zásteráčach a pod. zviažte spolu alebo použite vrecko na bielizeň.
- Zapnite zipsy, háčiky a očká a gombíky na obliečkach.
- Vytriedte bielizeň podľa druhu tkaniny a programu sušenia, aby sa dosiahol rovnomerný výsledok sušenia.
- Z textílií odstráňte kovové časti, ako sú napríklad kancelárske sponky.
- Úpletové textílie, ako sú napríklad tričká a trikotová bielizeň, sa pri prvom sušení často zbehnú. Použite šetrný program.
- Ľahko udržiavateľnú bielizeň nesušte nadmerne. Vedie to k väčšej miere pokrčenia bielizne.
- Pri praní bielizne určenej na sušenie pridajte dávku avivážného prostriedku podľa údajov výrobcu.

Triedenie bielizne na

- Vhodné na sušenie v sušičke
- Sušenie pri normálnej teplote
- Sušenie s nízkou teplotou
- Nesušiť v sušičke

Ak sušíte dohromady textílie s tenkými, viacerými alebo hrubými vrstvami, budú rôzne suché. Preto sušte dohromady len bielizeň s rovnakým druhom tkaniny a štruktúrou, aby sa docieli rovnomerný výsledok sušenia. Ak je podľa vás bielizeň aj potom ešte stále príliš vlhká, môžete si zvoliť časový program na dosušenie → Strana 13.

Pozor!

Na sušičke alebo textiliách môžu vzniknúť vecné škody.

Nesušte textílie, ktoré neprepúšťajú vzduch, ako je napríklad pogumovaná bielizeň.












Programy a tlačidlá

Programy

| Program a textílie | maximálna náplň a nastavenia programu / informácie |
|--|--|
| Názov programu
Pre ktoré textílie je program vhodný. | maximálna náplň vzťahujúca sa na hmotnosť textílií v suchom stave
možné nastavenia programu |
| Cottons (Bavlna)
Odolné textílie, textílie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyvárvku. | 9 kg |
| Easy-Care (Nekrčivá bielizeň)
Textílie zo syntetických materiálov alebo zmesových tkanín | 3,5 kg |
| Mix
Zmiešaná náplň pozostávajúca z textílií z bavlny a syntetického materiálu | 3 kg |
| Delicate (Dámska spodná bielizeň)
Na chúlostív spodnú bielizeň, ktorá sa môže prať, napr. zo zamatu, čipky, lycry, hodvábu alebo saténu. | 1 kg |
| Wool finish (Vlna finish)
Textílie vhodné do sušičky, z vlny alebo s podielom vlny | 3 kg |
| Timed Program cold (Časový program studený)
Všetky druhy textiliu. Na osvieženie alebo prevetranie málo nosených kusov bielizne. | 3 kg
Čas sušenia si môžete prispôsobiť tlačidlom funkcie zostávajúceho času. |
| Timed program warm (Časový program teplý)
Časový program pre všetky textílie okrem vlny a hodvábu. | 3 kg
Čas sušenia si môžete prispôsobiť tlačidlom funkcie zostávajúceho času. |
| Upozornenie: Tento program je vhodný na sušenie jednotlivých vlnených textílií, športovej obuvi a plyšových hračiek. Tieto výrobky sušte len s použitím košíka na vlnu → Strana 30. | |
| Shirt/Blouses (Blúzky/Košeľe)
Nežehlivé košeľe/blúzky z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín | 3 kg |
| Duvet (Prešívane prikrývky)
Textílie plnené syntetickými vláknami, vankúše, prešívane prikrývky či denné prikrývky na posteľ. | 2,5 kg |
| Veľké kusy sušte jednotlivo. Dodržte označenia týkajúce sa ošetrovania textílií. | |

| | |
|--|---------------|
| Down (Páperové oblečenie) | 1,5 kg |
| Páperím plnené textílie, vankúše, posteľné prikrývky alebo páperové prikrývky.
Veľké kusy sušte jednotlivo. | |
| Sportswear | 1,5 kg |
| Oblečenie odolné proti vplyvom počasia a outdoorové oblečenie s membránovým povrchom a hydrofóbne textílie | |
| Towels (Uteráky) | 6 kg |
| Odolné uteráky z bavlny. | |
| Super 40' (Extra krátky 40') | 1 kg |
| Syntetika a ľahká bavlna | |
| Timed program warm 60 min (Časový program teplý) | 3 kg |
| Časový program pre všetky textílie okrem vlny a hodvábu.
Dosušte už predsušenú alebo ešte mierne vlhkú bielizeň. Vhodný aj na dosušenie viacvrstvovej hrubej bielizne, ktorá sa ľažko suší. | |
| Upozornenie: Tento program je vhodný na sušenie jednotlivých vlnených textilií, športovej obuvi a plyšových hračiek. Tieto výrobky sušte len s použitím košíka na vlnu → <i>Strana 30</i> . | |

Tlačidlá

| Tlačidlá | Vysvetlenia a upozornenia |
|---|---|
| Upozornenie: | Nie všetky tlačidlá a ich funkcie je možné vybrať vo všetkých programoch. |
|  child lock
⇒ push 3 sec
(Detskú poistku
stlačte na 3 s) | Detskú poistku aktivujete alebo deaktivujete tak, že tlačidlo detskej poistky podržíte stlačené 3 sekundy. |
|  Easy-Iron
60 min
(Ochrana proti
pokrčeniu 60 min.) | Bubon pohybuje bielizňou po vysušení v pravidelných intervaloch, aby sa zabránilo jej pokrčeniu. Automatickú funkciu ochrany proti pokrčeniu môžete po každom programe predĺžiť o 60 minút. |
|  Easy-Iron
120 min (Ochrana
proti pokrčeniu
120 min.) | Bubon pohybuje bielizňou po vysušení v pravidelných intervaloch, aby sa zabránilo jej pokrčeniu. Automatickú funkciu ochrany proti pokrčeniu môžete po každom programe predĺžiť o 120 minút. |
|  Low Heat
(Šetrné sušenie) | Znižená teplota na citlivé textílie, ako napr. polyakryl alebo elastan, môže predĺžiť čas sušenia. |
|  end signal
(Signál) | Po skončení programu zaznie signál. |
|  Drying target
(Ciel sušenia): | Zvoľte cieľ sušenia podľa bielizne, ktorú chcete sušiť.
Keď ste zvolili cieľ sušenia, zostane uložený vo všetkých programoch okrem bavlny aj po vypnutí sušičky. |
|  Suché do skrine plus | Viacvrstvová hrubú bielizeň, ktorá sa ľahko suší. |
|  Suché do skrine | Normálna jednovrstvová bielizeň. |
|  Suché na žehlenie | Normálne jednovrstvová bielizeň, ktorá má byť po sušení vlhká a je vhodná na žehlenie alebo vyvesenie. |
|  Fine adjust
(Stupeň
vysušenia) | Ak je bielizeň po vysušení ešte príliš vlhká, na cieľ sušenia môžete použiť ešte jemné nastavenie, ako napr. suché do skrine. Cieľ sušenia sa dá stupňom vysušenia zvýšiť v troch stupňoch od ☀ do ☀☀☀. |
| | Ak ste cieľ sušenia prispôsobili, nastavenie zostane uložené pre všetky programy s voliteľným cieľom sušenia aj po vypnutí sušičky. |
|  - Finished in +
(Zostávajúci čas) | Program sa skončí o 1 h až 24 h. Nastavte zostávajúci čas v hodinových krokoch, čím oneskoríte spustenie programu. V indikačnom poli sa zobrazí požadovaný počet hodín, po ktorom program skončí.
Čas sušenia pre časové programy sa dá nastaviť od 10 minút do max. 3 hodín a 30 minút v 10-minútových krokoch. |
|  Start/Pause
(Štart/pauza) | Štart programu a pauza v programe. |



Obsluha spotrebiča

Vloženie bielizne a zapnutie sušičky

Upozornenie: Sušička musí byť nainštalovaná a pripojená odborným spôsobom, → Strana 29.



1. Vložte bielizeň do bubna.
2. Stlačte tlačidlo ①, aby sa sušička zapla.
3. Zatvorte dverka sušičky.

Pozor!

Na sušičke alebo textíliach môžu vzniknúť vecné škody.

Nezacviknite bielizeň medzi dverka sušičky a tesnenie dvierok.

Upozornenie: Bubon sušičky sa po otvorení, zatvorení a spustení programu osvetlí. Osvetlenie vnútra bubna sa vypne samočinne.



Nastavenie programu

Upozornenie: Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju naprav deaktivovať až potom budete môcť nastaviť program, pozrite si → Strana 15.

1. Vyberte si želaný program, podrobné informácie o programoch získate od → Strana 13.



2. Nastavte želaný program na voliči programov. Na zobrazovacom paneli sa zobrazujú prednastavenia pre vybraný program.

Upozornenie: Prednastavenia programu sú štandardnými nastaveniami ktoré sú určené už pri výbere programu. Prednastavenia programu vidíte na zobrazovacom paneli po výbere konkrétneho programu.

3. Ak si to želáte, upravte prednastavenia programu. Podrobné informácie o tomto úkone získate od → Strana 13.

Spustenie programu

Zvoľte tlačidlo Štart.

Upozornenie: Ak chcete program zabezpečiť proti neúmyselnému prestaveniu použite detskú poistku, pozrite si → Strana 15.

Priebeh programu

Stav programu sa zobrazuje na zobrazovacom paneli.

Zmena programu alebo doplnenie bielizne

Počas sušenia môžete kedykoľvek vybrať alebo doplniť bielizeň a zmeniť alebo prispôsobiť program.

1. Otvorte dvierka sušičky alebo zvolte tlačidlo Štart pre pozastavenie (pauzu).
2. Doplňte bielizeň alebo vyberte textílie.
3. Ak si to želáte, vyberte iný program alebo nejakú doplnkovú funkciu.
4. Zatvorte dvierka sušičky.
5. Zvolte tlačidlo Štart.

Upozornenie: Trvanie programu na zobrazovacom paneli sa aktualizuje podľa náplne a zvyškovej vlhkosti bielizne. Zobrazené hodnoty sa môžu zmeniť po zmene programu alebo po úprave naplnenia.

Zrušenie programu

Program možno kedykoľvek prerušíť tým, že otvoríte dvierka sušičky alebo stlačíte tlačidlo Štart pre pozastavenie (pauzu).

Pozor!

Nebezpečenstvo požiaru. Bielizeň sa môže vznietiť.

Ak zrušíte program, musíte všetky kusy bielizne vybrať a rozprestrieť tak, aby z nich mohlo uniknúť teplo.

Ukončenie programu

Na zobrazovacom paneli sa zobrazí –  - .

Vybranie bielizne a vypnutie sušičky

1. Vyberte bielizeň.
2. Na vypnutie sušičky stlačte tlačidlo ①.




Vycistenie sitka na vlákna


Upozornenie: Pri sušení sa vlákna a vlasys alebo chlpy pochádzajúce z bielizne zachytávajú v sitku na vlákna. Upchaté alebo znečistené sitko na vlákna zmenšuje prúd vzduchu a sušička tak nemôže dosiahnuť svoj úplný výkon. Čisté sitká na vlákna navyše znižujú spotrebú elektrického prúdu a skracujú čas sušenia.

Vyčistite sitko na vlákna **po každom** sušení:

1. Otvorte dverka sušičky a odstráňte všetky vlákna od dverok.
2. Vytiahnite dvojdielne sitko na vlákna.

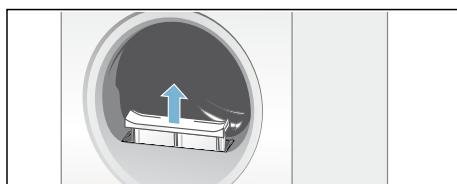


3. Odstráňte vlákna z priehlbiny sitka na vlákna.

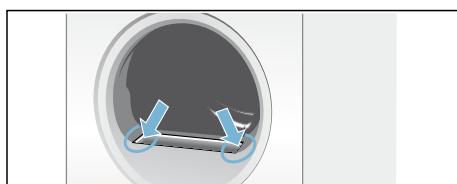


Upozornenie: Dávajte pozor na to, aby do otvorennej šachty nespadli žiadne vlákna.


4. Dvojdielne sitko na vlákna rozložte.

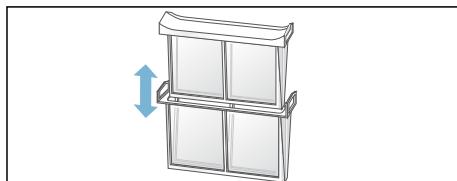


5. Obidve sitká roztvorte (odklopte) a odstráňte všetky vlákna.

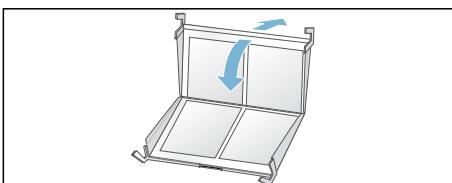

6. Opláchnuite vlákna pod tečúcou vodou.

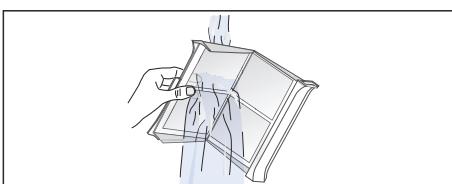

7. Osušte sitká na vlákna, sklopte ich spolu a dvojdielne sitko na vlákna opäť nasadťte.

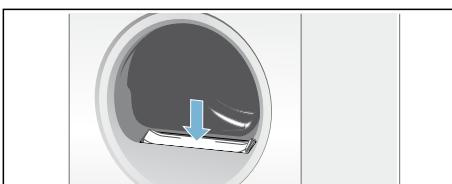

Pozor!

Môže dôjsť k poškodeniu sušičky.

Sušičku neprevádzkujte bez alebo s poškodeným sitkom na vlákna.

Vyprázdenie nádržky na skondenzovanú vodu


Upozornenia

- Skondenzovanú vodu môžete prostredníctvom voliteľného doplnkového odtoku na skondenzovanú vodu* odvádzať do odpadových vôd.
- Ak skondenzovanú vodu odvádzate prostredníctvom voliteľného doplnkového odtoku skondenzovanej vody, nemusíte vyprázdrovať nádržku na skondenzovanú vodu.


* podľa modelu

Upozornenie: Po každom sušení vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu, ináč sa ďalší program sušenia môže zrušiť z dôvodu, že je nádržka na skondenzovanú vodu plná.

1. Vodorovne vytiahnite von nádržku na skondenzovanú vodu.

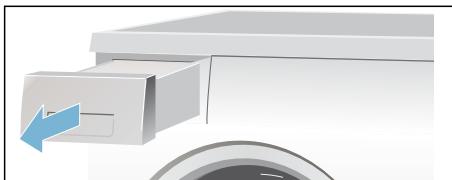

2. Vylejte skondenzovanú vodu.

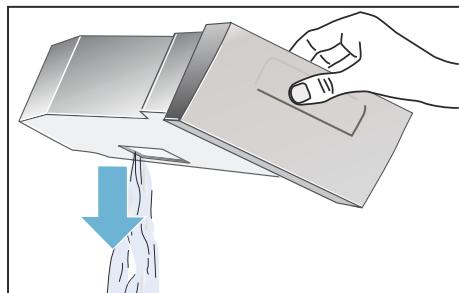

Pozor!

Znečistená skondenzovaná voda môže poškodiť zdravie a spôsobiť vecné škody.

Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami. Nepite ju a ani ju ďalej nepoužívajte.

3. Nádržku na skondenzovanú vodu znova zasuňte do sušičky tak, aby citeľne zapadla.




Upozornenie: Sitko v nádržke na skondenzovanú vodu filzuje skondenzovanú vodu, ktorá sa používa na automatické čistenie vašej sušičky. Sitko sa čistí vyprázdením skondenzovanej vody. Napriek tomu sitko pravidelne kontrolujte, či neobsahuje zostatkové usadeniny a tie odstráňte. Pozrite si → Strana 23.

Nastavenie signálu

Nasledujúce nastavenia môžete zmeniť:

- hlasitosť signálu na konci programu a/alebo
- hlasitosť pre signály tlačidiel.
- Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického vypnutia.

Ak chcete zmeniť tieto nastavenia musíte najprv vždy aktivovať režim pre nastavenia.

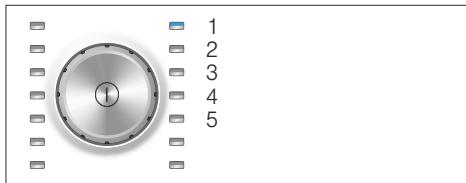

Aktivovanie režimu pre nastavenia

1. Zapnite sušičku.
2. Vyberte si program pre bavlnu na pozícii 1.
3. Stlačte tlačidlo pre stupeň sušenia, podržte ho stlačené a súčasne otočte volič programov smerom doprava, na pozíciu 2.
4. Uvoľnite tlačidlo pre stupeň sušenia. Teraz je aktivovaný režim pre nastavenia a na zobrazovacom paneli sa zobrazí prednastavená hlasitosť signálu na konci programu.

Zmena hlasitosti alebo automatického vypnutia

Uvoľnite alebo otočte volič programov na:

- pozíciu 2: tlačidlom pre funkciu zostávajúci čas zmeníte hlasitosť pre **signál na konci programu** a/alebo
 - 
 - 1 = tiché,
2 = stredné, 3 = hlasné,
4 = veľmi hlasné
 - pozíciu 3: tlačidlom pre funkciu zostávajúci čas zmeníte hlasitosť pre **signály tlačidiel**.
 - 
 - 0 = vypnuté, 1 = tiché,
2 = stredné, 3 = hlasné,
4 = veľmi hlasné
 - pozíciu 4: tlačidlom pre funkciu zostávajúci čas aktivujete alebo deaktivujete **automatické vypnutie** sušičky. Možnosť On = aktivované, OFF = deaktivované.
- Upozornenie:** Pri aktivovanej funkcií automatického vypnutia sa vaša sušička po 15 minútach vypne, z dôvodov šetrenia elektrickej energie.


Ukončenie režimu pre nastavenia

Teraz môžete proces ukončiť a vypnúť sušičku. Nastavenia sa uložia.


Zvuky

Upozornenie: Pri sušení vytvára kompresor a čerpadlo úplne normálne zvuky.


Kompresor v sušičke občas spôsobuje vznik bzučania. Hlasitosť zvuku pritom kolíše v závislosti od programu a postupu sušenia.

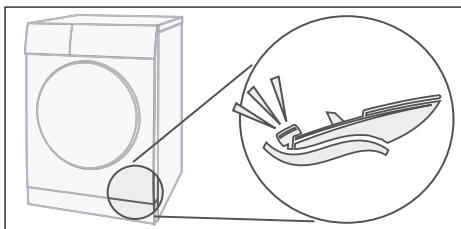


Kompresor sa občas prevzdušňuje, pričom vzniká zvuk bzučania.

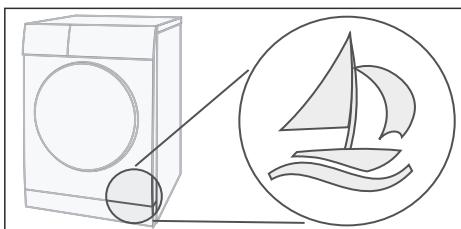

Automatické čistenie sušičky spôsobuje zvuk cvakania/klepania.

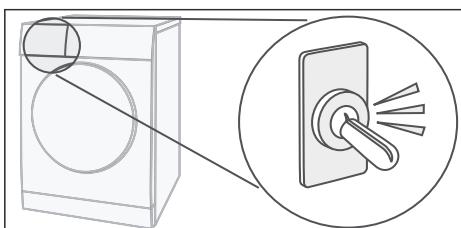

Skondenzovaná voda sa pomocou čerpadla čerpá do nádržky na skondenzovanú vodu. Pritom vznikajú zvuky typické pre čerpadlá.

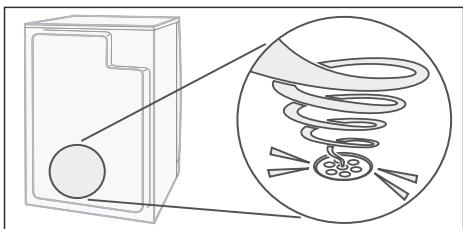



Čistenie

Čistenie sušičky a ovládacieho panela

Varovanie

Ohrozenie života!

Sušička je napájaná elektrickým prúdom, pri ktorom hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Pred čistením odpojte sušičku od elektrickej siete.


Sušičku a ovládací panel čistite:

- bez použitia čistiacich prostriedkov, len s použitím vody,
- mäkkou vlhkou handrou,
- bez použitia prúdu vody,
- a ihneď odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku.
- Prostriedky na predbežnú úpravu bielizne, ako sú napríklad predpierkové spreje alebo prostriedky na odstraňovanie škvŕn sa nesmú dostať do styku s povrchmi sušičky. Zvyšky rozprášenej hmly alebo zvyšky ihneď odstráňte vlhkou handrou.

Čistenie snímača vlhkosti

Upozornenie: Sušička je vybavená snímačom vlhkosti z ušľachtilej ocele. Snímač vlhkosti meria stupeň vlhkosti bielizne.

Po dlhšom čase prevádzky sa môže na snímači vlhkosti vytvoriť vrstva vodného kameňa. Tú je potrebné pravidelne odstraňovať.

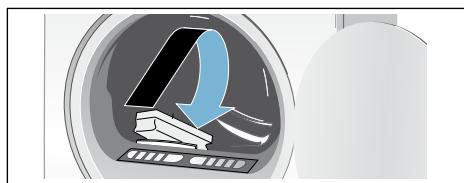

Otvorte dvierka a očistite snímač vlhkosti pomocou zdrsnenej špongie.

Pozor!


Snímač vlhkosti sa môže poškodiť.

Snímače vlhkosti nečistite použitím abrazívnych prostriedkov a oceľovej vlny.


Čistenie sitka v nádržke na skondenzovanú vodu

Upozornenie: Sitko v nádržke na skondenzovanú vodu čistí skondenzovanú vodu, ktorá sa používa na automatické čistenie vašej sušičky.


1. Vodorovne vytiahnite von nádržku na skondenzovanú vodu.
2. Vylejte skondenzovanú vodu.
3. Vyberte sitko.

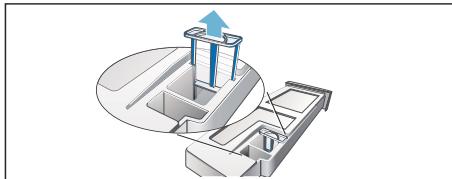

4. Vyčistite sitko pod teplou tečúcou vodu alebo v umývačke riadu.

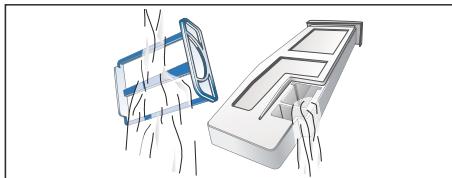

5. Nasadťte sitko až kým citelne nezaskočí.

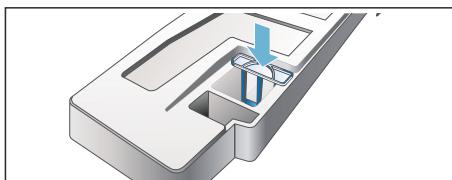

Pozor!

Sušička sa môže znečistiť vláknami, a tým sa môže poškodiť.

Sušičku bielizne používajte len s vloženým filtrom.

6. Nasuňte nádržku na skondenzovanú vodu, až kým citelne nezaskočí.

Poruchy, čo je nutné urobiť?

| Poruchy | Pričina/Odstránenie |
|---|---|
| v indikačnom poli a sušenie sa zrušilo. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu a stlačte tlačidlo štart → Strana 19. ■ Ak je nainštalovaný voliteľný doplnkový odtok skondenzovanej vody*, môže byť hadica odtoku upchátá alebo zalomená. Skontrolujte hadicu a výskyt usadenív nej a hadicu prepláchnite. Uložte hadicu tak, aby nebola založená. |
| v indikačnom poli. | Vyčistite sitko na vlákna a stlačte tlačidlo štart → Strana 18. |
| selfCleaning | Nejde o chybu. Výmenník tepla sa čistí automaticky. Nádržku na skondenzovanú vodu počas indikácie nevyťahujte. |
| Sušička sa nespustí. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Je sieťová zástrčka zasunutá? Skontrolovali ste poistku? ■ Je program zvolený? Zvoľte program. ■ Sú dvierka sušičky otvorené? Zatvorte dvierka. ■ Je aktivovaná detská poistka? Deaktivujte detskú poistku. ■ Je zvolená funkcia zostávajúci čas? Program sa spustí s určitým oneskorením → Strana 15. |
| Vznik záhybov, krčenie. | <ul style="list-style-type: none"> ■ K pokrčeniu môže dojst', keď prekročíte množstvo náplne alebo zvolíte nesprávny program pre druh vašich textílií. V tabuľke programov nájdete všetky potrebné informácie → Strana 13. ■ Oblečenie vyberte hneď po vysušení. Tým, že zostanú ležať v bubne, dochádza k ich pokrčeniu. |
| Voda vytieká. | Žiadna chyba, sušička možno stojí na šikmej ploche. Vyrovnejte sušičku. |
| Bielizeň nie je správne suchá alebo je ešte príliš vlhká. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. Bielizeň rozprestrite a nechajte uniknúť teplo. ■ Ak použijete jemné nastavenie cieľa sušenia, predĺži sa tým čas sušenia, ale nezvýši sa teplota. Vaša bielizeň bude suchšia → Strana 15. ■ Zvoľte program s dlhším časom sušenia alebo zvýšte cieľ sušenia. Teplota sa pritom nezvýší. ■ Vyberte si časový program na dosušenie bielizne, ktorá je ešte vlhká → Strana 13. ■ Ak ste prekročili maximálne množstvo náplne pre daný program, bielizeň sa správne nevysuší. ■ Vyčistite snímač vlhkosti v bubne. Jemná vrstva vodného kameňa môže ovplyvniť správne fungovanie senzorov a vaša bielizeň nebude správne vysušená → Strana 22. ■ Sušenie sa zrušilo v dôsledku výpadku elektrickej siete, plnej nádržky na skondenzovanú vodu alebo prekročenia maximálneho času sušenia. <p>Upozornenie: Venujte pozornosť aj tipom k vašej bielizni → Strana 12.</p> |

* podľa modelu

| Poruchy | Príčina/Odstránenie |
|---|---|
| Je čas sušenia príliš dlhý? | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sitko na vlákna môže byť znečistené, čo vyvolá dlhší čas sušenia. Vyčistite sitko na vlákna. ■ Ak je vetracia mriežka na sušičke bielizne zatarasená alebo nie je voľne prístupná, čas sušenia sa môže zvýšiť. Vetraciu mriežku udržujte voľnú. ■ Ak je teplota okolia vyššia ako 35 °C, môže sa čas sušenia predĺžiť. ■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predĺžiť čas sušenia. Vyvetrajte miestnosť. |
| Indikačné pole zhaslo a bliká tlačidlo štart. | Nejde o chybu. Energeticky úsporný režim je aktívny → Strana 7. |
| Zvyšková voda v nádržke na skondenzovanú vodu, hoci je sušička pripojená k odtoku skondenzovanej vody*. | Nejde o chybu. Ak je nainštalovaný odtok skondenzovanej vody, na základe samočistiacej funkcie sušičky zostane v nádržke na skondenzovanú vodu zvyšková voda. |
| Vlhkosť v miestnosti stúpa. | Nejde o chybu. Miestnosť dostatočne vetrajte. |
| Výpadok elektrického prúdu. | Program sušenia sa zruší. Vyberte bielizeň a rozprestrite ju alebo znova spusťte program. |
| Neobvyklé zvuky pri sušení. | Nejde o chybu. Zvuky vznikajú v dôsledku automatického čistenia výmenníka tepla → Strana 21. |
| Sušička sa aj napriek sušeniu zdá byť studená. | Nejde o chybu. Sušička s tepelným čerpadlom suší účinne pri nízkych teplotách. |

* podľa modelu

Upozornenie: Ak nemôžete poruchu sami odstrániť vypnutím a zapnutím sušičky, obráťte sa na zákaznícky servis.

Zákaznícky servis

Zákaznícky servis

Ak nedokážete poruchu odstrániť sami (poruchy, čo je nutné urobiť?), obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Knitterschutz Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili aj zbytočným návštavám technika.

Kontaktné údaje platné pre najbližšie stredisko zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

Zákazníckemu servisu, prosím, uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) sušičky.

E-Nr. _____ FD _____

Tieto údaje nájdete na vnútornej strane dvierok sušičky alebo na zadnej strane sušičky.

Spoľahnite sa na kompetentnosť výrobcu.

Obráťte sa na nás. Zabezpečíte tak, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi.



Hodnoty spotreby

Tabuľka hodnôt spotreby

| Program | Počet otáčok pri odstredovaní, s ktorými sa bielizeň odstredovala | Čas trvania** | Spotreba energie** | |
|--|--|---------------|--------------------|-------------|
| Cottons (Bavlna) | | 9 kg | 4,5 kg | 9 kg |
| Suché do skrine* | 1400 ot/min | 204 min | 126 min | 1,91 kWh |
| | 1000 ot/min | 226 min | 131 min | 2,12 kWh |
| | 800 ot/min | 251 min | 161 min | 2,35 kWh |
| Suché na žehlenie* | 1400 ot/min | 138 min | 83 min | 1,36 kWh |
| | 1000 ot/min | 164 min | 99 min | 1,62 kWh |
| | 800 ot/min | 190 min | 115 min | 1,88 kWh |
| Easy-Care
(Nekrčivá
bielizeň) | | 3,5 kg | 3,5 kg | |
| Suché do skrine* | 800 ot/min | 55 min | | 0,51 kWh |
| | 600 ot/min | 71 min | | 0,66 kWh |
| Testovanie s účelom overenia energetickej účinnosti uvedenej na energetickom štítku EÚ by sa malo uskutočniť striedavo s plhou a polovičnou náplňou. Najprv použite polovičnú náplň. | | | | |
| * | Nastavenie programu pre testy podľa platnej normy EN61121. | | | |
| ** | Hodnoty sa v závislosti od druhu textílie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti textílie a množstva náplne môžu lísiť od uvedených hodnôt. | | | |

Najefektívnejší program na bavlnené textílie

Nasledujúci „štandardný program na bavlnu“ (označený symbolom ) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najefektívnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Štandardné programy na bavlnu podľa nariadenia podľa aktuálneho nariadenia EÚ 932/2012

| Program +  Drying target | Množstvo náplne | Spotreba energie | Doba trvania programu |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|  Bavlna + Suché do skrine | 9 kg/4,5 kg | 2,12 kWh/
1,20 kWh | 226 min/131 min |

Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EÚ

Technické údaje

Rozmery:

85 x 60 x 60 cm

Výška x šírka x hĺbka

Hmotnosť:

cca 57 kg

Maximálne množstvo náplne:

9 kg

Nádržka na skondenzovanú vodu:

4,6 l

Napájacie napätie:

220 - 240 V

Pripájací príkon:

max. 1000 W

Istenie:

10 A

Vnútorné osvetlenie bubna*

Teplota okolia:

5 - 35 °C

Príkon vo vypnutom stave:

0,10 W

Príkon v stave pripravenosti na prevádzku (nevypnutý stav):

0,10 W

* podľa modelu



Inštalácia a pripojenie

Obsah dodávky

- Sušička
- Návod na používanie a inštaláciu
- Kôš na vlnu*
- Odtok skondenzovanej vody*

* podľa modelu

Inštalácia a pripojenie sušičky

Varovanie

Ohrozenie života!

Sušička je napájaná elektrickým prúdom, pri ktorom hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Preto dodržiavajte tieto pokyny:

- Skontrolujte sušičku a výskyt viditeľných poškodení. Poškodená sušička sa nesmie prevádzkovať.
- Pred pripojením na elektrické napájanie sa uistite, že elektrické napätie, ktoré je uvedené na typovom štítku sa zhoduje s napäťim vo vašej zásuvke.
- Používajte len prúdové chrániče s týmto označením .
- Dávajte pozor na to, aby sieťové vedenie nebolo zalomené, zacviknuté alebo aby neprišlo do styku so združmi tepla alebo ostrými hranami.

Varovanie

Deti môžu uviaznuť v sušičke a dostať sa tak do ohrozenia života!

Sušičku nestavajte za dvere alebo za posuvné dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok sušičky.

Pozor!

Nebezpečenstvo poranenia!

- Pri zdvíhaní sušičky sa môžete poraníť z dôvodu veľkej hmotnosti. Sušičku nezdvíhajte sami.
- Na ostrých hranach sušičky si môžete porezať ruky. Sušičku nechytajte na ostrých hranach.
- Časti, ktoré na sušičke vyčnievajú, sa môžu pri zdvihnutí alebo posúvaní odlomiť. Sušičkou nepohybujte s uchopením za vyčnievajúce časti.

Pozor!

Hrozí vznik vecných škôd na sušičke alebo na textiliách!

- Skontrolujte sušičku bielizne, či nemá prepravné poškodenia. Poškodenú sušičku neprevádzkujte.
- Zvyšková voda v sušičke môže zamrznúť a poškodiť sušičku. Sušičku neinštalujte v priestoroch s rizikom mrazu.

Pri inštalácii dbajte:

- na čistú, rovnú a pevnú plochu na postavenie,
- na to, aby bola sieťová zástrčka kedykoľvek dosiahnuteľná,
- na to, aby ste vstup vzduchu na sušičke ponechali voľný a dbajte aj na dostatočné vetranie,
- na to, aby bolo okolie sušičky čisté a
- na to, aby bola sušička vyrovnaná pomocou skrutkovacích nožičiek. Pri tomto úkone použite vodováhu.

Voliteľné doplnkové príslušenstvo

Voliteľné doplnkové príslušenstvo* si objedajte v zákazníckom servise:

- **Súprava na spojenie práčky a sušičky (stĺpové usporiadanie):**
Sušičku je možné postaviť priestorovo úsporným spôsobom na vhodnú práčku s rovnakou hĺbkou a šírkou.
Sušičku je potrebné upevniť na práčke bezpodmienečne pomocou tejto súpravy na spojenie.
Objednávacie číslo s vyťahovacou pracovnou doskou: **WTZ11400**;
Objednávacie číslo bez vyťahovacej pracovnej dosky: **WTZ20410**.
- **Podesta:**
Na lepšie vkladanie a vykladanie bielizne môžete zvýšiť sušičku použitím podesty.
Bielizeň prepravujte pomocou koša na bielizeň integrovaného vo vyťahovacej časti podesty.
Objednávacie číslo: **WMZ20500**.
- **Koší na vlnu:**
Jednotlivé vlnené textílie, športovú obuv a plyšové hračky sušte v koší na vlnu.
Objednávacie číslo: **WMZ20600**.

* podľa modelu

Preprava a ochrana pred mrazom

Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu a zvyškovú vodu v sušičke:

1. Nastavte volič programov na ľubovoľný program.
 2. Zvolte tlačidlo Štart.
 3. Počkajte 5 minút.
- Upozornenie:** Skondenzovaná voda sa odčerpá.
4. Nádržku na skondenzovanú vodu opäť vyprázdnite.
 5. Vypnite sušičku.

Pozor!

Zvyšková voda môže vytieciť a spôsobiť tak vecné škody.

Prepravujte v stojacej polohe.

Pozor!

Sušička obsahuje chladivo a môže sa poškodiť.

Pred uvedením do prevádzky nechajte sušičku dve hodiny stáť.



Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND



9000974823 (9408)