



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)





**Oppvaskmaskin**

**SM...  
SB...**



**BOSCH**

**no** Bruksveiledning

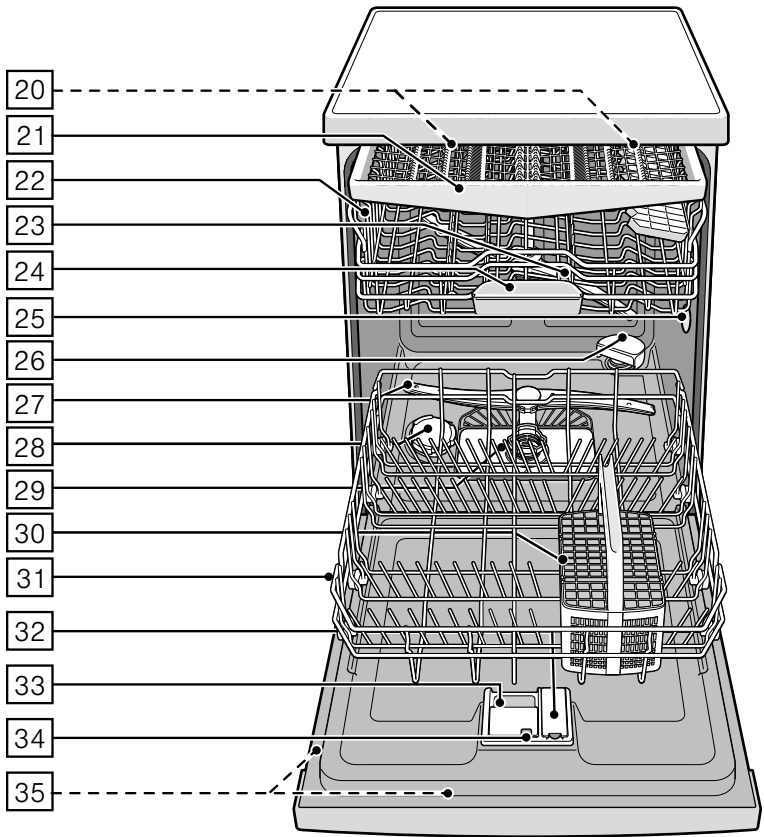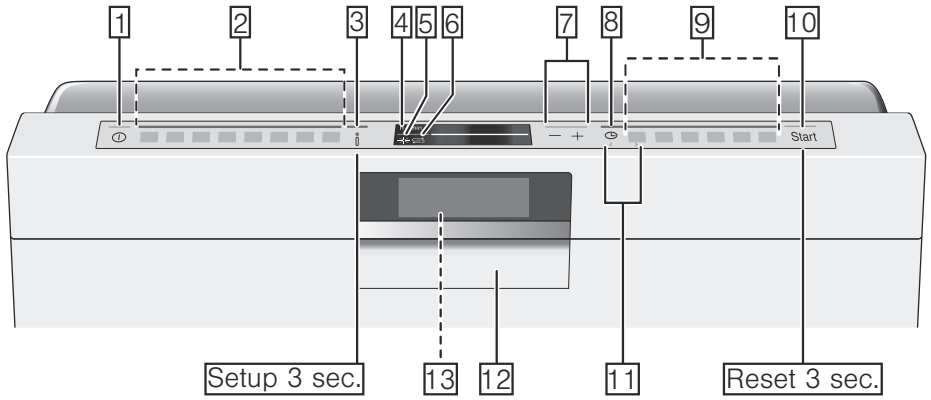

# Innholdsfortegnelse

 <b>Forskriftsmessig bruk</b> .....	<b>5</b>	 <b>Oppvask</b> .....	<b>18</b>
 <b>Sikkerhetshenvisninger</b> .....	<b>5</b>	Ikke egnet er .....	18
Før apparatet tas i drift .....	5	Skader på glass og servise .....	18
Ved leveringen .....	5	Innsetting .....	18
Ved installasjonen .....	5	Øvre oppvaskkurv .....	19
I daglig bruk .....	7	Nedre oppvaskkurv .....	19
Dersom det oppstår skader .....	7	Bestikkurv .....	20
Ved skrotning .....	7	Bestikkskuff .....	20
Dørlås .....	8	Hylle .....	21
 <b>Miljøvern</b> .....	<b>9</b>	Pinner som kan klaffes om .....	21
Emballasje .....	9	Holder for smådeler .....	21
Gamle apparater .....	9	Knivhyll e .....	22
 <b>Bli kjent med apparatet</b> .....	<b>10</b>	Spylehode for stekeplater .....	22
Betjeningspanel .....	10	Tømming .....	22
Innsiden av apparatet .....	10	Innstilling av kurv høyden .....	23
Infoknapp .....	11	 <b>Rengjøringsmiddel</b> .....	<b>24</b>
Tidsinnstilling .....	11	Påfylling av rengjøringsmiddel .....	25
Første gangs bruk .....	12	Kombirengjøringsmidler .....	26
Innstillinger .....	13	 <b>Programoversikt</b> .....	<b>27</b>
 <b>Avkalkingsanlegget / Spesialsalt</b> .....	<b>15</b>	Programvalg .....	28
Tabell for vannets hardhet .....	15	Henvisninger for testinstitutter .....	28
Innstilling av avkalkingsanlegget .....	15	 <b>Tilleggsfunksjoner</b> .....	<b>29</b>
Bruk av spesialsalt .....	15	Spare tid (VarioSpeedPlus) .....	29
Vaskemiddel med saltkomponenter .....	16	Halv mengde .....	29
Utkopling av avkalking .....	16	HygienePlus (HygienePlus) .....	29
 <b>Glansemiddel</b> .....	<b>16</b>	IntensivZone .....	29
Innstilling av mengden glansemiddel .....	17	Glanstørking .....	29
Utkobling av indikasjonen for påfylling av glansemiddel .....	18	Energy Save .....	29

 <b>Betjening av apparatet . . . . .</b>	<b>30</b>	 <b>Rengjøring og vedlikehold. . . . .</b>	<b>35</b>
Programdata . . . . .	30	Maskinens helhetstilstand . . . . .	35
Forandring av innstillinger . . . . .	30	Spesialsalt og glansmiddel. . . . .	36
Aquasensor . . . . .	30	Siler . . . . .	36
Zeolith tørking . . . . .	30	Spylearmene . . . . .	37
Tidsindikasjon . . . . .	31	 <b>Hva kan du gjøre ved feil? . . . . .</b>	<b>37</b>
Sensorinnstilling. . . . .	31	Feilmelding. . . . .	37
Ekstra Tørk . . . . .	31	Avløpspumpe . . . . .	38
Ecoprognose . . . . .	31	Feiltabell. . . . .	39
Auto Power Off . . . . .	32	 <b>Kundeservice . . . . .</b>	<b>48</b>
Emotion Light. . . . .	32	 <b>Oppstilling og tilkobling. . . . .</b>	<b>48</b>
Frontdisplay . . . . .	32	Leveringsomfang . . . . .	48
Timelight . . . . .	32	Sikkerhetshenvisninger. . . . .	48
Infolight . . . . .	32	Levering . . . . .	49
Endring av startprogram . . . . .	32	Tekniske data. . . . .	49
Lydsignal . . . . .	32	Oppstilling . . . . .	49
Tastelyd . . . . .	33	Avløpstilkobling . . . . .	49
Barnesikring. . . . .	33	Tilkobling for drikkevann . . . . .	50
Hilsen. . . . .	33	Varmtvannstilkobling . . . . .	50
Fabrikkinnstilling . . . . .	33	Elektrisk tilkobling . . . . .	51
Innkobling av apparatet. . . . .	33	Demontering. . . . .	51
Tidsforvalg . . . . .	34	Transport . . . . .	51
Programslutt . . . . .	34	Frostsikkerhet	
Utkobling av apparatet. . . . .	34	(Tømming av maskinen). . . . .	51
Avbryte program . . . . .	34		
Avbryting av programmet . . . . .	35		
Programveksel. . . . .	35		



## Forskriftsmessig bruk

- Dette apparatet er beregnet for bruk i privat bolig og ellers i husholdningen.
- Bruk oppvaskmaskinen kun i husholdningen og kun til det angitte formål: vasking av husholdningsoppvask.



## Sikkerhets-henvisninger

Barn fra 8 år eller personer som på grunn av sin helse, sensorikk eller åndelig evne eller på grunn av manglende erfaring eller kunnskap, må ikke bruke dette apparatet uten tilsyn eller anvisning fra en ansvarlig person.

### Før apparatet tas i drift

Les oppmerksomt igjennom bruks- og monteringsveiledningen. Disse inneholder viktige informasjon om oppstilling, bruk og vedlikehold av apparatet.

Oppbevar alle trykksakene for senere bruk eller for en eventuell ny eier.

## Ved leveringen

1. Kontrollér emballasjen og oppvaskmaskinen straks for transportskader. Ta aldri et skadet apparat i drift, men spør først leverandøren.
2. Kassér vennligst emballasjen på en forskriftsmessig måte.
3. Ikke la barn leke med emballasjen eller deler av denne. Det er fare for kvelning på grunn av kartonger og folie.

## Ved installasjonen

- Ta hensyn til at baksiden på oppvaskmaskinen etter installasjonen ikke er fritt tilgjengelig (berøringsvern på grunn av varm overflate).
- Foreta oppstillingen og monteringen i henhold til installasjons- og monteringsveiledningen.
- Under installasjonen må oppvaskmaskinen være skilt fra strømnettet.
- Vær sikker på at beskyttelsesledersystemet i elektriske husinstallasjonen er forskriftsmessig installert.
- De elektriske tilkoblingsbetingelsene må stemme overens med angivelsene på typeskiltet [35] til oppvaskmaskinen.

## no Sikkerhetshenvisninger

- Dersom tilkoblingsledningen til dette apparatet har fått skade, må den skiftes ut med en spesiell tilkoblingsledning. For å unngå at det oppstår fare, må denne kun kjøpes over kundeservice.
- Dersom oppvaskmaskinen skal bygges inn i et høyskap, må den bli skikkelig festet fast.
- Dersom oppvaskmaskinen blir montert under eller over andre husholdningsapparater, må informasjonene om innbygging i kombinasjon med en oppvaskmaskin som finnes i monteringsveiledningen for de respektive apparatene følges.
- Ta også hensyn til monteringsveiledningene for oppvaskmaskinen for å garantere en sikker drift av alle apparatene.
- Dersom det ikke foreligger noen informasjonen eller dersom monteringsveiledningen ikke inneholder tilsvarende henvisninger, må du henvende deg til produsenten av disse apparatene, for å være sikker på at oppvaskmaskinen kan bygges inn over eller under disse apparatene.
- Dersom de ikke mottar noen informasjonen fra produsenten, må du ikke bygge inn oppvaskmaskinen over eller under disse apparatene.
- Dersom du bygger inn en mikrobølgeovn over en oppvaskmaskin, kan denne ovnen bli skadet.
- Apparater som skal bygges inn under eller integrert i en seksjon, må kun bygges inn under gjennomgående arbeidsbenker som er skrudd fast med naboskapene, for å garantere sikkerheten.
- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder (radiator, varmeakkumulator, ovn eller andre apparater som produserer varme) og bygg det ikke inn under et kokefelt.
- Etter oppstilling av apparatet må støpselet være fritt tilgjengelig. → "*Elektrisk tilkobling*" på side 51
- Ved noen modeller: Plasthylsen ved vanntilkoblingen inneholder en elektrisk ventil. I tilløpsslangen finnes det elektriske tilkoblingsledninger. Ikke skjær over tilløpsslangen. Ikke dypp plasthylsen i vann.

## I daglig bruk

Ta hensyn til sikkerhets- og brukshenvisningene på pakningene av rengjørings- og glansmiddelproduktene.

## Dersom det oppstår skader

- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun foretas av fagfolk. Hertil må apparatet være skilt fra strømnettet. Slå av sikringen eller trekk ut støpselet. Skru igjen vannkranen.
- Ved skader, især på betjeningspanelet (rift, huller, brukkete taster) eller en skadelig påvirkning på dørfunksjon må apparatet ikke brukes lenger. Slå av sikringen eller trekk ut støpselet. Skru igjen vannkranen, ring til kundeservice.

## Ved skrotning

1. Gjør utrangerte apparater ubrukelige for å utelukke at det oppstår uhell med dem senere.
2. Kassér apparatet på en forskriftsmessig måte.

## Advarsel

### Fare for skader!

- Oppvaskmaskinen må kun åpnes kort ved innsetting og uttaking, for å unngå skader som måtte oppstå ved at man f. eks. snubler.
- Kniver og annet kjøkkenverktøy med skarpe spisser må legges ned i bestikkurven\* [30] med spissene ned eller i knivhyllen\* hhv. i bestikkskuffen\* [21] i vannrett stilling.
- Ikke sett deg eller stig opp på den åpne døren.
- Ved frittstående apparater pass på at kurvene ikke er for fulle. Apparatet kan vippe.
- Dersom apparatet ikke står i en nisje og en av sideveggene er tilgjengelig, må området ved dørhengslene dekkes til på siden av sikkerhetsgrunner (fare for skade). Dekslene finnes som ekstra tilbehør hos kundeservice eller i faghandelen.

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

## Advarsel

### Fare for eksplosjon!

Ikke fyll løsemidler inn i vaskerommet. Det er fare for eksplosjon.

### **⚠ Advarsel**

#### **Fare for skolding!**

Døren må åpnes forsiktig under programforløpet. Det er fare for at det kan sprute ut varmt vann av apparatet.

### **⚠ Advarsel**

#### **Fare for barn!**

- Dersom den finnes, bruk barnesikringen.
- Ikke la barn få leke med apparatet eller betjene det.
- Hold barn borte fra vaskemiddel og glansmiddel. Disse kan føre til etsing i munnen, halsen og øynene eller til kvelning.
- Hold barn borte fra oppvaskmaskinen når den er åpen. Vannet i vaskerommet er ikke drikkevann, det kan befinne seg rester av vaskemiddel i vannet.
- Pass på at barn ikke tar med hendene inn i oppfangingsskålen for rengjøringsstabs [24]. De små fingrene kan bli klemt fast i sprekkene.
- Ved apparater som er montert høyt oppe, må det når døren åpnes og lukkes passes på at barn ikke kan klemmes fast eller kvestes mellom døren og en eventuell skapdør som ligger under.

- Barn kan stenge seg inne i apparatet (fare for kvelning) eller bli utsatt for annen faresituasjon. Derfor ved utrangerte apparater: Trekk ut støpselet, skjær over strømkabelen og kast den. Ødelegg låsen, slik at døren ikke kan lukkes igjen.

### **Barnesikring (dørlås)\***

Barnesikringen (dørlåsen) beskytter barn mot mulige farer som kan oppstå ved oppvaskmaskinen.


### **⚠ Advarsel**

#### **Fare for kvelning!**

Barn kan bli innelåst i oppvaskmaskinen og kan dermed kveles. Lukk alltid døren på apparatet komplett når du forlater oppvaskmaskinen.

### **Slik aktiverer du barnesikringen (dørlåsen):**


1. Trekk lasken på barnesikringen til deg (1).
2. Lukk døren (2).  
Barnesikringen er aktivert.

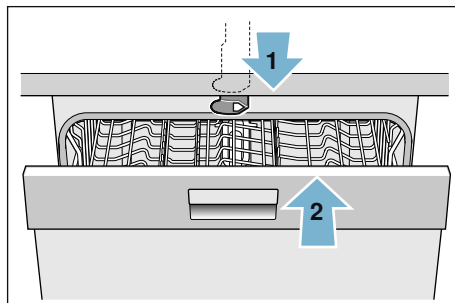




## Slik åpner du døren med aktivert barnesikring (dørlåsen):

1. Trykk lasken på barnesikringen mot høyre (1).
2. Åpne døren (2).

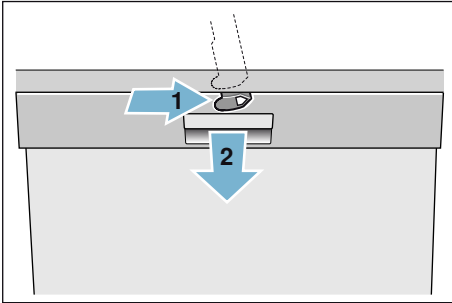

## Slik deaktiverer du barnesikringen (dørlåsen):

1. Trykk lasken på barnesikringen mot høyre (1).
2. Skyv lasken på barnesikringen bakover (2).  
Barnesikringen er deaktivert.

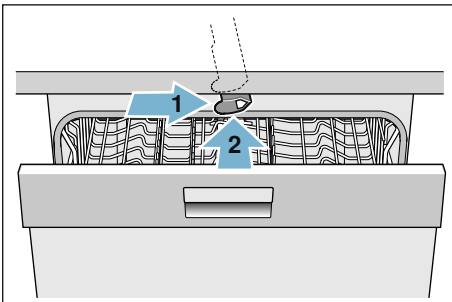

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin



Emballasjer av både nye og gamle apparater inneholder verdifulle råstoffer og materialer som kan brukes igjen.

Vennligst sørg for en avfallshåndtering som skiller de enkelte delene etter typen avfall.

Angående aktuelle måter å kvitte seg med gamle apparater kan du informere deg hos faghandelen eller hos kommunen på stedet der du bor.

## Emballasje

Alle kunststoffdelene av apparatet er kjennetegnet med internasjonale normerte forkortelser (f. eks. "PS" Polystyrol). Dermed er det mulig under avfallshåndteringen av apparatet å skille ut det rene kunststoffavfallet.

Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene under "Ved levering" → Side 5.

## Gamle apparater

Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene under "Ved skrotning" → Side 7.



Dette apparatet er kjennetegnet tilsvarende det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukte elektriske og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktivet angir rammen for returnering og gjenvinning av de gamle apparatene som er gyldig for hele EU.

**no** Bli kjent med apparatet



## Bli kjent med apparatet

Illustrasjonene på betjeningspanelet og på innsiden av apparatet finnes framme på omslaget. Det blir henvist til de enkelte posisjonene i teksten.

### Betjeningspanel

Se bilde → Side 2

- 1 PÅ-/AV-bryter
- 2 Programtaster \*\*
- 3 Infotast Info
- 4 Display oppe
- 5 Indikasjon for påfylling av glansemiddel
- 6 Indikasjon for påfylling av salt
- 7 Innstillingstaster
- 8 Tidsforvalg
- 9 Tilleggsfunksjoner\*\*
- 10 START-tast
- 11 Tast < >
- 12 Døråpner
- 13 Frontdisplay\*

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

\*\* antall alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

### Innsiden av apparatet






Se bilde → Side 2

- 20 Innvendig belysning \*
- 21 Bestikkskuff
- 22 Overkurv
- 23 Øvre spylearm
- 24 Oppfangingskål for rengjøringstabs
- 25 Innsugingsåpning
- 26 Utblåsningsåpning (zeolitt beholder)
- 27 Nedre spylearm
- 28 Beholder for spesialsalt
- 29 Siler
- 30 Bestikkurv
- 31 Underkurv
- 32 Beholder for glansemiddel
- 33 Beholder for rengjøringsmiddel
- 34 Låsetapp på beholder for rengjøringsmiddel
- 35 Typeskilt

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

## Infoknapp















Med infoknappen  kan du få vist ekstra programinformasjoner.

1. Trykk infoknappen  .
2. Trykk programknappen. Informasjoner om det valgte programmet blir vist på displayet oppe .
3. For å forlate dette, trykk på infoknappen  .

## Tidsinnstilling

Ved første gangs bruk, starter uret klokken 12:00.

### Slik innstiller du klokketiden:


1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren .
3. Trykk infoknappen   3 sekunder inntil på displayet oppe  vises følgende tekst:  
**Bla med < >**  
**Innstilles med - +**  
**Forlates med Setup 3 sec.**
4. Trykk knappen  så ofte inntil på displayet oppe  vises Tidsinnstilling.
5. Med innstillingsknappene    foretas innstillingen. Ved å trykke lengre på innstillingsknappene    forandres innstillingsverdiene i skritt på hvv. 10 minutter.
6. Hold infoknappen   inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

**Merk:** Dersom apparatet har vært uten strøm i lengre tid, starter klokken ved 12:00. Still inn klokketiden.

**no** Bli kjent med apparatet

## Første gangs bruk

Ved første gangs innkobling av oppvaskmaskinen kommer du direkte til innstillingene for første gangs bruk. På displayet oppe  vises følgende tekst:






**Bla med** < >

**Innstilles med** - +


**Forlates med Setup 3 sec.**

I den nedenstående tabellen er de nødvendige innstillingene for første gangs bruk ført opp.

### Slik endrer du innstillingen:

1. Trykk knappen   så ofte, inntil den ønskede innstillingen blir vist.
2. Med innstillingsknappene + -  foretas innstillingen.
3. Hold infoknappen   inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.




Innstillinger Første gangs bruk	Fabrikkinnstilling	Infotekst ved å trykke på infoknappen 
Språk/Language	Deutsch	Valg av språk.
Tidsformat	24 t	12 t eller 24 t.
Tidsinnstilling	12:00	Innstilling av aktuell tid.
Vannhardhet	°dH 13 - 16 middels	Innstilling av vannets hardhet. Ved bruk av oppvasktablett velges laveste trinn.
Med glansskylling	Trinn 5	Mengden glansmiddel påvirker tørkelengden. Ved bruk av oppvasktablett velges trinn 0.
Vanntilkobling *	Kaldtvann	Tilkobling til varmtvann (40-60°C) eller kaldtvann (<40°C) mulig.

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

## Innstillinger

For å gjøre det lettere for deg, er oppvaskmaskinen innstilt på forhånd med bestemte innstillinger. Du kan endre på denne innstillingen fra fabrikk.


### Slik endrer du innstillingen:


1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren .
3. Trykk infoknappen  3 sekunder inntil på displayet oppe  vises følgende tekst:


**Bla med** < >

**Innstilles med** - +

**Forlates med Setup 3 sec.**

4. Trykk knappen  så ofte, inntil den ønskede innstillingen blir vist.


5. Med innstillingsknappene +  foretas innstillingen.

6. Hold infoknappen  inne i 3 sekunder.


Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

Du har mulighet å tilbakesette alle forandrete innstillinger igjen til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

**Merk:** Dersom du setter tilbake oppvaskmaskinen din på fabrikkinnstillingene, kommer du direkte til innstillingene for første gangs bruk.

Innstilling	Fabrikkinnstilling	Infotekst ved å trykke på infoknappen 
Tidsinnstilling	12:00	Innstilling av aktuell tid.
Tidsformat	24 t	12 t eller 24 t.
Tidsanvisning	Tid	Indikering av programslutt med meldingen "ferdig om" eller "ferdig kl."
Språk/Language	Deutsch	Valg av språk.
Vannhardhet	°dH 13 - 16 middels	Innstilling av vannets hardhet. Ved bruk av oppvasktablett velges laveste trinn.
Med glansskyling	Trinn 5	Mengden glansmiddel påvirker tørkelengden. Ved bruk av oppvasktablett velges trinn 0.
Sensorinnstilling	Standard	Tilpassing av smussregistrering for optimalt vaskeresultat.
Ekstra tørking	Av	Bedre tørkeresultat, for glass og plast.
Vanntilkobling *	Kaldtvann	Tilkobling til varmtvann (40-60°C) eller kaldtvann (<40°C) mulig.
Ecoprognose	Av	Indikering av vann- og energiforbruket.
Auto Power Off	Etter ett minutt	Maskinen slår seg av automatisk etter avsluttet vask.
Emotion Light *	På	Innvendig lys.
Frontdisplay *	På	Frontdisplayet kan slås av.
Timelight *	På	Under programforløpet blir statusinformasjon vist på gulvet.

**no** Bli kjent med apparatet

Innstilling	Fabrikkinnstilling	Infotekst ved å trykke på infoknappen 
Infolight *	På	Til merking av aktuell vaskeomgang vises lyset.
Startprogram	Eco 50°	Ved oppstart vises det sist valgte programmet.
Lydsignal *	Trinn 2	Lydstyrke på signalet ved programslutt.
Tastelyd	Trinn 2	Lydstyrke ved tastetrykk.
Barnesikring *	Av	Aktivert barnesikring gjør det vanskeligere å åpne døren.
Eco tørking *	På	Automatisk døråpning på slutten av programmet.
Hilsen	På	Merkelogo ved start av maskinen kan slås av.
Fabrikkinnstilling	Bekreftelse/Tilbake	Tilbakestilling til fabrikkinnstilling.

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

## Avkalkingsanlegget / Spesialsalt

For å oppnå gode resultater ved oppvasken trenger oppvaskmaskinen mykt, dvs. ikke kalkholdig vann, ellers lagrer restene av kalken seg på oppvasken og på innsiden av maskinen. Vann fra ledningen som har verdier som ligger over 7° dH (1,2 mmol/l) må avkalles. Dette skjer med hjelp av spesialsalt (regenereringssalt) i avkalkingsanlegget på oppvaskmaskinen. Innstillingen og saltmengden som trengs, er avhengig av hardhetsgraden til vannet fra ledningen din (se etterfølgende tabell for vannets hardhet).

### Tabell for vannets hardhet

Vannets hardhetsverdi °dH	Område for hardhet	mmol/l	Innstilling på maskinen
0 - 6	myk	0-1,1	0 - 6
7 - 8	myk	1,2-1,4	7 - 8
9 - 10	middels	1,5-1,8	9 - 10
11 - 12	middels	1,9-2,1	11 - 12
13 - 16	middels	2,2-2,9	13 - 16
17 - 21	hard	3,0-3,7	17 - 21
22 - 30	hard	3,8-5,4	22 - 30
31 - 50	hard	5,5-8,9	31 - 50

## Innstilling av avkalkingsanlegget

Mengden salt som fylles på kan innstilles fra **0** til **50** °dH. Ved innstillingsverdien **0-6** er det ikke nødvendig med salt.

### Slik innstiller du avkalkingsanlegget:

1. Informér deg om vannets hardhetsverdi hos vannverket på stedet der du bor.
  2. Du finner det nødvendige trinnet i tabellen for vannets hardhet.
  3. Åpne døren.
  4. Slå på PÅ/AV-bryteren  1.
  5. Trykk infoknappen  3 3 sekunder inntil på displayet oppe  4 vises følgende tekst:  
**Bla med < >**  
**Innstilles med - +**  
**Forlates med Setup 3 sec.**
  6. Trykk knappen  11 så ofte inntil på displayet oppe  4 vises Vannhardhet.
  7. Med innstillingsknappene + -  7 foretas innstillingen.
  8. Hold infoknappen  3 inne i 3 sekunder.
- Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

### Bruk av spesialsalt

Så snart indikasjonen for påfylling av salt  6 på betjeningspanelet lyser, eller det blir oppfordret på frontdisplayet \* 13 til dette, betyr dette at det bør fylles på spesialsalt. Påfyllingen av salt må alltid skje umiddelbart før tilkobling av apparatet. På denne måten blir saltløsningen som har rent over straks skyllet ut og det unngås at det oppstår korrosjon i vaskerommet.


### Obs!

Rengjøringsmiddel ødelegger avkalkingsanlegget! Fyll aldri rengjøringsmiddel i beholderen for spesialsalt.

## no Glansmiddel

### Slik fyller du på spesialsalt:

1. Åpne skrulokket på beholderen [28].
2. Fyll beholderen med vann (kun nødvendig ved første gangs bruk).
3. Fyll på spesialsalt som vist på bildet (**ikke bruk vanlig husholdningssalt eller tabletter**).  
Derved blir vannet trengt bort og renner ut.

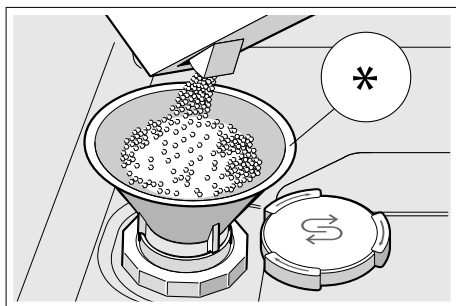

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

### Bruk av rengjøringsmiddel med saltkomponenter

Ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler med saltkomponenter kan man som regel ved en hardhetsverdi på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) la være uten å bruke spesialsalt. Ved hardhet på vannet over 21° dH er det nødvendig å bruke spesialsalt.

### Utkobling av indikasjonen for påfylling av salt / avkalkingsanlegget

Dersom indikasjonen for påfylling av salt [6] på betjeningspanelet eller teksten på displayet oppe [4] (Saltfyllingen rekker til x vaskeomganger) ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler med saltkomponent forstyrrer, kan disse indikasjonene slås av.

Gå fram som beskrevet under "Innstilling av avkalkingsanlegget" og sett verdien på **0-6**. Dermed er avkalkingsanlegget og indikasjonen for påfylling av salt slått av.



## Glansmiddel


Så snart indikasjonen for påfylling av glansmiddel [5] på betjeningspanelet lyser, eller det blir oppfordret på frontdisplayet \* [13] til dette, bør det fylles på glansmiddel. Glansmiddelet trenges for å få seriset uten flekker og klare glass. Bruk kun glansmiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsoppvaskmaskin. Kombinerte rengjøringsmidler med glansmiddelkomponenter kan kun brukes inntil en vannhardhet på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Ved hardhetsverdier over 21° dH er det nødvendig å bruke glansmiddel.

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin




**Slik fyller du glansemiddel på:**

1. Åpne beholderen [32]; Trykk lasken på lokket (1) og løft det opp (2).

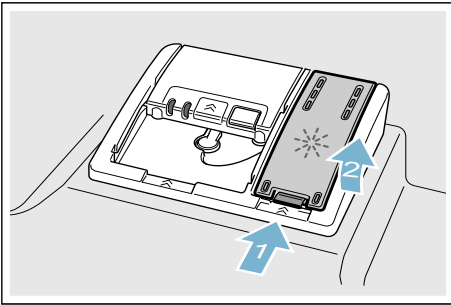

2. Fyll på glansemiddel inntil "max." tegnet.

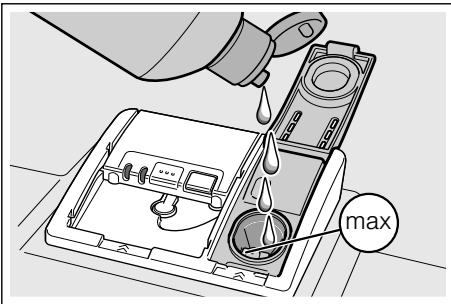

3. Lukk lokket.  
Lokket smekker i slik at det høres.
4. Glansemiddel som er rent over må fjernes med en klut slik at det ikke danner seg for mye skum ved neste vaskeomgang.

**Innstilling av mengden glansemiddel**

Mengden glansemiddel som kan fylles på kan innstilles fra **0** til **6**. Sett mengden glansemiddel som kan fylles på på **5** for å få et meget godt tørkeresultat. Endre mengden glansemiddel kun dersom det kommer striper eller vannflekker på oppvasken. Innstill et lavere trinn for å unngå striper på oppvasken. Innstill et høyere trinn for å unngå vannflekker.

**Slik innstiller du mengden glansemiddel:**

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren [1].
3. Trykk infoknappen [3] 3 sekunder inntil på displayet oppe [4] vises følgende tekst:

**Bla med < >**

**Innstilles med - +**

**Forlates med Setup 3 sec.**

4. Trykk knappen [11] så ofte, inntil på displayet oppe [4] vises påfylling av glansemiddel.
5. Med innstillingsknappene + - [7] foretas innstillingen.
6. Hold infoknappen [3] inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

## Utkobling av indikasjonen for påfylling av glansmiddel

Dersom indikasjonen for påfylling av glansmiddel [5] på betjeningspanelet eller teksten på frontdisplayet \* [13] (Glansmiddel rekker til x vaskeomganger) ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler med glansmiddelkomponent forstyrrer, kan disse indikasjonene slås av.

Gå fram som beskrevet under "Innstilling av mengden glansmiddel" og still inn trinn 0.

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

## Oppvask

### Ikke egnet er

- Bestikk og deler som er av tre.
- Ømfintlige glass med dekor, brukskunst og gamle (antikke) ting. Dekoren på disse er ikke egnet for oppvaskmaskin.
- Plastdeler som ikke tåler varme.
- Oppvask av kobber og tinn.
- Deler av oppvask som er smusset til med aske, voks, smørølje eller farge.

Dekor som er malt på overflaten, aluminium- og sølvdeler kan få misfarging eller bleke under vaskingen. Også noen glasstyper (som f.eks krystall) kan bli blind etter flere vaskeomganger.

## Skader på glass og servise

### Årsaker:

- Glasstype og framstillingsmåte av glass.
- Kjemisk sammensetning av rengjøringsmiddelet.
- Vanntemperaturen på vaskeprogrammet.

### Anbefaling:

- Bruk kun glass og porselen som ifølge produsenten er kjennetegnet som egnet for oppvaskmaskin.
- Bruk rengjøringsmiddel som er kjennetegnet som skånende for oppvasken.
- Glass og bestikk bør helst tas ut av oppvaskmaskinen straks etter programslett.

## Innsetting

1. Fjern grove matrester. Det er ikke nødvendig å skylle det på forhånd under rennende vann.
2. Plassér oppvasken slik at
  - den står godt og ikke kan vippe.
  - alle kar står med åpningen ned.
  - deler som har hvelving eller fordypninger står på skrå, slik at vannet kan renne ut.
  - dreiningen av sprutarmene [23] og [27] ikke blir hindret.

Svært små deler bør ikke vaskes i maskinen, da de lett kan falle ned av kurvene.


## Øvre oppvaskkurv

Plassér kopper og glass i den øvre oppvaskkurven [22].




\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

**Merk:** Deler av oppvasken må ikke plasseres over oppfangingsskålen for tabs [24]. Disse kan blokkere lokket på rengjøringskammeret og dette kan da ikke åpnes fullstendig.

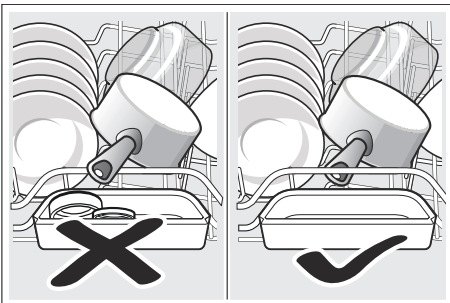

## Nedre oppvaskkurv

Plassér gryter og tallerkener i den nedre oppvaskkurven [31].

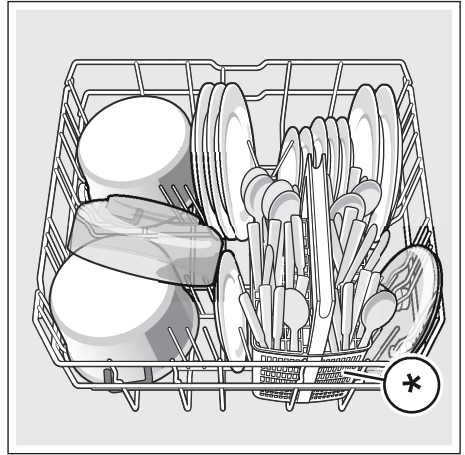

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

**Tips:** Sterkt smusset oppvask (gryter) bør plasseres i underkurven. På grunn av den sterke sprutestrålen oppnår du således et bedre vaskeresultat.


**Tips:** Videre eksempler på hvordan du kan optimalt plassere oppvasken i oppvaskmaskinen, finnes på vår hjemmeside. Disse kan du laste ned gratis. Den tilsvarende nettadressen finnes på baksiden av denne bruksveiledningen.

**no** Oppvask

## Bestikkurv \*

Plassér bestikket alltid usortert og med den spisse siden nedover i bestikkurven \*.

For å unngå skader, legg lange, spisse deler og kniver på knivhyllen.

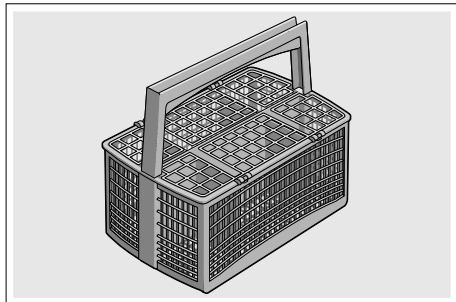


\* alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin



## Bestikkskuff \*

Plassér bestikket slik som avbildet i bestikkskuffen [21]. Separat plassering gjør det lettere å tømme maskinen etter vaskingen.

Du kan ta ut bestikkskuffen.

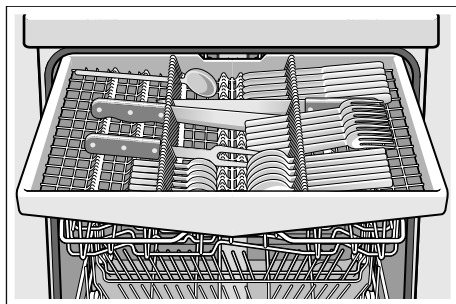


Alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin kan du klaffe ned hyllene på siden for å få mere plass til høyere bestikk. Du kan klaffe ned rekken med pinner framme, slik at du kan legge inn bestikk med bredere håndtak.

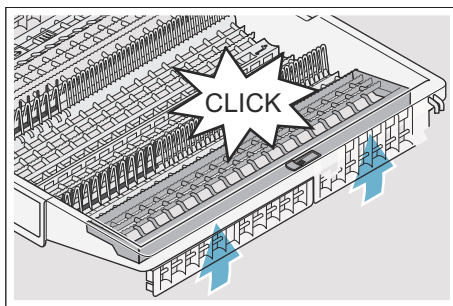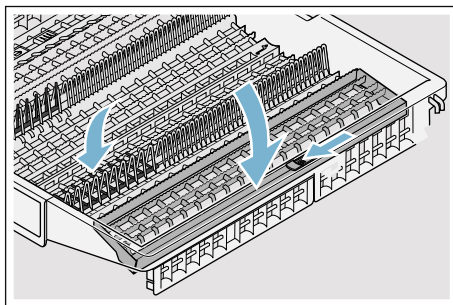

\* alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin

## Hylle \*

Hyllen og rommet under denne kan du bruke for små kopper og glass eller for større bestikkdeler som f.eks. røreskje eller serveringsbestikk. Dersom du ikke trenger hyllen, kan du klaffe denne opp.

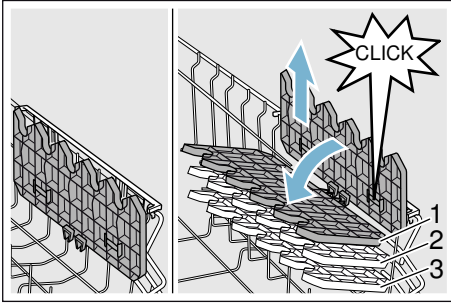

\* Alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin kan du innstille hyllen i 3 forskjellige høyder.

### Slik innstiller du høyden på hyllen:


1. Sett hylle loddrett og trekk den oppover.
2. Når hylle stilles litt på skrått kan den skyves nedover til den ønskede høyden. (1, 2, eller 3).
3. Smekk hyllen i.  
Hyllen smekker i slik at det høres.

## Pinner som kan klaffes om \*

\* Alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin, kan du klaffe om pinnene. Slik kan du bedre plassere gryter, boller og glass.


### Slik klaffer du om pinnene:

1. Trykk spaken framover (1).
2. Klaff pinnene om (2).

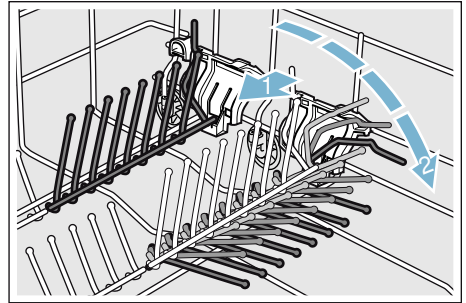


## Holder for smådeler \*

\* Alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin er den øvre oppvaskkurven utstyrt med holdere for smådeler. Med disse holderne for smådeler kan du lett sikre små plastdeler.

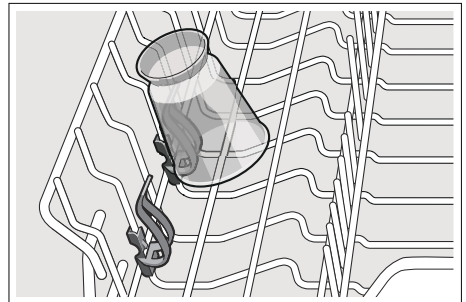

## Knivhulle \*

\* Alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin er den øvre oppvaskkurven utstyrt med en knivhulle. På denne hyllen kan du legge lange kniver og annet redskap.

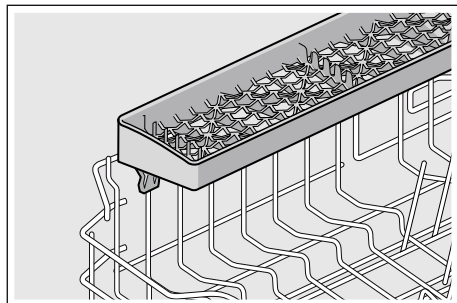


## Spylehode for stekeplater \*

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Store plater eller rister slik som også store tallerkener, (gourmet-tallerkener, pasta-tallerkener, kuvert-tallerkener) kan du rengjøre med hjelp av dette spylehodet.

## Slik bruker du spylehodet:

1. Ta ut overkurven [22].
2. Sett inn spylehodet som vist på bildet og dreii det mot høyre. Spylehodet er låst fast.

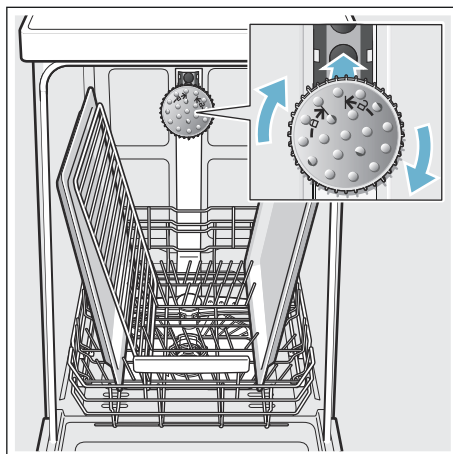

For at spylestrålen skal kunne komme til på alle deler, må platene plasseres som vist på bildet (maks. 2 stekeplater og 2 rister).

**Merk:** Ta hensyn til at oppvaskmaskinen alltid brukes med overkurv [22] eller med spylehode for stekeplater.

## Tømming

For å unngå at det drypper vandrdåper fra den øvre kurven ned på oppvasken i den nedre kurven, anbefales det å tømme apparatet nedefra og oppover.

**Tips:** Varm oppvask er ømfintlig overfor støt! La derfor oppvasken avkjøle i oppvaskmaskinen etter programslutt, slik at du kan ta på den uten at den er for varmt.

**Merk:** Etter programslutt kan det være at det ennå er litt vandrdåper på innsiden av apparatet. Dette har ingen påvirkning på tørkingen av oppvasken.

## Innstilling av kurvhøyden \*

\* alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin

Den øvre oppvaskkurven [22] kan om nødvendig innstilles i høyden, for å få mere plass til større gjenstander, enten i øvre eller i nedre oppvaskkurven.

### Apparatets høyde 81,5 cm

Med bestikkurv	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	22 cm	31 cm
Trinn 2 maks ø	24,5 cm	27,5 cm
Trinn 3 maks ø	27 cm	25 cm


Med bestikkskuff	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	16 cm	31 cm
Trinn 2 maks ø	18,5 cm	27,5 cm
Trinn 3 maks ø	21 cm	25 cm

### Apparatets høyde 86,5 cm

Med bestikkurv	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	24 cm	34 cm
Trinn 2 maks ø	26,5 cm	30,5 cm
Trinn 3 maks ø	29 cm	28 cm

Med bestikkskuff	Overkurv	Underkurv
Trinn 1 maks ø	18 cm	34 cm
Trinn 2 maks ø	20,5 cm	30,5 cm
Trinn 3 maks ø	23 cm	28 cm


Plassér store tallerkener inntil en diameter på 31/34\* cm som vist på bildet i den nedre oppvaskkurven [31].

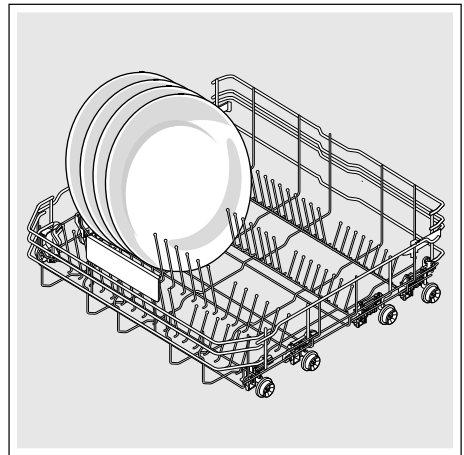

\* alt etter utstørsvariant på din oppvaskmaskin

## Øvre oppvaskkurv med spaker på sidene


1. Trekk den øvre oppvaskkurven ut [22].
2. Hold den øvre oppvaskkurv fast på siden av øvre kanten. Dette forhindrer at den faller brått ned ved neste skritt.
3. Øvre oppvaskkurv **senkes ned**; trykk begge spakene til venstre og høyre på utsiden av kurven innover. Den øvre oppvaskkurven senkes ned.

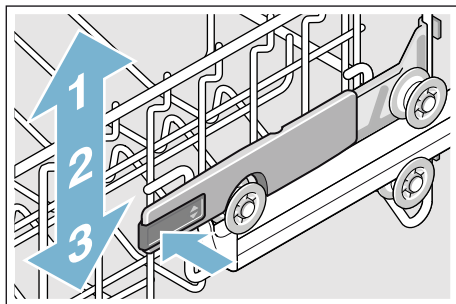

4. Øvre oppvaskkurv **løftes**; ta i den øvre kanten på den øvre oppvaskkurven og løft den opp.
5. Vær sikker på at den øvre oppvaskkurven ligger på samme høyde på begge sidene.
6. Skyv den øvre oppvaskkurven inn.

## Øvre oppvaskkurv med rullepar opp og nede

1. Trekk den øvre oppvaskkurven ut [22].
2. Ta ut den øvre oppvaskkurven.
3. Sett den øvre oppvaskkurven inn igjen på de øvre (trinn 3) eller de nedre (trinn 1) rullene.

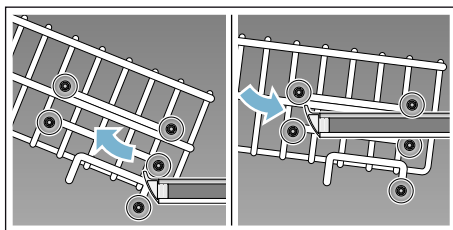

4. Skyv den øvre oppvaskkurven inn.



## Rengjøringsmiddel

Du kan bruke både tabs såsom rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin i pulverform eller som flytende middel, imidlertid må du aldri bruke vanlig oppvaskåpe for håndvask. Alt etter smuss, kan det tilpasses en dosering enten med pulver eller med flytende rengjøringsmiddel. Tabs inneholder en tilstrekkelig mengde virkestoffer for alle rengjøringsoppgaver. Moderne rengjøringsmidler med høy ytelse inneholder for det meste en lav alkalisk reseptur med fosfat og enzymer. Fosfat binder kalken i vannet. Enzymer nedbryter stivelse og løsner eggehviten. Mere sjeldent er rengjøringsmidler uten fosfat. Disse har en noe svakere evne til å binde kalken og krever en noe høyere doseringsmengde. For å fjerne fargete flekker (f.eks. te, ketchup) brukes det for det meste blekemiddel på surstoffbasis.



**Merk:** For å oppnå et godt vaskeresultat, må det absolutt tas hensyn til henvisningene på pakningen til rengjøringsmiddelet!

For videre spørsmål anbefaler vi at du tar kontakt med forbrukeravdelingen til produsenten av rengjøringsmiddelet.


### Advarsel

**Fare for skade på person og skade på ting dersom sikkerhets henvisningene for rengjørings- og glansmiddelprodukter ikke blir overholdt!**


Ta alltid hensyn til sikkerhets henvisningene for rengjørings- og glansmiddelprodukter.

## Påfylling av rengjøringsmiddel

1. Dersom beholderen for rengjøringsmiddel [33] er lukket, må låsetappen [34] betjenes for å åpne den.
2. Fyll på rengjøringsmiddel i den tørre beholderen for rengjøringsmiddel [33] (legg en tab på tvers ned, ikke på høykant).
3. Dosering: se henvisninger fra produsenten på pakningen. Bruk doseringsinndelingen av beholderen for rengjøringsmiddel. Vanligvis er 20 ml–25 ml tilstrekkelig ved normal smuss. Dersom det brukes tabs er det nok med en tablett.

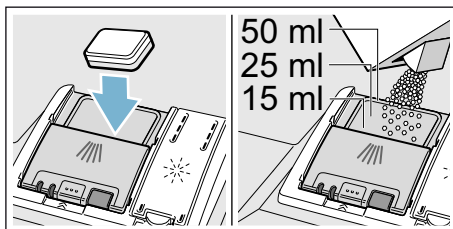

4. Lukk lokket på beholderen for rengjøringsmiddel. Lokket smekker i slik at det høres.

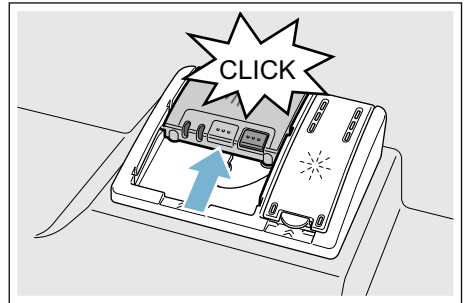

Beholderen for rengjøringsmiddel åpner seg automatisk på det riktige tidspunktet, avhengig av hvilket program du har valgt. Pulveret eller flytende rengjøringsmiddel fordeler seg i apparatet og blir løst opp, dersom du bruker en tab, faller denne ned i oppfangingsskålen for tabs og løser seg dosert opp der.

**Tips:** Ved oppvask som er lite smusset, er det vanligvis nok med litt mindre mengde rengjøringsmiddel enn det som er angitt. Egnede rengjørings- og pleiemidler kan bestilles online via vår hjemmeside eller via kundeservice (se baksiden).

## Kombirengjøringsmidler

Ved siden av vanlige rengjøringsmidler (solo) blir det også tilbudt en rekke produkter med ekstra funksjoner. Disse produktene inneholder ved siden av rengjøringsmiddelet, ofte også glansmiddel og salterstatningsstoffer (3in1) og inneholder alt etter kombinasjonen (4in1, 5in1, ...) også ekstra komponenter som f.eks. glassbeskyttelse eller stålglass for rustfritt stål. Kombi rengjøringsmidler fungerer kun inntil en bestemt hardhetsgrad (for det meste med 21°dH). Ut over denne grensen bør det tilsettes salt og glansmiddel.

Så snart det brukes kombinerte rengjøringsmidler, tilpasses vaskeprogrammet automatisk, slik at det alltid blir oppnådd det best mulige vaske- og tørkeresultatet.

### Merknader












- Dersom du vil legge inn mere oppvask etter programstart, må du **ikke** bruke oppfangingsskålen for tabs [24] som håndtak for overkurven. Det er mulig at tabs kan allerede befinne seg der og du kan så komme i berøring med en tab som er delvis oppløst.
- Legg **ikke** smådeler som skal vaskes ned i oppfangingskålen for tabs [24]; jevn oppløsning av tabs blir da forhindret.
- Optimale vaske- og tørkeresultater får du ved å bruke vanlige rengjøringsmidler i forbindelse med adskilt bruk av salt og glansmiddel.

- Ved korte programmer er det mulig at tabs på grunn av forskjellige oppløsningsforhold ikke kan få utvikle sin fulle rengjøringskraft og at det også muligvis blir igjen rester av rengjøringsmiddel. Rengjøringsmiddel i pulverform er bedre for disse programmene.
- Ved programmet „Intensiv“ (ved noen modeller) er det tilstrekkelig med en dosering med en tab. Ved bruk av rengjøringspulver kan du i tillegg helle litt av pulveret på innsiden av apparatdøren.
- Også dersom indikasjonen for påfylling av glansmiddel og/eller salt lyser, går vaskeprogrammet uforstyrret videre dersom du bruker kombinert rengjøringsmiddel.
- Ved bruk av rengjøringsmidler med vernepakning som oppløses i vann: Ta kun i pakningen med tørre hender og legg den ned i en helt tørr beholder for rengjøringsmiddel, ellers kan den klebe fast.
- Dersom du vil skifte om fra kombinert rengjøringsmiddel til vanlig rengjøringsmiddel, så pass på at avkalkingsanlegget og mengden av glansmiddel er innstilt på den riktige verdien.
- Bio eller øko rengjøringsmiddel: Rengjøringsmiddelprodukter med kjennetegning „bio“ eller „øko“ inneholder (av miljøverngrunner) som regel mindre mengder virkestoffer hhv. avstår helt fra bestemte inholdsstoffer. Rengjøringskraften av slike produkter kan under omstendighetene være innskrenket.





## Programoversikt

I denne oversikten er det maks mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene og plasseringen av disse finner du på betjeningspanelet.

Oppvasktype	Type smuss	Program	Mulige ekstra funksjoner	Programforløp
gryter, panner, oppvask som ikke er ømfintlig og bestikk	matrester som kleber sterkt, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvite	 Auto 65° - 75°	alle	Blir optimert tilsvarende smusset med hjelp av sensorikk.
blandet oppvask og bestikk	lett inntørket, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 /  Auto 45° - 65°	alle	Blir optimert tilsvarende smusset med hjelp av sensorikk.
oppvask som ikke er ømfintlig og bestikk	matrester som kleber sterkt, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvite	 /  Super 60°	alle	Rengjøring 60° Mellomskyll Glansskylling 60° Tørking
blandet oppvask og bestikk	lett inntørket, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 / <b>eco</b> Eco 50°	alle	Forvask Rengjøring 50° Mellomskyll Glansskylling 35° Tørking
ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff og glass som er ømfintlig overfor høy temperatur	matrester som kleber lett og som er ferske	 /  Auto 35°-45°	IntensivZone VarioSpeedPlus Halv mengde Ekstra Tørk Glanstørking Energy Save	Blir optimert tilsvarende smusset med hjelp av sensorikk.
ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff og glass som er ømfintlig overfor høy temperatur	matrester som kleber lett og som er ferske	 /  Glass 40°	IntensivZone VarioSpeedPlus Halv mengde Ekstra Tørk Glanstørking	Forvask Rengjøring 40° Mellomskyll Glansskylling 50° Tørking
blandet oppvask og bestikk	lett inntørket, vanlige matrester som finnes i husholdningen	 Natt	IntensivZone Halv mengde HygienePlus Ekstra Tørk Glanstørking	Forvask Rengjøring 50° Mellomskyll Glansskylling 35° Tørking

## no Programoversikt

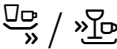Oppvasktype	Type smuss	Program	Mulige ekstra funksjoner	Programforløp
ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff og glass som er ømfintlig overfor høy temperatur	matrester som kleber lett og som er ferske	 Hurtig 45°	Ekstra Tørk Glanstørking	Rengjøring 45° Mellomskyll Glansskylning 50°
alle typer oppvask	kald skylning, mellomrengjøring	 Forvask	ingen	Forvask

### Programvalg

Du kan alt etter type oppvask og smussgrad velge et program som passer.

### Henvisninger for testinstitutter

Testinstitutter får henvisningene for sammeligningstester (f.eks. i henhold til EN60436).


Det dreier seg her om betingelsene for gjennomføring av tester, ikke om resultatene eller forbruksverdiene.

Forespørsel per Epost til:

dishwasher@test-appliances.com

Det trenges produktnummer (E-Nr.) og produktjonsnummer (FD), som du kan finne på typeskiltet 35 på døren til apparatet.

## **P+** Tilleggsfunksjoner

Alt etter utstyrsvariant på din maskin, kan du velge forskjellige tilleggsfunksjoner 



### **Spare tid (VarioSpeedPlus) \***

Med funksjonen “Spare tid” kan driftstiden alt etter valgt vaskeprogram forkortes med ca. 20% til 66%. For å kunne oppnå optimal rengjørings- og tørkeresultat med forkortet tid, blir vann- og energiforbruket forhøyet.



### **Halv mengde \***

Dersom du kun har lite oppvask (f.eks. glasser, kopper, tallerkener), kan du slå på funksjonen Halv mengde. Herved spares både vann, energi og tid. For vaskingen heller du litt mindre rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel enn det som anbefales for en full maskin.



### **HygienePlus (HygienePlus) \***

Med denne funksjonen blir temperaturene forhøyet og blir holdt ekstra lenge slik, for å oppnå en definert desinfeksjonseffekt. Ved kontinuerlig bruk av denne funksjonen blir det oppnådd et høyere hygiene nivå. Denne tilleggsfunksjonen er ideell f.eks. for rengjøring av skjærebrett eller babyflasker.



### **IntensivZone \***

Perfekt for blandet påfylling. Du kan vaske sterkere smussete gryter og panner i underkurven sammen med normalt smusset oppvask i overkurven. Spyletrykket i underkurven blir forsterket, vasketemperaturen er noe forhøyet.



### **Glanstørking \***

Ved at vannmengden forhøyes under vaskingen og tørkefaren forlenges, forhindres det at det oppstår flekker og tørkeresultatet blir bedre. Energiforbruket er noe forhøyet. For funksjonen glanstørking anbefales det å bruke glansmiddel (også selv om du bruker kombi rengjøringsmiddel).



### **Energy Save \***

Med funksjonen „Energy Save“ kan vann- og energiforbruket senkes. For å få et optimalt rengjørings- og tørkeresultat, blir driftstiden forlenget.



## Betjening av apparatet


### Programdata

Programdata (forbruksverdiene) finnes i den korte veiledningen. Disse relaterer til normale betingelser og innstillingsverdien for vannets hardhet dH 13 - 16 middels. Forskjellige faktorer som kan ha innflytelse som f.eks. vanntemperatur eller trykket i ledningen, kan føre til avvik.

### Forandring av innstillinger

For å gjøre det lettere for deg, er oppvaskmaskinen innstilt på forhånd med bestemte innstillinger. Du kan forandre på disse fabrikkinnstillingene.


#### Slik endrer du innstillingen:

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren [1].
3. Trykk infoknappen  [3] 3 sekunder inntil på displayet oppe [4] vises følgende tekst:


**Bla med** < >

**Innstilles med** - +

**Forlates med Setup 3 sec.**

4. Trykk knapp > [1] så ofte, inntil på displayet oppe [4] vises den ønskede innstillingen.
5. Foreta innstillingen med innstillingsknappene + - [7].
6. Hold infoknappen  [3] inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

**Tips:** Dersom du endrer flere innstillinger, gjennomfører du først alle endringer etter hverandre. Trykk så infoknappen  [3] i 3 sekunder. Dermed er alle innstillingsverdiene lagret i apparatet.

### Aquasensor \*

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Aquasensor er en optisk måleinnretning (fotocelle) som måler smusset i oppvaskvannet.

Innsatsen av aquasensoren er avhengig av programmet. Er aquasensoren aktiv, kan "rent" oppvaskvann overtas i den neste skylleomgangen og vannforbruket kan dermed reduseres med 3 - 6 liter. Dersom vannet har mere smuss, blir det pumpet ut og erstattet med rent vann. I de automatiske programmene blir i tillegg temperaturen og driftstiden tilpasset til smussgraden.

### Zeolith tørking



#### Advarsel

**Fare for forbrenning ved å berøre utblåsningsåpningen [26]!**

Utblåsningsåpningen må aldri berøres. Utblåsningsåpningen blir varm og hver forandring på denne fører til at kundeservice må tilkalles, noe som igjen forårsaker kostnader.

**Obs!**

Vennligst sørg for at innsugingsåpningen [25] forblir fri og at det ikke befinner seg deler av oppvasken som er ømfintlig overfor høy temperatur i den nederste oppvaskkurven bak til høyre over utblåsningsåpningen [26].

Dette apparatet er utstyrt med en zeolith beholder. Zeolith er et mineral som lagrer fuktighet og varmeenergi og som kan avgi dette igjen.

Under rengjøringsskrittet blir denne varmeenergien brukt for å tørke mineralet og for å varme opp oppvaskvannet.

Under tørkefasen blir fuktigheten fra vaskerommet lagret i mineralet og det blir satt fri varmeenergi. Denne frisatte varmeenergien blir blåst inn i vaskerommet med tørr luft. Derved er det mulig med en hurtig og bedre tørking.

Disse prosessene er dermed meget energisparende.

**Tidsindikasjon**

Programtiden blir bestemt i løpet av programmet av vanntemperatur, mengden oppvask, såsom graden av smusset, og kan variere (avhengig av valgt program). Du kan forandre på framstillingen av tidsindikasjonen med klokketid eller med timer/minutter, slik at det vises den resterende tiden for vaskeprogrammet på displayet „Ferdig kl.“ (f.eks. kl. 15:20) eller „Ferdig om“ (f.eks. 3:25).

**Sensorinnstilling**

Programforløpet blir i autoprogrammene optimert ved hjelp av sensorer. Sensorene tilpasser programstyrken på autoprogrammene i avhengighet av mengden og typen smuss. Du kan innstille ømfintligheten til sensorene i 3 trinn.

**Standard:** Denne innstillingen er optimal for blandet oppvask og mye smuss, men også samtidig spares energi og vann.

**Ømfintlig:** Denne innstillingen tilpasser programstyrken allerede ved liten mengde smuss for en effektiv fjerning av matrester. Energi- og vannforbruket blir tilsvarende tilpasset.

**Meget ømfintlig:** Med denne innstillingen foretas en tilpassing av programstyrken for vanskelige betingelser, f.eks. oppvask med meget inntørkede matrester. Denne innstillingen blir også anbefalt ved bruk av bio eller øko rengjøringsmiddel med lavere virkningsstoffer. Energi- og vannforbruket blir tilsvarende tilpasset.

**Ekstra Tørk**

Under glansskyllingen blir det arbeidet med høyere temperatur og dermed blir det oppnådd et forbedret tørkeresultat. Programtiden kan derved blir litt lenger. (Vær forsiktig med ømfintlige deler av oppvasken!) Du kan slå på eller av funksjonen Ekstra Tørk.

**Ecoprognose**

Ved aktivert Ecoprognose vises i kort tid den gjennomsnittet for vann- og energiforbruk for det valgte programmet på displayet oppe [4].

**no** Betjening av apparatet

## AutoPowerOff (Automatisk utkobling etter programslutt)

For å spare energi, blir oppvaskmaskinen slått av 1 min. etter programslutt. Du kan forandre på innstillingen.

### Mulige innstillinger er:

- **av:** Apparatet slås ikke automatisk av.
- **Etter ett minutt:** Apparatet slås av etter 1 minutt.
- **Etter to timer:** Apparatet slås av etter 2 timer.

## Emotion Light (innvendig belysning) \*

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Den innkoblede innvendige belysningen  lyser når døren er åpen uavhengig av om PÅ/AV-bryteren  er slått på eller av. Ved dør som er lukket eller som lener, er den innvendige belysningen slått av. Du kan slå på eller av den innvendige belysningen.

**Merk:** Ta hensyn til at dersom døren står åpen, slukkes den innvendige belysningen automatisk etter 1 time.

## Frontdisplay \*

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Du kan slå på eller av frontdisplayet  (ekstra programinformasjoner).

## TimeLight (Optisk indikasjon under programforløpet) \*

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Under programforløpet vises en optisk indikasjon (ekstra programinformasjoner) på gulvet under døren på apparatet. Dersom sokkelblenden er trukket fram eller dersom apparatet er bygget inn høyere opp med avsluttende møbelfront, er denne indikasjonen ikke synlig.

Du kan slå den optiske indikasjonen på eller av.

## Infolight \*

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Under programforløpet vises et lyspunkt på gulvet under apparatdøren. Døren på apparatet må først åpnes når lyspunktet på gulvet ikke lenger er synlig. Dersom døren på apparatet ikke er helt lukket, blinker lyspunktet \*. Ved montering i høyden med avsluttende møbelfront, er lyspunktet ikke synlig. Du kan slå på eller av Infolight.

## Endring av startprogram

Du kan endre på innstillingen „Startprogram”.

## Lydsignal

Programslutt blir angitt med en summetone. Du kan også forandre på dinne innstillingen.



## Tastelyd

Når du betjener oppvaskmaskinen, høres en signallyd ved hvert trykk på en tast. Du kan regulere lydstyrken på signalet. Dersom tastelyden forstyrrer, kan du slå den av.

## Barnesikring \*

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en elektronisk barnesikring. Barnesikringen beskytter barn mot mulige farer som kan oppstå ved oppvaskmaskinen.

Du kan slå barnesikringen på eller av. Ved innkoblet barnesikring er det vanskeligere å åpne døren.

## Hilsen

Når du slår på oppvaskmaskinen, vises merkelogo. Du kan slå av merkelogo.

## Fabrikkinnstilling

Du kan sette tilbake alle innstillinger på fabrikkinnstillingene.

## Innkobling av apparatet

1. Åpne vannkranen helt.
2. Åpne døren.
3. Slå på PÅ/AV-bryteren  1. For en miljøvennlig drift er programmet Eco 50° innstilt på forhånd ved hver start av apparatet. Dette programmet blir så oppkalt dersom ikke en annen programknapp  2 blir trykket.
4. Trykk START knappen  10.
5. Lukk døren. Programforløpet starter.

### Merk:

Av økologiske grunner blir programmet Eco 50° innstilt på forhånd ved hver start av apparatet. Dette skåner miljøressurser og framfor alt lommeboken din.

**Eco 50° programmet er et særlig miljøvennlig program. Det er "standardprogrammet" i henhold til EU direktivet 1016/2010, som framstiller på den mest effektive måten en standardsyklus for rengjøring av normalt smusset oppvask og det kombinerte energi- og vannforbruket for rengjøring av denne typen oppvask.**

**no** Betjening av apparatet

## Tidsforvalg

Du kan forskyve programstarten med inntil 24 timer. Alt etter innstilling for tidsindikasjonen blir programslutt angitt med „Ferdig om“ (f.eks. 3t 25m) eller „Ferdig kl.“ (f.eks kl. 15:20).

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren [1].
3. Velg program [2].
4. Trykk på knappen tidsforvalg [8].
5. Trykk på innstillingsknappene + - [7] så ofte inntil den viste tiden tilsvare det du ønsker.
6. Trykk på START-knappen [10], tidsforvalget er aktivert.
7. For sletting av tidsforvalg, trykk på START-knappen [10] ca. 3 sekunder. Tidsforvalget er avbrutt.
8. Lukk døren.

## Programslutt

Programmet er avsluttet når på displayet oppe [4] og på frontdisplayet \* [13] vises „Ferdig“.

Programslutt vises på gulvet – dersom TimeLight (optisk indikasjon) er slått på og er synelig.

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

## Utkobling av apparatet

### Kort tid etter programslutt:

1. Åpne døren.
2. Slå av PÅ/AV bryteren [1].
3. Skru igjen vannkranen (bortfaller ved apparater med aqua stopp).
4. Etter at oppvasken er avkjølt, kan den tas ut.

**Merk:** La apparatet kjøle av litt etter programslutt før du åpner det. Dermed unngår du at det kommer ut damp som ved langtidsbruk kan føre til skader på de innebygde møblene.

## Avbryte program

### Obs!

Ved ekspansjon (overtrykk) kan døren på apparatet åpne seg og/eller det kan renne vann ut! Dersom apparatdøren ble åpnet ved tilkobling av varmt vann eller oppvarmet apparat, må alltid apparatdøren lenes i et par minutter, før den lukkes.

1. Åpne døren.
2. Slå av PÅ/AV-bryteren [1]. Lysindikasjonen slukkes. Programmet blir lagret.
3. For å forsette programmet slå PÅ/AV-bryteren [1] på igjen.
4. Lukk døren.

## Avbryting av programmet (Reset)

1. Åpne døren.
2. Trykk på START-knappen  i ca. 3 sekunder.  
Displayet oppe  og frontdisplayet \*  viser: „Programmet er avbrutt”.
3. Lukk døren.  
Programforløpet varer ca. 1 min.  
Displayet oppe  viser: “Ferdig”.
4. Åpne døren.
5. Slå av PÅ/AV-bryteren .
6. Lukk døren.

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

## Programveksel

Etter å ha trykket på START-knappen  er det ikke mulig med programskift. Et programskift er kun mulig via avbryting av program (Reset).



## Rengjøring og vedlikehold

En regelmessig kontroll og vedlikehold av apparatet hjelper til å unngå feil. Dette sparer tid og ergrelser.

### Maskinens helhetstilstand

- Kontrollér vaskerommet for avleiringer av fett og kalk.

### Dersom du finner disse avleiringene, må du:

- Fyll beholderen  med rengjøringsmiddel. La apparatet gå en omgang uten oppvask med høyeste vasketemperatur.



### Advarsel

#### Helsefare på grunn av klorholdige rengjøringsmidler!

Bruk alltid klorfrie rengjøringsmidler.

For rengjøring av maskinen må det kun brukes rengjøringsmidler som er egnet spesielt for oppvaskmaskiner.

- For at pakningen på døren alltid er ren og hygienisk, må den regelmessig rengjøres med en fuktig klut og litt oppvaskmiddel.
- Ved lengre stillstand må døren stå litt åpen slik at det ikke kan danne seg ubehagelig lukt.

## no Rengjøring og vedlikehold

For rengjøring av oppvaskmaskinen din må du aldri bruke damprensere. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader herav.

Tørk av fronten på apparatet og betjeningspanelet regelmessig med en lett fuktig klut; det er nok med litt vann og noe rengjøringsmiddel. Unngå å bruke svamp med ru overflate eller skurende rengjøringsmidler, begge kan lage riper på overflaten.

Ved rustfrie stålapparater: Unngå å bruke svamper eller skyll disse flere ganger grundig før første gangs bruk, for å unngå korrosjon.

## Spesialsalt og glansmiddel

Fyll på spesialsalt og/eller glansmiddel så snart indikasjonene for påfylling på betjeningspanelet [6] og [5] lyser eller det blir oppfordret til å gjøre dette på frontdisplayet \* [13].

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin



## Siler

Silene [29] fanger opp grovt smuss i vaskevannet og holder det borte fra pumpen. Dette smusset kan stoppe til silene av og til.

Silsystemet består av en

- grov sil
- flat finsil
- mikrosil

1. Etter hver vasking bør silene kontrolleres for rester.
2. Skru løs silsynderen som vist på bildet og ta ut silsystemet.

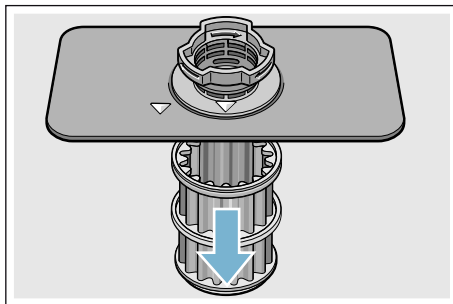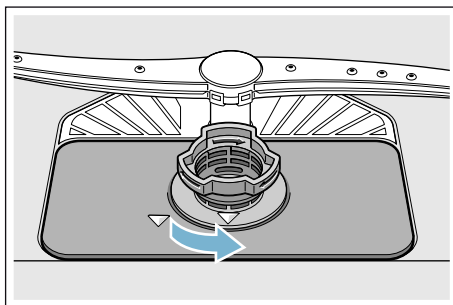


3. Eventuelle rester må fjernes og silene må rengjøres under rennende vann.
4. Silsystemet settes inn igjen i omvendt rekkefølge og pass så på at pilmarkeringene står overfor hverandre etter at dette er gjort.

## Spylearmene

Kalk og smuss fra vaskevannet kan blokkere dysene og lagringene av spylearmene [23] og [27].

1. Kontrollér dysene på spylearmene at de ikke er tilstoppet.
2. Den øvre spylearmen [23] skrues av (1) og trekkes av nedover (2).
3. Den nedre spylearmen [27] trekkes av oppover.

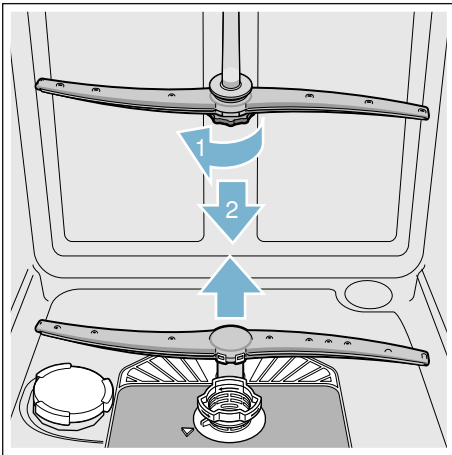

4. Rengjør spylearmene under rennende vann.
5. Sett spylearmene på igjen hhv. skru dem fast.

## ? Hva kan du gjøre ved feil?

Av erfaring vet vi at mange feil og forstyrrelser som oppstår under den daglige driften, ofte kan utbedres av deg selv. Dette hjelper til at apparat er fort innsatsberedt igjen. I den understående oversikten finner du mulige årsaker til feilfunksjoner og gode tips for hvordan disse kan utbedres.

**Merk:** Dersom apparatet av en ukjent grunn skulle stoppe opp under oppvasken, eller dersom det ikke starter, så må du først gjennomføre funksjonen for avbryting av program (Reset) → "Betjening av apparatet" på side 30 .

### ⚠ Advarsel

**Ved ikke sakkyndige reparasjoner eller bruk av ikke originale reservedeler, kan det oppstå stor skade og fare for brukeren!**

La alltid reparasjoner foretas av fagfolk. Dersom det er nødvendig å skifte ut deler, må det kun brukes originale reservedeler.

## Feilmelding

Noen feil blir vist på displayet oppe [4] og på frontdisplayet \* [13] og det blir tilbudt mulig hjelp (f.eks. Silsystemet er smusset (E22) → Vask silene).

\* alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin

**no** Hva kan du gjøre ved feil?

## Avløpspumpe

Grove matrester eller fremmedlegemer som ikke er blitt hengende igjen i silene, kan blokkere avløpspumpen.

Vaskevannet blir da stående over silen.


### Advarsel

#### Fare for kutt!


Skarpe og spisse gjenstander eller glassbiter kan blokkere avløpspumpen. Fremmedlegemer må alltid fjernes forsiktig.

#### Slik rengjør du avløpspumpen:

1. Skill oppvaskmaskinen fra strømmettet.
2. Ta over- [22] og underkurven [31] ut.
3. Bygg ut silene [29].
4. Hell ut vannet, evt. kan det brukes en svamp.
5. Løft av det dekselet på pumpen (som avbildet) med hjelp av en skje. Ta i steget på pumpedekselet og løft det opp på skrått innover (1). Ta hele dekselet komplett av.

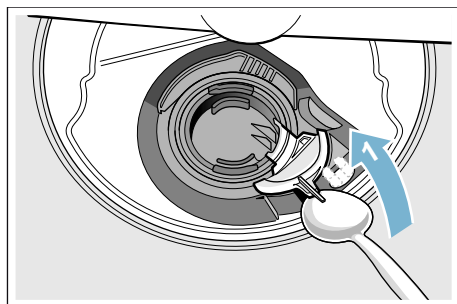


6. Undersøk om vingehjulet har fremmedlegemer og fjern disse om nødvendig.
7. Sett pumpedekselet i den opprinnelige posisjonen (2), og trykk det ned for at det smekker på (3).

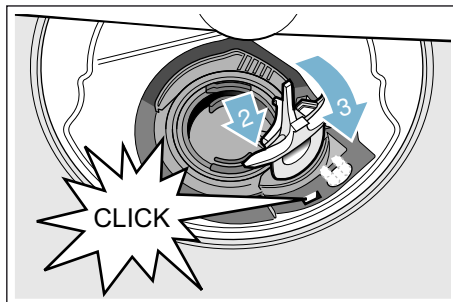

8. Bygg in silene.
9. Sett inn kurvene igjen.


## Feiltabell

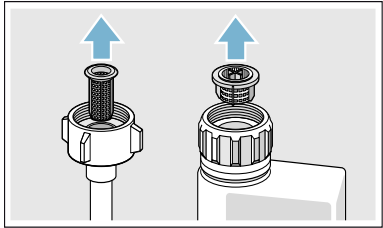Feil	Årsak	Utbedring
Indikasjon "Kontroll av vanntilløp" lyser.	Tilløpsslangen har knekk.	Legg opp tilløpsslangen uten knekk.
	Vannkranen er lukket.	Åpne vannkranen.
	Vannkranen klemmer fast eller er forkalket.	Åpne vannkranen. Vanntrykket må være på minst 10 l/min. når vanntilløpet er åpen.
	Silen i vanntilløpet er tilstoppet.	Slå av apparatet og trekk ut støpselet. Skru igjen vannkranen. Skru av vanntilkoblingen.  Rengjør silen i tilløpsslangen. Skru på vanntilkoblingen igjen. Kontroller at den er tett. Slå på strømforsyningen igjen. Slå på apparatet.
Feilkode <b>E:07</b> lyser.	Innsugingsåpningen (på innsiden av apparatet til høyre) er tildekket av deler av oppvasken.	Sett inn oppvasken slik at innsugingsåpningen er fri.
Feilkode <b>E:12</b> lyser.	Varmeelementet er forkalket eller smusset.	Gjennomfør rengjøring av apparatet med pleiemiddel for maskinen eller med kalkfjerner. Bruk avkalkingsanlegget på maskinen og kontrollér innstillingen. → "Avkalkingsanlegget/Spesialsalt" på side 15
Feilkode <b>E:22</b> lyser.	Silene <b>[29]</b> er smusset eller tilstoppet.	Rengjør silene. → "Siler" på side 36
Feilkode <b>E:24</b> lyser.	Avløpsslangen er tilstoppet eller har knekk.	Legg opp slangen uten knekk, evt. må rester fjernes.
	Tilkoblingen til sifongen er ennå lukket.	Kontroller tilkoblingen til sifongen og åpne den om nødvendig.
	Dekselet på avløpsspumpen er løs.	Dekselet må smekke riktig i. → "Avløpspumpe" på side 38
Feilkode <b>E:25</b> lyser.	Avløpsspumpen blokkeres eller dekselet for avløpsspumpen er ikke satt fast.	Rengjør pumpen og sett dekselet riktig fast. → "Avløpspumpe" på side 38

## no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Feilkode <b>E:27</b> lyser.	Nettspenningen er for lav.	Ingen feil på apparatet, la nettspenningen og elektroinstallasjonen kontrolleres.
En annen feilkode vises på sifferindikasjonen. ( <b>E:01</b> til <b>E:30</b> )	Sannsynligvis er det oppstått en teknisk feil.	Slå av apparatet med PÅ-/AV-bryteren <b>[1]</b> . Slå på apparatet igjen etter kort tid. Dersom problemet skulle oppstå på nytt, må vannkranen lukkes. Trekk ut støpselet. Ring til kundeservice og oppgi feilkoden.
Displayet blinker.	Døren er ikke helt lukket.	Lukk døren. Pass på at ingen gjenstander (oppvask, duftmiddel) rager ut av kurven og at døren av den grunn ikke kan lukkes skikkelig.
Indikasjon for påfylling av salt <b>[6]</b> og/eller glansemiddel <b>[5]</b> lyser.	Glansemiddel mangler.	Fyll på glansemiddel.
	Salt mangler.	Fyll på spesialsalt.
	Sensor har ikke registrert salttabletten.	Bruk et annet spesialsalt.
Indikasjon for påfylling av salt <b>[6]</b> og/eller glansemiddel <b>[5]</b> lyser ikke.	Indikasjonen for påfylling er slått av.	Aktivere/deaktivere (se kapittel "Avkalkingsanlegget/Spesialsalt" → <i>Side 15</i> eller "Glansemiddel" → <i>Side 16</i> ).
	Det finnes nok spesialsalt/glansemiddel.	Kontrollér indikasjoner for påfylling, fyllivår.
Etter programslutt blir vannet stående i apparatet.	Silssystemet eller området under silene <b>[29]</b> er tilstoppet.	Rengjør silene og området under disse.
	Programmet er ikke avsluttet ennå.	Vent til programslutt eller gjennomfør Reset.

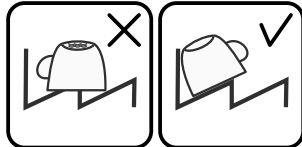

Feil	Årsak	Utbedring
Oppvasken er ikke tørr.	Intet eller for lite glansmiddel i beholderen.	Fyll på glansmiddel.
	Det er valgt et program uten tørking.	Velg program med tørking. → "Programoversikt" på side 27
	Vannoppsamling i fordypninger på oppvasken og bestikket.	Ta hensyn til skråstilling når oppvasken settes inn og sørg for at pågjeldende oppvaskdeler står på skrått. 
	Det brukte kombinerte rengjøringsmiddelet har en dårlig tørkeeffekt.	Bruk et annet kombi rengjøringsmiddel med bedre tørkeeffekt. Ekstra bruk av glansmiddel forbedrer tørkeeffekten.
	Ekstratørk for å oppnå en høyere tørkegrad er ikke aktivert.	Aktivér ekstratørk. → "Betjening av apparatet" på side 30
	Oppvasken er blitt tatt ut for tidlig eller tørkingen var ikke helt ferdig.	Vent til programslutt hhv. ta først oppvasken ut 30 min etter programslutt.
	Det brukte øko glansmiddelet har en innskrenket tørkeytelse.	Bruk et merkeprodukt som glansmiddel. Øko produkter kan ha en innskrenket virksomhet.
Oppvasken av plast er ikke tørr.	Spesielle egenskaper for plast.	Plast har en lavere evne til å lagre varme og tørker derfor også dårligere.
Bestikket er ikke tørt.	Bestikket er ikke sortert skikkelig i bestikkurven.	Bestikket bør helst legges inn enkeltvis, unngå at det ligger oppå hverandre.
	Bestikket er ikke sortert skikkelig i bestikkskuffen.	Sortér bestikket riktig og om mulig enkeltvis.
Innsiden av apparatet er våt etter vaskingen.	Ingen apparatfeil.	På grunn av tørkeprinsippet "Kondensasjonstørking" er vannråpene i beholderen fysisk betinget og de er også ønsket. Fuktigheten i luften kondenserer på innsiden av veggene i diskmaskinen, renner ned og blir pumpet ut.

## no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Matrester på oppvasken.	Oppvasken er plassert for tett, oppvaskkurven er overfylt.	Plassér oppvasken slik at det er nok fri plass og slik at spylestrålene får komme til overflaten av oppvasken. Unngå at oppvasken berører hverandre.
	Dreiningen på spylearmene er forhindret.	Plassér oppvasken slik at dreiningen på spylearmene ikke blir hindret.
	Spylearmdysene er smusset.	Rengjør spylearmdysene. → "Rengjøring og vedlikehold" på side 35
	Silene [29] er smusset.	Rengjør silene. → "Rengjøring og vedlikehold" på side 35
	Silene [29] er satt feilt inn og/eller er ikke fast.	Sett silene riktig inn og la dem smekke i.
	For svakt vaskeprogram.	Velg et sterkere vaskeprogram. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 31
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et lavere program. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyll oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 31 Anbefaling av program Eco 50° eller intensiv.
	Høye, smale kar blir ikke vasket skikkelig i hjørnene.	Ikke plassér høye, smale kar for skrått og ikke i hjørnene.
	Overkurven [22] til høyre og venstre er ikke innstilt på samme høyde.	Innstill overkurven med spakene på siden på samme høyde.

Feil	Årsak	Utbedring
Rester av rengjøringsmiddel	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel [33] er blokkert av oppvask, derfor har lokket ikke åpnet seg fullstendig.	Deler av oppvasken må ikke plasseres over oppfangingsskålen for tabs [24]. Disse kan blokkere lokket på rengjøringskammeret og dette kan da ikke åpnes fullstendig. → "Øvre oppvaskkurv" på side 19 Ikke plassér oppvask eller duftmiddel i oppfangingsskålen for tabs.
	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel [33] blir blokkert av tabs.	Tabs må legges ned på tvers og ikke på høykant.
	Tabs blir brukt for hurtig- eller kortprogram. Oppløsningstiden for rengjøringsmiddelet ble ikke nådd ved det valgte kortprogrammet.	Oppløsningstiden for tabs er for lang for et hurtig- eller kortprogram. Bruk rengjøringspulver eller et sterkere program.
	Rengjøringsvirkningen og oppløsningsforholdet forminskes ved lengere lagringstid eller rengjøringsmiddelet er sterkt klumpet.	Skift rengjøringsmiddel.
Vannflekker på plastdeler.	Dråpedannelse på overflater av plast kan fysisk ikke unngås. Etter tørkingen er vannflekkene synlig.	Bruk et sterkere program (mer vannveksel). Ta hensyn til skråstilling ved insetting av oppvasken. Bruk et glansmiddel. Forhøy evt. innstillingen av avkalkingsanlegget.
Belegg på beholderen eller på døren som kan tørkes av eller oppløses i vann.	Innholdsstoffene i rengjøringsmidler blir lagret. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk (maskinrens...).	Skift rengjøringsmiddel. Rengjør apparatet mekanisk.
	Ved "hvitt belegg" på bunnen av beholdere er avkalkingsanlegget innstilt for svakt.	Forhøy innstillingen for avkalkingsanlegget og skift evt. rengjøringsmiddelet.
	Lokket på saltbeholderen [28] er ikke skrudd igjen.	Skru lokket på saltbeholderen riktig igjen.
	Bare ved glass: Begynnende glasskorrosjon kan kun synlig tørkes av.	Se "Skader på glass og servise" → Side 18.

## no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Hvitt belegg som er vanskelig å fjerne på oppvasken, beholderen og døren.	Innholdsstoffene i rengjøringsmidler blir lagret. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk (maskinrens, ...).	Skift rengjøringsmiddel. Rengjør apparatet mekanisk.
	Hardhetsområdet er feilt innstilt eller vannets hardhet er mere enn 8,9 mmol/l.	Innstill avkalkingsanlegget i henhold til bruksveiledningen eller fyll på salt.
	3 i 1 (3in1) rengjøringsmiddel eller bio/øko rengjøringsmiddel er ikke tilstrekkelig virksom.	Innstill avkalkingsanlegget i henhold til bruksveiledningen eller bruk separate produkter (merkeprodukt for rengjøringsmiddel, salt, glansmiddel).
	For lav dosering av rengjøringsmiddel.	Forhøy doseringen av rengjøringsmiddel eller skift rengjøringsmiddel.
	Det er valgt et for svakt vaskeprogram.	Velg et sterkere vaskeprogram.
Rester av te eller lepestift på oppvasken.	For lav vasketemperatur.	Velg et program med høyere vasketemperatur.
	For lite eller ikke egnet rengjøringsmiddel.	Bruk egnet rengjøringsmiddel med riktig dosering.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et lavere program. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyll oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 31 Anbefaling for program Eco 50°
Fargete (blå, gule, brune) belegg som vanskelig eller overhode ikke lar seg fjerne i apparatet eller på oppvask av rustfritt stål.	Lagdannelse av innholdsstoffer fra grønnsaker (f.eks. kål, selleri, poteter, pasta, ...) eller fra ledningsvann (f.eks. mangan).	Delvis mulig å fjerne med maskinrens eller mekanisk rens. Beleggene er ikke helsefarlige.
	Lagdannelse av metalliske bestanddeler på sølvtøy eller aluminiumdeler.	Delvis mulig å fjerne med maskinrens eller mekanisk rens.
Fargete (gule, orange, brune) avleiringer som er lett å fjerne (mest på bunnen av maskinen).	Lagdannelse av innholdsstoffer fra matrester og fra ledningsvann (kalk), "ser ut som såpe".	Kontrollér funksjonen på avkalkingsanlegget (fyll på spesialsalt) hhv. aktivér avkalkingsanlegget ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler (tabs). → "Avkalkingsanlegget/Spesialsalt" på side 15

Feil	Årsak	Utbedring
Misfarging av plastdeler.	For lav vasketemperatur.	Velg et program med høyere vasketemperatur.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et lavere program. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyll oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 31 Anbefaling for program Eco 50°
Slør på glass som kan fjernes, glass som har metallisk utseende og bestikk.	For mye glansmiddel.	Sett mengden av glansmiddel på et lavere trinn.
	Det har ikke fylts på glansmiddel eller innstillingen er for lav.	Fyll på glansmiddel og kontrollér doseringen (anbefaling trinn 4-5).
	Rester av rengjøringsmiddel i programavsnittet "Glansskylling". Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av oppvask (lokket går ikke helt opp).	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel må ikke hindres av oppvasken. Ikke plassér oppvask eller duftmiddel i oppfangingskålen for tabs.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et lavere program. Hardnakkete smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Ikke skyll oppvasken på forhånd. Fjern kun grove matrester. Forhøy følsomheten på sensorikken. → "Sensorinnstilling" på side 31 Anbefaling for program Eco 50°
Begynnende eller allerede eksisterende, irreversible skader på glass (som ikke kan utbedres).	Glassene er kun egnet for oppvaskmaskin men ikke oppvaskmaskinsikker.	Bruk glass som er oppvaskmaskinsikker. Unngå lang dampfase (ståtid etter avsluttet vaskeomgang). Bruk en vaskeomgang med lavere temperatur. Innstill avkalkingsanlegget i henhold til vannets hardhet (evt. et trinn lavere). Bruk rengjøringsmiddel med komponenter for glassbeskyttelse.
Spør av rust på bestikket.	Bestikket er ikke helt rustfritt. Knivodden er ofte sterkere utsatt.	Bruk bestikk som har rustvern.
	Bestikket kan også ruste, dersom deler som har rust blir vasket med (håndtak på gryter, skadet bestikkur osv.).	Ikke vask deler som ruster.
	Saltinnholdet i vaskevannet er for høyt, enten på grunn av at lokket på saltbeholderen ikke er skrudd fast igjen, eller det er rent salt over under påfyllingen.	Skru lokket på saltbeholderen fast igjen eller fjern salt som er rent over.



## no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Utbedring
Apparatet starter ikke.	Sikringen i huset er ikke i orden.	Kontrollér sikringen.
	Nettkabelen er ikke satt inn.	Vær sikker på at nettkabelen er helt satt inn på baksiden av apparatet og i stikkkontakten. Kontrollér funksjonsdyktigheten til stikkkontakten.
	Døren på apparatet er ikke skikkelig lukket.	Lukk døren.
Programmet starter av seg selv.	Du har ikke ventet til programmet var slutt.	Gjennomfør Reset.
Døren er vanskelig å åpne.	Barnesikringen er aktivert.	Deaktivér barnesikringen.
Døren lar seg ikke lukke.	Dørlåsen er dreiet om.	Lukk døren med større kraftanstrengelse.
	Lukke av døren blir hindret på grunn av monteringen.	Kontrollér monteringen av apparatet: Døren eller de monterte delene må ikke støte på under lukkingen.
Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel lar seg ikke lukke.	Beholderen for rengjøringsmiddel eller føringen på lokket er blokkert på grunn av rester av rengjøringsmiddel som limer fast.	Fjern rester av rengjøringsmiddel.
Rester av rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel [33] eller i oppfangingskålen for tabs [24].	Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, derfor blir rengjøringsmiddelet ikke skyllet ut.	Vær sikker på at spylearmene kan dreie seg fritt.
	Beholderen for rengjøringsmiddel var fuktig ved påfylling.	Påfyll rengjøringsmiddel kun i den tørre beholderen for rengjøringsmiddel.
Apparatet blir stående under programmet eller programmet avsluttes.	Døren er ikke helt lukket.	Lukk døren.
	Ikke plassér oppvask eller duftmiddel i oppfangingskålen for tabs. Overkurven trykker mot døren innvendig og forhindrer at døren kan lukkes skikkelig.	Kontrollér om bakveggen blir trykket inn f.eks. av en stikkontakt eller en ikke demontert slangeholder.
	Strøm- og/eller vanntilførselen er avbrutt.	Sørg for at strøm- og/eller vanntilførselen blir gjenopprettet.
Slående lyder fra fylleventiler.	Dette er avhengig av husets installasjon, og er ikke en feil på apparatet. Dette har ingen innvirkning på funksjonen av apparatet.	Ikke mulig å utbedre.

Feil	Årsak	Utbedring
Slående eller klaprende lyder.	Spylearmen slår mot delene av oppvasken. Oppvasken er ikke korrekt plassert.	Plassér oppvasken slik at spylearmene ikke kan slå mot delene.
	Ved liten fylling av maskinen treffer vannstrålene direkte på skyllebeholderen.	Fyll på mere oppvask eller fordel oppvasken mere jevnt i maskinen.
	Lette deler av oppvasken beveger seg under vaskingen.	Plassér lett oppvask slik at den står godt.
Uvanlig skumdannelse.	Oppvaskmiddel for håndvask i beholderen for glansmiddel.	Fyll beholderen for glansmiddel straks opp med glansmiddel.
	Glansmiddel er rent ut.	Fjern glansmiddel med en klut.

## Kundeservice

Dersom det ikke lykkes for deg å utbedre feilen, så henvend deg til kundeservice. Vi vil alltid finne en løsning som passer deg, og vil unngå unødvendige besøk av serviceteknikere. Kontaktadressen til den nærmeste kundeservice finnes på baksiden av denne bruksanvisningen eller i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice. Ved oppringning på telefonen må du vennligst oppgi produktnummer (ENr. = 1) og produksjonsnummer (FD = 2), dette finnes på typeskiltet [35] i døren på apparatet.

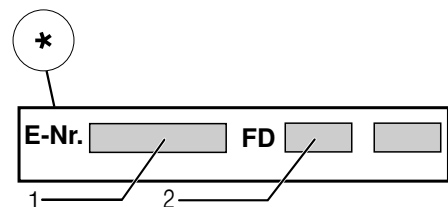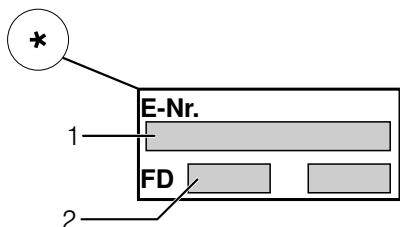

### Ha tiltro til produsentens kompetanse.

Henvend deg til oss. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som er utstyrt med originale reservedeler til ditt husholdningsapparat.

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

## Oppstilling og tilkobling

For en sikker og pålitelig drift må oppvaskmaskinen være tilkoblet av en fagmann. Data når det gjelder tilløp og avløp såsom de elektriske tilkoblingsverdiene må tilsvare de angitte kriteriene, slik som oppført i de følgende punktene hhv. i monteringsveiledningen.

### Under monteringen må rekkefølgen av arbeidsskrittene overholdes:

1. Kontroll under leveringen
2. Oppstilling
3. Avløpstilkobling
4. Tilkobling for drikkevann
5. Elektrisk tilkobling

### Leveringsomfang

Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte apparatet, eller til vår kundeservice.

- Oppvaskmaskin
- Bruksveiledning
- Monteringsveiledning
- Kortveiledning\*
- Garanti\*
- Montasjematerial
- Beskyttelsesplate mot damp\*
- Gummiplate\*
- Strømkabel

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

### Sikkerhetshenvisninger

Ta vennligst hensyn til sikkerhetshenvisningene under → "Ved installasjonen" på side 5.



## Levering

Oppvaskmaskinen er blitt grundig kontrollert for lytefri funksjon på fabrikken. Derfor er det små vannflekker igjen i maskinen. Disse forsvinner etter første vaskingen.

## Tekniske data

- **Vekt:**  
Maksimum 60 kg.
- **Spenning:**  
220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz.
- **Tilkoblingsverdi:**  
2,0 - 2,4 kW.
- **Sikring:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Effektinntak:**  
slått av 0,50 W.  
ikke slått av 0,50 W.
- **Vanntrykk:**  
Minst 0,05 MPa (0,5 bar), maksimalt 1 MPa (10 bar).  
Ved høyere vanntrykk:  
Det må kobles inn en trykkreduksjonsventil.
- **Tilløpsmengde:**  
Minimalt 10 liter/minutt.
- **Vanntemperatur:**  
Kaldtvann.  
Ved varmt vann:  
Maksimal temperatur 60°C.
- **Kapasitet:**  
12–15 sett servise (alt etter utstysvariant på din oppvaskmaskin)

## Oppstilling

De nødvendige målene for innbygging finnes i monteringsanvisningen. Apparatet settes opp vannrett med hjelp av de innstillbare føttene. Pass på at den står sikkert.

- Underbyggete og integrerte apparater som etterpå skal brukes som frittstående apparater, må sikres mot at de kan vippe, f.eks. ved å skrues fast til veggen eller ved å bygge dem inn i en gjennomgående arbeidsbenk som er skrudd fast med naboskapene.
- Apparatet kan uten videre monteres mellom tre- og kunststoffvegger i en kjøkkenseksjon.

## Avløpstilkobling

1. De nødvendige arbeidsskrittene finnes i monteringsveiledningen, om nødvendig må det monteres en sifong med avløpsstuss.
2. Avløpslangen tilkobles til avløpsstussen på sifongen med hjelp av vedlagte deler. Pass på at avløpslangen ikke blir knekket, klemt sammen eller har slyng, og at ikke et løkk i avløpet hindrer at avløpsvannet kan få renne ut uten hindringer!

**no** Oppstilling og tilkobling

## Tilkobling for drikkevann

1. Tilkoblingen for drikkevann tilkobles til vannkranen i henhold til monteringsveiledningen med hjelp av vedlagte deler.  
Pass på at tilkoblingen for drikkevann ikke har knekk, er klemt fast eller ligger i slynger.
2. Ved utskifting av apparatet må det alltid brukes en ny tilløpsslange for vannet.

### Vanntrykk:

Minst 0,05 MPa (0,5 bar), maksimalt 1 MPa (10 bar).

Ved høyere vanntrykk:

Det må kobles inn en trykkreduksjonsventil.

### Tilløpsmengde:

Minimalt 10 liter/minutt.

### Vanntemperatur:

Kaldtvann.

Ved varmt vann:


Maksimal temperatur 60°C.

## Varmtvannstilkobling \*

\* alt etter utstyrsvariant på din oppvaskmaskin

Oppvaskmaskinen kan tilkobles til kaldt eller varmt vann inntil max. 60 °C. Tilkoblingen til varmt vann blir anbefalt dersom det finnes en energetisk gunstig varmtvannstilberedning og en egnet installasjon, f.eks. et solar anlegg med sirkulasjonsledning. Derved blir det spart energi og tid. Med innstillingen „Varmtvann“ kan du avstemme oppvaskmaskinen din optimalt på drift med varmt vann. Det anbefales en vanntemperatur (temperatur på vannet som renner inn) på minst 40 °C og høyden 60 °C. Tilkoblingen til varmtvann anbefales ikke dersom vannet blir tilberedt i en elektroboiler.


### For å kunne forandre innstillingen:

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV-bryteren 1.
3. Trykk infoknappen  3 3 sekunder inntil på displayet opppe 4 vises følgende tekst:

**Bla med** < >

**Innstilles med** - +

**Forlates med Setup 3 sec.**

4. Trykk knappen >1 så ofte, inntil på indikasjonen opppe 4 vises Vanntilkobling.
5. Foreta innstillingen med innstillingsknappene + -7.
6. Hold infoknappen  3 inne i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

## Elektrisk tilkobling

- Apparatet må kun tilkobles til vekselstrøm innenfor området mellom 220 V til 240 V og 50 Hz eller 60 Hz via en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. For nødvendig sikring, se typeskilt .
- Stikkontakten må legges opp i nærheten av apparatet og må være fritt tilgjengelig, også etter innbyggingen.  
Dersom støpselet etter innbyggingen ikke er fritt tilgjengelig, må det for å tilfredsstille de foreskrevne sikkerhetsforskriftene installeres en flerpolet skilleinnretning med en kontaktåpning på minst 3 mm.
- Forandringer på tilkoblingen må kun foretas av fagfolk.
- En forlengelse av strømkabelen må kun kjøpes via kundeservice.
- Ved bruk av feilstrømbryter, må det kun brukes en type som er merket med tegnet . Kun en slik garanterer at de gyldige forskriftene blir overholdt.
- Apparatet er utstyrt med et vannsikringssystem. Ta hensyn til at dette **kun** fungerer dersom det er tilkoblet strømforsyningen.

## Demontering








### Rekkefølgen av arbeidsskrittene må også her overholdes.

1. Skill apparatet fra strømmettet.
2. Skru igjen vannkranen.
3. Løsne tilkoblingen for avløpsvann og drikkevann.
4. Løsne festeskruene til møbeldelene.
5. Demontér sokkelplaten dersom denne finnes.
6. Trekk ut apparatet og trekk også forsiktig slangen med.

## Transport

Tøm oppvaskmaskinen og sikr løse deler.

### Apparatet må tømmes ved hjelp av følgende skritt:

1. Åpne vannkranen.
2. Åpne døren.
3. Slå på PÅ/AV-bryteren .
4. Velg et program med høyeste temperatur.  
I indikasjonen oppe  vises den forutsatte programtiden.
5. Trykk START-knappen .
6. Lukk døren.  
Programforløpet starter.
7. Etter ca. 4 minutter åpne døren.
8. Trykk START-knappen  så lenge, inntil i indikasjonen oppe vises  „Programmet er avbrutt”/„Klar om ett minutt.”.
9. Lukk døren.
10. Etter ca. 1 minutt åpne døren.  
I indikasjonen oppe  vises „Ferdig”.
11. Slå av PÅ/AV-bryteren .
12. Lukk vannkranen, løsne tilløpsslangen og la vannet renne ut.

**Merk:** Apparatet må kun transporteres i loddrett stilling for at ikke restvann skal få trenge inn i maskinstyringen og dermed føre til feilaktig programforløp.


## Frostsikkerhet

Dersom apparatet står i et rom hvor det er fare for frost (f.eks. feriehus/hytte), så må apparatet tømmes fullstendig (se transport).

Endringer forbeholdes.

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen og i tillegg til vår apparatgaranti yter vi utskifting av maskin til følgende betingelser:

1. Dersom det på grunn av feil på vårt AquaStop system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi de skader som er oppstått for en privat bruker.  
For å kunne garantere vannsikkerheten, må apparatet være tilkoplek strømnettet.
2. Denne ansvarsgarantien gjelder for hele levetiden på maskinen.
3. Forutsetning for garantikravet er at maskinen med AquaStop er satt opp og tilkoplek sakkyndig og i henhold til våre veiledninger.  
Dette omfatter også en sakkyndig montert AquaStop forlengelse (originalt tilbehør). Vår garanti strekker seg ikke til defekte tilkopleksledninger eller armaturer opp til AquaStop tilkoplekningen ved vannkranen.
4. Maskiner med AquaStop trenger prinsipielt sett ikke overvåkes under driften hhv. sikres etterpå ved at vannkranen må lukkes.  
Kun dersom du er borte fra hus/leilighet i lengre tid, f. eks. ved feriefravær på flere uker, må vannkranen lukkes.

 Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil  
N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9000979102**  
(9408) 642 TW