

**Vaša perilica rublja**

Cestitamo - Odlučili ste se za moderni kućanski stroj visoke kvalitete marke Bosch. Vaša perilica rublja osobito se ističe stedljivom potrošnjom vode i energije. Svaku perilicu koja napušta našu tvornicu temeljito smo ispitali gledajući funkcije i besprekorno stanje.

Daljnje informacije o našim proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i uslugama načiće na našoj internetskoj stranici [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ili obratite se našim centrima službe za tehničku podršku.

Pridržavajte se sigurnosnih napomena na stranici 8!

**Korištenje u skladu s namjenom**

- isključivo za korištenje u domaćinstvu,
- za pranje tkanina koje se mogu prati u stroju i vune koja se može prati ručno u sapunici,
- za rad s hladnom pitkom vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu koja su prikladna za primjenu u perilicama rublja.

**Kontrolirajte stroj**

- Ne ostavite djecu kod perilice bez nadzora!
- Djeca i osobe koje nisu upućene ne smiju koristiti perilicu rublja!
- Kućnim životinjama ne omogućavajte pristup perilici!

**Utaknite strujni utikač**

- Samo sa suhim rukama!
- Držite samo za utikač!

**Otvorite slavinu za vodu**

**Razvrstavanje rublja i stavljanje u perilicu**

**Priprema**

**Prije prvog pranja**

**Punjenje deterdženta i sredstva za njegu**

**Pranje**

**Isključivanje**

**Individualne postavke**

**Individualne postavke**

**Pregled programa** → Tablica vrijednosti potrošnje stranica 8 / pridržavajte se napomena na stranici 9!

Programi	maks.	mas.	Vrsta rublja	Dodatne funkcije / Opcije: napomene
Cottons (pamuk)	8 kg	5 kg	Oporne tkanine	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
+ Prewash (prepranje)				Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Easy-Care			Tkanine za koje je potrebno samo kratko pranje	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
(rublike za koje je potrebno samo kratko pranje)				Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
+ Prewash (prepranje)				Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Mix (miješanje)			Različite vrste rublja	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Delicate/Silk (osjetljivo/sivila)			Osjetljive tkanine koje se mogu prati	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Wool (vuna)			Vuna koja se može prati ručno i u stroju	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Rinse (ispiranje)			Dodatao ispiranje s centrifugiranjem	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Spin (centrifugiranje)			Dodatao centrifugiranje s mogućnošću izbora broja okretaja centrifugiranja	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Empty (praznjenje)			sapunice kod (zastavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Reduced Spin (blago centrifugiranje)			Dodatao centrifugiranje s umanjjenim brojem okretaja centrifugiranja	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
SuperQuick 15'			Naročito kratki program	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Sensitive (osjetljivo)			otporne tkanine, dulje pranje i dodatno ispiranje za naročito osjetljivu kožu	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Sports, Fitness (sportska robica)			Tkanini od mikrovlekna, rublje se ne smiju prati s omekšivačem	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Easy-Care+			Tamne tkanine	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)

**Signal**

- Aktiviranje načina rada za podešavanje jačine signalnog zvuka
- Podešavanje jačine zvuka za ...
- Signal napomena

**Zatvorite slavinu za vodu**

**Vadenje rublja**

**Razvrtavanje rublja i stavljanje u perilicu**

**Pranje**

**Isključivanje**

**Individualne postavke**

**Individualne postavke**

**Pregled programa** → Tablica vrijednosti potrošnje stranica 8 / pridržavajte se napomena na stranici 9!

Programi	°C	maks.	Vrsta rublja	Dodatne funkcije / Opcije: napomene
Cottons (pamuk)	* - 90 °C	8 kg	Oporne tkanine	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
+ Prewash (prepranje)	* - 90 °C			Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Easy-Care	* - 60 °C		Tkanine za koje je potrebno samo kratko pranje	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
(rublike za koje je potrebno samo kratko pranje)	* - 60 °C			Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
+ Prewash (prepranje)	* - 60 °C			Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Mix (miješanje)	* - 40 °C	3,5 kg	Različite vrste rublja	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Delicate/Silk (osjetljivo/sivila)	* - 40 °C	2 kg	Osjetljive tkanine	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Wool (vuna)	* - 40 °C	2 kg	Vuna koja se može prati ručno i u stroju	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Rinse (ispiranje)	* - 40 °C		Dodatao ispiranje s centrifugiranjem	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Spin (centrifugiranje)	* - 40 °C		Dodatao centrifugiranje s mogućnošću izbora broja okretaja centrifugiranja	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Empty (praznjenje)	* - 40 °C		sapunice kod (zastavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Reduced Spin (blago centrifugiranje)	* - 40 °C		Dodatao centrifugiranje s umanjjenim brojem okretaja centrifugiranja	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
SuperQuick 15'	* - 40 °C		Naročito kratki program	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Sensitive (osjetljivo)	* - 40 °C		otporne tkanine, dulje pranje i dodatno ispiranje za naročito osjetljivu kožu	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Sports, Fitness (sportska robica)	* - 40 °C		Tkanini od mikrovlekna, rublje se ne smiju prati s omekšivačem	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Easy-Care+	* - 40 °C		Tamne tkanine	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)

**Signal**

- Aktiviranje načina rada za podešavanje jačine signalnog zvuka
- Podešavanje jačine zvuka za ...
- Signal napomena

**Zatvorite slavinu za vodu**

**Vadenje rublja**

**Razvrtavanje rublja i stavljanje u perilicu**

**Pranje**

**Isključivanje**

**Individualne postavke**

**Individualne postavke**

**Pregled programa** → Tablica vrijednosti potrošnje stranica 8 / pridržavajte se napomena na stranici 9!

Programi	°C	maks.	Vrsta rublja	Dodatne funkcije / Opcije: napomene
Cottons (pamuk)	* - 90 °C	8 kg	Oporne tkanine	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
+ Prewash (prepranje)	* - 90 °C			Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Easy-Care	* - 60 °C		Tkanine za koje je potrebno samo kratko pranje	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
(rublike za koje je potrebno samo kratko pranje)	* - 60 °C			Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
+ Prewash (prepranje)	* - 60 °C			Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Mix (miješanje)	* - 40 °C	3,5 kg	Različite vrste rublja	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Delicate/Silk (osjetljivo/sivila)	* - 40 °C	2 kg	Osjetljive tkanine	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Wool (vuna)	* - 40 °C	2 kg	Vuna koja se može prati ručno i u stroju	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Rinse (ispiranje)	* - 40 °C		Dodatao ispiranje s centrifugiranjem	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Spin (centrifugiranje)	* - 40 °C		Dodatao centrifugiranje s mogućnošću izbora broja okretaja centrifugiranja	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Empty (praznjenje)	* - 40 °C		sapunice kod (zastavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Reduced Spin (blago centrifugiranje)	* - 40 °C		Dodatao centrifugiranje s umanjjenim brojem okretaja centrifugiranja	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
SuperQuick 15'	* - 40 °C		Naročito kratki program	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Sensitive (osjetljivo)	* - 40 °C		otporne tkanine, dulje pranje i dodatno ispiranje za naročito osjetljivu kožu	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Sports, Fitness (sportska robica)	* - 40 °C		Tkanini od mikrovlekna, rublje se ne smiju prati s omekšivačem	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Easy-Care+	* - 40 °C		Tamne tkanine	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)

**Signal**

- Aktiviranje načina rada za podešavanje jačine signalnog zvuka
- Podešavanje jačine zvuka za ...
- Signal napomena

**Zatvorite slavinu za vodu**

**Vadenje rublja**

**Razvrtavanje rublja i stavljanje u perilicu**

**Pranje**

**Isključivanje**

**Individualne postavke**

**Individualne postavke**

**Pregled programa** → Tablica vrijednosti potrošnje stranica 8 / pridržavajte se napomena na stranici 9!

Programi	°C	maks.	Vrsta rublja	Dodatne funkcije / Opcije: napomene
Cottons (pamuk)	* - 90 °C	8 kg	Oporne tkanine	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
+ Prewash (prepranje)	* - 90 °C			Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Easy-Care	* - 60 °C		Tkanine za koje je potrebno samo kratko pranje	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
(rublike za koje je potrebno samo kratko pranje)	* - 60 °C			Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
+ Prewash (prepranje)	* - 60 °C			Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Mix (miješanje)	* - 40 °C	3,5 kg	Različite vrste rublja	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Delicate/Silk (osjetljivo/sivila)	* - 40 °C	2 kg	Osjetljive tkanine	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Wool (vuna)	* - 40 °C	2 kg	Vuna koja se može prati ručno i u stroju	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Rinse (ispiranje)	* - 40 °C		Dodatao ispiranje s centrifugiranjem	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Spin (centrifugiranje)	* - 40 °C		Dodatao centrifugiranje s mogućnošću izbora broja okretaja centrifugiranja	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Empty (praznjenje)	* - 40 °C		sapunice kod (zastavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Reduced Spin (blago centrifugiranje)	* - 40 °C		Dodatao centrifugiranje s umanjjenim brojem okretaja centrifugiranja	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
SuperQuick 15'	* - 40 °C		Naročito kratki program	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Sensitive (osjetljivo)	* - 40 °C		otporne tkanine, dulje pranje i dodatno ispiranje za naročito osjetljivu kožu	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Sports, Fitness (sportska robica)	* - 40 °C		Tkanini od mikrovlekna, rublje se ne smiju prati s omekšivačem	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
Easy-Care+	* - 40 °C		Tamne tkanine	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)

**Signal**

- Aktiviranje načina rada za podešavanje jačine signalnog zvuka
- Podešavanje jačine zvuka za ...
- Signal napomena

**Zatvorite slavinu za vodu**

**Vadenje rublja**

**Razvrtavanje rublja i stavljanje u perilicu**

**Pranje**

**Isključivanje**

**Individualne postavke**

**Individualne postavke**

**Pregled programa** → Tablica vrijednosti potrošnje stranica 8 / pridržavajte se napomena na stranici 9!

Programi	°C	maks.	Vrsta rublja	Dodatne funkcije / Opcije: napomene
Cottons (pamuk)	* - 90 °C	8 kg	Oporne tkanine	Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispiranje), Easy-Iron (ako glaćanje), (zastavljanje ispiranja)
+ Prewash (prepranje)	* - 90 °C			Speed Perfect, Eco Perfect, Rinse Plus (dodatao ispir



# Vaša perilica rublja

**Čestitamo** - Odlučili ste se za moderni kućanski stroj visoke kakvoće marke Bosch. Vaša perilica rublja osobito se ističe štedljivom potrošnjom vode i energije. Svaku perilicu koja napušta našu tvornicu temeljito smo ispitali gledje funkcije i besprekornog stanja.

Daljnje informacije o našim proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i uslugama naći ćete na našoj internetskoj stranici [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ili obratite se našim centrima službe za tehničku podršku.



Pridržavajte se sigurnosnih napomena na stranici 8!



Uključite perilicu rublja tek nakon što ste pročitali ove upute i posebne upute o postavljanju stroja!

## Sadržaj

	Stranica
■ Korištenje u skladu s namjenom	1
■ Programi	1
■ Namještanje i prilagođavanje programa	3
■ Pranje	3/4
■ Poslje pranja	4
■ Individualne postavke	5/6
■ Pregled programa	7
■ Sigurnosne napomene	8
■ Vrijednosti potrošnje	8
■ Važne napomene	9
■ Umetak za tekući deterdžent	10
■ Njega	10
■ Napomene na polju pokazatelja	10
■ Napomene za slučaj začepljenja	11
■ Što uraditi ako ...	12/13
■ Deblokiranje u nuždi	13
■ Služba za tehničku podršku	13



## Zaštita okoliša / napomene za štednju energije

- Iskoristite maksimalnu količinu pranja za odgovarajući program.
- Perite normalno zaprljano rublje bez predpranja.
- Temperature koje možete odabrati odnose se na oznake za održavanje tekstila. Temperature koje se dosegnu u perilici rublja mogu odstupati od onih kako bi se istodobno osigurala optimalna ušteda energije i rezultat pranja.
- Dozirajte deterdžent po navodima proizvođača i u skladu s tvrdoćom vode.
- Ako namjeravate poslje pranja sušiti rublje u sušilici, odaberite broj okretaja centrifugiranja u skladu s uputama proizvođača sušilice.

## Korištenje u skladu s namjenom

- isključivo za korištenje u domaćinstvu,
- za pranje tkanina koje se mogu prati u stroju i vune koja se može prati ručno u sapunici,
- za rad s hladnom pitkom vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu koja su prikladna za primjenu u perilicama rublja.

- !**
- Ne ostavite djecu kod perilice bez nadzora!
  - Djeca i osobe koje nisu upućene ne smiju koristiti perilicu rublja!
  - Kućnim životinjama ne omogućavajte pristup perilici!

## Priprema

Instalacija stručno u skladu s posebnim uputama o postavljanju stroja.


## Kontrolirajte stroj

- Nikad ne uključite stroj koji je oštećen!
- Obavijestite Vašu službu za tehničku podršku!

## Utaknite strujni utikač

- !**
- Samo sa suhim rukama!
  - Držite samo za utikač!

## Otvorite slavinu za vodu

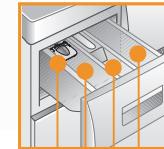

Umetak za tekući deterdžent (ovisno o modelu), stranica 10

**Komora II:** Deterdžent za glavno pranje, omešavač vode, izbjeljivač, sol protiv mrlja

**Komora ☈:** Omekšivač, štirka


**Komora I:** Deterdžent za prepranje

## Programi

Detaljni pregled programa → stranica 7.

Temperatura i broj okretaja centrifugiranja mogu se podešavati individualno, ovisno o odabranom programu i napredovanju programa.

Cottons (pamuk)	Optorne tkanine
+ Prewash (prepranje)	Optorne tkanine, prepranje na 30°C
Easy-Care (rublje za koje je potrebno samo kratko pranje)	Tkanine za koje je potrebno samo kratko pranje
+ Prewash (prepranje)	Tkanine za koje je potrebno samo kratko pranje, prepranje na 30°C
Mix (miješano)	Različite vrste rublja
Delicate/Silk (osjetljivo/svila)	Osjetljive tkanine koje se mogu prati
Wool (vuna)	Vuna koja se može prati ručno i u stroju
Rinse (ispiranje)	Dodatno ispiranje s centrifugiranjem
Spin (centrifugiranje)	Dodatno centrifugiranje s mogućnošću izbora broja okretaja centrifugiranja
Empty (pražnjenje)	sapunice kod  (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)
Reduced Spin (blago centrifugiranje)	Dodatno centrifugiranje s umanjenim brojem okretaja centrifugiranja
SuperQuick 15'	Naročito kratki program
Sensitive (osjetljivo)	otporne tkanine, dulje pranje i dodatno ispiranje za naročito osjetljivu kožu
Sports, Fitness (sportska roba)	Tkanine od mikrovlekna, rublje se ne smije prati s omešivačem
Easy-Care+	Tamne tkanine (rublje za koje je potrebno samo kratko pranje)

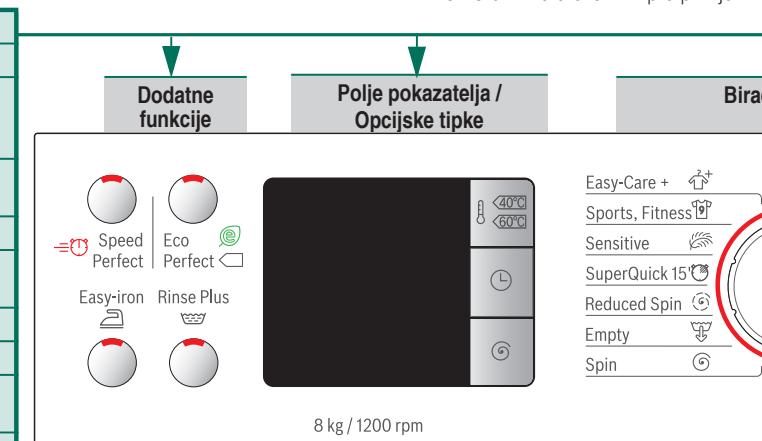

* - 90 °C	° (temperatura)	Izbor temperature (* = hlađenje)
1 - 24h	⊕ (gotovo u)	Kraj programa nakon ...
⊖ - 1600*	⊖ (o/min)	Odabir broja okretaja centrifugiranja (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)
		u vodi nakon zadnjeg ispiranja
		Indikatori statusa
		Prikazi za tijek programa:
		Pranje, ispiranje, centrifugiranje (- ⊖ -)
		Osigurač za zaštitu djece —
		Otvaranje vrata perilice, dod...

## Prije prvog pranja

Perite jedanput bez rublja → stranica 9

## Razvrstavanje rublja i stavljanje u perilicu

Pridržavajte se napomena proizvođača o njezi rublja:  
U skladu s podacima na etiketama za njegu.

Po vrsti, boji, prljavštini i temperaturi.

Nemojte prekoračiti maksimalno punjenje bubnja → stranica 7.

Pridržavajte se važnih napomena → stranica 9.

Stavite i velike i male komade rublja u perilicu!

Zatvorite vrata perilice. Nemojte zaglaviti dijelove rublja između vrata perilice i gumenih brtva.

## Punjene deterdženta i sredstva za njegu

Dozirajte u skladu sa:  
količinom rublja, stupnjem prljavštine, tvrdoćom vode (koju ćete saznati kod Vašeg vodoopskrbnog poduzeća) i navodima proizvođača.

Kod modela bez umetka za tekući deterdžent:


Napunite tekući deterdžent u odgovarajuću posudu za doziranje i stavite je u bubanj.

Za vrijeme rada: Oprez kod otvaranja pretinca za deterdžent!



Razrijedite guse omekšivače i sredstva za održavanje obliku vodom.  
Sprječava začepljenje.

## Namještanje\*\* i prilagođavanje programa

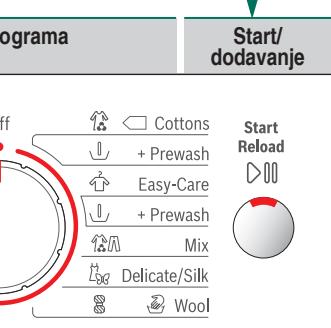

ugiranja (\* ovisno o modelu) ili završnog centrifugiranja, ruble ostaje  
ja, polje pokazatelja ---).

anje, trajanje odnosno kraj programa

→ stranica 5

avanje rublja → stranica 4, 5

## Prije prvog pranja

Perite jedanput bez rublja → stranica 9

## Pranje



1

2

3

3

## Pranje



## Isključivanje

Namjestite birač programa na (isključeno).

## Zatvorite slavinu za vodu

Nije potrebno kod modela Aqua-Stop → napomene u uputama o postavljanju stroja.

## Vađenje rublja

Otvorite vrata stroja i izvadite rublje.

Ako je aktivno (zastavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja): Namjestite birač programa na (praznjenje) ili (centrifugiranje). Po potrebi izaberite željeni broj okretaja centrifugiranja.

Pritisnite tipku Start/Reload (start/dodavanje).



- Uklonite strana tijela ukoliko postoje - opasnost od hrđe.
- Ostavite vrata stroja i pretinac za deterdžent otvorenim, tako da se može osušiti preostala voda.

## Kraj programa kada ...

... je isključena tipka Start/Reload (start/dodavanje) i na polju pokazatelja prikazuje se - .



Ako je isključeno osvjetljenje polja pokazatelja, pritisnite bilo koju tipku → Način rada za štednju energije, stranica 5.

## Prekid programa

Kod programa s visokom temperaturom:

- Hlađenje rublja: Odaberite Rinse (ispiranje).
- Pritisnite tipku Start/Reload (start/dodavanje).

Kod programa s niskom temperaturom:

- Odaberite Spin (centrifugiranje) ili Empty (praznjenje).
- Pritisnite tipku Start/Reload (start/dodavanje).

## Promjena programa kada ...

... ste greškom odabrali krivi program:

- Izaberite novi program.
- Pritisnite tipku Start/Reload (start/dodavanje). Novi program počinje ispočetka.

## Dodavanje rublja kada ... → stranica 5

... je odabранo Start/Reload (start/dodavanje) i zatim na polju pokazatelja svijetle obo simbola E5 + . Kod ne mogu se otvoriti vrata perilice.

Pritisnite tipku Start/Reload (start/dodavanje).

# Individualne postavke

## Opcijske tipke

Prije početka programa i za vrijeme rada programa, možete promijeniti broj okretaja centrifugiranja i temperaturu. Učinak ovisi o napredovanju programa.

### ① (temperatura °C)

Možete promijeniti prikazanu temperaturu pranja. Podesiva maksimalna temperatura pranja ovisi o programu koji je trenutačno namješten.

### ④ (gotovo u)

Kod izbora programa prikazuje se odgovarajuće trajanje programa. Možete odgoditi start programa prije nego što program počne s radom. Vrijeme u kojem je program gotov može se podešavati u koracima po sat vremena do najviše 24h. Pritisnite tipku ④ (gotovo u) nekoliko puta, sve dok se ne pokaže željeni broj sati (h=sat). Pritisnite tipku ▶ Start/Reload (start/dodavanje).

### ⑤ (broj okretaja centrifugiranja izražen u o/min) / ⑥ (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)

Možete promijeniti prikazani broj okretaja centrifugiranja ili izabrati ⑥ (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja, rublje ostaje u zadnjoj vodi nakon ispiranja, polje pokazatelja ---). Možete promijeniti prikazani broj okretaja centrifugiranja. Podesivi maksimalni broj okretaja centrifugiranja ovisi o modelu perilice i o programu koji je trenutačno namješten.

## Dodatne funkcije → i pregled programa, stranica 7

### ⑦ Speed Perfect

Za pranje u kraćem vremenu uz učinak pranja koji je usporediv sa standardnim programom. Maksimalna količina punjenja → pregled programa, stranica 7.

### ⑧ Eco Perfect

Za štednju energije uz učinak pranja koji je usporediv sa standardnim programom.

### ⑨ Easy-Iron

(lako glaćanje)

Posebni tijek centrifugiranja s naknadnim protresanjem. Pažljivo završno centrifugiranje uz smanjeni broj okretaja centrifugiranja. Malo povisena preostala vlagu u rublju.

### ⑩ Rinse Plus (dodatačno ispiranje)

Dodatačno ispiranje. Za područja s vrlo mekanom vodom ili za daljnje poboljšanje učinka ispiranja.

## Osigurač za zaštitu djece

### ⑪ na polju pokazatelja

Osiguranje perilice protiv nehotične promjene nameštenih funkcija.

**Uključivanje/isključivanje:** Nakon starta/kraja programa pritisnite i držite oko 5 sekunda

▶ Start/Reload (start/dodavanje).

Napomena: Osigurač za zaštitu djece može ostati aktivan sve do sljedećeg starta programa, čak i kod isključenog stroja!

Zatim prije starta programa deaktivirajte osigurač za zaštitu djece, te ga po potrebi ponovno aktivirajte nakon starta programa.

Napomena:

- Svjetli simbol ⑪: Osigurač za zaštitu djece aktiviran.
- Treperi simbol ⑪: Osigurač za zaštitu djece aktiviran, a premješten je birač programa.  
Kako bi izbjegli prekid programa, vratite birač programa na polazni program, zatim ponovo svijetli simbol ⑪.

## Dodavanje rublja

### YES + ⑩

na polju pokazatelja

Pritisnite tipku ▶ Start/Reload (start/dodavanje), ako želite dodati rublje nakon starta programa. Stroj provjerava je li moguće dodavanje rublja.

Svjetli YES + ⑩: Moguće je dodavanje rublja.

Treperi NO: Počekajte da zasvijetli YES + ⑩.

Napomena: Otvorite vrata perilice tek kada svijetle oba simbola YES + ⑩.

NO: Nije moguće dodavanje rublja.

Napomena: Kod visokog vodostaja i/ili visoke temperature ili za vrijeme centrifugiranja vrata stroja ostaju zablokirana iz sigurnosnih razloga.

Za nastavak programa pritisnite tipku ▶ Start/Reload (start/dodavanje).

## Način rada za štednju energije


Ako nekoliko minuta ne upravljate uključenom perilicom prije starta programa ili pri završetku programa, zagasi se osvjetljenje polja pokazatelja i počinje treperiti tipka ▶ Start/Reload (start/dodavanje).

Da bi se upalilo osvjetljenje, pritisnite bilo koju tipku.

# Individualne postavke

## Signal

1. Aktiviranje načina rada za podešavanje jačine signalnog zvuka

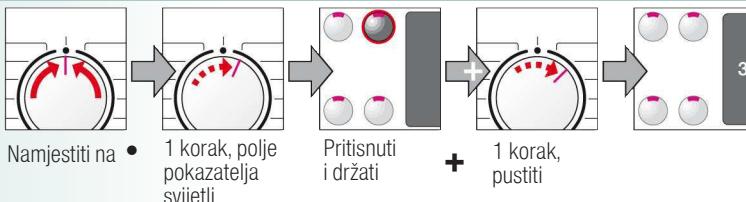

## Signali tipaka

2. Podešavanje jačine zvuka za ...

\* po potrebi odaberite više puta

Namjestite  
direktno

1 korak

Namjestite jačinu  
zvuka\*

Namjestiti na ●

## Signali napomena

3. Signal napomena

## Start/Reload (start/dodavanje)


Za start programa ili za dodavanje rublja i za aktiviranje/deaktiviranje osigurača za zaštitu djece.

## Pregled programa

→ Tablica vrijednosti potrošnje stranica 8 i pridržavajte se napomena na stranici 9!

### Programi

#### Vrsti rublja



#### Dodatane funkcije; Opcije; napomene

Programi	°C	maks.	Vrsta rublja	Icon	Dodatane funkcije; Opcije; napomene
+ Prewash (prepranje)	* - 90 °C	8 kg/5 kg*	tkanina koja se može štrapacirati, tkanina koja je otporna na kuhanje od pamuka ili lana		(lako glačanje), za naročito osjetljivu kožu, dugo pranje u oddaranoj temperaturi, viši vodostaj, dodatni postupak ispiranja
+ Prewash (prepranje)	* - 60 °C		tkanina koja se može štrapacirati od pamuka ili lana		(lako glačanje), za naročito osjetljivu kožu, dugo pranje u oddaranoj temperaturi, viši vodostaj, dodatni postupak ispiranja
+ Prewash (prepranje)	* - 60 °C	3,5 kg	tkanina za koju je potrebno samo kratko pranje od pamuka, lana, sintetike ili mjesane tkanine		(lako glačanje), različite vrste rublja mogu se pratiti zajedno
+ Prewash (prepranje)	* - 40 °C		tkanina od pamuka ili tkanina za koju je potrebno samo kratko pranje		(lako glačanje), umanjeno ispiranje i završno centrifugiranje
+ Prewash (prepranje)	* - 40 °C		tamna tkanina od pamuka i tamna tkanina za koju je potrebno samo kratko pranje		(lako glačanje), bez centrifugiranja između postupaka i ispiranja
+ Prewash (prepranje)	* - 40 °C		za osjetljive tkanine koje se mogu prati npr. svila, saten, sintetika ili mješana tkanina (npr. zastori)		(lako glačanje), skupljanja rublja, duže stanke u programu (tkanina miruje u sapunici)
+ Prewash (prepranje)	* - 40 °C	2 kg	tkanine od vune ili tkanine s udjelom vune koje se mogu prati ručno i u stroju		(lako glačanje), naročito pažljiv program pranja, za izbjegavanje kraklih programi oko 15 minuta, primijeren za blago zaprljano rublje
+ Prewash (prepranje)	* - 40 °C		tkanina za koju je potrebno samo kratko pranje od pamuka, lana, sintetike ili mjesane tkanine		(lako glačanje), Rublje se ne smiju prati s ometajućim
+ Prewash (prepranje)	* - 40 °C		tkanine od mikrovlakna		(lako glačanje), Reduced Spin (blago centrifugiranje)
<b>Dodatajni programi</b>					
* Umanjeno punjenje kod dodatne funkcije					
i <b>Kao kratki program optimizirano je primjereno  40°C s maks. brojem okretaja centrifugiranja koji se može odabrat.</b>					
Programi bez predpranja - stavite deterdžent u komoru II, programi sa predpranjem - podijelite deterdžent u komoru I i komoru II.					



## Sigurnosne napomene

- Pročitajte upute o uporabi i o postavljanju uređaja i sve ostale informacije koje su priložene perilici i postupajte u skladu s njima.
- Sačuvajte dokumentaciju za kasniju uporabu.

**Opasnost od strujnog udara** - Kada izvlačite utikač, uvijek povucite za utikač, nikad za kabel!

- Strujni utikač stavljamte i vadite iz utičnice samo suhim rukama.

### Opasnost po život

#### Kod isluženih uređaja:

- Izvucite strujni utikač.
- Prerežite strujni kabel ili odstranite ga zajedno s utikačem.
- Pokvarite bravu na vratima za punjenje. Djeca se tako ne mogu zatvoriti i doći u životnu opasnost.

### Opasnost od gušenja

### Opasnost od trovanja

### Opasnost od eksplozije

### Opasnost od ozljede

- Ambalažu, folije i dijelove ambalaže držite daleko od pristupa djece.
- Deterdžente i sredstva za njegu čuvajte izvan dohvata djece.
- Rublje koje je tretirano sredstvima za čišćenje koji sadrže otapala, npr. odstranjivači mrlja ili benzin za pranje, može prouzrokovati eksploziju nakon stavljanja u stroj. Takvo rublje prvo temeljno isperite ručno.
- Vrata stroja mogu biti jako vruća.
- Oprez kod izbacivanja vruće otopine deterdženta.
- Ne stanite na perilicu.
- Ne naslanjajte se na otvorena vrata stroja.
- Ne stavljamte ruku u bubanj, dok se još okreće.

## Vrijednosti potrošnje

Program	Punjene	Struja***	Voda***	Trajanje programa***
白衣 Cottons (pamuk) 20 °C	8 kg	0.23 kWh	76 l	2½ h
白衣 Cottons (pamuk) 40 °C*	8 kg	0.97 kWh	76 l	2¾ h
白衣 Cottons (pamuk) 60 °C	8 kg	1.36 kWh	76 l	2¾ h
白衣 Cottons (pamuk) 90 °C	8 kg	2.34 kWh	87 l	2½ h
白衣 Easy-Care (rublje za koje je potrebno samo kratko pranje) 40 °C*	3.5 kg	0.55 kWh	55 l	2 h
白衣 Mix (miješano) 40 °C	3.5 kg	0.47 kWh	49 l	1h
白衣 Delicate/Silk (osjetljivo/svila) 30 °C	2 kg	0.14 kWh	35 l	¾ h
白衣 Wool (vuna) 30 °C	2 kg	0.16 kWh	40 l	¾ h

\* Postavka programa za ispitivanje u skladu s valjanom normom EN60456.

Napomena za usporedne ispite: Za ispitivanje programa perite navedenu količinu punjenja s maksimalnim brojem okretaja centrifugiranja.

Program	Dodata funkcija	Punjene	Godišnja potrošnja energije	Godišnja potrošnja vode
白衣 Cottons (pamuk) <40°C <60°C	◎ EcoPerfect□**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

\*\* Postavka programa za ispitivanje i energetsko etiketiranje u skladu sa smjernicom 2010/30/EU s hladnom vodom (15°C).

\*\*\* Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, temperaturi vode pri ulasku u stroj, sobnoj temperaturi, vrsti, količini i stupnju prljavštine rublja, korištenom deterdžentu, varijacijama u naponu struje i izabranim dodatnim funkcijama.



## Važne napomene



### Prije prvog pranja

Nemojte staviti rublje u stroj! Otvorite slavinu za vodu. Stavite u komoru II:

- oko 1 litru vode
- deterdžent (doziranje po navodima proizvođača za laganu prljavštinu i odgovarajuću tvrdoću vode)
- Namjestite birač programa na □ Easy-Care (rublje za koje je potrebno samo kratko pranje) 60 °C i odaberite ▷ Start/Reload (start/dodavanje). Na kraju programa namjestite birač programa na Off (isključeno).



### Čuvanje rublja i stroja

- Pri doziranju svih deterdženata, sredstava za pranje i pomoćnih sredstava obvezatno se pridržavajte uputa proizvođača.
- Ispraznite džepove.
- Pripazite da nema metalnih dijelova (uredske spajalice itd.).
- Osjetljive dijelove perite u mreži/vrećici (čarape, zastore, grudnjake s metalnim umecima).
- Zatvorite patentne zatvarače, zakopčajte navlake.
- Isčekujte pjesak iz džepova i rukava.
- Uklonite kukice sa zastora ili ih umotajte u mrežu/vrećicu.



### Stavljanje rublja u perilicu

Stavite i velike i male komade rublja u perilicu!

Nemojte zaglaviti dijelove rublja između vrata perilice i gumene brtve.



### Različito zaprljano rublje

blago		Nemojte predprati. Po potrebi odaberite dodatnu funkciju □ Speed Perfect.
jako		Ako je potrebno, obradite mrlje posebnim sredstvom.



### Natapanje

Stavite rublje iste boje u perilicu.

- Napunite sredstvo za natapanje / deterdžent po navodima proizvođača u komoru II.
- Namjestite birač programa na □白衣 Cottons (pamuk) 30 °C i odaberite ▷ Start/Reload (start/dodavanje).
- Nakon otprilike 10 minuta odaberite ▷ Start/Reload (start/dodavanje), da bi zaustavili program.
- Kad je isteklo vrijeme natapanja, ponovno pritisnite ▷ Start/Reload (start/dodavanje), ako želite nastaviti program, ili promjenite program.



### Štirkanje

Bolje je, ako rublje nije oprano s omešivačem.


Štirkanje je moguće u svim programima pranja tekućom štirkom. Dozirajte štirku po navodima proizvođača u komoru za omešivač (očistite je prvo po potrebi).



### Bojanje / odstranjivanje boje

Bojite samo u mjeri priličnoj za domaćinstvo. Sol može nagrasti plemeniti čelik! Pridržavajte se uvjeta proizvođača boje!


**Nemojte** uklanjati boju s rublja u perilici!

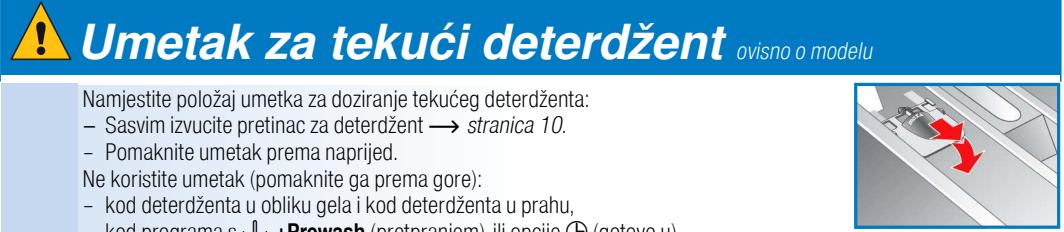

## Njega







- **Opasnost od strujnog udara!** Izvucite strujni utikač!
- **Opasnost od eksplozije!** Ne koristite otapala!

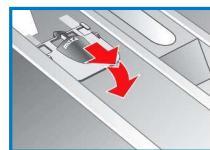

### Kućište stroja, upravljačka ploča

- Odmah odstranite ostatke deterdženta.
- Obrisite mekanom, vlažnom krpom.
- Zabranjeno je čišćenje mlazom vode.

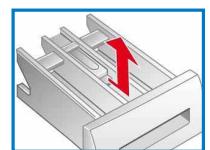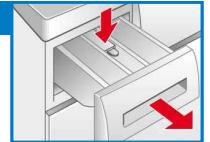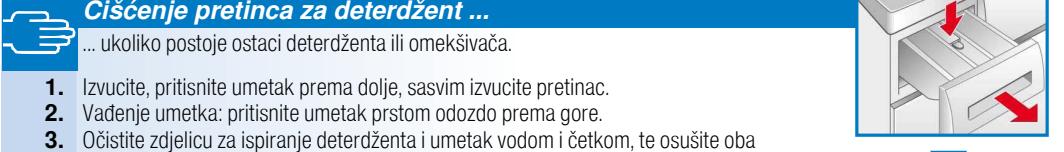

Nije potrebno kod ispravnog doziranja deterdženta. Ako ipak treba, postupite po navodima proizvođača sredstva za odstranjanje kamenca. Prikladna sredstva za uklanjanje kamenca možete naručiti na našoj internetskoj stranici ili kod službe za tehničku podršku (→ stranica 13).

## Napomene na polju pokazatelja

ovisno o modelu


	Dobro zatvorite vrata stroja; moguće je da je uklješteno rublje.
E: 17, 29	Potpuno otvorite slavinu za vodu, prelomljeno ili savijeno je crijevo za dovod vode; Očistite sito → stranica 11, prenizak tlak vode.
E: 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Začepljena je pumpa za sapunicu; Očistite pumpu za sapunicu → stranica 10.</li> <li>- Začepljeno je odvodno crijevo ili ispusna cijev; Očistite odvodno crijevo na sifonu → stranica 10.</li> <li>- Nastajanje velike pjene → stranica 12, indikator statusa  treperi.</li> </ul>
E: 23	Voda u koritu postolja, stroj pušta vodu. Pozovite službu za tehničku podršku!
	Aktiviran je osigurač za zaštitu djece; deaktiviranje → stranica 5.
<b>Ostali prikazi</b>	Isključite stroj, počekajte oko 5 sekunda, te ponovo uključite stroj. Ako se prikaz ponovo pojavi, zovite službu za tehničku podršku → stranica 13.

## Napomene za slučaj začepljenja



### Pumpa za sapunicu

Namjestite birač programa na **Off** (isključeno), izvucite strujni utikač.

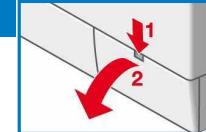

1. Otvorite i skinite servisni poklopac.

2. Izvadite crijevo za pražnjenje iz držača.  
Skinite kapicu zatvarača, pustite da iscuri sapunica.  
Pritisnite kapicu zatvarača.



3. Oprezno odvrtite poklopac pumpe (ostatak vode)

4. Očistite unutrašnjost, navoj poklopca pumpe i kućište pumpe (propeler pumpe za sapunicu mora biti pomičan na okretanje).



5. Nataknite poklopac pumpe i zavrnete ga. Ručka je u okomitom položaju. Vratite crijevo za pražnjenje u držać.

6. Nataknite servisni zaklopac i zatvorite ga.



**i** Kako bi sprječili neiskorišteno isticanje deterdženta u odjев kod slijedećeg pranja:  
Ulijte 1 litru vode u komoru II i pokrenite program Empty (pražnjenje).

### Odvodno crijevo na sifonu

Namjestite birač programa na **Off** (isključeno), izvucite strujni utikač.



1. Olabavite obujmicu na crijevu, oprezno odvucite odvodno crijevo (ostatak vode).
2. Očistite odvodno crijevo i nastavak sifona.
3. Nataknite odvodno crijevo na svoje mjesto i učvrstite priključak obujmicom na crijevu.

### Sito u dovodu vode

**Opasnost od strujnog udara**  
Nemojte uroniti sigurnosnu napravu Aqua-Stop u vodu (posjeduje električni ventil).


Smanjivanje tlaka vode u dovodnom crijevu:

1. Zatvorite slavinu za vodu!
2. Odaberite bilo koji program - osim Spin (centrifugiranje)/ Empty (pražnjenje).
3. Pritisnite tipku Start/Reload (start/dodavanje). Pustite program da radi oko 40 sekunda.
4. Namjestite birač programa na **Off** (isključeno). Izvucite strujni utikač.



Čišćenje sita:

5. Skinite crijevo sa slavine za vodu.  
Očistite sito uz pomoć četkice.

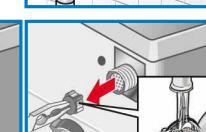

**i/ili** kod modela Standard i Aqua-Secure:

Skinite crijevo na stražnjoj strani stroja,  
izvadite sito uz pomoć kliješta i očistite ga.

6. Priključite crijevo i provjerite nepropusnost.

# Što uraditi ako ...

Voda curi iz stroja	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ispravno pričvrstite/zamijenite odvodno crijevo.</li><li>- Čvrsto zategnite vičani spoj crijeva za dovod vode.</li></ul>
Nema dovoda vode. Nije ispran deterdžent iz komore.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Niste odabrali  Start/Reload (start/dodavanje)?</li><li>- Slavinu za vodu nije otvorena?</li><li>- Moguće je da je sito začepljeno? Čišćenje sita → stranica 11.</li><li>- Dovodno je crijevo savijeno ili priklješteno?</li></ul>
Ne mogu se otvoriti vrata stroja.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aktivna je sigurnosna funkcija. Prekid programa? → stranica 4.</li><li>- Odabran je  (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? → stranica 3,4.</li><li>- Otvaranje je moguće samo uz pomoć kvačice za deblokiranje u nuždi? → stranica 13.</li></ul>
Program ne počinje.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Odabrali ste  Start/Reload (start/dodavanje) ili vrijeme  (gotovo u)?</li><li>- Zatvorena su vrata stroja?</li><li>- Aktivan je osigurač za zaštitu djece? Deaktiviranje → stranica 5.</li></ul>
Ne izbacuje se sapunica.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Odabran je  (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? → stranica 3,4.</li><li>- Očistite pumpu za sapunicu → stranica 11.</li><li>- Očistite ispusnu cijev i/ili dovodno crijevo.</li></ul>
Ne vidi se voda u bubenju.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nije pogreška - voda je ispod područja koje je vidljivo.</li></ul>
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je mokro/prevlažno.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nije pogreška - Sustav za kontrolu ravnoteže je prekinuo centrifugiranje, neravnomerna raspodjela rublja. Raspodjelite male i velike komade rublja u bubenju.</li><li>- Odabrali ste  Easy-Iron (lako glačanje)? → stranica 5.</li><li>- Odabrali ste preniski broj okretaja? → stranica 5.</li></ul>
Mjenja se trajanje programa za vrijeme postupka pranja.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nije pogreška - optimira se tijek programa za trenutačni postupak pranja. To može prouzrokovati promjene u trajanju programa na polju pokazatelja.</li></ul>
Pokretanje centrifuge u više pokušaja.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nije pogreška - sustav za kontrolu ravnoteže izjednačuje neuravnoteženost.</li></ul>
Ostatak vode u komori  sredstva za njegu.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nije pogreška - ne umanjuje se djelovanje sredstva za njegu.</li><li>- Po potrebi očistite umetak → stranica 10.</li></ul>
Neugodni miris u perilici.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Izvršite program  Cottons (pamuk) 90 °C bez rublja. Za to primijenite univerzalni deterdžent.</li></ul>
Treperi indikator statusa . Moguće je da iz pretinca za deterdžent istječe pjena.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koristili ste previše deterdženta? Pomiješajte 1 jušnu žlicu omekšivača s ½ litre vode i ulijte u komoru  (Ne kod tkanine za vanjsku odjeću, sportske robe i tkanine s perjem!).</li><li>- Kod slijedećeg pranja smanjite doziranje deterdženta.</li></ul>
Velika buka, vibracije i "šetanje" kod centrifugiranja.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jeste li učvrstili nožice stroja? Učvrstite nožice stroja → upute o postavljanju stroja.</li><li>- Jeste li uklonili transportne osigurače? Uklonite transportne osigurače → upute o postavljanju stroja.</li></ul>
Zvukovi kod centrifugiranja i ispumpavanja.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite pumpu za sapunicu → stranica 11.</li></ul>
Polje pokazatelja / prikazne žarulje ne funkcioniraju za vrijeme rada.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prekid struje?</li><li>- Izbačeni osigurači? Uključite/zamijenite osigurače.</li><li>- Ako se smetnja ponovo javlja, pozovite servisnu službu.</li></ul>
Isključeno je osvjetljenje polja pokazatelja.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aktivan je način rada za štednju energije? → stranica 5.</li></ul>
Tijek programa duži je nego obično.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nije pogreška - sustav za kontrolu ravnoteže izjednačuje neuravnoteženost raspodjeljujući rublje više puta.</li><li>- Nije pogreška - aktivan je sustav za kontrolu pjene - uključuje se još jedan postupak ispiranja.</li></ul>
Ostaci deterdženta na rublju.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pojedine vrste deterdženata bez fosfata posjeduju sastojke koji se ne otapaju u vodi.</li><li>- Odaberite  Rinse (ispiranje) ili isčetkajte rublje nakon pranja.</li></ul>

# Što uraditi ako ...

U stanju za dodavanje rublja treperi velikom brzinom  Start/Reload (start/dodavanje) i čuje se signal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Previsok je vodostaj. Nije moguće dodavanje rublja. U tom slučaju odmah zatvorite vrata perilice.</li><li>- Za nastavak programa pritisnite tipku  Start/Reload (start/dodavanje).</li></ul>
Ako ne možete sami ukloniti smetnju (isključiti/uključiti) ili ako je potreban popravak:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Namjestite birač programa na Off (isključeno) i izvucite strujni utikač iz utičnice.</li><li>- Zatvorite slavinu za vodu i pozovite službu za tehničku podršku → stranica 13.</li></ul>

## Deblokiranje u slučaju nužde npr. kod nestanka struje




Program se nastavlja, čim se ponovo uspostavi opskrba strujom. Ako ipak želite izvaditi rublje, možete otvoriti vrata stroja na ovdje opisani način:

### Opasnost od oparina!

Sapunica i rublje mogu biti vrući. Po potrebi prvo pustite da se ohladi.  
Ne stavljajte ruku u bubenj, dok se još okreće.  
Ne otvorite vrata stroja, ako vidite vodu na staklu.

1. Namjestite birač programa na Off (isključeno) i izvucite strujni utikač.
2. Ispuštanje sapunice → stranica 11.
3. Pogognite kvačicu za deblokiranje u nuždi alatom prema dolje.  
Potom se mogu otvoriti vrata stroja.

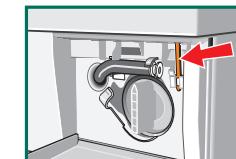

## Služba za tehničku podršku

U slučaju da ne možete sami ukloniti nastalu smetnju (Što uraditi ako ..., → stranica 12, 13), obratite se našoj službi za tehničku podršku. Uvijek pronalazimo odgovarajuće rješenje, te tako izbjegavamo i nepotrebne posjete tehničara.

Kontaktne podatke za najbližu službu za tehničku podršku naći ćete na ovom mjestu ili u popisu servisnih službi (ovisno o modelu).

Navedite službi za tehničku podršku proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) vašeg uređaja.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Proizvodni broj

Tvornički broj

Ove podatke naći ćete:  
s unutarnje strane vrata perilice\* / na otvorenom servisnom poklopцу\* i na stražnjoj strani uređaja.

\*ovisno o modelu

### Pouzdajte se u znanje proizvođača.

Obratite se nama.  
Tako osiguravate da samo školovani servisni tehničari opskrblijeni originalnim rezervnim dijelovima vrše popravak na vašem uređaju.



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Washing machine  
WAS28448ME, WAS24468ME**



**BOSCH**

**hr** Upute za uporabu



Pridržavajte se sigurnosnih napomena na stranici 8!



Uključite perilicu rublja tek nakon što ste pročitali ove upute i posebne upute o postavljanju stroja!