


Ukratko i pri ruci:  
sve što je potrebno vašoj  
mašini za pranje posuđa ...  
**Pre prve upotrebe  
ipak pročitati uputstvo  
za postavljanje i upotrebu!**

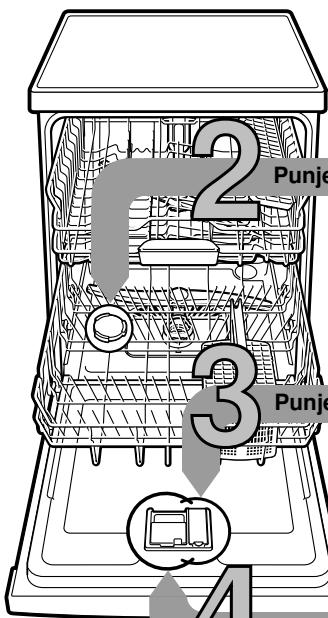


1

**Podešavanje uređaja za omešavanje vode \***

Za vrednost tvrdoće  
se raspisati kod  
preduzeća  
za snabdevanje  
vodom i uneti je ...

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

\* samo pre prvog  
pranja posuđa ili  
u slučaju promene  
tvrdoće vode

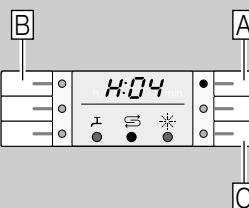


Brzo obavljeno ...




**i ovako podešiti**

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A zadržati pritisnutu i pritisniti tipku START sve dok brojčani displej ne pokaže H:0... .
- Otpustiti obe tipke.
- Treći kontrolni sijalica tipke A i na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.
- Pritisnuti programsku tipku C.
- Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen; kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).
- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.

2 Punjenje specijalne soli

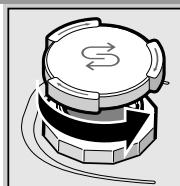
Odvrnuti  
poklopac.

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!) ...

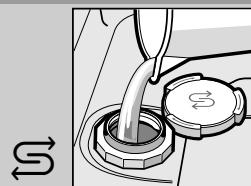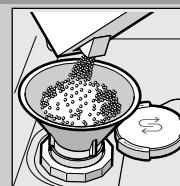
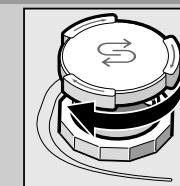
Samo pre prvog  
pranja posuđa  
posudu za so  
napuniti vodom.Puniti samo  
specijalnu so  
(nikada ne puniti  
sredstvo  
za pranje!).Zatvoriti poklopac.  
Hitno isprati.

3






Punjene sredstva za ispiranje

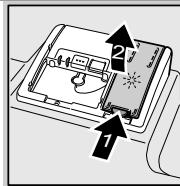Oznaku 1  
pritisnuti,  
poklopac 2  
podići.

Čini blistavo sjajnim ...

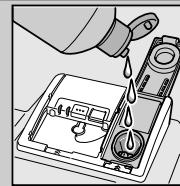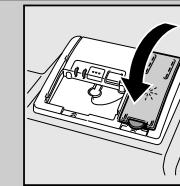Punjene sredstva  
za ispiranje.Zatvoriti poklopac.  
KLIK!

4

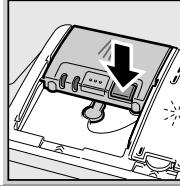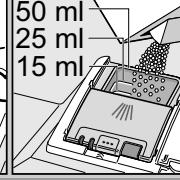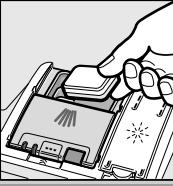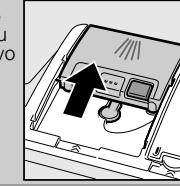Punjene sredstva  
za pranje posuđaEventualno  
otvoriti poklopac  
(pritisnuti tipku).Pažnja!  
Kombinovani  
proizvodi nisu  
pogodni za sve  
programe,  
pridržavati se  
uputstava  
proizvođača.Sredstvo za pranje  
sipati samo u suvu  
komoru za sredstvo  
za pranje.Gurnuti poklopac,  
pritisnuti.  
PLOP!

5

Uključivanje aparata

6

Izabrali program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

**Pregled programa**

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa.  
Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli.

Programski podaci su labortorijske merne vrednosti  
prema evropskom standardu EN 50242.

Odstupanja u praksi su moguća.

\* pola standardnog punjenja

**Intenzivno**  
70°

**Intensive**  
Smart 45°  
intensive  
smart

**Auto**  
45°/65°  
auto

**Eco**  
50°  
eco

**Brzo**  
45°

**Prepranje**

**Dodatne funkcije \*\***

**Ušteda vremena  
(VarioSpeed)**  
... postiže se povećanim  
utoškom energije  
uz konstantan  
učinak čišćenja.

**Pola kapaciteta**  
... kod malo posuđa  
štedi vodu, energiju  
i vreme.

**Intenzivna zona**  
... perfektna za mešovito  
punjenje.  
Pritisak pranja  
i temperatura pranja  
postaju nešto viši.

**Higijena  
(Hygiene)**  
... za vreme  
postupka pranja posuđa  
temperatura se povećava.  
Na taj način se postiže  
povišen status higijene.


**Posebno sušenje**  
... poboljšava rezultat  
sušenja povišenom  
temperaturom  
u ispiranju.  
(Obratite pažnju  
na osetljive delove  
posuđa.)

\*\* zavisno od modela


Napred, krećemo ...

Isključivanje aparata Sve jasno ...


## Održavanje i nega

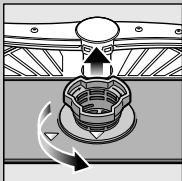


Odvrnuti cilindar sita, sistem sita izvaditi ...

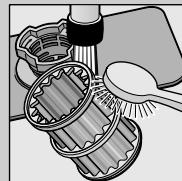

isprati pod mlazom tekuće vode ...

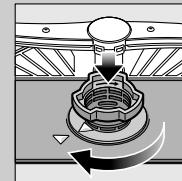


umetnuti ...

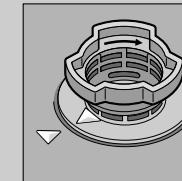


Sistem sita zavrnuti PRIDRŽAVATI SE OZNAKE!

- Izvuci mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podaci poklopac (A)
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice ... ukloniti začepljenja / naslage

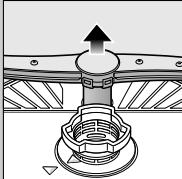

donju prskalicu povući na gore ...

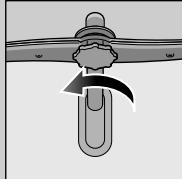

gornju prskalicu odvrnuti ...

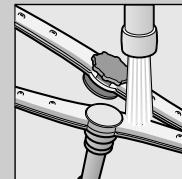


dizne za raspršivanje očistiti pod mlazom tekuće vode (eventualno uz pomoć čačkalice za zube) ...




umetnuti

donju prskalicu ...

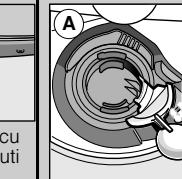

gornju prskalicu

čvrsto pritegnuti

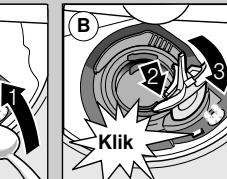

Klik

## Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu


### Smetnja

### Mogući uzroci

### Pomoć

Display "■" svetli

Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem



- Otvoriti dovodnu armatuру.
- 1. Odvrti priključak za vodu.  
2. Očistiti sito u priključku za vodu.  
3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min.  
Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu.
- Dovodno crevo ispraviti.

Display "E:22"

Sita zaprljana ili začepljena

- Očistiti sita (vidi gore).

Display "E:24" i "■" svetli

Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno  
Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran

- Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.
- Montirati poklopac (vidi gore).

Display "E:25" i "■" svetli

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).

Inače svetli display greške "E:XX"

Aparat tehnički neispravan

- Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje display greške).
- Isključiti aparat.

Zaostala voda u aparatu

Program se još nije završio

- Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).

Rđa na priboru za ručavanje

Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu  
Tvrde oštice noža su podložnije rđi  
Strana rđa

- Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.
- Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.

### Smetnja

### Mogući uzroci

### Pomoć

Posude nije čisto

Pesak ili ostaci nalik na griz na posudu



Mrlje i pruge

Posude nije suvo

Mutne naslage na posudu (može se otkloniti)

Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)

Plastični / delovi posuda menjuju boju

Suvše malo sredstva za pranje posuda

Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)

## Ispravno napuniti ...

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.

Za vreme programa tipku START pritisniti oko 3 sek. (Reset).



Brojčani display pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.