


Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...  
**Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!**

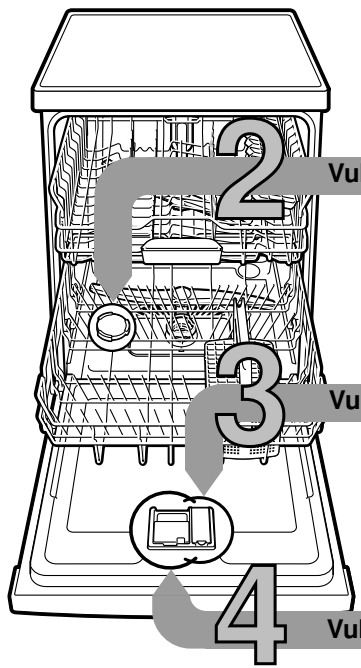


1

**Onthardingsinstallatie instellen \***

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...

Waterhardheids-waarde °dH	Hardheids-bereik	mmol/l	Instel-waarde
0-6	zacht	0-1,1	H:00
7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

\* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid.

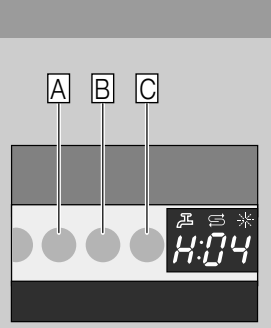


Snel gedaan ...

**en zo instellen**


- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
- Beide toetsen loslaten. Het lampje van de toets A knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde H:04.
- Programmatoets C indrukken. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde H:07 is bereikt, springt de indicatie weer op H:00 (uit).
- START-toets indrukken. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

**Vul onthardingszout**


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

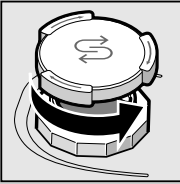


Deksel opendraaien.

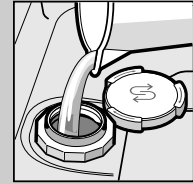

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

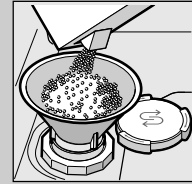


**Vullen met onthardingszout** (nooit met afwasmiddel!).

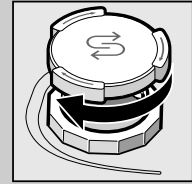


Deksel dichtdraaien. Direct hierna afwassen.

**Vul glansspoelmiddel**


Maakt blinkend schoon ...

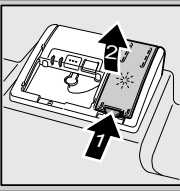

Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.

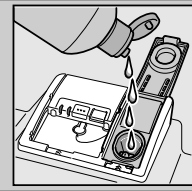

Vullen met glansspoelmiddel.

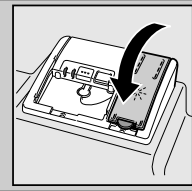

Deksel dichtdraaien. **KLIK!**

**Vul afwasmiddel**

Veel vuil, veel afwasmiddel ...



Eventueel deksel openen (toets indrukken).



**Attentie!** Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.



Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.



Deksel dichtschuiven, indrukken. **PLOP!**

**5 Apparaat inschakelen**

**6 Programma kiezen**

Snel, zuinig of intensief ...

**Programma-overzicht**

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratoriummeetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen zijn in de praktijk mogelijk. \* Halve normbelading

	Intensief 70°	Auto 45°-65°	Eco 50°	Zacht 40°	Snel 45°	Voorspoelen
Duur in uren/ min.	←	3:30 - 1:25	→	←	0:29 *	0:15
Stroomverbruik in kWh	←	1,60 - 0,85	→	←	0,80	0,05
Waterverbruik in liters	←	19 - 9	→	←	10	4

**8 Starten van het programma ...**

**Extra functies \*\***

Maken flexibel ...

**Tijd besparen (VarioSpeed)** ... wordt door meer energieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.

**Halve belading** ... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.

**IntensiveZone (IntensiefZone)** ... perfect voor gemengde belading. Spreedruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.

**Hygiëne (Hygiëne)** ... Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.

**Extra drogen** ... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)

**9 Apparaat uitschakelen ...**

\*\* Afhankelijk van het model

# Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten ...

# Afvoerpomp schoonmaken

**Siebe**  
... controleren, eventueel schoonmaken.



**Zeefcylinder eruit draaien, zeefstelsysteem eruit halen ...**



**Onder stromend water afspoelen ...**



**erin zetten ...**



**Zeefstelsysteem vastschroeven (LET OP MARKERING!)**



- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

**Sproeiarmen**  
... verstoppingen door kalk/etensresten verwijderen.



**Onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...**



**Bovenste sproeiarm eraf schroeven ...**



**sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...**



**onderste sproeiarm erin zetten ...**




**bovenste sproeiarm vastschroeven**



**A**




**B**



## Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „E:1“ brandt	Kraan verstopt of verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan opendraaien.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.</li> </ul>
Indicatie „E:22“	Zeven vuil of verstopt	▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).
Indicaties „E:24“ en „E:25“ branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.</li> <li>▶ Afdekking (zie boven) monteren.</li> </ul>
Indicaties „E:25“ en „E:26“ branden	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Een andere foutindicatie „E:XX“ brandt	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.</li> </ul>
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat inschakelen en sluiten resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.</li> <li>▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.</li> </ul>

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon  Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar</li> <li>Te weinig afwasmiddel</li> <li>Ongeschikt programma gekozen</li> <li>Sproeiers van sproeiarmen verstopt</li> <li>Zeven vuil, zitten niet vast</li> <li>Sproeiarmen geblokkeerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.</li> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Sterker programma kiezen.</li> <li>▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.</li> </ul>
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> </ul>
Serviesgoed niet droog	Glansspoelmiddel  Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit Instelling van het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosering verhogen.</li> <li>▶ Ander product gebruiken.</li> <li>▶ Glansspoelmiddel gebruiken.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld Onthardingszout ontbreekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).</li> <li>▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.</li> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.</li> <li>▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.</li> </ul>
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel  Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.</li> </ul>

## Afbreken van het programma ...

## Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01“ na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00“.



Apparaat uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.