


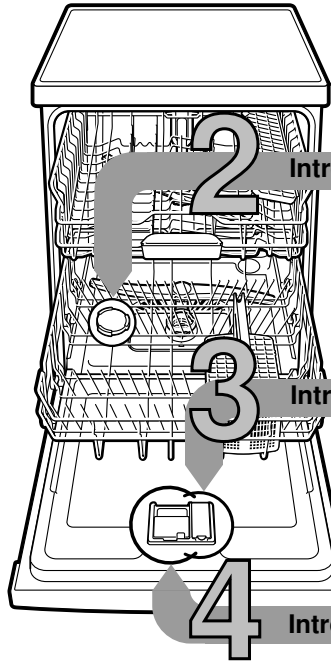

In breve e praticamente: tutto ciò di cui la vostra lavastoviglie ha bisogno ...

Al primo uso leggere tuttavia le istruzioni per l'installazione e l'uso!




1 **Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua ***

Chiedere all'ente municipale acquedotto il valore di durezza e annottarlo ...



* solo al primo lavaggio oppure se cambia la durezza dell'acqua

| Valore di durezza dell'acqua °dH | Campo di durezza | mmol/l | Valore di regolazione |
|----------------------------------|------------------|---------|-----------------------|
| 0-6 | dolce | 0-1,1 | H:00 |
| 7-8 | dolce | 1,2-1,4 | H:01 |
| 9-10 | medio | 1,5-1,8 | H:02 |
| 11-12 | medio | 1,9-2,1 | H:03 |
| 13-16 | medio | 2,2-2,9 | H:04 |
| 17-21 | duro | 3,0-3,7 | H:05 |
| 22-30 | duro | 3,8-5,4 | H:06 |
| 31-50 | duro | 5,5-8,9 | H:07 |

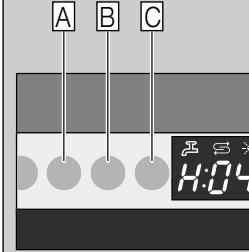


Presto fatto ...

e regolare così


- Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO.
- Mantenere premuto il selettore programmi A e premere il pulsante START finché il display non indica H:0....
- Rilasciare i due pulsanti. La spia luminosa del pulsante A lampeggia e nel display appare il valore impostato all'origine H:04.
- Premere il pulsante programma C. Ad ogni pressione sul pulsante il valore d'impostazione aumenta di un grado; raggiunto il valore H:07, l'indicazione ritorna di nuovo a H:00 (escluso).
- Premere il pulsante START. Il valore impostato è memorizzato nell'apparecchio.

2 **Introdurre il sale speciale**


Scioglie il calcare (non necessario con il valore d'impostazione 0!) ...

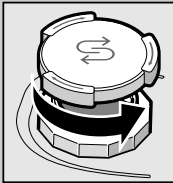


Avvitare il coperchio.

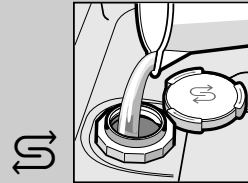

Riempire con acqua il contenitore del sale solo prima di procedere al primo lavaggio.

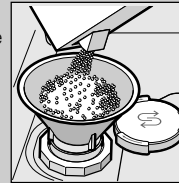


Introdurre sale speciale (mai detersivo!).

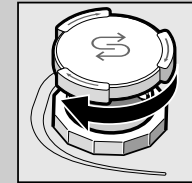

Chiudere il coperchio. Lavare subito dopo.

3 **Introdurre il brillantante**


Rende lucido splendente ...

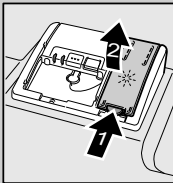


Premere il sul segno 1, sollevare il coperchio 2.



Introdurre il brillantante.

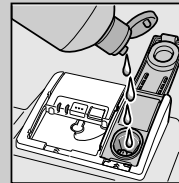


Chiudere il coperchio. CLIC!

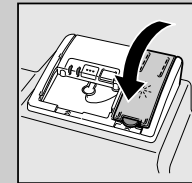

Chiudere il coperchio. CLIC!

4 **Introdurre il detersivo**


Molto sporco, molto detersivo ...

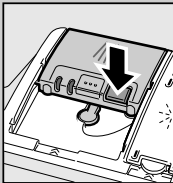


Aprire eventualmente il coperchio (premere il pulsante).



Attenzione! I prodotti combinati non sono idonei per tutti i programmi, osservare le istruzioni del produttore.

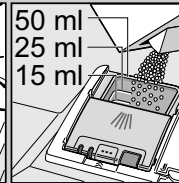

Versare il detersivo solo nel contenitore asciutto.

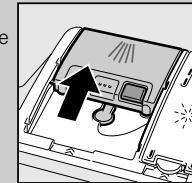

Chiudere il coperchio, premere. PLOPP!

5 **Accendere l'apparecchio.**

6 **Scegliere il programma**

Veloce, economico o energetico ...

Guida rapida programmi

In questo prospetto è riprodotto il maggior numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del proprio apparecchio risultano dal pannello comandi dell'apparecchio.

I dati del programma sono valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze. * mezzo carico normale

| | Intensivo 70° | Auto 45°-65° | Eco 50° | Delicato 40° | Rapido 45° | Pre-lavaggio |
|-------------------------|---------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|
| Durata in ore : min | 3:30 | 1:25 | 1:25 | 0:29 * | 0:15 | 0:15 |
| Consumo corrente in kWh | 1,60 | 0,85 | 0,85 | 0,80 | 0,05 | 0,05 |
| Consumo acqua in litri | 19 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 |

8 **Avvio del programma**

Il programma inizia ...

9 **Spegnere l'apparecchio** Pronto ...

7 **Funzioni supplementari ****

rendono flessibili ...



Risparmiare tempo (VarioSpeed) ... si raggiunge aumentando il consumo di energia con uguale rendimento di lavaggio.



Mezzo carico ... con poche stoviglie, risparmio di acqua, energia elettrica e tempo.



Zona intensiva ... perfetta per il carico misto. La pressione di lavaggio e la temperatura di lavaggio aumentano un poco.



Igiene/ Purezza Attiva (Hygiene) ... la temperatura aumenta durante il lavaggio. Con ciò si raggiunge un più elevato livello d'igiene.



Asciugatura extra ... migliora il risultato d'asciugatura con una temperatura più alta nel risciacquo. (Attenzione alle stoviglie delicate.)

** a seconda del modello

Manutenzione e cura


Per perfetti risultati di lavaggio ...

Pulire la pompa di scarico dell'acqua


Filtri
... controllare, eventualmente pulire.




Ruotare il cilindro filtro, rimuovere il sistema di filtraggio ...

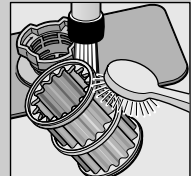

sciacquare sotto acqua corrente ...

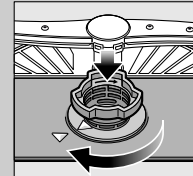

inserire ...

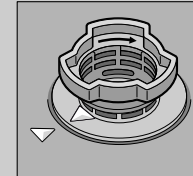


Avvitare il sistema di filtraggio. **RISPETTARE IL RIFERIMENTO!**

- Estrarre la spina d'alimentazione.
- Rimuovere i filtri ed eliminare l'acqua.
- Facendo leva, staccare il coperchio **(A)**.
- Verificare se nella zona della ruota a palette sono presenti corpi estranei.
- Chiudere il coperchio con scatto percettibile **(B)**.
- Inserire i filtri.


Bracci di lavaggi
... rimuovere le ostruzioni/ i depositi.



svitare il braccio inferiore ...

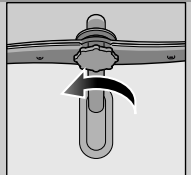


tirare in alto il braccio inferiore ...

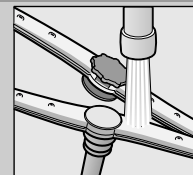

pulire gli ugelli di spruzzo sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...




avvitare il braccio superiore

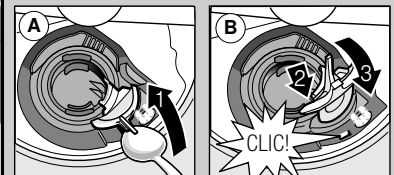


Eliminare da soli piccoli guasti ...

... infatti rimediare da soli conviene!

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso

| Guasto | Cause possibili | Rimedio |
|---|---|--|
| Appare l'indicazione « E:1 » | Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostato  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aprire il rubinetto d'alimentazione. ▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua. ▶ 2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua. ▶ 3. Con il rubinetto aperto la portata deve essere minimo 10 l/min. Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto dell'acqua. ▶ Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe. |
| Indicazione «E:22» | Filtri sporchi o otturati | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire i filtri (vedi sopra). |
| Appare l'indicazione «E:24» e « E:1 » | Stendere il tubo flessibile dell'acqua di scarico evitando pieghe Coperchio della pompa di scarico dell'acqua non montato | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il tubo flessibile dell'acqua di scarico è otturato o piegato. ▶ Applicare il coperchio (vedi sopra). |
| Appare l'indicazione «E:25» e « E:1 » | La pompa di scarico dell'acqua è bloccata | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra). |
| Appare un'altra indicazione di errore «E:XX». | Guasto tecnico all'apparecchio | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rivolgersi al servizio assistenza dell'azienda (indicare l'errore visualizzato). ▶ Staccare la spina dell'apparecchio. |
| Acqua residua nell'apparecchio | Il programma non è ancora terminato | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Accendere l'apparecchio e chiudere, oppure interrompere il programma (vedi «Terminare il programma»). |
| Ruggine sulle posate | Stoviglie non inossidabili Le lame di coltelli dure sono più sensibili Ruggine da altre parti | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie. ▶ Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili. |
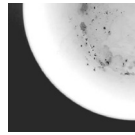
| Guasto | Cause possibili | Rimedio |
|---|--|---|
| Le stoviglie non sono pulite | Stoviglie a reciproco contatto o sovrapposte | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Separare le singole stoviglie, evitare punti di contatto. |
| Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie  | Detersivo insufficiente Il programma scelto non è idoneo Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati Filtri sporchi, non fissati correttamente Bracci di lavaggio bloccati | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Selezionare un programma più energetico. ▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra). ▶ Pulire i filtri (vedi sopra). ▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano girare liberamente. |
| Macchie e striature | Dosatore del brillantante regolato in eccesso/in difetto | <ul style="list-style-type: none"> ▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio. ▶ In caso di macchie d'acqua o calcare: aumentare il dosaggio. |
| Stoviglie non asciutte | Brillantante Il detersivo combinato usato ha un cattivo risultato di asciugatura Regolazione dell'apparecchio | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aumentare il dosaggio. Sostituire il prodotto. ▶ Usare il brillantante. ▶ Attivare l'asciugatura intensiva (a seconda del modello). |
| Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile) | Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente Manca il sale speciale | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore. ▶ Aggiungere sale speciale. |
| Patina lattiginosa, bicchieri torbidi/opachi (non eliminabile) | I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Usare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie. |
| Parti di plastica/stoviglie macchiate | Detersivo insufficiente Alterazioni di colore provocate da pigmenti alimentari (sugo di pomodoro) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare detersivi delicati per vetro. ▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Le macchine sono innocue; sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio. |

Interruzione del programma ...

Durante il programma premere il pulsante START per ca. 3 sec. (Reset).



Il display digitale indica «0:01»; dopo ca. 1 minuto fine del programma, appare «0:00».



Spegner l'apparecchio.

Sistemazione corretta ...

Stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere approssimativamente i resti più grossolani di marmellata, latticini ed alimenti) controllare secondo le istruzioni per l'uso se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.