

Kort och lätthanterlig: Allt som din diskmaskin behöver ...  
**Läs dock monterings- och bruksanvisningarna innan du använder diskmaskinen första gången!**

# 1

## Ställ in avhärdaaren \*

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

### Läs av inställningsvärdet ...


°dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Seg			
0-6	mjukt	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	medel	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	hårt	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	hårt	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

\* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad

## Snabbt avklarat ...


### och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Tryck på START-tangenten och håll den intryckt.
- Vrid programväljaren ett snäpp åt vänster eller höger.
- Släpp upp tangenten. Indikatorn blinkar och indikatorn lyser (= steg 1).
- Ändra inställningen på följande sätt.
- Vrid programväljaren tills önskat steg är inställt.
- Tryck på START-tangenten. Indikatorn slocknar. Det inställda steget är lagrat.

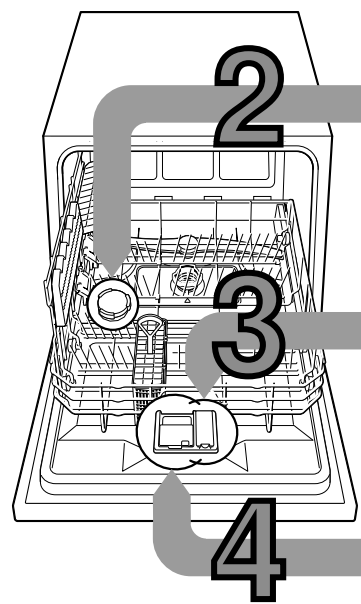


## 2 Fyll på specialsalt


Löser kalk (behövs inte vid inställningsvärde 0!) ...

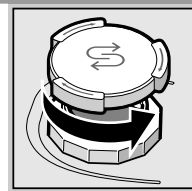


Vrid upp locket.

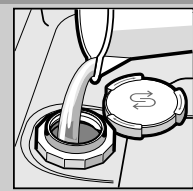

Fyll endast saltbehållaren med vatten före första diskningen.

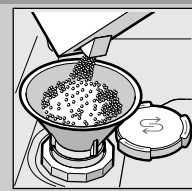


Fyll på specialsalt (aldrig diskmedel!).

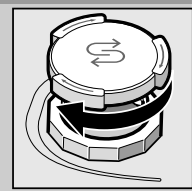

Stäng locket. Diska omgående.

## 3 Fyll på sköljglast

Skinande blankt ...

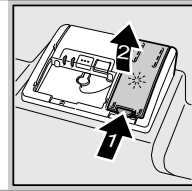

Tryck på markering 1, lyft lock 2.




Fylla på sköljglast



Stäng locket. KLICK!

## 4 Fyll på diskmedel



Mycket smuts, mycket diskmedel ...

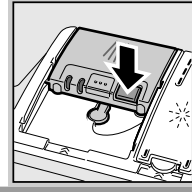


Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).



Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

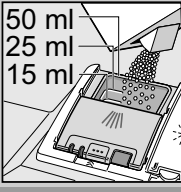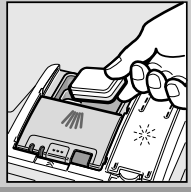

Tillsätt diskmedel endast i torrt diskmedelsfack.

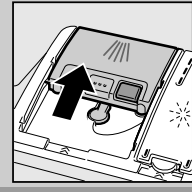

Stäng locket, tryck. PLOPP!

# 5

## Starta maskinen

# 6

## Välj ett program

Express, sparsam eller intensiv ...

### Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelen

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelser i praktiken är möjliga.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skon 40°	Snabb 45°	Fördiskning
Programtid i minuter						
Strömförbrukning i kWh						
Vattenförbrukning i liter						

Programtid i minuter	←	3:20 - 1:15	→	0:29	0:15
Strömförbrukning i kWh	←	0,90 - 0,40	→	0,45	0,05
Vattenförbrukning i liter	←	9,5 - 7	→	6	3

# 9

## Starta program Maskinen kommer igång ...

# 8

## Stäng av maskinen Allt klart ...

# 7

## Extrafunktioner \*\*

**Spara tid** ... uppnås genom ökad energianvändning för oförändrad rengöringseffekt.

**Hygien** ... Under diskningen höjs temperaturen. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.


## Flexibilitet ...

**Extratorkning** ... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (se upp med ömtåligt diskgoods).


\*\* beroende på modell

## Underhåll och skötsel


**Silar**  
...Kontrollera,  
rengör eventuellt

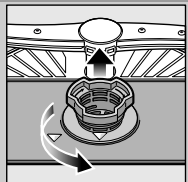


Vrid silcylindern,  
ta bort silsystemet ...

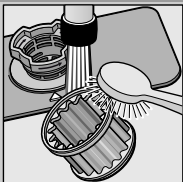

spola av under  
rinnande vatten ...

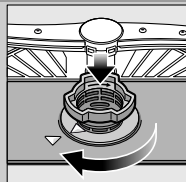

sätt tillbaka ...

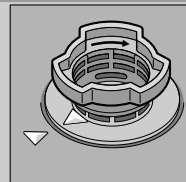


Skruva  
åt silsystemet  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**


## Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Lossa skruvarna till locket (Torx T 20).
- Dra täckbiten uppåt och dra ut.
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Sätt tillbaka täckbiten och skruva fast.
- Sätt silarna på plats.


**Spolarm**  
...Ta bort  
stopp / avlagringar

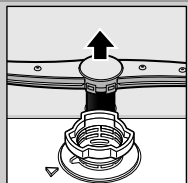


Dra spolarmen  
uppåt ...

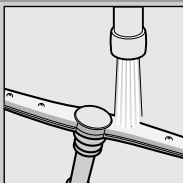

rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande  
vatten (eventuellt  
med tandpetare) ...

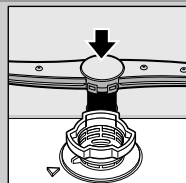


Sätt tillbaka  
spolarmen ...

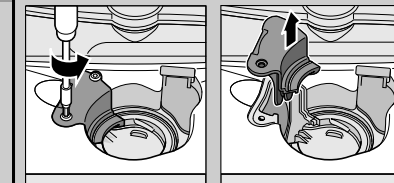


## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "🚰" lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar    Avloppsslangen är igentäppt eller vikt  Täckskivan till avloppspumpen inte monterad  Avloppspumpen är blockerad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna vattenkranen.</li> <li>▶ 1. Lossa vattenanslutningen.</li> <li>▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen).</li> <li>▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.</li> <li>▶ Lagg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.</li> <li>▶ Lagg avloppsslangen utan veck.</li> <li>▶ Montera täckskiva (se ovan).</li> <li>▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).</li> </ul>
Indikatorn "🚰" blinkar	Maskinen tekniskt defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring verkstadservice (ange felkod).</li> <li>▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.</li> </ul>
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).</li> </ul>
Rost på besticken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke rostbeständiga bestick</li> <li>Hårda knivblad är känsligare</li> <li>Spår av rost från främmande föremål</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd bestick som tål maskindiskning.</li> <li>▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.</li> </ul>

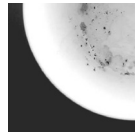Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren  Sand- eller grusliknande rester på diskgodset  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskgods ligger på eller mot annat diskgods</li> <li>För lite diskmedel</li> <li>Olämpligt program har valts</li> <li>Spolarmmunstyckena igentäppta</li> <li>Silarna är smutsiga eller sitter inte fast</li> <li>Spolarmarna blockerade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann.</li> <li>▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).</li> <li>▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk.</li> <li>▶ Rengör spolarmarna (se ovan).</li> <li>▶ Rengör silarna (se ovan).</li> <li>▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.</li> </ul>
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vid ränder: Minska doseringen.</li> <li>▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.</li> </ul>
Disken blir inte torr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sköljglans</li> <li>Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat</li> <li>Maskininställning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Höj doseringen.</li> <li>▶ Byt produkt.</li> <li>▶ Använd sköljglans.</li> </ul>
Mjölaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Felaktigt inställd avhårdning</li> <li>Specialsalt fattas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).</li> <li>▶ Ställ in avhårdaren rätt.</li> <li>▶ Fyll på specialsalt.</li> </ul>
Mjölaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glaset tål ej maskindisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin.</li> </ul>
Diskgods av plast missfärgat	<ul style="list-style-type: none"> <li>För lite diskmedel</li> <li>Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.</li> <li>▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).</li> <li>▶ Missfärgningen är ofärlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.</li> </ul>

## Avbryta programmet ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer slocknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut restvattnet tar ca 1 minut.

## Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.