


Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
Az első használat előtt
félteklenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

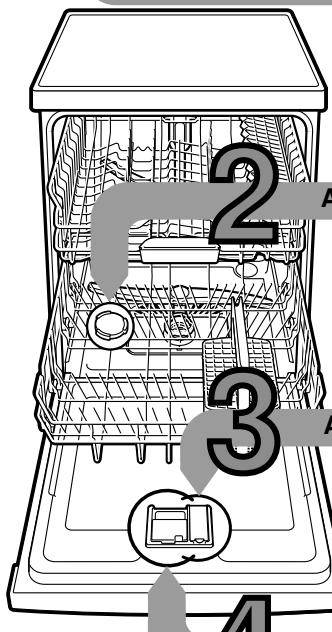

1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkeménységről
érdelkedőjön
a vízműveknél,
majd írja be
az értéket ...

* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkeménység
értéke megváltozott








Olvassa le a beállítási értéket ...

°dH	Keménység-	tartomány	Fokozat			
0-6	lágyn	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	közepes	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	kemény	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	kemény	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>






Hamar kész ...

és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Nyomja meg a START gombot, és tartsa lenyomva.
- A programválasztót fordítsa egy léptetéssel balra vagy jobbra.
- Engedje el a gombot.
Az kijelzés villog, és világít a kijelzés (= 1-es fokozat).
- A beállítást a következőképpen módosítsa:
 - A programválasztót addig forgassa, amíg be nem állította a kívánt fokozatot.
 - Nyomja meg a START gombot.
A kijelzés kialszik. A beállított fokozatot tárolja a memória.

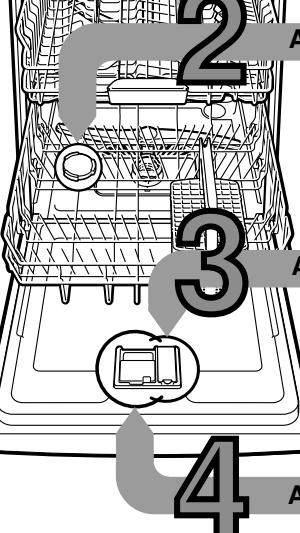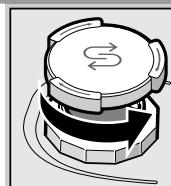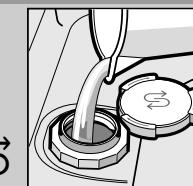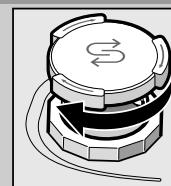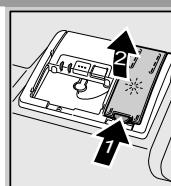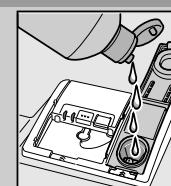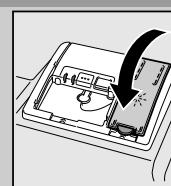**A speciális só betöltése**Csavarja
le a fedeleit.Csak az első
mosogatás előtt
töltsé meg
a sótartályt
vízze.Speciális sót
töltsön be
(soha ne
mosogatószert!)Zárja vissza
a fedeleit.
Azonnal
mosogathat!**A mosogatószer betöltése**Nyomja meg
az 1-es jelzést,
emelje fel
a 2-es fedeleit.Töltsé be az
öblítőszert.Zárja vissza
a fedeleit.
KATT!

5

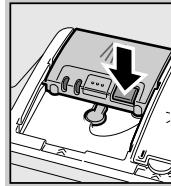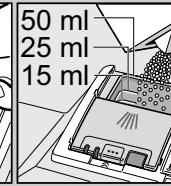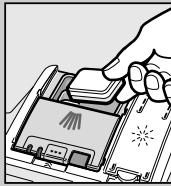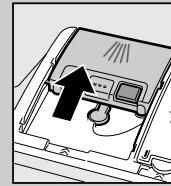A készülék bekapcsolásaEsetleg nyissa
fel a fedeleit
(nyomja meg
a gombot).Figyelem!
A kombinált
termékek nem
alkalmassak minden
programhoz, vegye
figyelembe a gyártó
utasításait.A mosogatószer
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
tölts be.Tölja vissza
a fedelelet,
nyomja le.
KOPP!**A program kiválasztása**

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges
programot tartalmazza.
Készülékeknek megfelelő programjait
a kezelőlap alapján válassza ki.

A programadatok laborban mért értékek
és megfelelnek az EN 50242 európai normának.
A gyakorlatban előfordulhatnak eltérések.
* normál fél töltet

Intenzív
70°Normál
65°Eco
50°Kímélő
40°Gyors
45°

Előöblítés

Időtartam óra : percben.
Áramfogyasztás kWh-ban
Vízfogyasztás literben

3:30 - 1:05
1,50 - 0,75
15 - 9

0:29 *
0,80
10
4

0:15
0,05

Program elindítása Rajta ...

9

Készülék kikapcsolása minden tiszta ...**Kiegészítő funkciók ****

Időmegtakarítás
(VarioSpeed)
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos
mosogatási
teljesítmény
mellett éri el.

Fele mennyiség
... kevés edény esetén,
vízet, energiát és időt
takarít meg.


Intenzív zóna
... vegyes töltelhez
tökéletes. A mosogatási
nyomás és mosogatási
hőmérséklet némileg
megnő.

Higiénia
(Hygiene)
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.

Extra száritás
... öblítés közben
a magasabb
hőmérséklet révén
javítja a száritási
eredményt.
(Ügyeljen az érzékeny
edényrészekre!)

Karbantartás és ápolás


Szűrők
...ellenőrizze,
esetleg tisztítja
meg őket

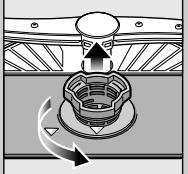


Forgassa
el a szűrőhengert,
vegye
ki a szűrőrendszer ...



csapvíz
alatt
mossa le ...

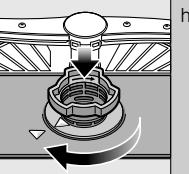


helyezze vissza ...

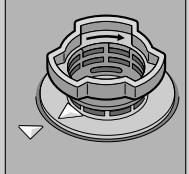


A szűrőrendszer
csavarja be,
FIGYELEME!
A JELOLEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel halhatóan pattintásba be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
...távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat

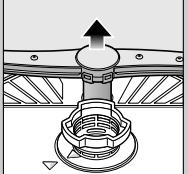


az alsó kart
húzza felfelé ...

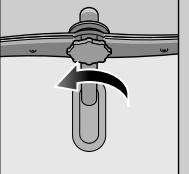

csavarja
le a felső kart ...

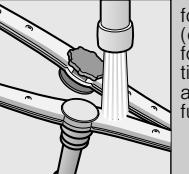



folyó víz alatt
(esetleg
fogpiszkálóval)
tisztítása ki
a permetező
fűvökákat ...

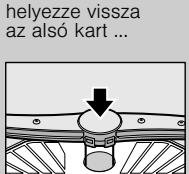

helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be erősen
a felső kart

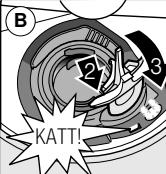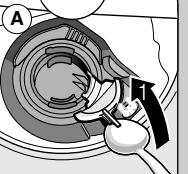

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!


Hibajelenség

Lehetséges okok

A hiba elhárítása

Világít a „” kijelzés

A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvízkövesedett



- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
3. Ha nyitva a vízcsep, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
- ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).

A szennyvíz-tömlő eltömődött
vagy meg van törve.

A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

A szennyvízsavattyú leblokkolt

- ▶ Tisztítsa meg a szennyvízsavattyút (lásd fent).

Villog a „” kijelzés

A készülék műszaki hibás

- ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést).
- ▶ A készüléket áramtalanítja.

A készüléken maradék
víz van

- ▶ Zárja be a gépet és kapcsolja be ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítását).

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsdá

- ▶ Mosogatógében mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon.
- ▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.


Hibajelenség

Lehetséges okok

A hiba elhárítása

Az edény nem tisztta

Homok vagy grízserű
maradványok az edényen

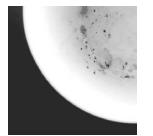

Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak

Túl kevés a mosogatószér
Nem megfelelő programot választott

A mosogatókar-fűvökák eltömődtek

A szűrők elszennyeződtek,
nem illeszkednek jól
A mosogatókarok leblokkoltak

- ▶ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▶ Erősebb programot válasszon.
- ▶ Tisztítja meg a mosogató karokat (l.m.f.).
- ▶ Tisztítja meg a szűrőket (lásd fent).
- ▶ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.

Foltok és fátyolosodás

Túl sok/túl kevés
az öblítőszerek-adagolás

- ▶ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▶ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

Az edény nedves maradt

Öblítőszerek

A használt kombinált mosogatószerek rossz a száritási teljesítménye

Készülék beállítása

- ▶ Növelte az adagolást.
- ▶ Cserélje ki a termékét.

Tejszínű lerakódások
az edényeken
(eltávolíthatók)

Rosszul állította be a vízkéménységet
Hiányzik a só

- ▶ Használjon öblítőszert.
- ▶ Aktiválja az intenzív száritást (modelltől függően).
- ▶ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.
- ▶ Töltsön be sót.

Tejszínű bevonatok,
az üvegnemű
homályos/fénytelen
(nem eltávolítható)

A poharak nem alkalmassak
a mosogatógépen való mosogatásra

- ▶ Mosogatógében mosogatható üvegrátor használjon.
- ▶ Üvegmíléző mosogatószert használjon.

A műanyag/egyéb edények
elszíneződtek

Túl kevés a mosogatószér
Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszósz)

- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▶ Az elszíneződések jelentéktelenek; a további öblítésekkel eltünnek.

A program leállítása ...

Program közben kb. 3 másodpercig nyomja
a START gombot (RESET), amíg minden kijelzés
ki nem alszik.



A maradékvíz kiszivattyúzására szolgáló
hátralévő programidő kb. 1 perc.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógében is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcsiz-, tejtermék- vagy ételmaradékot nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.