


**1** Krátko a jednoducho: všetko, čo Vaša umývačka riadu potrebuje ...  
**Pred prvým použitím si naprieč tomu prečítajte návod na sprevádzkovanie a používanie zariadenia!**

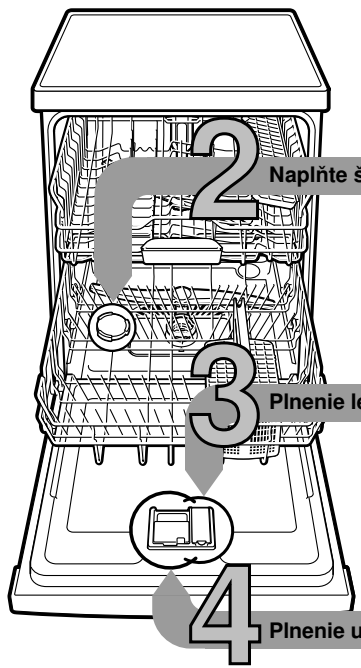

**2** Naplňte špeciálnu soľ

**3** Plnenie leštiaceho prostriedku

**4** Plnenie umývacieho prostriedku

**5** Zapnutie spotrebiča

**6** Zvoľte program

**8** Spustíte program Začínáme ...

**9** Vypnite umývačku Všetko čisté ...

**Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia \***

Spýtajte sa na stupeň tvrdosti vody vo vodárni a zadajte ...


Hodnota tvrdosti vody °dH	Škála tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
0-6	mäkký	0-1,1	H:00
7-8	mäkký	1,2-1,4	H:01
9-10	stredný	1,5-1,8	H:02
11-12	stredný	1,9-2,1	H:03
13-16	stredný	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdý	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdý	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdý	5,5-8,9	H:07

\* len pred prvým umývaním alebo pri zmenenej tvrdosti vody


**Vybavené rýchlo ...**

**a takto nastavíte**


- Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté
- Programovacie tlačidlo A držte stlačené a tlačidlo START stláčajte tak dlho, kým sa na displeji zobrazuje H:0....
- Pustite obe tlačidlá. Kontrolka tlačidla A bliká a na displeji svieti hodnota nastavená v závode H:04.
- Stlačte programové tlačidlo C. Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje hodnota nastavenia o jeden stupeň; ak hodnota dosiahla stupeň H:07, skočí indikátor opäť na stupeň H:00 (vypnuté).
- Stlačte tlačidlo START. Hodnota nastavenia sa v zariadení uloží.

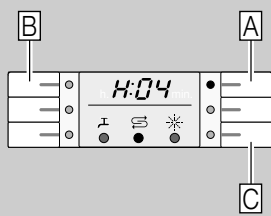


Uvoľňuje vápno (nie je potrebné pri nastavenej hodnote 0!) ...

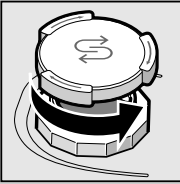


Vytočte uzáver.

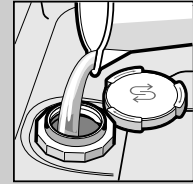

Len pred prvým umývaním naplňte vodu do zásobníka na soľ.

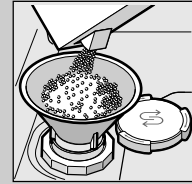

Nasypte špeciálnu soľ (nikdy nie čistiaci prostriedok!).

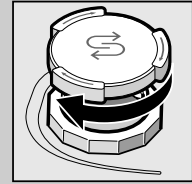


Zatvorte uzáver. Ihneď opláchnite.

Žiarivo čisté ...



Stlačte značku 1, nadvihnite uzáver 2.

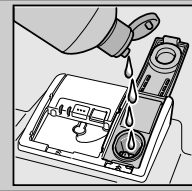


Naplňte leštidlo.



Zatvorte uzáver. CVAK!



Silné nečistoty, mnoho umývacieho prostriedku ...

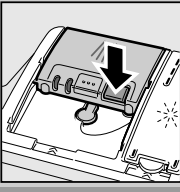


Eventuálne otvorte uzáver (stlačením tlačidla).



Pozor, Kombinované produkty nie sú vhodné pre všetky programy, dbajte na pokyny výrobcu.

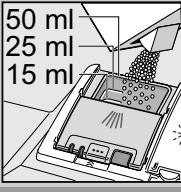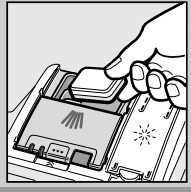

Umývací prostriedok pridajte len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

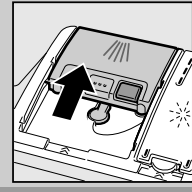

Zasuňte uzáver, stlačte. PLOP!

Rýchlo, úsporne alebo intenzívne ...

**Prehľad programov**

V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov. Zodpovedajúce programy Vášho spotrebiča rozoznajte, prosím, na ovládacom paneli.

Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 50242. Odchýlky v praktickej prevádzke sú možné. \* polovičná normovaná náplň

	Intenzívny 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Sklo 40°	Rýchly 45°	Predumytie
Trvanie v hod. : min.	←	3:30 - 1:25	→	←	0:29 *	0:15
Spotreba el. energie v kWh	←	1,60 - 0,85	→	←	0,80	0,05
Spotreba vody v litroch	←	18 - 7	→	←	10	4

**Doplnkové funkcie \*\***

**+** Úspora času (VarioSpeedPlus) ... sa dosiahne zvýšenou spotrebou energie pri konštantných výsledkoch umývania.

**1/2** Polovičná náplň ... pri malom množstve riadu, šetrí vodu, energiu a čas.

**+** IntenzivZone ... perfektné pre zmiešanú náplň. Tlak umývania a teplota umývania sa o niečo zvýši.

**+** HygienePlus (HygienePlus) ... počas procesu umývania sa zvýši teplota. Tým sa dosiahne vyšší stav hygieny.

**+++** Extra Sušenie ... zlepšuje výsledok sušenia zvýšením teploty pri oplachovaní. (Pozor na chúlťové časti riadu.)

Väčšia flexibilita ...


\*\* podľa modelu

## Údržba a starostlivosť


Pre perfektné výsledky umývania ...

## Čistenie čerpadla odpadovej vody


Sitka  
...skontrolujte,  
prípadne vyčistite

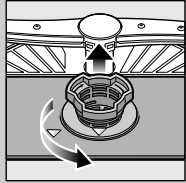


Otočte valec filtra,  
vyjmite  
filtračný systém ...

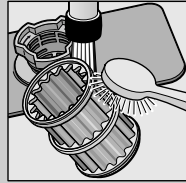

Omyte pod tečúcou  
vodou ...

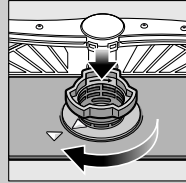


Nasadte ...

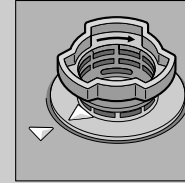


Priskrutkujte  
filtračný systém.  
**DBAJTE  
NA OZNAČENIE!**

- Vytiahnite sieťový zástrčku
- Sitka demontujte a vodu vyčerpajte
- Kryt vypáňte (A)
- Skontrolujte oblasť obežného kola, či sa tam nenachádzajú cudzorodé telesá
- Kryt počutelné zaklapnete (B)
- Založte sitka


Ostrekovacie ramená  
...Odstráňte  
upchatia / usadeniny

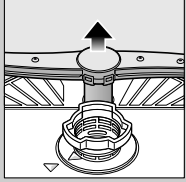


Spodné rameno  
vyberte ťahom  
smerom nahor ...

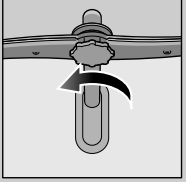


Odskrutkujte  
horné rameno ...

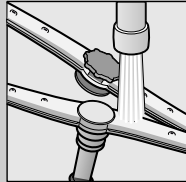



Očistite pod tečúcou  
vodou (použite  
prípadne špáradlo)  
Vyčistite  
ostrekovacie dýzy ...

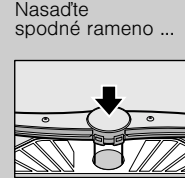

Nasadte  
spodné rameno ...

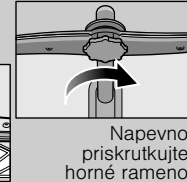

Napevno  
priskrutkujte  
horné rameno

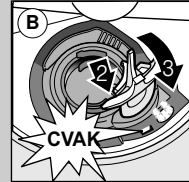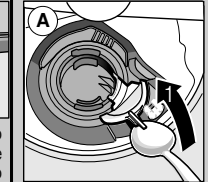

## Malé problémy môžete odstrániť sami ...

... pretože svojpomoc sa vypláca!

Ďalšie pokyny nájdete v návode na použitie

Porucha	Možné príčiny	Náprava
Kontrolka „“ svieti	Prívodná armatúra je zaseknutá alebo upchatá 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorte prívodnú armatúru</li> <li>▶ 1. Odskrutkujte prípojku vody.</li> <li>▶ 2. Vyčistite filter v prípojke vody.</li> <li>▶ 3. Veľkosť prietoku musí pri otvorenom prívode vody dosahovať min. 10 l/min. Pri nižšom prietoku nechajte vymeniť prívodnú armatúru.</li> <li>▶ Založte prívodnú hadicu tak, aby bola bez zalomení.</li> </ul>
Indikácia „E:22“	Sitka sú znečistené alebo upchaté	▶ Vyčistite filter (viď hore).
Kontrolky „E:24“ a „“ svietia	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Založte hadicu odpadovej vody tak, aby bola bez zalomení.</li> <li>▶ Namontujte kryt (viď hore).</li> </ul>
Kontrolky „E:25“ a „“ svietia	Zablokované čerpadlo odpadovej vody	▶ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (viď hore).
Svieti indikácia ostatných porúch „E:XX“	Technická porucha spotrebiča	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolajte servisné stredisko (uvedte indikáciu poruchy).</li> <li>▶ Odpojte spotrebič zo siete.</li> </ul>
Zostatková voda v umývačke	Umývací program sa ešte neskončil	▶ Zatvorte a zapnite umývačku resp. zrušte program (pozri zrušenie programu).
Hrdza na príbore	Príbor nie je odolný voči hrdzi Tvrde čepele nožov sú náchylnejšie Nevlastná hrdza	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používajte príbor vhodný pre umývanie v umývačke riadu.</li> <li>▶ Nikdy neumývajte v umývačke riadu hrdzavejúce časti/kusy.</li> </ul>

Porucha	Možné príčiny	Náprava
Riad nie je čistý  Piesok alebo zrnkovité pozostatky na riade 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Riad tesne pri/na sebe</li> <li>▶ Primálo čističa</li> <li>▶ Zvolený nevhodný program</li> <li>▶ Upchaté dýzy ostrekovacích ramien</li> <li>▶ Zanesený alebo nedostatočne upevnený filter</li> <li>▶ Blokované ostrekovacie ramená</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oddelte kusy riadu od seba, uložte riad tak, aby sa vzájomne nedotýkali.</li> <li>▶ Dbajte na pokyny výrobcu (čistič).</li> <li>▶ Zvoľte silnejší program.</li> <li>▶ Vyčistite ostrekovacie ramená (viď hore).</li> <li>▶ Vyčistite filter (viď hore).</li> <li>▶ Uložte riad tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne otáčať.</li> </ul>
Škvryny a šmuky	Nastavené príliš veľké/ príliš malé dávkovanie leštidla	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri šmukách: Znížte dávkovanie.</li> <li>▶ Pri vodných alebo vápenatých škvrynách: Zvýšte dávkovanie.</li> </ul>
Riad nevyschne	Leštidlo  Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon  Nastavenie spotrebiča	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvýšte dávkovanie. Zmeňte výrobok.</li> <li>▶ Používajte leštiaci prostriedok.</li> </ul>
Mliečny povlak na riade (odstrániteľný)	Zle nastavené zmäkčovanie vody  Chýba špeciálna soľ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivujte intenzívne sušenie (podľa modelu).</li> <li>▶ Nastavte zmäkčovanie správne.</li> <li>▶ Doplňte špeciálnu soľ.</li> </ul>
Mliečne povlaky, zakalené/matné poháre (neodstrániteľné)	Poháre nehodiace sa do umývačky riadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používajte poháre vhodné pre umývanie v umývačke riadu.</li> <li>▶ Použite čistič šetrný ku sklu.</li> </ul>
Umelohmotné časti/časti riadu pofarbené	Primálo čističa  Zafarbenie farbivom z potravín (paradajková omáčka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dbajte na pokyny výrobcu (čistič).</li> <li>▶ Zafarbenia nie sú závadou; vyblednutie pri ďalších umývaniach.</li> </ul>

## Zrušenie programu ...

Počas programu stlačte tlačidlo START cca. 3 sek. (Reset).



Na displeji sa ukáže „0:01“ po cca. 1 min. ukončenie programu, na displeji sa zobrazí 0:00



vypnite spotrebič

## Správne vkladanie riadu ...

Riad vhodný pre umývanie v umývačke riadu (bez pozostatkov popola, vosku, mazacieho tuku, farby, etikiet; veľké zvyšky marmelády, mliečnych výrobkov a jedál nahrubo odstráňte) uložte podľa návodu na použitie a skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať