


# Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

9001 004 907 (9406) 640 MA

Kort och lättanterlig:  
Allt som din diskmaskin  
behöver ...



Läs dock monterings-  
och bruksanvisningarna  
innan du använder  
diskmaskinen första gången!

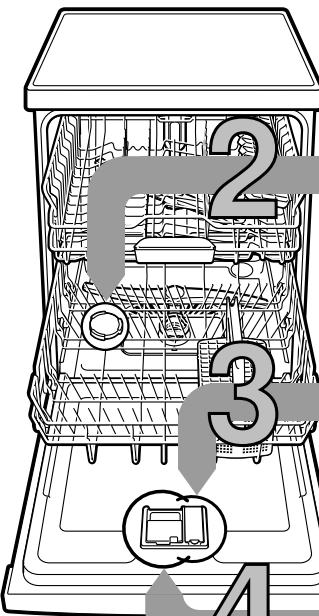

1


## Ställ in avhärdaren \*

Fråga ditt kommunala  
vattenverk efter vattens  
hårdhetsgrad  
och anteckna nedan ...

|  |
|--|
|  |
|--|

\* endast före första  
diskningen eller vid  
ändrad hårdhetsgrad

| Vatten-hårdhet<br>°dH | Hårdhets-område | mmol/l  | Inställnings-värde |
|-----------------------|-----------------|---------|--------------------|
| 0-6                   | mjukt           | 0-1,1   | H:00               |
| 7-8                   | mjukt           | 1,2-1,4 | H:01               |
| 9-10                  | medel           | 1,5-1,8 | H:02               |
| 11-12                 | medel           | 1,9-2,1 | H:03               |
| 13-16                 | medel           | 2,2-2,9 | H:04               |
| 17-21                 | hårt            | 3,0-3,7 | H:05               |
| 22-30                 | hårt            | 3,8-5,4 | H:06               |
| 31-50                 | hårt            | 5,5-8,9 | H:07               |

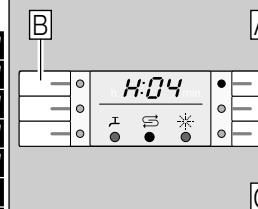


## Snabbt avklarat ...


### och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0:...
- Släpp upp bågge tangenterna.
- Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värde H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C.
- För varje gång tangenten trycks in höjs värdet ett steg; när värdet är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.


2 Fylla på specialsalt

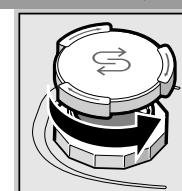


Vrid upp locket.

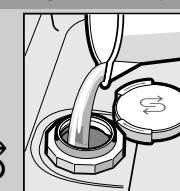

Fyll endast  
saltbehållaren  
med vatten  
före första  
diskningen.

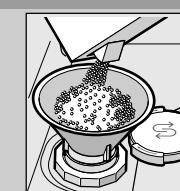


Fyll på  
specialsalt  
(äldrig diskmedel!).

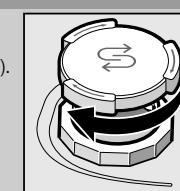

Stäng locket.  
Diska omgående.


3 Fyll på sköljglans

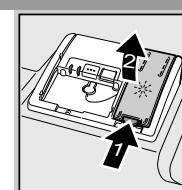


Skinande blankt ...



Tryck på  
markering 1,  
lyft lock 2.

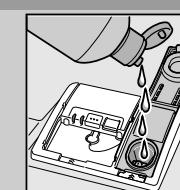


Fylla på  
sköljglans

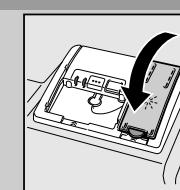

Stäng locket.  
KLICK!

4 Fyll på diskmedel

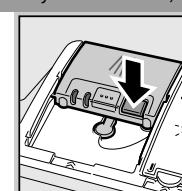


Mycket smuts, mycket diskmedel ...




Öppna eventuellt  
lock (tryck på  
tangenten).

Obs,  
Kombinerade  
produkter  
passar inte alla  
program, beakta  
tillverkarens råd.

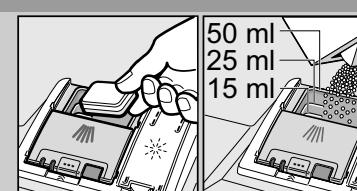

Tillsätt  
diskmedel  
endast i torrt  
diskmedelsfack.

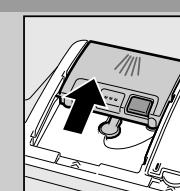

Stäng locket,  
tryck.  
PLOPP!

5 Starta maskinen

6 Välj ett program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

### Programöversikt

I denna översikt visas det max möjliga  
antalet program. Vilka program din apparat  
har framgår av kontrollpanelden.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt  
den europeiska normen EN 50242.  
Avvikelse i praktiken är möjliga.  
\* halv normalbelastning

### Extrafunktioner \*\*

Spara tid  
(VarioSpeed)  
... uppnås genom ökad  
energianvändning  
för oförändrad  
rengöringseffekt.

Halvfull maskin  
... vid liten diskmängd,  
sparar vatten, energi  
och tid.

Intensivzon  
... perfekt för  
blandat diskgodset.  
Spoltryck och  
disktemperatur  
höjs något.

Hygien  
(Hygiene)  
... Under diskningen  
höjs temperaturen.  
Därigenom uppnås  
en högre hygienisk  
status.

Extratorkning  
... förbättrar  
torkningsresultatet  
genom höjd  
temperatur  
vid sköljning.  
(se upp med  
ömtäligt diskgodset).

7

8

Starta program Maskinen kommer igång ...


9

Stäng av maskinen Allt klart ...


\*\* beroende på modell

## Underhåll och skötsel

Silar  
...Kontrollera,  
rengör eventuellt

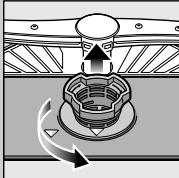


Vrid silcylinfern,  
ta bort silsystemet ...

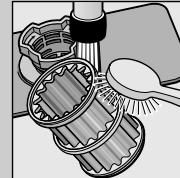


För perfekt diskresultat ...

spola av under  
rinnande vatten ...

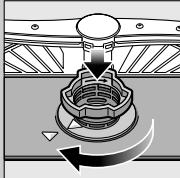


sätt tillbaka ...

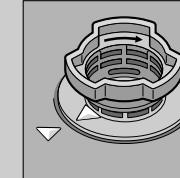


Skruta  
åt silsystemet  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar  
...Ta bort stopp /  
avlägringar

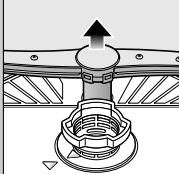


dra den undre armen  
uppå ...

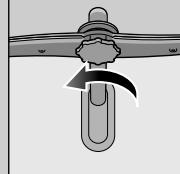


skruva loss  
den övre armen ...

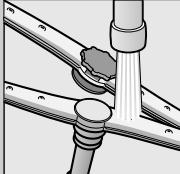



rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande  
vatten (eventuellt  
med tandpetare) ...

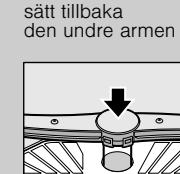

sätt tillbaka  
den undre armen ...

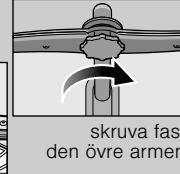

skruva fast  
den övre armen

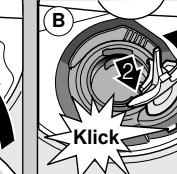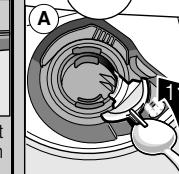

**Klick**

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


### Fel

### Möjliga orsaker

### Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattentillförseln hämmad  
eventuellt beroende på kalkavlägringar



- ▶ Öppna vattenkranen.
- ▶ 1. Lossa vattenanslutningen.  
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).  
3. Vattenflödet med öppen kran  
måste vara min. 10 l/min.  
Låt byta ut armaturen  
om flödet är lägre.
- ▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något  
veck på den.
- ▶ Rengör silarna (se ovan).

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- ▶ Lägg avloppsslansen utan veck.
- ▶ Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"  
och "■" lyser

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt  
Täckskivan till avloppspumpen  
inte monterad

- ▶ Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"  
och "■" lyser

Avloppspumpen är blockerad

- ▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod  
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- ▶ Ring verkstadsservice (ange felkod).
- ▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- ▶ Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt  
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick  
Hårda knivblad är känsligare  
Spår av rost från främmande föremål

- ▶ Använd bestick som tål maskindiskning.
- ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.


### Fel

### Möjliga orsaker

### Åtgärd

Disken är inte ren

Sand- eller grusliknande  
rester på diskgodset

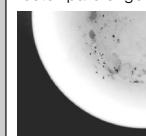

Diskgodset ligger på eller mot annat  
diskgodset

För lite diskmedel  
Olämpligt program har valts  
Spolarmunstyckena igentäpta  
Silarna är smutsiga eller sitter inte fast  
Spolarmarna blockerade

- ▶ Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer  
i kontakt med varann.
- ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- ▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk.
- ▶ Rengör spolarmarna (se ovan).
- ▶ Rengör silarna (se ovan).
- ▶ Placer diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans  
för mycket/för litet

- ▶ Vid ränder: Minska doseringen.
- ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

Det använda kombinerade diskmedlet  
ger dåligt torkresultat

Maskininställning

- ▶ Höj doseringen.
- ▶ Byt produkt.
- ▶ Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning  
på diskgodset  
(kan avlägsnas)

Felaktigt inställt avhärdning  
Specialsalt fatts

- ▶ Aktivera intensitorkning (allt efter modell).
- ▶ Ställ in avhärdaren rätt.
- ▶ Fyll på specialsalt.

Mjölkaktig beläggning,  
grumliga/matta glas  
(beläggningen kan ej  
avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

- ▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin.
- ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

Diskgodset av plast  
missfärgat

För lite diskmedel  
Missfärgning av livsmedelsfärg  
(tomatsås)

- ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- ▶ Missfärgningen är ofarlig;  
Bleknar efter ytterligare diskningar.

## Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten  
ca. 3 (Reset) sekunder  
under programmet.



Sifferindikatorn  
visar "0:01"  
Efter ca 1 minut  
programslut,  
0:00 visas



Stänga av maskinen

## Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,  
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).  
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt