


Pikakäyttööhjeteet Astianpesukone

fi

Tässä on kerrottu lyhyesti,
miten käytät
astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen
ensimmäistä pesukertaa
asennus ja käyttöohjeet!

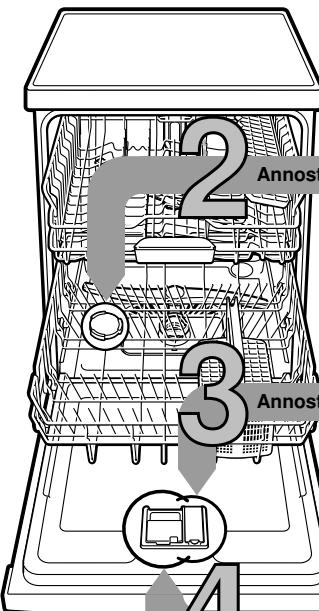


1

Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta
veden kovuusaste
ja merkitse
se tähän ...

* vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa tai
vedenkuvuuden
muuttuessa

Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue mmol/l	Säätoarvo
0 - 6	pehmeä 0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehmeä 1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	puolikova 1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	puolikova 1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	puolikova 2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kova 3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kova 3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kova 5,5 - 8,9	H:07

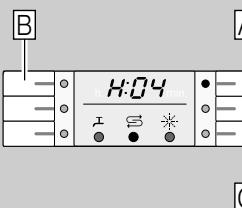


Nopeasti tehty ...

ja toimi näin


- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmalaitis A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäytöön tulee näkyviin H:0:.
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkkivalo alkaa vilkku ja numeronäytöön syttyy tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmalaitisinta C. Säätoarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätoarvo on H:07, jonka jälkeen näytöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

2 Annoste erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätoarvo on 0!) ...

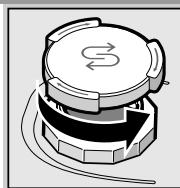


Irrota kansi.

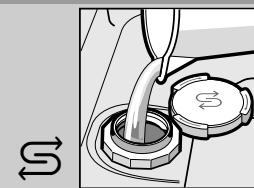

Täytä suolasäiliö
vedellä
vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa.

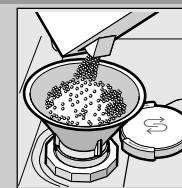


Annostelee säiliöön
erikoissuola
(ei pesuainetta!).

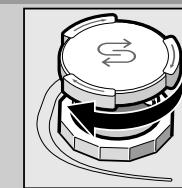


Sulje kansi.
Käynnistä pesu
välittömästi.

3 Annoste huuhtelukirkaste


Lasinkirkasta ...

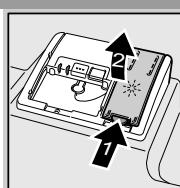

Paina merkin 1
kohdalta,
nosta kansi 2
ylös.

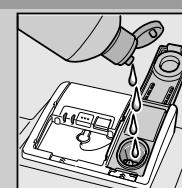


Huuhtelukirkasteen
täyttäminen.

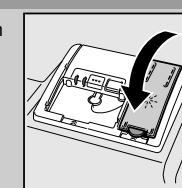




Sulje kansi.
KLIK!

4 Annoste astianpesuaine


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

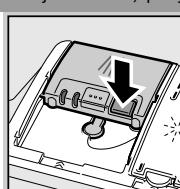

Avaat
tarvitessa kansi
(paina painiketta).

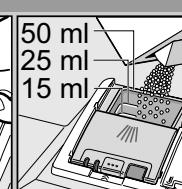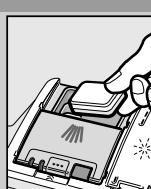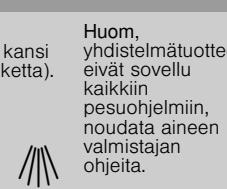

Täytä pesuainetta
vain kuivan
koteloon.

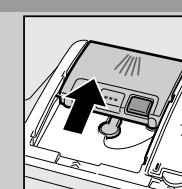

Työnnä kansi
kiinni,
paina alaspäin.
PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6




Valitse ohjelma

Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset
pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat
koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa
eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan.
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.
* puolet standardiaistastosta



Kesto h : min.	3:30 - 1:25	0:29 *	0:15
Sähkökulutus kWh	1,60 - 0,85	0,80	0,05
Vedenkulutus litroina	18 - 7	10	4

Joustavuutta pesuun ...



7

Käynnistä ohjelma Pesu käynnisty ...



8

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma
(VarioSpeed)
... tassä lisäohjelmanmassa
energiankulutus lisääntyy,
jotta pesutulos säilyy
yhtä hyvinä.

1/2 Puolitettö
... kun astioita on vähän,
säästää vettä, energiata
ja aikaa.

Tehoalue
... sopii ihanteellisesti
sekalaisten astioiden
pesuun. Suihkupaine
ja pesulämpötila
ovat hieman korkemmat.

Hygienia
(Hygiene)
... Pesuaineen aikana
lämpötila nousee.
Näin pesutuloksesta
tulee hygieenisempi.


Extrakuivaus
... parantaa
kuivaustulosta
huuhtelulämpötilan
ollessa korkeampi.
(Tarkista, onko
koneessa lämmöölle
arkoja astioita.)

** mallin mukaan


9001 005 009 (9406) 640 MA

Huolto ja hoito

Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

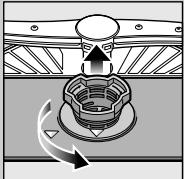


Kierrä
siiviläsylynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

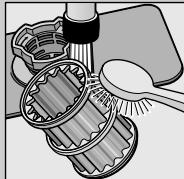


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

huuhdo juoksevan
veden alla ...

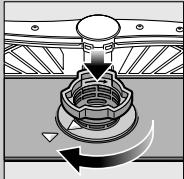


kiinnitä paikoilleen ...

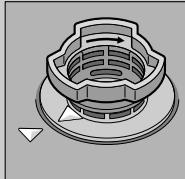


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiöyrän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

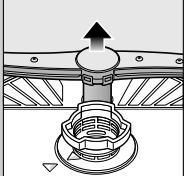

nosta alasuihkuarsi
pois ...

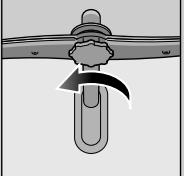

irrota yläsuihkuarsi ...

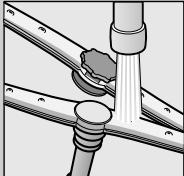

puhdista suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...



kiinnitä
alasuihkuarsi
paikoilleen ...
Kierrä yläsuihkuarsi
kiinni




Lisää ohjeita löydetät käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö

Näyttö »■« sytyy



Vesihana juuttunut kiinni tai
tukossa kalkin johdosta

Mahdollinen syy

- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliittäntä.
2. Puhdista tuloveden suodatin.
3. Veden virtausmäärän tulee olla
väh. 10 l/min vesihanhan ollessa auki.
Jos vesimäärä on pienempi,
vaihda vesihana.
- ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.

Näyttö »E:22«

Näyttö »E:24«
ja »■« sytyvät

Näyttö »E:25«
ja »■« sytyvät

Jokin muu virhenäyttö
»E:XX« sytyy

Koneessa on vielä vettä

Ruosteläikkää
ruokailuvälineissä

Toimenpide

Siivilät likaiset tai tukossa

Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla

Poistovesipumpun
suojakansi ei ole paikallaan

Poistovesipumppu jumittunut

Koneessa on tekninen vika

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).
- ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).
- ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).
- ▶ Irrota kone sähköverkosta.
- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma
(katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.
Kova materiaalia olevat veitsenterät
ruostuvat helpommin
- ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Häiriö

Astiat eivät ole puhtaita



Astioihin jää ruoantähteitä

Pisarajälkiä tai juovia

Astiat eivät ole kuivia

Astioihin jää
maitomainen kalvo
(pyyhittävässä)

Maitomainen kalvo, lasien
läpi ei näe/väri muuttuu
(kalvo ei lähde pois)

Muoviosissa/astioissa
on värjätyimiä

Mahdollinen syy

Astiat toisiaan vasten tai päälekkäin

Liian vähän pesuainetta

Valittu sopimaton ohjelma

Suihkuvarsien suuttimet tukossa

Siivilät likaiset tai ne eivät
ole kunnolla paikallaan

Suihkuvarret juuttuneet kiinni

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä
liian suuri/liian vähäinen

Huuhtelukirkaste

Käytetty yhdistelmäpesuaineen
kuivausteho on huono

Laiteasetus

Vedenpehmentimen teho säädetty väärin

Erikoissuola puuttuu

Lasit eivät sovellu konepesuun

Liian vähän pesuainetta

Värjätyimiä elintarvikkevirän
johdosta (tomaattikastike)

Toimenpide

Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

Valitse tehokkaampi ohjelma.

Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).

Puhdista siivilät (katso aiempana).

Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät
pyörimään esteettä.

Juovat: pienennä annostusmäärää.

Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna
annostusmäärää.

Lisää annostelumäärää.
Vaihda tuote.

Käytä huuhtelukirkastetta.

Aktivoi intensiivikuvaus (laitemallin mukaan).

Säädä vedenpehmennin oikein.

Lisää erikoissuolaa.

Pese vain konepesun kestäviä laseja.

Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

Värjätyimiä ovat vaarattomia;
ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana
käynnistyspainiketta
noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäytöön
tulee »0:01«
noin minuutin kuluttua
ohjelman päättymisestä,
kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annetuji ohjelmiin mukaisesti
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä;
poista suurimmat ruoantähheet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.