



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Çamaşır kurutma makinesi
WTW85560TR**



BOSCH

tr Kullanım ve kurulum kılavuzu

Yeni çamaşır kurutma makineniz

Bosch markası yeni bir çamaşır kurutma makinesine karar kıldınız.

Lütfen çamaşır kurutma makinenizin sağladığı avantajları okumak için birkaç dakika zaman ayırınız.

Bosch markasının yüksek kalite standartını karşılamak için, fabrikamızdan çıkan her çamaşır kurutma makinesinin işler ve kusursuz durumda olup olmadığı kontrol edilmiştir.

Ürünlerimize, aksesuarlara, yedek parçalara ve servislerimize yönelik daha fazla bilgiyi internet sitemiz www.bosch-home.com üzerinden elde edebilir veya Müşteri Hizmetleri merkezimizle irtibata geçebilirsiniz.

Farklı modellerin kullanma ve kurma kılavuzunu tarif eder, ilgili bölümlerde farklılar dikkat çekilir.



Çamaşır kurutma makinenizi, Kullanım ve Kurulum kılavuzlarını okuduktan sonra çalıştırınız!

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Görüntüleme kuralları

⚠️ Uyarı!

Bu sembol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardi edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardi edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

 Amaca uygun kullanım	4	Yoğunlaşma suyu kabının boşaltılması	20
 Güvenlik bilgileri	4	 Sinyal ayarı	21
Elektriksel emniyet	4	 Sesler / Gürültüler	22
Çocuklar için emniyet	5	 Temizleme	23
Cihaz emniyeti	5	Kurutma makinesinin ve kumanda bölümünün temizlenmesi	23
 Çevrenin korunması	7	Nem sensörünün temizlenmesi	23
Ambalaj/eski cihaz	7	Yoğunlaşma suyu kabındaki süzgecin temizlenmesi	24
Soğutucu madde	7	 Arıza halinde ne yapmalı?	25
Tasarruf bilgileri	7	 Müşteri Hizmetleri	27
 Kısaca en önemli bilgiler	8	 Tüketim değerleri	28
 Cihazı tanıma	9	Tüketim değerleri tablosu	28
Kurutma makinesi	9	Pamuklu tekstil ürünler için en verimli program	28
Kumanda bölümü	10	 Teknik veriler	29
Gösterge alanı	10	 Kurulması ve bağlanması	29
 Çamaşırılar	12	Teslimat kapsamı	29
Çamaşırının hazırlanması	12	Kurutma makinesinin kurulması ve bağlanması	29
Çamaşırıları ayırma ölçütü	12	İsteğe bağlı aksesuarlar	30
 Programlar ve tuşlar	13	Taşıma ve donma koruması	31
Programlar	13		
Tuşlar	15		
 Cihazın kullanılması	16		
Çamaşırının yerleştirilmesi			
ve kurutma makinesinin açılması	16		
Yünlü sepeti	16		
Yünlü sepetiyle kurutma	16		
Programın ayarlanması	18		
Programın başlatılması	18		
Program akışı	18		
Programın değiştirilmesi			
veya çamaşır ekleme	18		
Program iptal edilmelidir	18		
Program sonu	18		
Çamaşırıları çıkarınız			
ve kurutma makinesini kapatınız	18		
Tiftik filtresinin temizlenmesi	19		



Amaca uygun kullanım

Kurutma makinesini:

- dış mekanda çalıştırılmayınız,
- sadece evde çalıştırınız ve
- sadece bakım etiketinde kurutmaya uygun olduğu gösterilen kumaşları kurutmak ve serinletmek için kullanınız.
- Kurutma makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya **gereken eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıklar olan kişiler ve az tecrübe veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.
- 3 yaşın altındaki çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz.
- Çocuklar, denetim altında olmadan kurutma makinesinde herhangi bir temizlik ve bakım çalışması yapmamalıdır.
- Evcil hayvanları kurutma makinesinden uzak tutunuz.



Güvenlik bilgileri

Elektriksel emniyet



Ölüm tehlikesi!

Kurutma makinesi elektrik akımıyla çalıştırılır, bu nedenle elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.

Bu nedenle şunlara dikkat ediniz:

- Elektrik fişini yalnızca kuru ellerle tutunuz.
- Elektrik kablosunu, kablodan değil her zaman doğrudan fişten çekiniz, aksi takdirde hasar görebilir.
- Çok prizli bağlantı düzenekleri ve arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayın.
- Arızalı bir elektrik kablosunu sadece müşteri hizmetlerine değiştirtiniz.

Çocuklar için emniyet

⚠️ Uyarı Ölüm veya yaralanma tehlikesi!

Bu nedenle şunlara dikkat ediniz:

- Çocuklar veya tehlikeleri değerlendiremeyen kişiler yakınındayken kurutma makinesini kontrol etmeyi unutmayın.
- Çocukların kurutma makinesi ile oynamasına izin vermeyiniz.
- Çocuklar oyun oynarken ambalajlara veya folyolara dolanabilir veya bu parçaları kafalarına geçirebilir ve boğulabilirler. Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocukların uzak tutunuz.
- Çocuklar kendilerini kurutma makinesi içine kilitleyebilir. Bu nedenle kullanım dışı kalmış cihazların elektrik fişini çekiniz, elektrik kablosunu ayırınız ve kurutma makinesi kilidini kırınız.

Cihaz emniyeti

⚠️ Uyarı Ölüm tehlikesi!

- Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa kurutma makinesi kullanılamaz.
- Çözücü maddeler, yağ, parafin, parafin sökücü, boyalar, gres ve leke çıkartıcılarla temas etmiş olan çamaşırlar kurutma sırasında alev alabilir veya patlamaya neden olabilir. Böyle çamaşırları kurutmadan önce sıcak suyla ve deterjanla yıkayınız.
- Un veya kömür tozunun bulunduğu ortamlarda kurutma makinesini çalıştırmak patlamaya neden olabilir.
- Arızalı parçaları sadece orijinal yedek parçalarla değiştiriniz.

Dikkat!

Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar!

- Kurutma makinesini sadece evde kurutma işlemi yürütmek için ve sadece bakım etiketinde kurutmaya uygun olduğu gösterilen kumaşları kurutmak ve serinletmek için kullanınız. Tüm diğer kullanımlar amaç dışı kullanımıdır ve yasaktır.
- Köpük maddesi veya köpük plastiği kurutma sırasında deform olabilir veya eriyebilir. Köpük maddesi veya köpük plastiği içeren çamaşırları kurutmayın.
- Kurutma makinesi kapağına dayanmayınız ve kapak üzerine oturmayınız, kapak kapanabilir.
- Gevşek hatlar veya hortumlara takılıp düşebilirsiniz. Devrilip düşülmemesini sağlayınız.
- Saç gibi hafif nesneler kurutma sırasında hava girişi tarafından emilebilir, bunları uzak tutunuz.
- Kurutma döngüsünün son kısmı ısı olmadan gerçekleştirilir (soğutma döngüsü), böylece çamaşırının kendilerine zarar veremeyecek bir sıcaklıkta tutulması garanti edilmiş olur.



Çevrenin korunması

Ambalaj/eski cihaz



Ambalajı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Bu cihaz, elektronik cihazlar ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2012/19/AB numaralı Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu yönetmelik, tüm AB kapsamında geçerli eski cihazları geri alma ve değerlendirme işlemi için geçerli koşulları belirler.

Soğutucu madde

İşı eşanjörü, Kyoto Protokolü ile tescil edilen florlu sera gazı içermektedir.

Sera gazı::	R134a
Dolum miktarı (g):	220
GWP (kgCO ₂ /kgRefrig):	1300
Toplam GWP (kgCO ₂):	286

Kurutma makinesini usulüne uygun biçimde imha ediniz.



Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce sıkma işlemi yapınız. Nispeten daha kuru çamaşırları daha kısa kurutma süresiyle kurutunuz ve enerji tüketimini azaltınız.
- Kurutma makinesini maksimum dolum miktarıyla doldurunuz.
Bilgi: Programların maksimum dolum yüklerini aşmayın, çünkü bu durum kurutma süresini uzatır ve enerji tüketimini arttıran.
- Odayı havalandırınız ve kurutma makinesinin hava girişini açık tutunuz, böylece hava alışverişi sağlanabilir.
- Tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz. Pis bir tiftik fitresi kurutma süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.
- **Enerji tasarruf modu:** Kurutma makinesi uzun süre kullanılmazsa, program start işleminden önce ve program sonundan sonra enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır. Göstergeler alanı ve göstergeler lambaları birkaç saniye sonra söner ve start tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı aktifleştirmek için herhangi bir tuşu seçiniz, kurutma makinesi kapağını açınız ve kapatınız, program seçme düğmesini çeviriniz.



Kısaca en önemli bilgiler

1


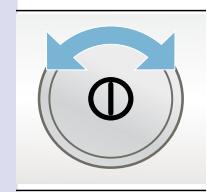
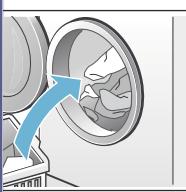


Çamaşırıları doldurunuz
ve kapağı kapatınız.

Kurutma makinesini
kapatınız.

Bir program seçiniz ve
İhtiyaçınıza göre program
öncayırlarını uyarlayınız.

2

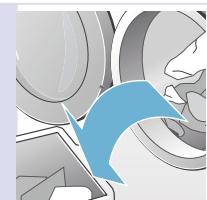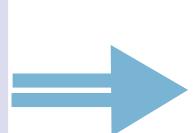
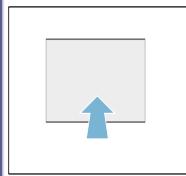


Seçiniz:
Start tuşu ▶.

Kurutunuz.

Çamaşırıları çıkartınız.

3

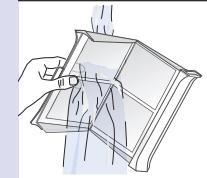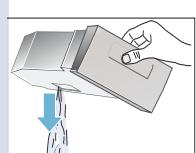


Kurutma makinesini
kapatınız.

Yoğunlaşma suyu kabını
boşaltınız.

Tiftik filtresini
temizleyiniz.

 Cihazı tanıma

Kurutma makinesi

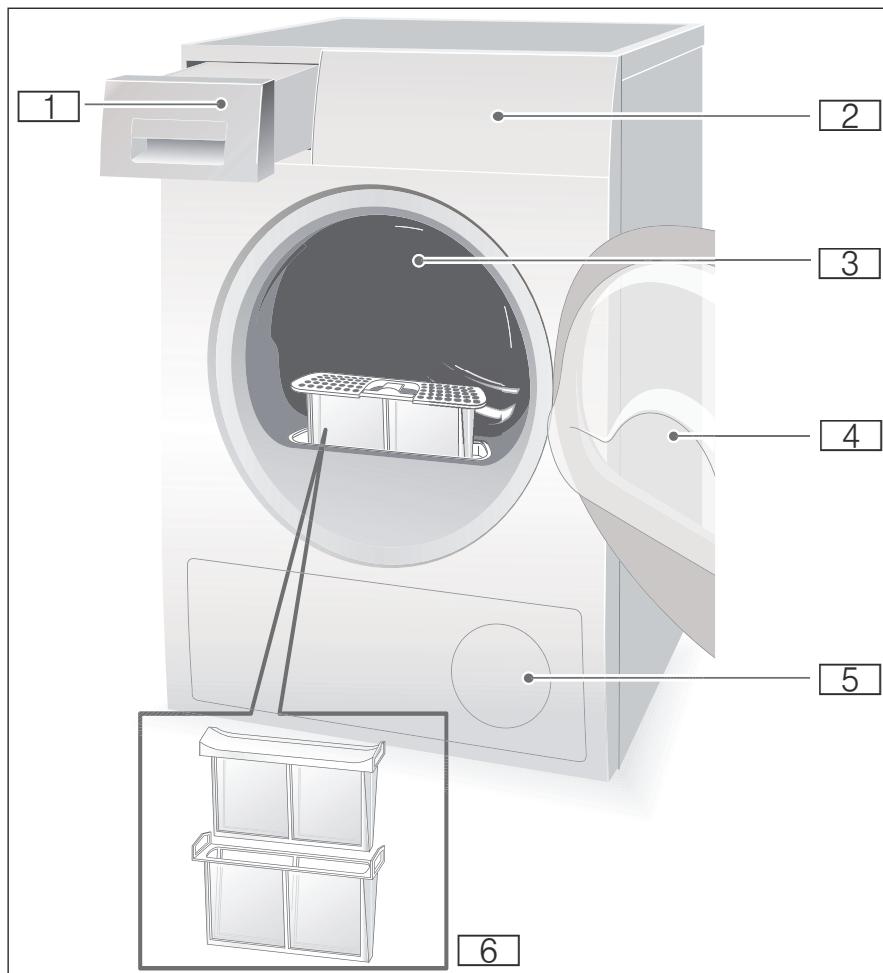


- 1 Yoğuşma suyu kabı
- 2 Kumanda ve gösterge alanı
- 3 Tambur iç aydınlatması*
- 4 Kurutma makinesi kapağı
- 5 Hava girişi
- 6 Tiftik filtresi

* modele bağlı

Kumanda bölümü

Bilgi: Tüm tuşlar hassastır, kısa süre dokunmak yeterlidir.

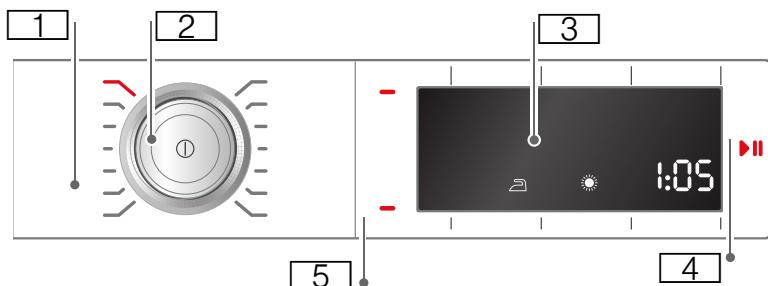

Programlar.

Program seçme düğmesi ve Açıma /
Kapama tuşu


Tuşlar içeren gösterge alanı → Sayfa 13.

Programın başlatılması, iptal edilmesi veya
duraklatılması için Start tuşu.

Tuşlar → Sayfa 15.

Gösterge alanı

Gösterge alanındaki tuşlar

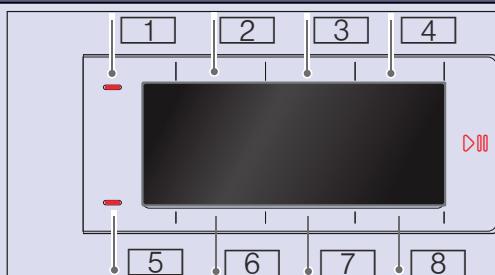

Çocuk emniyeti'ni seçiniz.

Kırışıklık Önleme'yi seçiniz.

Kırışıklık Önleme'yi seçiniz.

Hassas kurutma'yi seçiniz.


Sinyal'i açınız veya kapatınız.

Kurutma hedefi'ni ayarlayınız.

Kurutma düzeyi kurutma hedeflerinin
hassas ayarını yapar.

- Kalan zaman + program başlatmayı
geciktirir.

Tüm tuşların ayrıntılı tanımlarının başlangıcı
→ Sayfa 15.

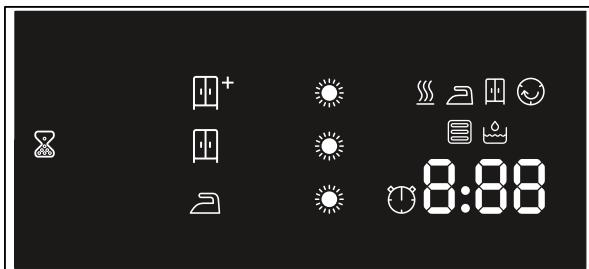

Gösterge alanı

: Kurutma hedefleri.

: Kurutma düzeyi hassas ayarı.

: Süreli program seçildi.

1:47: Saat ve dakika cinsinden tahmini program süresi.

3 s: Kalan zaman seçildiğinde saat cinsinden gecikme süresi.

: Yoğunlaşmış su kabını boşaltınız; → Sayfa 20.

: Tiftik filtrelerini temizleyiniz; → Sayfa 19.

: Isı eşanjörü otomatik olarak temizlenir.

: Program ilerlemesi: Kurutma; Ütü Kuruluğunda, Dolap Kuruluğunda; Kırışıklık Önleme, Sona erdirmeye ve Beklet.



Çamaşırların hazırlanması

Uyarı

Patlama ve yanım tehlikesi!

Çakmakları ve kibritleri çamaşırların ceplerinden çıkartınız.

Dikkat!

Kurutma makinesi tamburu ve kumaşlar hasar görebilir.

Çamaşırların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız ve aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Kumaş kemerleri, önlük bağlarını vb. birbirine bağlayınız veya bir çamaşır torbası kullanınız.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz.
- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırları tekstil türüne ve kurutma programına göre ayıriz.
- Ataçlar ve benzeri metal parçaları çamaşırlardan çıkartınız.
- Tişörtler ve triko çamaşır gibi dokuma kumaşlar ilk kurutmada çoğu kez çekerler. Koruyucu bir program kullanınız.
- Sentetik çamaşırı aşırı kurutmayınız. Bu durum çamaşırının daha fazla kırışmasına yol açar.
- Kurutulacak çamaşırın yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarını üretici verilerine göre ayarlayınız.

Çamaşırları ayırma ölçüdü

- Kurutma makinesine uygun
- Normal sıcaklıkta kurutma
- Düşük sıcaklıkta kurutma
- Kurutma makinesinde kurutmayıñız ince, çok katmanlı veya kalın katmanlı kumaşları birlikte kurutursanız, bunlar farklı düzeyde kururlar. Bu nedenle, eşit bir kurutma sonucu elde etmek için sadece aynı doku türüne ve yapısına sahip çamaşırıları birlikte kurutunuz. Size göre çamaşır hala fazla nemliyse, ek kurutma için bir süreli program seçebilirsınız → Sayfa 13.

Dikkat!

Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.

Hava geçirmeyen kumaşları, örneğin lastik kaplı çamaşırıları kurutmayınız.



Programlar ve tuşlar

Programlar

Program ve kumaşlar	maksimum dolum miktarı ve program ayarları / Bilgi
Program ismi Program hangi kumaşlar için uygundur.	Çamaşırın kuru ağırlığına göre maksimum dolum miktarı Olası program ayarları
Pamuklular	8 kg
Dayanıklı kumaşlar, ısiya karşı dayanıklı pamuklu veya keten kumaşlar.	
Sentetikler	3,5 kg
Sentetik veya karışık dokuma kumaşlar.	
Mix	3 kg
Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık çamaşırlar.	
İç giyim/Hassas örn. kadife, dantel, lükra, ipek veya satenden yapılan hassas, yıkanabilen iç çamaşırılar için.	1 kg
Yünlüler Sepette kurutma Kurutma makinesinde kurutulabilen yünlüler veya yün içeren kumaşlar.	1,5 kg
Bilgi: Tekstilleri sadece yünlü sepeti → Sayfa 16 ile kurutunuz.	
Ayakkabıları Sepette kurutma Ayakkabılar.	1 çift
Bilgi: Kumaşları sadece yünlü sepeti → Sayfa 16 ile kurutunuz.	
Süreli program sıcak Yünlüler ve ipek dışındaki tüm kumaşlar için süreli program. Ön kurutması önceden yapılmış veya hala hafif nemli olarak çamaşırıları kurutunuz. Ayrıca zor kuruyan, çok katmanlı, kalın çamaşır için de uygundur.	3 kg Kurutma süresini Kalan zaman tuşıyla ayarlayabilirsiniz.
Süreli program soğuk Tüm kumaş türleri. Az giyilen çamaşırının tazelenmesi ve havalandırılması için.	3 kg Kurutma süresini Kalan zaman tuşıyla ayarlayabilirsiniz.
Gömlek/Bluz Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekler/bluzlar.	3 kg

Yorgan	2,5 kg
Sentetik elyaf dolu kumaşlar, yastıklar, banyo havluları ve gündelik havlular.	
Büyük parçaları tek başına kurutunuz. Bakım etiketini dikkate alınız.	
Kuş tüyü	1,5 kg
Kuş tüyü dolu tekstiller, yastıklar, yorganlar veya yatak örtüleri.	
Büyük parçaları tek başına kurutunuz.	
Sport/Fitness	1,5 kg
Hava koşullarına uygun giysi, sentetik outdoor giysi ve su tutmayan kumaşlar.	
Havlu	6 kg
Dayanıklı, pamuk havlular;	
Super-Kısa 40'	1 kg
Sentetikler ve hafif pamuklular	

Tuşlar


Tuşlar	Açıklamalar ve uyarılar
Bilgi:	Her programda tüm tuşlar ve fonksiyonları seçilemeyebilir.
Çocuk kılıfı tuşuna 3 saniye basınız	Çocuk emniyeti tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutarak çocuk emniyetini etkinleştirebilir veya emniyetin etkinliğini kaldırabilirsiniz.
Kolay ütüleme 60 dk	Tambur çamaşırılarla beraber kurutma işleminden sonra düzenli aralıklarla döner, bunu her programda düzenli aralıklarla yaparak kırışmayı engeller. Otomatik kırışık önleme fonksiyonunu her programdan sonra 60 dakika uzatabilirsiniz.
Kolay ütüleme 120 dk	Tambur çamaşırılarla beraber kurutma işleminden sonra düzenli aralıklarla döner, bunu her programda düzenli aralıklarla yaparak kırışmayı engeller. Otomatik kırışık önleme fonksiyonunu her programdan sonra 120 dakika uzatabilirsiniz.
Hassas	Hassas kumaşlar için düşük sıcaklık, örneğin poliakril veya elastan, kurutma süresi uzatılabilir.
Bitiş sinyali	Program sona erdikten sonra bir sinyal duyulur.
Kurutma seviyesi:	Kurutma hedefini kurutulacak çamaşırlara uygun olarak seçiniz. Kurutma hedefini ayarladığınızda Pamuklular hariç tüm programlarda bu ayar, kurutma makinesi kapatıldıktan sonra tutulur.
 Dolap kuruluğu +	Zor kuruyan, çok katmanlı, kalın çamaşırılar.
 Dolap Kurulduğunda	Normal, tek katlı çamaşırılar.
 Ütü Kurulduğunda	Kurutma sonrasında nemli kalması gereken ve ütülemek veya asmak için uygun, normal, tek katmanlı kumaşlar.
Hassas ayar	Size göre çamaşırlarınız kurutma sonrasında hala çok nemliyse, kurutma hedefline, örneğin dolap kuruluşunu hassas ayar yapabilirsiniz. Kurutma hedefini kurutma düzeyi ile üç kademeli olarak ☀️ ile ☀️☀️☀️ arasında ayarlayabilirsiniz. Kurutma hedefini ayarladığınızda seçilebilir bir kurutma hedefine sahip olan tüm programların ayarları, kurutma makinesi kapatıldıktan sonra tutulur.
- Süreli Sonlandırma +	Program 1 saat ile 24 saat içinde sonlandırılır. Kalan süre değerini saatlik adımlarla ayarlayınız ve böylece programın başlatılmasını erteleyiniz. Programın kaç saat sonra sonlandırılmasını istediğiniz gösterge alanında gösterilir. Süreli programlar için kurutma süresi, 10 dakikalık adımlarla 10 dakikadan maksimum 3 saat 30 dakikaya kadar ayarlanabilir.
 Başlat/Beklet	Programı başlatır ve duraklatır.



Cihazın kullanılması

Çamaşırların yerleştirilmesi ve kurutma makinesinin açılması

Bilgi: Kurutma makinesi usulüne uygun biçimde kurulmalı ve bağlanmalıdır, → Sayfa 29.

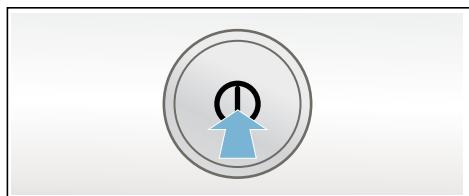

1. Çamaşırları tamburun içine yerleştiriniz.
2. Kurutma makinesini açmak için ① tuşuna basınız.
3. Kurutma makinesinin kapağını kapatınız.

Dikkat!

Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.

Kurutma makinesi kapağı ile contası arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.

Bilgi: Kurutma makinesi tamburu açma, kapatma ve programı başlatma sonrasında aydınlatılır. Tambur iç aydınlatması kendi kendine söner.


Yünlü sepeti

Bilgi: Yünlü sepeti kurutma makinenizle birlikte verilir* veya aksesuar olarak müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.
* modele bağlı

Dikkat!

Kurutma makinesinde ve kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.


Hasarlı kurutma makinesini asla hasarlı bir yünlü sepetiyle çalıştmayınız.

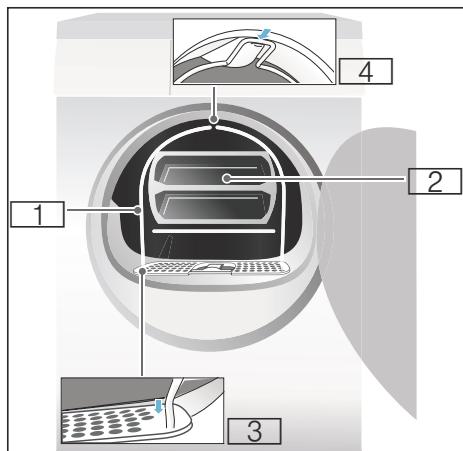


- [1] Yünlü sepeti
- [2] Yünlü sepetinin gözü
- [3] Yünlü sepetini sabitlemek için girintiler
- [4] Yünlü sepeti için yuva

Yünlü sepetiyle kurutma

1. Yünlü sepetinin ayaklarını tiftik filtresindeki deliklere sokunuz.

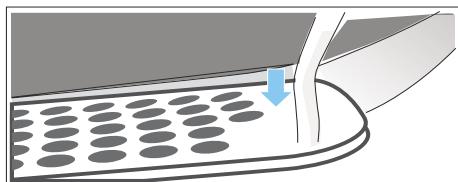

2. Yünlü sepetini eğerek üstteki yuvaya takınız.

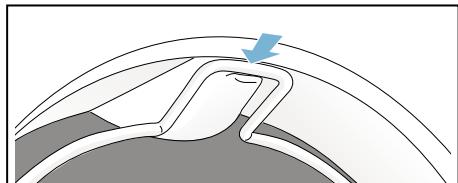

Yünlü sepeti şimdi kurutma makinesinin tamburuna sıkıca takılmıştır.


3. istediğiniz çamaşırı yünlü sepetinin gözüne yerleştiriniz

Bilgiler


- Çamaşırı göze yerleştirmeden önce sıkma işleminden geçiriniz.
- Çamaşırı göze gevşek biçimde yerleştiriniz. Çamaşırı sıkıştırmayınız.

Kullanım örnekleri:

a) Pantolon veya etek

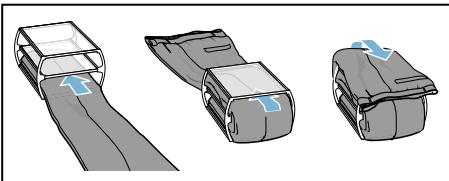


b) Kazak

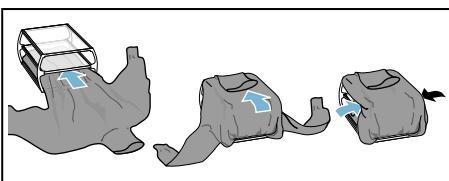

c) Spor ayakkabı


Spor ayakkabıları göze **yerleştirmeden** yünlü sepetine koyunuz. Ayakkabıların dilini iyice dışarı çekiniz ve içindeki keçeleri ve kalıpları çıkarınız.

Bir el havlusunu yuvarlayınız ve spor ayakkabılarının altına yerleştiriniz, böylece eğik bir temas yüzeyi elde edersiniz. Spor ayakkabısını ökçesinden el havlusunun üzerine koyunuz.

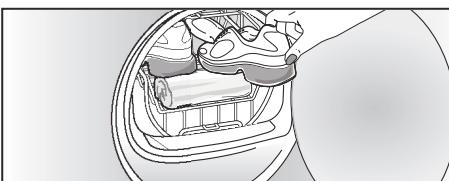

d) Bez oyuncaklar

Bez oyuncakları yünlü sepetinde gözü kullanmadan kurutunuz. Yünlü sepetine içinden düşmeyecek sayıda bez oyuncak doldurabilirsiniz.

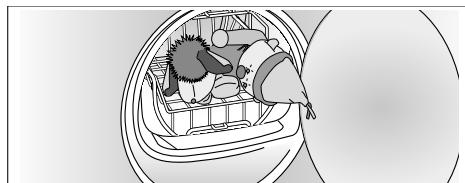


4. Spor ayakkabıları veya gözü yünlü sepetine koyunuz.

Dikkat!

Kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.

Kumaşları yünlü sepetindeki göze yerleştirirken çamaşırların tambura değmedidinden emin olunuz.

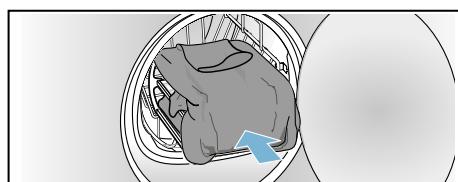

5. Yünlü sepeti programını seçiniz veya program seçme düğmesiyle süreli bir program seçiniz.

6. Kurutma süresini ayarlayınız.
İnce yün kazak: Yaklaşık 1:20 saat
Kalın yün kazak: Yaklaşık 1:30 saat - 3:00 saat
Etek: Yaklaşık 1:00 saat - 1:30 saat
Pantolon: Yaklaşık 1:00 saat - 1:30 saat

Eldiven: Yaklaşık 30 dakika

Spor ayakkabılar: Yaklaşık 1:30 saat / havalandırma ile maks. 2:00 saat

Bilgi: Daha kalın veya çok katmanlı kumaşlarda kurutma hedefine erişmek için kurutma süresini uzatmanız gerekebilir.


7. Programı başlatınız.

8. Çamaşırıları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız.

Programın ayarlanması

Bilgi: Çocuk emniyetini etkinleştirdiyseniz, bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetinin etkinliğini kaldırmanız, bzk.
→ Sayfa 15.

1. İstediğiniz programı seçiniz, programlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin başlangıcı → Sayfa 13.

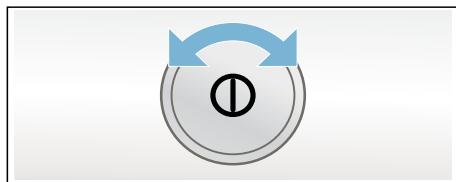

2. Program seçme düğmesi ile istedığınız programı seçiniz. Görüntü alanında seçilen program için program ön ayarları görünür.
Bilgi: Program ön ayarları, program seçilirken önceden belirlenmiş standart ayarlardır. Program ön ayarlarını, program seçildikten sonra göstergenin altında görebilirsiniz.
3. İsterseniz program ön ayarlarını istedığınız gibi ayarlayabilirsiniz. Buna ilişkin ayrıntılı bilgilerin başlangıcı → Sayfa 13.

Programın başlatılması

Start tuşuna basınız.

Bilgi: Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız, çocuk emniyetini seçebilirsiniz, bzk.
→ Sayfa 15.

Program akışı

Programın durumu göstergenin altında görüntülenir.

Programın değiştirilmesi veya çamaşır eklemesi

Kurutma işlemi sırasında istediğiniz anda çamaşır ekleyip çıkarabilirsiniz ve programı değiştirebilir veya ayarlayabilirsiniz.

1. Kurutma makinesinin kapağını kapatınız veya bekletmek için start tuşuna basınız.
2. Çamaşır ekleyiniz veya çıkartınız.
3. İstiyorsanız ilave fonksiyon olarak başka bir program seçiniz.
4. Kurutma makinesinin kapağını kapatınız.
5. Start tuşuna basınız.

Bilgi: Göstergenin altındaki program süresi, dolum miktarına ve çamaşırarda kalan neme göre güncellenir. Görüntülenen değerler bir program değişikliğinden veya dolum miktarı ayarlamasından sonra değişebilir.

Program iptal edilmelidir

Kurutma makinesinin kapağını kapatarak veya bekletmek için start tuşuna basarak programı her zaman duraklatabilirsiniz.

Dikkat!

Yanın tehlikesi. Çamaşırılar alev alabilir.

Programı iptal ettiğinizde, isının yok olması için tüm çamaşırıları çıkartmanız ve kapağı açmanız gereklidir.

Program sonu

Göstergenin altında - Ø - gösterilir .

Çamaşırıları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız

1. Çamaşırıları çıkartınız.

- Kurutma makinesini kapatmak için
① tuşuna basınız.




Tiftik filtresinin temizlenmesi


Bilgi: Kurutma sırasında çamaşırlardan çıkan tiftikler ve killar tiftik滤resinde birikir. Tikalı veya kirli tiftik滤resi hava akışını azaltır ve kurutma makinesi tam performans ile çalışmaz. Buna karşın temiz tiftik filterleri elektrik tüketimini ve kurutma süresini azaltır.

Tiftik滤resini **her** kurutma işleminden sonra temizleyiniz:

- Kurutma makinesi kapağını açınız ve kapaktaki tüm tiftikler temizleyiniz.
- İki parçalı tiftik keçesini çekerek çıkartınız.

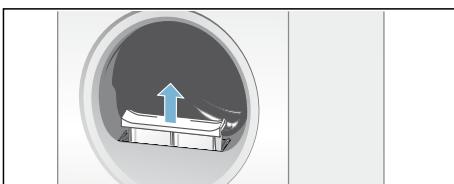


- Tiftik滤resinin ağızındaki tiftikleri alınız.

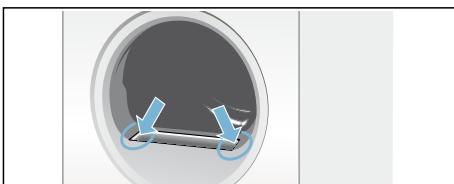


Bilgi: Açık olan yuvaya tiftik düşmemesine dikkat ediniz.


- İki parçalı tiftik keçesini parçalarına ayırınız.

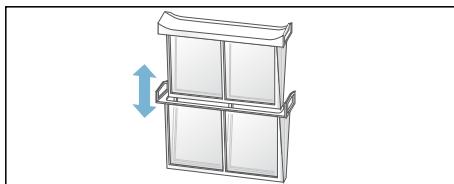


- Her iki filtreye de vurunuz ve tüm tiftiklerini temizleyiniz.

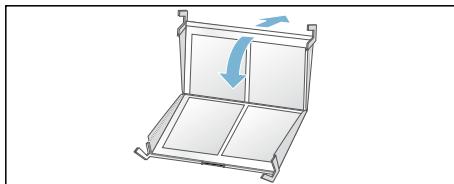

- Tiftikleri akan sıcak su altında yıkayınız.

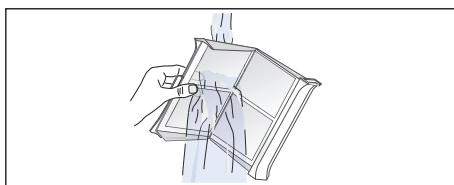

- Tiftik filterelerini kurutunuz, birbirine takınız ve iki parçalı tiftik滤resini yerine monte ediniz.

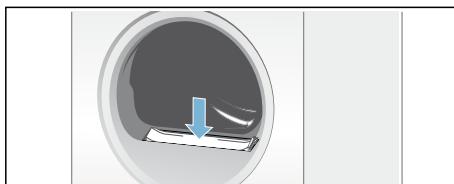

Dikkat! Kurutma makinesi hasar görebilir.

Kurutma makinesini tiftik滤resi olmadan veya arızalı tiftik滤resiyle çalıştırılmayınız.

Yoğunlaşma suyu kabının boşaltılması


Bilgiler

- Yoğunlaşma suyunu opsiyonel bir yoğunlaşma suyu tahliyesi* üzerinden atık su hattına iletebilirsiniz. Kurulum için bakınız.
- Yoğunlaşma suyunu opsiyonel bir yoğunlaşma suyu tahliyesi üzerinden atık su hattına iletiyorsanız, yoğunlaşma suyu kabını boşaltmanız gereklidir.


* modele bağlı

Bilgi: Her kurutma sonrasında yoğunlaşma suyu kabını boşaltın, aksi takdirde yoğunlaşma suyu kabı dolu olduğu için bir sonraki kurutma programı iptal edilebilir.

1. Yoğunlaşma suyu kabını dikey olarak yukarı çekiniz.

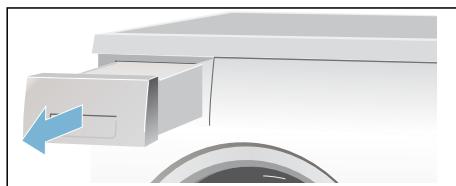

2. Yoğunlaşma suyunu dışarı dökünüz.

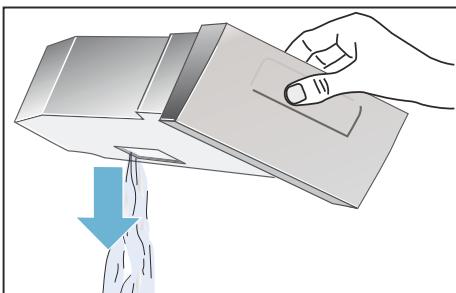

Dikkat!

Temiz olmayan yoğunlaşma suyu sağlık hasarlarına ve maddi hasarlara neden olabilir.

Yoğunlaşma suyu içme suyu değildir ve tiftiklerle kirlenmiş olabilir. İçmeyiniz ve kullanmayın.

3. Yoğunlaşma suyu kabını hissedildir biçimde yerine oturana kadar kurutma makinesinin içine itiniz.




Bilgi: Yoğunlaşma suyu kabındaki süzgeç, kurutma makinenizin otomatik temizliği için kullanılacak yoğunlaşma suyunu filtreler. Süzgeç, yoğunlaşma suyunun boşaltılmasıyla temizlenir. Bunra rağmen olası birikmelere karşı süzgeci düzenli aralıklarla kontrol ediniz ve gerekirse temizleyiniz. bkz. → Sayfa 24.

Sinyal ayarı

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- Program sonundaki sinyalin ses şiddeti) ve/veya
- tuş sinyalleri için ses şiddeti.
- Otomatik kapatmayı devreye almak veya devreden çıkartmak.

Ayarları değiştirmek için daima önce ayar modunu etkinleştirmeniz gereklidir.

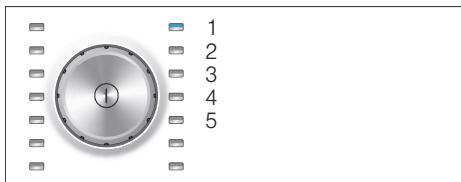


Ayar modunun etkinleştirilmesi

1. Kurutma makinesini açınız.
 2. Pamuklular programını seçiniz ve Pozisyon 1'e getiriniz.
 3. Kurutma düzeyi tuşuna basınız, tuş basılı tutunuz ve aynı anda program seçme düğmesini sağa çevirerek pozisyon 2'ye getiriniz.
 4. Kurutma düzeyi tuşunu bırakınız.
- Şimdi ayar modu etkinleştirilmiştir ve gösterge alanında program bitiş sinyalinin ön ayarlı ses şiddeti görünür.

Ses şiddetinin veya otomatik kapatmanın değiştirilmesi


Program seçme düğmesini bırakınız veya şu pozisyonaya getiriniz:

- Pozisyon 2: Ses şiddetini Kalan zaman tuşuna basarak **Program bitisi sinyali** için değiştiriniz ve/veya



1 = sessiz,
2 = orta, 3 = şiddetli ses,
4 = çok şiddetli ses

- Pozisyon 3: Ses şiddetini Kalan zaman tuşuna basarak **Tuş sinyalleri** için değiştiriniz.



0 = kapali, 1 = sessiz,
2 = orta, 3 = şiddetli ses,
4 = çok şiddetli ses

- Pozisyon 4: Kurutma makinesinin **otomatik kapatma fonksiyonunu**

Kalan zaman tuşuna basarak etkinleştiriniz veya etkinliğini kaldırınız. ON etkinleştirir ve OFF etkinliğini kaldırır.

Bilgi: Kurutma makineniz otomatik kapatma fonksiyonu etkin olduğunda enerji tasarrufu amacıyla 15 dakika sonra kapanır.


Ayar modunun sonlandırılması

Şimdi işlemi sonlandırabilir ve kurutma makinesini kapatabilirsiniz. Ayarlar kaydedilmiştir.


Sesler / Gürültüler

Bilgi: Kurutma sırasında kompresör ve pompadan gelen normal gürültüler oluşur.


Kurutma makinesindeki kompresör bazen homurtuya neden olur. Bu homurtunun ses şiddeti programa ve kurutmanın ilerleme düzeyine göre değişir.

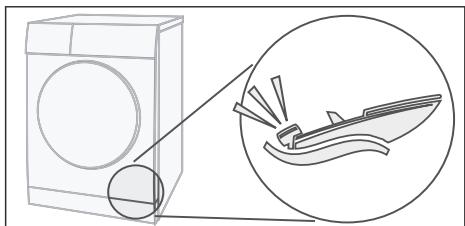


Kompresör bazı zamanlarda havalandırılır, bu sırada bir vinlama sesi ortaya çıkar.

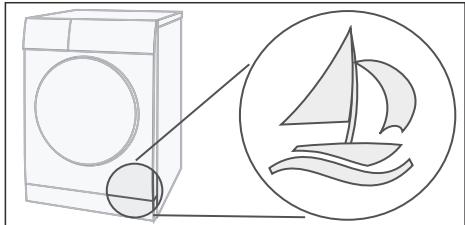

Kurutma makinesinin otomatik temizliği bir çatırıya yol açar.

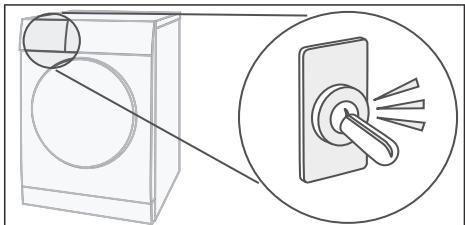

Yoğunlaşma suyu, bir pompayla yoğunlaşma suyu kabına pompalanır. Bu sırada pompa sesleri duyulur.

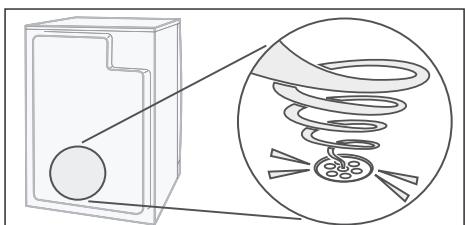



Temizleme

Kurutma makinesinin ve kumanda bölümünün temizlenmesi



Uyarı Ölüm tehlikesi!

Kurutma makinesi elektrik akımıyla çalıştırılır, bu nedenle elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.

Temizliğe başlamadan önce kurutma makinesini elektrik şebekesinden ayıriz.


Kurutma makinesini sadece suyla ve yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz.

Tüm deterjan artıklarını, püskürme artıklarını veya diğer artıkları hemen temizleyiniz. Temizlik malzemeleri ve çamaşırın ön işlenmesi için başka maddeler kullanmayınız (örneğin ön yıkama spreyleri, leke çıkarıcılar). Cihazın temizliği için yüksek basınçlı temizleyici veya buhar püskürtücü kullanmayınız.

Nem sensörünün temizlenmesi

Bilgi: Kurutma makinesi, paslanmaz çelik bir nem sensörüyle donatılmıştır. Nem sensörü çamaşırların nem derecesini ölçer.

Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörünün üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir. Bu tabaka düzenli aralıklarla temizlenmelidir:

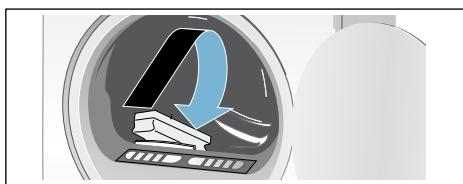

Kapağı açınız ve nem sensörünü sert yüzeyli bir süngerle siliniz.

Dikkat!


Nem sensörü zarar görebilir.

Nem sensörünü aşındırma maddesi ve çelik telle temizleyiniz.


Yoğunlaşma suyu kabındaki süzgeçin temizlenmesi

Bilgi: Yoğunlaşma suyu kabındaki filtre, kurutma makinenizin otomatik temizliği için kullanılacak yoğunlaşma suyunu temizler.


1. Yoğunlaşma suyu kabını dikey olarak yukarı çekiniz.
2. Yoğunlaşma suyunu dışarı dökünüz.
3. Filtreyi çıkarınız.

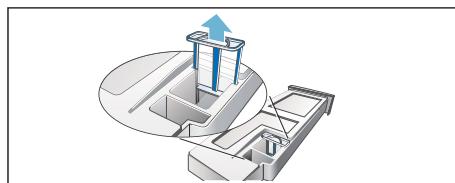

4. Filtreyi sıcak musluk suyunun altında temizleyiniz veya bulaşık makinesinde yıkayınız.

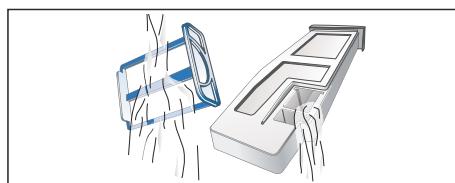

5. Filtreyi hissedilir biçimde yerine oturana kadar içeri itiniz.

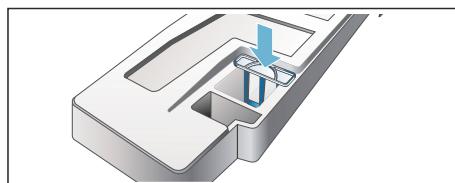

Dikkat!

Kurutma makinesi tiftikler nedeniyle kirlenebilir ve hasar görebilir.

Kurutma makinesini sadece filtre takılı durumdayken çalıştırınız.

6. Yoğunlaşma haznesi kabını hissedilir biçimde yerine oturana kadar içeri itiniz.

?

Arıza halinde ne yapmalı?

Arızalar	Sebep/Yardım
gösterge alanında ve kurutma iptal edildi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yoğuşma suyu kabini boşaltınır ve start tuşuna basınız → Sayfa 20. ■ Opsiyonel yoğuşma suyu tahliyesi* kurulmuşsa, tahliye hortumu tıkanmış veya bükülmüş olabilir. Hortumda birikme olup olmadığını kontrol ediniz ve hortumu yıkayınız. Hortumu bükmeden yerleştiriniz.
gösterge alanında.	Tıftık filtresini temizleyiniz ve start tuşuna basınız → Sayfa 19.
selfCleaning gösterge alanında.	Hata yok. İslı eşanjörü otomatik olarak temizlenir. Görüntüleme sırasında yoğuşma suyu kabını çekip çıkarmayınız.
Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fiş prize takılı mı veya sigorta kontrol edildi mi? ■ Program seçilmiş mi? Program seçiniz. ■ Kurutma makinesi kapağı açık mı? Kapağı kapatınız. ■ Çocuk emniyeti mi etkinleştirildi? Çocuk emniyetinin etkinliğini kaldırınız. ■ Kalan süre mi seçildi? Program gecikmeli olarak başlar → Sayfa 15.
Kırışıklık oluşumu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dolum miktarını aşarsanız veya kumaş türü için yanlış program seçerseniz kırışıklar oluşur. Program tablosunda tüm gerekli bilgileri bulabilirsiniz → Sayfa 13. ■ Giysileri kurutma biter bitmez çıkarınız, tambur içinde kalmaları da kırışıklığa neden olabilir.
Dışarı su akıyor.	Hata yok, kurutma makinesi eğiç duruyor olabilir. Kurutma makinesini hizalayınız.
Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda oldukça ıslak şekilde algılanır. Çamaşırları yayınız ve ısının yok olmasını bekleyiniz. ■ Kurutma hedefine ince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırınız daha kuru olur → Sayfa 15. ■ Daha uzun kurutma süreli bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz. ■ Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz → Sayfa 13. ■ Programın maksimum dolum miktarını aştiysanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulamaz. ■ Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırlarınız doğru biçimde kurumaz → Sayfa 23. ■ Elektrik kesintisi, yoğuşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi. <p>Bilgi: Ayrıca çamaşırlara ilişkin ipuçlarına da dikkat ediniz → Sayfa 12.</p>

* modele bağlı

tr Arıza halinde ne yapmalı?

Arızalar	Sebep/Yardım
Kurutma süresi çok mu uzun?	<ul style="list-style-type: none">■ Tiftik滤网可能堵塞并延长干燥时间。请清洁滤网。■ 干燥机的进气口可能被堵住或卡住，导致干燥时间变长。请打开进气口。■ 如果环境温度为35°C以上，则干燥时间会变长。■ 如果在干燥室内有冷空气流动，则干燥时间会变长。请关闭干燥室门。
Gösterge alanı söner ve start tuşu yanıp söner.	Hata yok. Enerji tasarruf modu aktif → Sayfa 7.
Kurutma makinesine yoğunlaşma suyu tahliyesi* bağlı olmasına rağmen yoğunlaşma suyu kabında kalan su mevcut.	Hata yok. Yoğunlaşma suyu tahliyesi monte edilmişse, kurutma makinesinin kendi kendini temizleme fonksiyonu nedeniyle yoğunlaşma suyu kabında kalan su mevcut.
Odadaki nem artar.	Hata yok. Odayı yeterince havalandırınız.
Elektrik kesintisi.	Kurutma programı iptal edildi. Çamaşırları çıkarın ve yayınız veya programı yeniden başlatın.
Kurutma sırasında alışmadık sesler.	Hata yok. Isı eşanjörünün otomatik temizlemesi sırasında sesler duyulur → Sayfa 22.
Kurutmaya rağmen kurutma makinesinin soğuk olduğu hissediliyor.	Hata yok. Isı pompalı kurutma makinesi, düşük sıcaklıklarda daha verimli kurutma yapar.

* modele bağlı

Bilgi: Kurutma makinesindeki bir arızayı kapatıp açarak kendiniz gideremiyorsanız, müşteri hizmetlerine başvurunuz.

Müşteri Hizmetleri

Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız (Arıza halinde ne yapmalı?) lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini burada ya da ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.

Lütfen yetkili servisimize kurutma makinesinin ürün numarasını (E no.) ve imalat numarasını (FD no.) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD _____

Bu bilgiler kurutma makinesi kapağının iç tarafında veya kurutma makinesinin arka tarafında yazılıdır.

Üreticinin uzmanlığına güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



Tüketim değerleri

Tüketim değerleri tablosu

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı	Süre**	Enerji tüketimi**		
Pamuklular		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Dolap kuruluğunda*	1400 dev/dk	179 dak	111 dak	1,66 kWh	0,97 kWh
	1000 dev/dk	203 dak	122 dak	1,91 kWh	1,09 kWh
	800 dev/dk	227 dak	143 dak	2,17 kWh	1,31 kWh
Ütü Kuruluğunda*	1400 dev/dk	125 dak	75 dak	1,20 kWh	0,72 kWh
	1000 dev/dk	150 dak	90 dak	1,47 kWh	0,88 kWh
	800 dev/dk	176 dak	106 dak	1,76 kWh	1,06 kWh
Sentetikler		3,5 kg		3,5 kg	
Dolap kuruluğunda*	800 dev/dk	55 dak		0,51 kWh	
	600 dev/dk	71 dak		0,66 kWh	

* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.

** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırın yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Pamuklu tekstil ürünler için en verimli program

Aşağıdaki “Standart pamuklu programı” (⇨ simbolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıktı pamuklu çamaşırın kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırın kurutulması için en verimli programdır.

Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar

Program + Kurutma seviyesi	Dolum miktarı	Enerji tüketimi	Program süresi
⇨ Pamuklular + Dolap Kuruluğu	8 kg/4 kg	1,91 kWh/1,09 kWh	203 dak/122 dak
2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları			



Teknik veriler

Ebatlar:

85 x 60 x 60 cm

Yükseklik x Genişlik x Derinlik

Ağırlık:

57kg

Maximale Beladungsmenge:

8 kg

Yoğunlaşma suyu kabı:

4,6 l

Bağlantı gerilimi:

220 - 240 V

Bağlantı gücü:

maks. 1000 W

Sigorta:

10 A

Tambur iç aydınlatması***Çevre sıcaklığı:**

5 - 35°C

Kapalı durumda güç tüketimi:

0,10 W

**Hazır durumda güç tüketimi
(kapatılmamış durum):**

0,10 W

* modele bağlı



Kurulması ve bağlanması

Teslimat kapsamı

- Kurutma makinesi
- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Yünlü sepeti*
- Yoğunlaşma suyu tahliyesi*

* modele bağlı

Kurutma makinesinin kurulması ve bağlanması

**Uyarı****Ölüm tehlikesi!**

Kurutma makinesi elektrik akımıyla çalıştırılır, bu nedenle elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.

- Kurutma makinesinde görülür hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir kurutma makinesi çalıştırılamaz.
- Akım beslemesine bağlamadan önce tip plakası üzerindeki elektrik geriliminin prizdeki gerilim ile aynı olduğundan emin olunuz.
- Sadece işaretine sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız.
- Elektrik kablosunun bükülmemişinden, sıkışmadığından veya ısı kaynaklarına ya da keskin kenarlara temas etmediğinden emin olunuz.

**Uyarı****Çocuklar kendilerini kurutma makinesinin içine kilitleyebilir ve ölüm tehlikesi söz konusu olabilir!**

Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz, kapı makine kapağının açılmasını bloke edebilir veya engelleyebilir.

tr Kurulması ve bağlanması

Dikkat!

Yaralanma tehlikesi!

- Kurutma makinesini kaldırma sırasında ağırlığın fazla olması nedeniyle yaralanabilirsiniz. Kurutma makinesini kendi başına kaldırmayınız.
- Kurutma makinesinin keskin kenarları ellerinizi kesebilir. Kurutma makinesini keskin kenarlarından tutmayınız.
- Kurutma makinesinin dışarı uzanan parçaları kaldırma veya itme sırasında kırılabilir. Kurutma makinesini dışa uzanan parçalarından tutup hareket ettirmeyiniz,

Dikkat!

Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar!

- Kurutma makinesinde nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz. Hasarlı kurutma makinesini çalıştmayınız.
- Kurutma makinesinde kalan su donabilir ve kurutma makinesine hasar verebilir. Kurutma makinesini donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız.

Kurma sırasında dikkat ediniz:

- temiz, düz ve sağlam bir kuruma yüzeyine yerleştiriniz,
- elektrik fişi her zaman erişilebilir olmalıdır,
- kurutma makinesi hava girişi her zaman açık olmalı ve yeterince havalandırma olmalıdır,
- Kurutma makinesinin ortamını temiz tutunuz ve
- Kurutma makinesinin vidalı ayaklarının hizalandığından emin olunuz. Bunun için su terazisi kullanınız.

İsteğe bağlı aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarları* müsteri hizmetlerinden satın alabilirsiniz:

- **Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti:**
Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliği sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir.
Kurutucuyu mutlaka bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz.
Çıkarılabilir çalışma tezgahı dahil sipariş numarası: **WTZ11400**;
Çıkarılabilir çalışma tezgahı hariç sipariş numarası: **WTZ20410**.
- **Platform:**
Kurutma makinenizi daha rahat doldurmak ve boşaltmak için bir platformla yükseltebilirsiniz.
Çamaşırıları, platform çekmecesindeki entegre çamaşır sepetiyle taşıyabilirsiniz.
Sipariş numarası: **WMZ20500**.

* modele bağlı

Taşıma ve donma koruması

Yoğun suyu kabını ve kurutma makinesinde kalan suyu boşaltınız:

1. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
2. Start tuşuna basınız.
3. 5 dakika bekleyiniz.
- Bilgi:** Yoğun suyu dışarı pompalanır.
4. Yoğun suyu kabını yeniden boşaltınız.
5. Kurutma makinesini kapatınız.

Dikkat!

Kalan su dışarı akabilir ve maddi hasarlara neden olabilir.

Dik olarak taşıyınız.

Dikkat!

Kurutma makinesi soğutucu madde içerir ve hasar görebilir.

Kurutma makinesini işletmeye almadan önce iki saat aynı yerde durmasını bekleyiniz.

**Arızalarda danışmanlık ve onarım siparişi**

TR 444 6333 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müşteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND



9001006304 (9408)