


9001013531 (9710) 440 MA

sv

Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

Kort och lättanhanlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

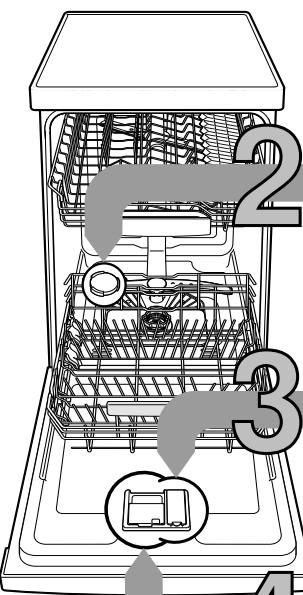

1


Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattens hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--

* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad

Vattenhårdhet °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

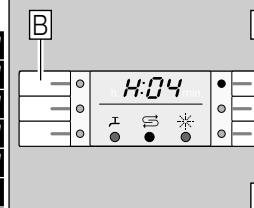


Snabbt avklarat ...

och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0:...
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värde H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värde ett steg; när värde är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.



2 Fyll på specialsalt

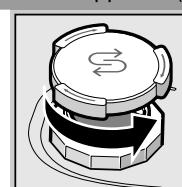


Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...




För optimala diskresultat

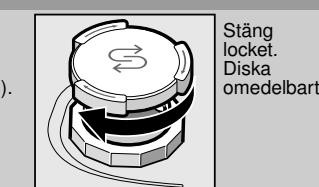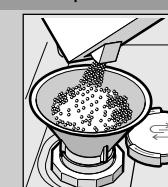



3 Fyll på sköljglans

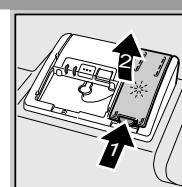


Gör skinande rent ...

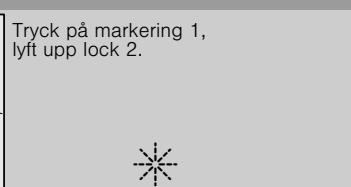




För optimala torkresultat

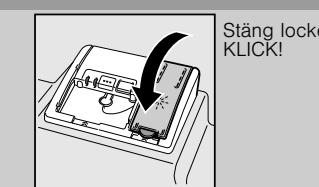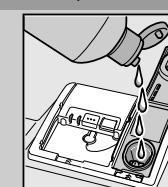

4 Fyll på diskmedel

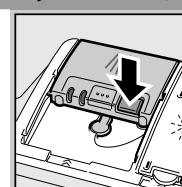

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

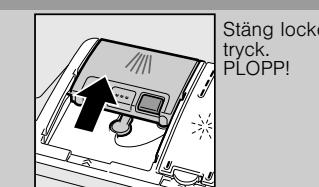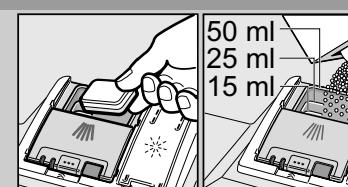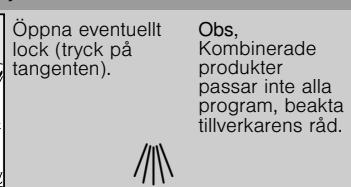

5 Starta maskinen



6 Välj ett program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max möjliga antalet program. Vilka program din apparat har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelse i praktiken är möjliga.
* halv normalbelastning

Om sköljlasttillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

Extrafunktioner **

Spara tid (VarioSpeed)
... uppnås genom ökad energianvändning för oförändrad rengöringseffekt.

Halfull maskin ... vid liten diskmängd, sparar vatten, energi och tid.

Intensivzon ... perfekt för blandat diskgod. Spoltryck och disktemperatur höjs något.

Hygien (Hygiene)
... Under diskningen höjs temperatur. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.

Extratorkning ... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (se upp med ömtäligt diskgod).

Intensiv
70°

Auto
45°/65°

Eco
50°

Glas
40°

Snabb
45°

För-
diskning

Varaktighet i tim.: min. 3:15 - 1:05

Strömförbrukning i kWh 1,30 - 0,65

Vattenförbrukning i liter 16 - 7

0:29 * 0:15

0,70 0,05

9 4

Starta program Maskinen kommer igång ...

7




8 Stäng av maskinen Allt klart ...


** beroende på modell

Underhåll och skötsel


Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

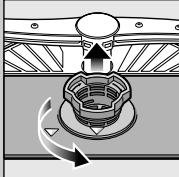


Vrid
silo cylinderen,
ta bort
silosystemet ...

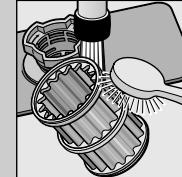

spola av under
rinnande vatten ...

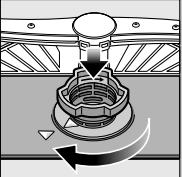


sätt tillbaka ...

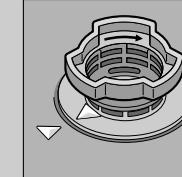


skruva
åt silosystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

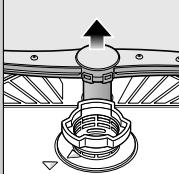


Dra den undre armen
uppå ...

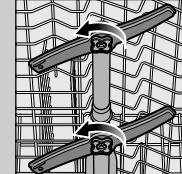

skruva loss
de övre spolarmarna ...

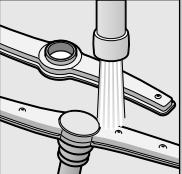



rengör
spolarmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

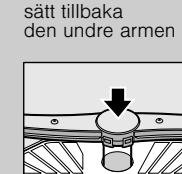

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast de övre
spolarmarna.

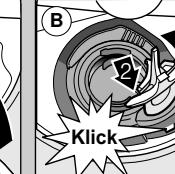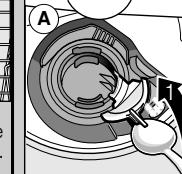

Klick

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...


... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Indikatorn "■" lyser
Vattentillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlagringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen
om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.
- Rengör silarna (se ovan).

Indikator "E:22"
Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- Lägg avloppsslansen utan veck.
- Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"
och "■" lyser
Avloppsslansen är igentäppt eller vikt
Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"
och "■" lyser
Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod
"E:XX" lyser
Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen
Programmet har ännu inte avslutats

- Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken
Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare
Spår av rost från främmande föremål


- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Diskan är inte ren
Diskgodset ligger på eller mot annat
diskgodset

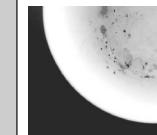

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset
För lite diskmedel
Olämpligt program har valts
Spolarmunstyckena igentäpta
Silarna är smutsiga eller sitter inte fast
Spolarmarna blockerade

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- Välj ett program för hårdare smutsad disk.
- Rengör spolarmarna (se ovan).
- Rengör silarna (se ovan).
- Placer diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans
för mycket/för litet

Disken blir inte torr

Sköljglans

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkresultat
Maskininställning

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)
Felaktigt inställt avhärdning
Specialsalt fatts

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan ej
avlägsnas)
Glasen tål ej maskindisk

Diskgodset av plast
missfärgat
För lite diskmedel
Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

- Vid ränder: Minska doseringen.
- Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

- Höj doseringen.
Byt produkt.
- Använd sköljglans.

- Aktivera intensitorkning (allt efter modell).
- Ställ in avhärdaren rätt.
- Fyll på specialsalt.

- Använd glas avsedda för diskning i maskin.
- Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten
ca. 3 (Reset) sekunder
under programmet.



Sifferindikatorn
visar "0:01"
Efter ca 1 minut
programslut,
0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt