



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Витяжка



BOSCH

uk Інструкція з експлуатації та
монтажу

Зміст

	ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ	2
	Використання за призначенням	2
	Важливі настанови з безпеки	3
	Захист навколишнього середовища	5
	Режими експлуатації	5
	Управління пристроя	5
	Чистка і технічне обслуговування	9
	Що робити у випадку несправності?	10
	Служба сервісу	11

	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ	12
	Важливі настанови з безпеки	13
	Загальні вказівки	15
	Установка	16

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.bosch-home.com и на сайте интернет-магазина www.bosch-eshop.com

Використання за призначенням

Ретельно прочитайте цю інструкцію. Тільки тоді Ви зможете експлуатувати пристрій безпечно та правильно. Зберіжте інструкції з монтажу та експлуатації для подальшого користування або передачі їх іншому користувачеві.

Лише кваліфікована установка у відповідності з інструкцією з монтажу гарантує безпеку експлуатації. Монтажник несе відповідальність за бездоганну роботу пристроя на місці встановлення.

Цей пристрій призначений тільки для побутового використання, забороняється використовувати його за іншим

призначенням. Ніколи не залишайте пристрій, що працює, без нагляду. Виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли внаслідок неналежного використання або неправильного управління.

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися пристроям лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли підготовку з користуванням пристроя та розуміють можливу небезпеку.

Не дозволяйте дітям гратися з пристроями. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 8 років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від пристроя та кабелю підключення.

Перевірте пристрій після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте пристрій.

Цей пристрій не призначений для підключення до нього зовнішнього годинника або окремого дистанційного керування.

Важливі настанови з безпеки


Попередження Небезпека удушення!

Упаковка пристрію небезпечна для дітей. У жодному випадку не дозволяйте дітям гратися з упаковкою.

Попередження Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння.

Під час використання пристрію в режимі відведення повітря одночасно з топкою з підведенням повітря завжди слідкуйте за достатньою вентиляцією приміщення.

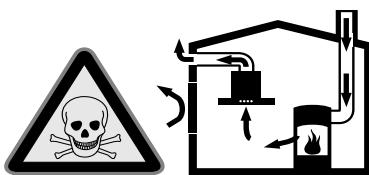


Топки із підведенням повітря із приміщення (напр., опалювальні установки, які працюють на газі, рідкому паливі, дровах чи вугіллі, проточні нагрівачі, бойлери) забирають повітря для горіння палива із приміщення, де вони установлені, а гази, що виділяються при цьому, відходять через витяжну систему (напр., димохід) на вулицю.

Одночасна експлуатація витяжки і топки із підведенням повітря із приміщення приводить до зменшення об'єму повітря в кухні і сусідніх приміщеннях – без достатнього припливу повітря утворюється низький тиск. Отруйні гази із димової труби або витяжного коробу втягаються назад до житлових приміщень.

- Отже завжди необхідно слідкувати за достатнім припливом повітря.
- Стінний короб припливно-витяжної вентиляції сам по собі не гарантує дотримання граничної величини.

Для безпечної експлуатації низький тиск в приміщенні, де встановлена топка, не повинен переходити за межу 4 Па (0,04 мбар). Це забезпечується достатнім припливом необхідного для згоряння палива повітря, яке входить крізь отвори, що не закриваються, напр., в дверях, вікнах, разом із стінним коробом припливно-витяжної вентиляції, або ж за допомогою застосування інших технічних заходів.

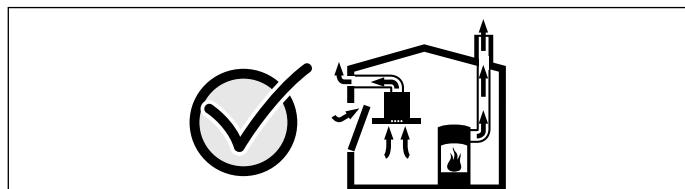

Зверніться обов'язково за порадою до компетентної організації для чистки труб, яка враховуючи всю вентиляційну систему будівлі в цілому, запропонує Вам відповідне вирішення для вентиляції.

Якщо витяжка працює виключно в режимі рециркуляції повітря, то експлуатація можлива без будь-яких обмежень.

Попередження Небезпека пожежі!

- Нашарування жиру в жиропоглинаючому фільтрі можуть загорітися.

Рекомендується очищувати жиропоглинаючий фільтр не рідше одного разу на два місяці.

У жодному випадку не вмикайте пристрій без жиропоглинаючих фільтрів.

- Нашарування жиру в жиропоглинаючому фільтрі можуть загорітися. Забороняється проводити роботи з відкритим полум'ям (напр., фламбірування) поблизу витяжки. Прилад можна установити недалеко від топки для твердого палива (напр., дрова чи вугілля) за умови наявності суцільного незнімного покриття. Утворення іскор при цьому неприпустиме.
- Гаряча олія або жир швидко займаються. Ніколи не залишайте без нагляду гарячі олію та жир. Забороняється заливати вогонь водою. Вимкніть конфорку. Обережно закрійте полум'я кришкою або аналогічним предметом.

- Увімкнена газова конфорка, якщо на ній не встановлено посуд, виробляє велику кількість тепла. Вентиляційний прилад над цією конфоркою може пошкодитися або спалахнути. Використовуйте газові конфорки, лише встановивши на них посуд для готовання.
- Кілька газових конфорок, увімкнених одночасно, виробляють велику кількість тепла. Вентиляційний прилад над цією конфоркою може пошкодитися або спалахнути. Вмикайте не більше двох газових конфорок одночасно для роботи протягом 15 хвилин із максимальним тепловим навантаженням. Велика конфорка потужністю понад 5 кВт (вок) відповідає потужності двох газових конфорок.

Попередження

Небезпека опіків!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються. Не торкайтесь розпечених деталей. Не підпускайте дітей до приладу.

Попередження

Небезпека травмувань!

- Деталі всередині приладу можуть бути гострими, рекомендуємо надягти захисні рукавиці.
- Сторонні предмети, встановлені на прилад, можуть впасти, тому забороняється ставити предмети на витяжку.
- Світло LED-лампочок дуже яскраве і може бути шкідливим для очей (Група ризику 1). Не дивіться довше 100 секунд безпосередньо на ввімкнуті LED-лампочки.

Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!

- Несправність приладу може привести до ураження електричним струмом. Забороняється вмикати пошкоджений прилад. Витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

- Некваліфікований ремонт небезпечний. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки кваліфікований фахівець сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер з розетки або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.

Причини несправностей

Увага!

Небезпека утворення пошкоджень під впливом корозії. Вмикайте завжди витяжку під час приготування їжі, щоб запобігти утворенню конденсату. Конденсат може привести до корозії.

Несправні лампи слід якомога скоріше замінити, щоб уникнути перевантаження решти ламп.

Небезпека пошкоджень від вологи, проникаючої до електроніки. У жодному випадку не протирайте елементи управління мокрою тканиною.

Пошкодження поверхні внаслідок неналежної чистки. Поверхні із нержавіючої сталі чистити лише в напрямку шліфовки. Для елементів управління не застосовуйте засоби для очищення поверхонь із нержавіючої сталі.

Пошкодження поверхні внаслідок застосування агресивних чи абразивних очисних засобів. У жодному випадку не користуйтесь агресивними і абразивними очисними засобами.

Небезпека утворення пошкоджень від конденсату. Установіть витяжний канал під невеликим кутом від приладу (відхилення 1°).

Захист навколошнього середовища

Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки

Обов'язково утилізуйте упаковку відповідно до правил екологічної безпеки.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Режими експлуатації

Режим відведення повітря



Втягнуте витяжкою повітря очищується, проходячи через жиропоглинаючі фільтри, і виходить назовні з будинку по системі труб.

Вказівка: Витяжне повітря не дозволяється відводити ані через димову чи витяжну трубу, яка знаходитьться в експлуатації, ані через шахту, яка служить для деаерації приміщень, де установлені топки.

- Якщо планується виводити витяжне повітря в незадіяну димову чи витяжну трубу, то насамперед необхідно отримати на це дозвіл відповідальної за чистку труб організації.
- Якщо витяжне повітря виводиться через зовнішню стіну будівлі, то в камінну кладку слід вбудувати телескопічний повітрійний канал коробкоподібної форми.

Режим рециркуляції повітря



Втягнуте витяжкою повітря очищається, проходячи через жиропоглинаючі і вугільний фільтр, і повертається потім назад до кухні.

Вказівки

- Для поглинання запахів в режимі рециркуляції повітря необхідно установити вугільний фільтр. Інформацію про різні варіанти експлуатації приладу в режимі рециркуляції повітря Ви знайдете в проспектах або отримаєте в своєму спеціалізованому магазині. Необхідні для цього аксесуари можна придбати в спеціалізованому магазині, сервісному центрі або в магазині в Інтернеті.

- В пристроях з системами додаткового фільтрування в приміщенні можна використовувати лише модуль рециркуляції CleanAir (див. "Приладдя для режиму рециркуляції повітря").



Управління приладу

Ця інструкція дійсна для декількох варіантів приладу. Не виключено, що окремі описані характеристики устаткування не поширюються на Ваш побутовий прилад.

Вказівка: Вмикайте витяжку на початку приготування їжі і вимикайте її лише через декілька хвилин після закінчення приготування. Тоді витяжка найефективніше усуне кухонні випаровування.

Панель управління Варіант 1

Панель управління



Позначення

①	Вентилятор увімк./вимкн.
-	Зменшення рівня потужності вентилятора/інерційний хід вентилятора
+	Підвищення рівня потужності вентилятора/інтенсивний режим 1, 2
∅	Світло увімкн./вимкн./регулювання яскравості

Регулювання роботи вентилятора

Увімкнення

- Натисніть на клавішу ①.

Вентилятор починає працювати на рівні потужності 2.

- Натисніть клавіші + або -, щоб змінити рівень потужності вентилятора.

Вимкнення

Натисніть на клавішу ①.

Інтенсивний рівень

Для усунення сильних запахів і кухонних випаровувань Ви можете ввімкнути інтенсивний рівень.

Натисніть клавішу +, коли вентилятор працює на рівні потужності 3.

Активується інтенсивний режим boost 1. Натисніть клавішу + знову, активується інтенсивний режим boost 2.

Приблизно через 6 хвилин електроніка автоматично перемикається на нижчий рівень потужності вентилятора. Якщо бажаєте закінчити роботу інтенсивного режиму до завершення попередньо налаштованого часу, натискайте клавішу -, поки не буде досягнуто потрібного Вам рівня потужності вентилятора.

Інерційний хід вентилятора

Натискайте клавішу -, поки не з'явиться . Приблизно через 10 хвилин вентилятор автоматично вимикається.

Освітлення

Освітлення можна вмикати і вимикати незалежно від вентилятора.

Натисніть на клавішу .

Регулювання яскравості

Утримуйте клавішу  натиснуту, поки не досягнете потрібної яскравості.

Індикатор ступеня насичення

При сильному забрудненні металевого жиропоглинаючого або вугільного фільтра після вимкнення вентилятора протягом 4 секунд лунає сигнал.

Додатково на дисплей з'являється відповідний символ.

- **металевий жиропоглинаючий фільтр:** 
- **вугільний фільтр:** 

У такому випадку потрібно якомога швидше очистити металевий фільтр або замінити вугільний фільтр.

Як чистити металевий жиропоглинаючий фільтр, див. у розділі **Очищення та техобслуговування**.

Коли блимає індикація насичення, можна її скинути. Для цього натисніть клавішу -.

Регулювання індикації для режиму рециркуляції повітря

У режимі рециркуляції повітря індикатор електронного управління має бути налаштований таким чином:

- Витяжка повинна бути закрита та вимкнена.
- Одночасно натисніть клавіші  і  - утримуйте, поки не засвітиться індикація  при стартовому комплекті для режиму рециркуляції повітря або  для модулю циркуляційного повітря CleanAir.
- Повторне натискання комбінації клавіш ввімкне режим відведення повітря (індикація ).

Звуковий сигнал

Увімкнення звукового сигналу

При вимкненому вентиляторі одночасно натисніть та утримуйте приблизно 3 секунди клавіші  і +. В якості підтвердження пролунає сигнал.

Вимкнення звукового сигналу

Повторіть процес, описаний в розділі "Увімкнення звукового сигналу".

Панель управління Варіант 2

Панель управління



Позначення

	Вентилятор увімк./вимкн.
	Вимкнення індикації рівня насичення
-	Зменшення рівня потужності вентилятора
+	Підвищення рівня потужності вентилятора/Інтенсивний режим 1, 2
	Інерційний хід вентилятора
	Світло увімкн./вимкн./регулювання яскравості

Регулювання роботи вентилятора

Увімкнення

- Натисніть на клавішу . Вентилятор починає працювати на рівні потужності .
- Натисніть клавіші + або -, щоб змінити рівень потужності вентилятора.

Вимкнення

Натисніть на клавішу .

Інтенсивний рівень

Для усунення сильних запахів і кухонних випаровувань Ви можете ввімкнути інтенсивний рівень.

Натисніть клавішу +, коли вентилятор працює на рівні потужності .

Активується інтенсивний режим boost . Натисніть клавішу + знову, активується інтенсивний режим boost .

Приблизно через 6 хвилин електроніка автоматично перемикається на нижчий рівень потужності вентилятора . Якщо бажаєте закінчити роботу інтенсивного режиму до завершення попередньо налаштованого часу, натискайте клавішу -, поки не буде досягнуто потрібного Вам рівня потужності вентилятора.

Інерційний хід вентилятора

Інерційний хід вентилятора можливий на будь-якому рівні (окрім boost  і boost ).

Оберіть потрібний рівень потужності вентилятора і натисніть кнопку .

На дисплеї відображається .

По завершенні цього часу вентилятор автоматично вимикається.

Встановлення інерційного ходу

Натисніть кнопки + або -, коли на дисплеї відобразиться .

Ви можете встановлювати тривалість інерційного ходу від 1 до 9 хвилин.

Освітлення

Освітлення можна вмикати і вимикати незалежно від вентилятора.

Натисніть на клавішу .

Регулювання яскравості

Утримуйте клавішу  натиснутою, поки не досягнете потрібної яскравості.

Індикатор ступеня насичення

При сильному забрудненні металевого жиропоглинаючого або вугільного фільтра після вимкнення вентилятора протягом 4 секунд лунає сигнал.

Додатково на дисплеї з'являється відповідний символ.

- **металевий жиропоглинаючий фільтр:** 
- **вугільний фільтр:** 

У такому випадку потрібно якомога швидше очистити металевий фільтр або замінити вугільний фільтр.

Як чистити металевий жиропоглинаючий фільтр, див. у розділі **Очищення та техобслуговування**.

Поки миготить індикація забрудненості, Ви можете скасувати усі зроблені зміни. Для цього натисніть клавішу .

Регулювання індикації для режиму рециркуляції повітря

У режимі рециркуляції повітря індикатор електронного управління має бути налаштований таким чином:

- Витяжка повинна бути закрита та вимкнена.
- Одночасно натисніть клавіші  і  та утримуйте, поки не засвітиться індикація  при стартовому комплекті для режиму рециркуляції повітря або  при модулі циркуляційного повітря CleanAir.
- Повторне натискання комбінації клавіш ввімкне режим відведення повітря (індикація ).

Звуковий сигнал

Увімкнення звукового сигналу

При вимкненому вентиляторі одночасно натисніть та утримуйте приблизно 3 секунди клавіші  і  . В якості підтвердження пролунає сигнал.

Вимкнення звукового сигналу

Повторіть процес, описаний в розділі "Увімкнення звукового сигналу".

Панель управління Варіант 3

Панель управління



Позначення

	Вентилятор увімк./вимкн.
	Функція Eco (автоматичний режим)
-	Зменшення рівня потужності вентилятора
+	Підвищення рівня потужності вентилятора/Інтенсивний режим 1, 2
	Інерційний хід вентилятора
	Світло увімкн./вимкн./регулювання яскравості

Регулювання роботи вентилятора

Увімкнення

- Натисніть на клавішу  . Вентилятор починає працювати на рівні потужності .
- Натисніть клавіші + або -, щоб змінити рівень потужності вентилятора.

Вимкнення

Натисніть на клавішу .

Інтенсивний рівень

Для усунення сильних запахів і кухонних випаровувань Ви можете ввімкнути інтенсивний рівень.

Натисніть клавішу +, коли вентилятор працює на рівні потужності .

Активується інтенсивний режим boost 1. Натисніть клавішу + знову, активується інтенсивний режим boost 2.

Приблизно через 6 хвилин електроніка автоматично перемикається на нижчий рівень потужності вентилятора . Якщо бажаєте закінчити роботу інтенсивного режиму до завершення попередньо налаштованого часу, натискайте клавішу -, поки не буде досягнуто потрібного Вам рівня потужності вентилятора.

Автоматичний режим

Увімкнення

- Натисніть на клавішу  . Вентилятор починає працювати на рівні потужності .
- Натисніть на клавішу  . Сенсор автоматично встановить оптимальний рівень потужності вентилятора 1, 2 або 3.

Вимкнення

Натисніть на клавішу  або  для вимкнення автоматичного режиму.

Вентилятор автоматично вимикається, коли сенсор не виявляє жодних змін якості повітря в приміщенні.

Тривалість роботи автоматичного режиму складає максимум 4 години.

Сенсорне управління

В автоматичному режимі датчик, встановлений у витяжці, визначає інтенсивність випарів варіння та смаження. У залежності від установки сенсор автоматично перемикає вентилятор на інший рівень потужності.

Заводська установка чутливості: 5

Найнижча установка чутливості: 0

Найвища установка чутливості: 9

В залежності від того, наскільки швидко або повільно реагує сенсорне управління, його можна відрегулювати таким чином:

1. При вимкненому вентиляторі натисніть та утримуйте клавішу протягом 4 секунд. Відобразиться установка.
2. При натисканні кнопки + або - змінюється налаштування сенсорного управління.
3. Для підтвердження введених даних натисніть та утримуйте клавішу протягом 4 секунд.

Інерційний хід вентилятора

Інерційний хід вентилятора можливий на будь-якому рівні (окрім boost 1 і boost 2).

Оберіть потрібний рівень потужності вентилятора і натисніть кнопку .

На дисплеї відображається хв..

По завершенні цього часу вентилятор автоматично вимикається.

Встановлення інерційного ходу

Натисніть кнопки + або -, коли на дисплеї відобразиться хв..

Ви можете встановлювати тривалість інерційного ходу від 1 до 9 хвилин.

Освітлення

Освітлення можна вмикати і вимикати незалежно від вентилятора.

Натисніть на клавішу .

Регулювання яскравості

Утримуйте клавішу натиснутою, поки не досягнете потрібної яскравості.

Індикатор ступеня насичення

При сильному забрудненні металевого жиропоглинаючого або вугільного фільтра після вимкнення вентилятора протягом 4 секунд лунає сигнал.

Додатково на дисплеї з'являється відповідний символ.

- **металевий жиропоглинаючий фільтр:**
- **вугільний фільтр:**

У такому випадку потрібно якомога швидше очистити металевий фільтр або замінити вугільний фільтр.

Як чистити металевий жиропоглинаючий фільтр, див. у розділі *Очищення та техобслуговування*.

Коли блимає індикація насичення, можна її скинути. Для цього натисніть клавішу -.

Регулювання індикації для режиму рециркуляції повітря

У режимі рециркуляції повітря індикатор електронного управління має бути налаштований таким чином:

- Витяжка повинна бути закрита та вимкнена.
- Одночасно натисніть клавіші ① і та утримуйте, поки не засвітиться індикація при стартовому комплекті для режиму рециркуляції повітря або при модулі циркуляційного повітря CleanAir .
- Повторне натискання комбінації клавіш ввімкне режим відведення повітря (індикація).

Звуковий сигнал

Увімкнення звукового сигналу

При вимкненому вентиляторі одночасно натисніть та утримуйте приблизно 3 секунди клавіші ① і . В якості підтвердження пролунає сигнал.

Вимкнення звукового сигналу

Повторіть процес, описаний в розділі "Увімкнення звукового сигналу".

Чистка і технічне обслуговування

Попередження

Небезпека опіків!

Під час роботи прилад сильно нагрівається, особливо поблизу ламп, тому перед очищеннем приладу дайте йому охолонути.

Попередження

Небезпека удару струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом. Очищуйте прилад лише вологим рушником. Перед очищеннем витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному ящику.

Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!

Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.

Попередження

Небезпека травмувань!

Деталі всередині приладу можуть бути гострими, рекомендуємо надягти захисні рукавиці.

Очисні засоби

Аби не пошкодити різні поверхні невідповідним очисним засобом, дійте згідно з даними у таблиці.
Забороняється використовувати:

- гострі та дряпаючі очисні засоби,
- очисні засоби з високим вмістом етилового спирту,
- жорсткі або металеві губки,
- очищувачі високого тиску або пароочищувачі.

Ретельно промивайте нові губки для миття перед використанням.

Перед тим як викликати сервісну службу, ознайомтеся з усіма вказівками та попередженнями.

Ділянка	Очисні засоби
Високоякісна сталь	Гарячий лужний розчин: Очистіть за допомогою ганчірки для миття посуду та витріль м'яким рушником. Поверхні з нержавіючої сталі слід чистити лише в напрямку шліфування. В сервісній службі або в дилерській мережі можна придбати спеціальні засоби для догляду за виробами з високоякісної сталі. М'яким рушником нанесіть засіб для догляду тонким шаром.
Поверхні, покриті лаком	Гарячий лужний розчин: Очистіть за допомогою вологої ганчірки для миття посуду та витріль м'яким рушником. Забороняється використовувати очищувальні засоби для виробів з високоякісної сталі.
Деталі з алюмінію та пластику	Засіб для очищення скла: Очистіть м'яким рушником.

Ділянка	Очисні засоби
Скло	Засіб для очищення скла: Очистіть м'яким рушником. Забороняється використовувати шкрабок для скла.
Елементи управління	Гарячий лужний розчин: Очистіть за допомогою вологої ганчірки для миття посуду та витріль м'яким рушником. Небезпека пошкоджень від вологи, проникаючої до електроніки. У жодному випадку не протирайте елементи управління мокрою тканиною. Забороняється використовувати очисні засоби для виробів з високоякісної сталі.

Очищення металевих жиропоглинаючих фільтрів

Ця інструкція дійсна для декількох варіантів приладу. Не виключено, що окремі описані характеристики устаткування не поширюються на Ваш побутовий прилад.

Попередження

Небезпека пожежі!

Нашарування жиру в жиропоглинаючому фільтрі можуть загорітися.

Рекомендується очищувати жиропоглинаючий фільтр не рідше одного разу на два місяці.

У жодному випадку не вмикайте прилад без жиропоглинаючих фільтрів.

Вказівки

- Не користуйтесь агресивними і кислотними або лужними очиснimi засобами.
- Під час очищення металевих жиропоглинаючих фільтрів також протирайте вологою тканиною кріплення фільтрів у приладі.
- Металеві жиропоглинаючі фільтри можна мити в посудомийній машині або вручну.

У посудомийній машині:

Вказівка: Під час миття в посудомийній машині можуть виникнути незначні зміни забарвлення. Це не впливає на функціональність металевих жиропоглинаючих фільтрів.

- Не мийте сильнозабруднені металеві жиропоглинаючі фільтри разом із посудом.
- Металеві жиропоглинаючі фільтри повинні вільно розміщатися в посудомийній машині. Металеві жиропоглинаючі фільтри не можна затискати.



Вручну:

Вказівка: Для усунення особливо стійких забруднень можна скористатися спеціальним жиророзчинним засобом. Його можна замовити в Інтернет-магазині.



- Замочіть металеві жиропоглинаючі фільтри в гарячій воді з лужним розчином.
- Скористайтеся щіткою для очищення, після чого ретельно промийте фільтри у воді.
- Залишіть металеві жиропоглинаючі фільтри висихати.

Виймання металевих жиропоглинаючих фільтрів


1. Відкрийте фіксатор і опустіть вниз металевий жиропоглинаючий фільтр. При цьому підтримуйте фільтр другою рукою.
2. Вийміть фільтр із кріплення.

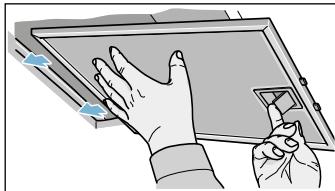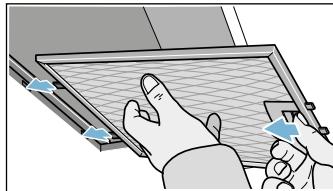

В системі периферейного витяжного фільтрування, металевий жиропоглинаючий фільтр потягніть донизу. При цьому підтримуйте фільтр другою рукою.

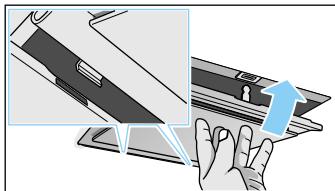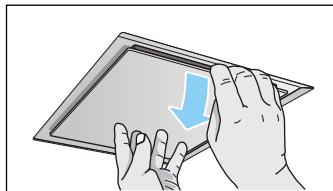

В системі додаткового фільтрування в приміщенні, відкрийте фіксатори та від'єднайте металевий жиропоглинаючий фільтр. При цьому підтримуйте фільтр другою рукою.

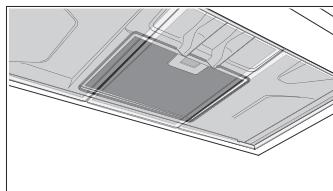

Вказівки

- Жир може збиратися внизу в металевому жиропоглинаючому фільтрі.
 - Металевий жиропоглинаючий фільтр тримайте горизонтально, щоб запобігти стіканню крапель жиру.
3. Очистіть металевий жиропоглинаючий фільтр.

Вбудування металевого жиропоглинаючого фільтра

1. Вставте металевий жиропоглинаючий фільтр. При цьому підтримуйте фільтр іншою рукою.
2. Підніміть металевий жиропоглинаючий фільтр вгору, щоб заскочив фіксатор.

Що робити у випадку несправності?

Певні несправності зазвичай можна легко усунути самостійно. Перед тим як викликати сервісну службу, ознайомтеся із наступними вказівками.

⚠️ Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!

Некваліфікований ремонт небезпечний. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки кваліфікований фахівець сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер з розетки або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

Таблиця несправностей

Несправність	Можлива причина	Рішення
Прилад не працює	Штекер вийнятий з розетки	Підключіть прилад до електромережі
	Вимкнення електропостачання	Перевірте, чи працюють інші кухонні прилади
	Несправний запобіжник	Перевірте у розподільному блоці, чи не перегорів запобіжник
Прилад не працює	Штекер вийнятий з розетки	Підключіть прилад до електромережі
	Вимкнення електропостачання	Перевірте, чи працюють інші кухонні прилади
	Несправний запобіжник	Перевірте у розподільному блоці, чи не перегорів запобіжник
Освітлення не працює.	Несправні лампи.	Замініть лампи, див. розділ "Заміна ламп".

Заміна ламп

Ця інструкція дійсна для декількох варіантів приладу. Не виключено, що окремі описані характеристики устаткування не поширюються на Ваш побутовий прилад.

⚠️ Попередження

Небезпека удару струмом!



Під час заміни лампи контакти патрона залишаються під електричною напругою. Перед заміною витягніть мережевий штекер або виключіть запобіжник у розподільному ящику.

Важливо! Застосовуйте лише лампи тотожного типу і однакової потужності (дивіться патрон лампи або заводську таблицю з технічними характеристиками всередині приладу – зніміть для цього металеві жиропоглинаючі фільтри).

Заміна галогенних ламп

Вказівка: Торкатися скляних колб галогенних ламп під час установки не можна. Для установки галогенних ламп скористуйтесь чистою тканиною.

1. Зніміть обережно кільце лампи за допомогою придатного інструменту.
2. Вийміть перегорілу лампу і замініть її новою лампою того ж самого типу.

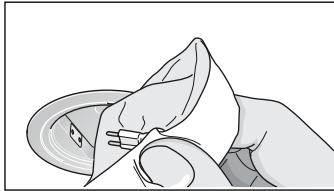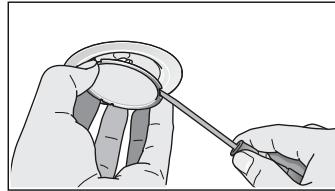

3. Вставте на місце кришку лампи.
4. Вставте штепельну вилку в розетку чи знову ввімкніть запобіжник.

Світлодіодні лампи

Заміна дефектних світлодіодних ламп проводиться лише виробником, його сервісною службою або фахівцем із відповідною кваліфікацією і допуском (електромонтер).

⚠ Попередження

Небезпека травмувань!!

Світло LED-лампочок дуже яскраве і може бути шкідливим для очей (Група ризику 1). Не дивіться довше 100 секунд безпосередньо на ввімкнуті LED-лампочки.

📞 Служба сервісу

Коли звертаєтесь до сервісної служби, завжди повідомляйте їй номер виробу (E-Nr.) та номер виготовлення (FD-Nr.), щоб отримати кваліфіковане обслуговування. Номери записані на фірмовій табличці всередині приладу (зніміть для цього металевий жиропоглинюючий фільтр).

Для того щоб не шукати довго у разі потреби, Ви можете занести сюди дані Вашого приладу та телефонні номери сервісної служби.

E-Nr.	FD-Nr.
Сервісна служба ☎	

Зверніть увагу, що виклик техніка сервісної служби у випадку, якщо несправність стала внаслідок недбалого використання, не буде безкоштовним навіть під час терміну дії гарантії.

Заявка на ремонт та консультація при неполадках

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Довіртесь компетентності виробника. Таким чином Ви будете певні, що ремонт Вашого приладу виконується належно підготовленим техніком сервісної служби із використанням оригінальних запасних деталей.

Приладдя для режиму рециркуляції повітря


(не постачається в комплекті)

Вказівки

- Дотримуйтесь інструкцій по установці в розділі "Приладдя".
- В пристроях з системами додаткового фільтрування в приміщенні можна використовувати лише модуль рециркуляції CleanAir.


Первісне устаткування: стартовий комплект для режиму рециркуляції повітря - вузький

1

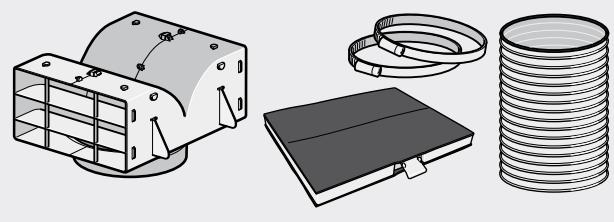


Змінний фільтр

2

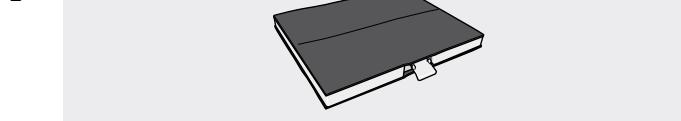


Первісне устаткування: стартовий комплект для режиму рециркуляції повітря - широкий

3

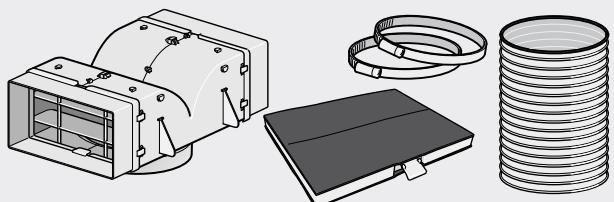


Змінний фільтр

4

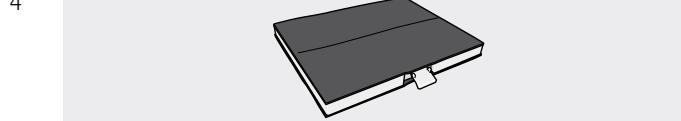

Первісне устаткування: модуль рециркуляції CleanAir - вузький

5

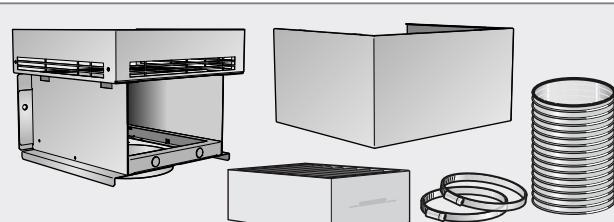


Змінний фільтр

6



Первісне устаткування: модуль рециркуляції CleanAir - широкий

7

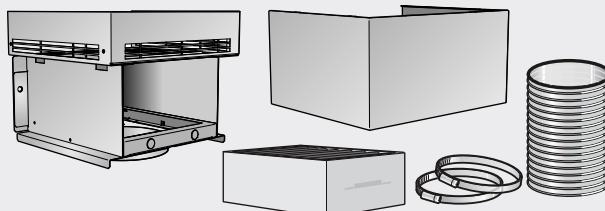



Змінний фільтр

8



1	DHZ5325 ширина каналу 260 мм
2	DHZ5326 ширина каналу 260 мм
3	DHZ5345 ширина каналу 345 мм
4	DHZ5346 ширина каналу 345 мм
5	DSZ6200 ширина каналу 260 мм
6	DSZ5201 ширина каналу 260 мм
7	DSZ6240 ширина каналу 345 мм
8	DSZ5201 ширина каналу 345 мм

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

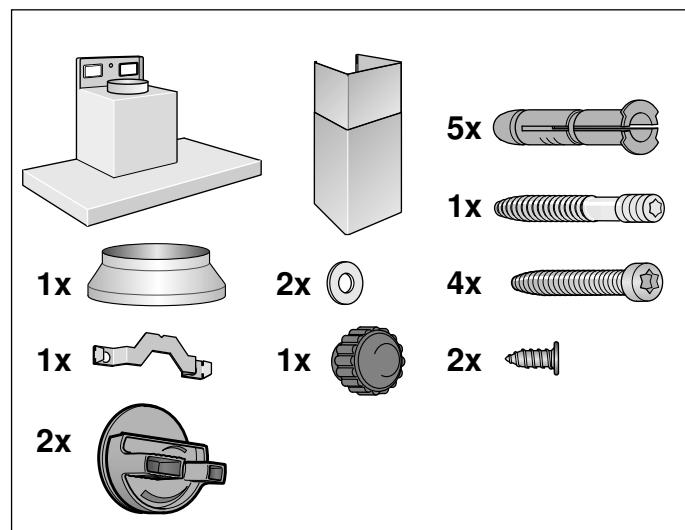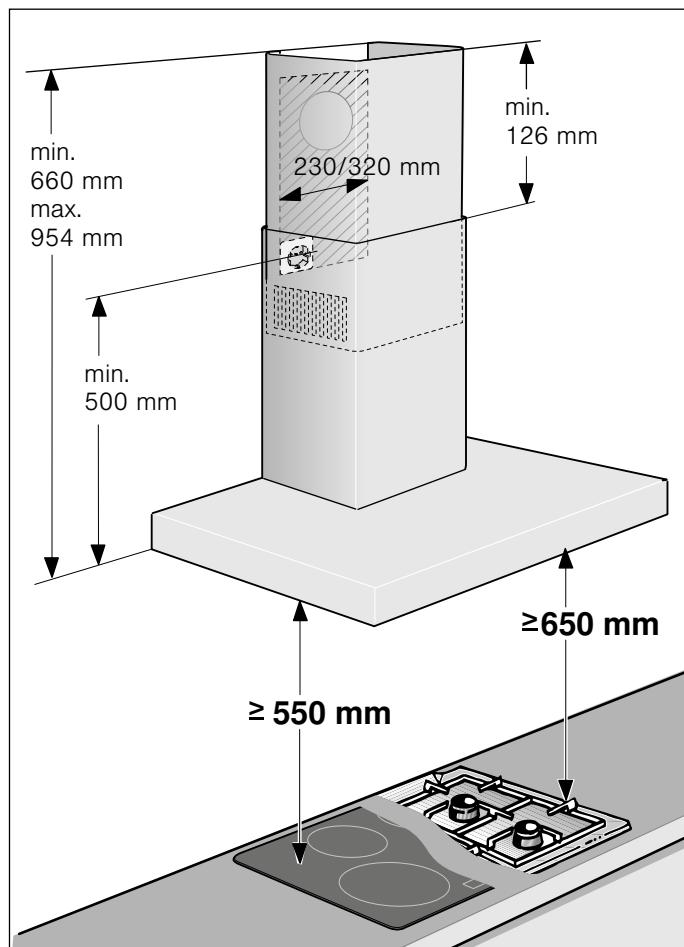

- Ця витяжка монтується на стіні.
- При установці додаткових спеціальних аксесуарів (напр., для режиму рециркуляції повітря) зверніть увагу на додану до них інструкцію з установки.
- Поверхні приладу уразливі. Під час установки намагайтесь уникати пошкоджень.

Важливі настанови з безпеки

Ретельно прочитайте цю інструкцію. Тільки тоді Ви зможете експлуатувати прилад безпечно та правильно. Збережіть інструкції з монтажу та експлуатації для подальшого користування або передачі їх іншому користувачеві.

Лише кваліфікована установка у відповідності з інструкцією з монтажу гарантує безпеку експлуатації. Монтажник несе відповідальність за бездоганну роботу приладу на місці встановлення.

Ширина витяжки повинна бути не менша за ширину кухонної плити.

При установці слід дотримуватися чинних будівельних норм в актуальній редакції і вимог місцевих організацій електро- і газопостачання.

При відведенні відпрацьованого повітря дотримуватися установчих та законодавчих приписів (наприклад, будівельні правила країни).

Попередження Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння. Витяжне повітря не дозволяється відводити ані через димову чи витяжну трубу, яка знаходиться в експлуатації, ані через шахту, яка служить для деаерації приміщень, де установлені топки. Якщо планується виводити витяжне повітря в нездіяну димову чи витяжну трубу, то насамперед необхідно отримати на це дозвіл відповідальної за чистку труб організації.

Попередження Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння.


Під час використання приладу в режимі відведення повітря одночасно з топкою з підведенням повітря завжди слідкуйте за достатньою вентиляцією приміщення.

Топки із підведенням повітря із приміщення (напр., опалювальні установки, які працюють на газі, рідкому паливі, дровах чи вугіллі, проточні нагрівачі, бойлери) забирають повітря для горіння палива із приміщення, де вони установлені, а гази, що виділяються при цьому, відходять через витяжну систему (напр., димохід) на вулицю.

Одночасна експлуатація витяжки і топки із підведенням повітря із приміщення приводить до зменшення об'єму повітря в кухні і сусідніх приміщеннях – без достатнього припліву повітря утворюється низький тиск. Отруйні гази із димової труби або витяжного коробу втягаються назад до житлових приміщень.


- Отже завжди необхідно слідкувати за достатнім приплівом повітря.
- Стінний короб приплівно-витяжної вентиляції сам по собі не гарантує дотримання граничної величини.

Для безпечної експлуатації низький тиск в приміщенні, де встановлена топка, не повинен переходити за межу 4 Па (0,04 мбар). Це забезпечується достатнім приплівом необхідного для згоряння палива повітря, яке входить крізь отвори, що не закриваються, напр., в дверях, вікнах, разом із стінним коробом приплівно-витяжної вентиляції, або ж за допомогою застосування інших технічних заходів.

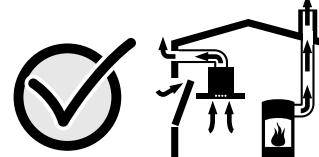

Зверніться обов'язково за порадою до компетентної організації для чистки труб, яка враховуючи всю вентиляційну систему будівлі в цілому, запропонує Вам відповідне вирішення для вентиляції.

Якщо витяжка працює виключно в режимі рециркуляції повітря, то експлуатація можлива без будь-яких обмежень.

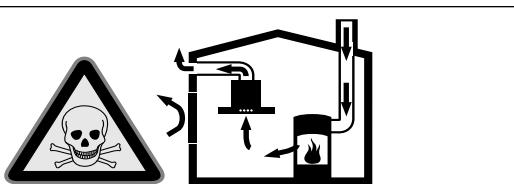

Попередження

Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння. Під час установки вентилятора, поєднаного з димовою турбою, необхідно перекрити забезпечити кришку механізмом запобіжного вимкнення електропостачання.

Попередження

Небезпека пожежі!

Нашарування жиру в жиропоглинаючому фільтрі можуть загорітися. Необхідно дотримуватися визначених безпечних відстаней, щоб уникнути перегрівання. Зверніть увагу на дані на Вашій кухонній плиті. У випадку одночасної експлуатації газових і електрических плит чинною є найбільша визначена відстань.

Безпосередньо поряд із установленою витяжкою може лише з одного боку знаходитися висока шафа чи стіна. Відстань до стіни чи високої шафи повинна становити мін. 50 мм.

Попередження

Небезпека травмувань!

- Деталі всередині приладу можуть бути гострими, рекомендуємо надягти захисні рукавиці.
- Якщо прилад не закріплений належним чином, він може впасти. Усі кріпильні елементи повинні бути міцно й надійно зафікованими.
- Прилад досить важкий. Щоб пересунути його, потрібно 2 людини. Рекомендуємо використовувати при цьому лише відповідні допоміжні засоби.

Попередження

Небезпека удару струмом!

Деталі всередині приладу можуть бути гострими, шнур живлення може пошкодитись. Забороняється згинати або затискати шнур живлення під час установки.

Попередження

Небезпека ураження струмом!

Завжди повинна бути можливість відключення приладу від мережі електропостачання. Прилад повинен бути підключений до стаціонарної розетки із заземленими контактами, згідно з настановами. Якщо після вбудовування або при фіксованому підключенні штекер не знаходитьться в зоні доступу, для підключення слід користуватися всеполярним розподіловачем із відстанню між контактами щонайменше 3 мм.

Стаціонарне підключення проводиться лише кваліфікованим електриком.

Попередження

Небезпека удушення!

Упаковка приладу небезпечна для дітей. У жодному випадку не дозволяйте дітям грatisя з упаковкою.



Загальні вказівки

Режим відведення повітря

Попередження

Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння. Витяжне повітря не дозволяється відводити ані через димову чи витяжну трубу, яка знаходитьться в експлуатації, ані через шахту, яка служить для деаерациї приміщень, де установлені топки. Якщо планується виводити витяжне повітря в нездіяну димову чи витяжну трубу, то на самперед необхідно отримати на це дозвіл відповідальної за чистку труб організації.

Якщо витяжне повітря відводиться через зовнішню стіну будівлі, то в камінну кладку слід будувати телескопічний повітряний канал коробкоподібної форми.

Система відведення витяжного повітря

Вказівка: Виробник не несе відповідальності за дефекти, які виникли в результаті неправильного планування і прокладки трубопроводу.

- Для забезпечення оптимальної потужності витяжки слід використовувати коротку пряму витяжну трубу якомога більшого діаметру.
- Використання довгих витяжних труб із шорсткою поверхнею, з багатьма вигинами і діаметром менше 150 мм не дозволить досягти оптимальної потужності витяжки і підвищити шумність вентилятора.
- Для прокладки повітроводів для відводу витяжного повітря дозволяється використовувати труби (в т.ч. м'які труби) лише із негорючого матеріалу.

Круглі труби

Рекомендується внутрішній діаметр 150 мм, однак, не менше 120 мм.

Плоскі канали

Внутрішній перетин повинен відповідати діаметру круглих труб.

Ø 150 мм бл. 177 см²

Ø 120 мм бл. 113 см²

- Плоскі канали не повинні вигинатися під гострими кутами.
- При розбіжних діаметрах труб застосуйте ущільнювальні стрічки.

Перевірка стіни

- Стіна повинна бути рівною, вертикальною і достатньо міцною.
- Глибина висвердлених отворів повинні відповідати довжині гвинтів. Забезпечте стійку фіксацію дюбелів.
- Гвинти і дюбелі в комплекті поставки розраховані на масивну цегляну кладку. Для стін іншої конструкції (напр., із гіпсокартону, пористого бетону, цегли із поротону) слід застосовувати відповідно інші, придбані засоби кріплення.
- Макс. вага витяжки становить **40 кг**.

Електричне підключення

Попередження

Небезпека удару струмом!

Деталі всередині приладу можуть бути гострими, шнур живлення може пошкодитись. Забороняється згинати або затискати шнур живлення під час установки.

Необхідні дані для підключення до електромережі зазначені на заводській таблиці з технічними характеристиками всередині витяжки – для цього зніміть металевий жиропоглинаючий фільтр.

Довжина шнура живлення: прибл. 1,30 м

Цей побутовий прилад Правилам ЄС щодо захисту від радіоперешкод.

Попередження


Небезпека ураження струмом!

Завжди повинна бути можливість відключення приладу від мережі електропостачання. Прилад повинен бути підключений до стаціонарної розетки із заземленими контактами, згідно з настановами. Якщо після будовування або при фікованому підключені штекер не знаходитиметься в зоні доступу, для підключення слід користуватися всеполярним розподілювачем із відстанню між контактами щонайменше 3 мм. Стационарне підключення проводиться лише кваліфікованим електриком.



Установка
Підготовка до встановлення
Увага!

Переконайтесь, що поблизу отворів не розташовані кабелі електророзшивлення та газо- і водопровідні шланги.


1. Накресліть на стіні вертикальну осьову лінію від стелі до нижнього краю витяжки.
2. Позначте на стіні точки гвинтового кріплення та контур ділянки навішування витяжного ковпака.
3. Просвердліть 5 отворів Ø 8 мм і глибиною 80 мм для кріплень і вдавіть дюбелі урівень зі стіною.

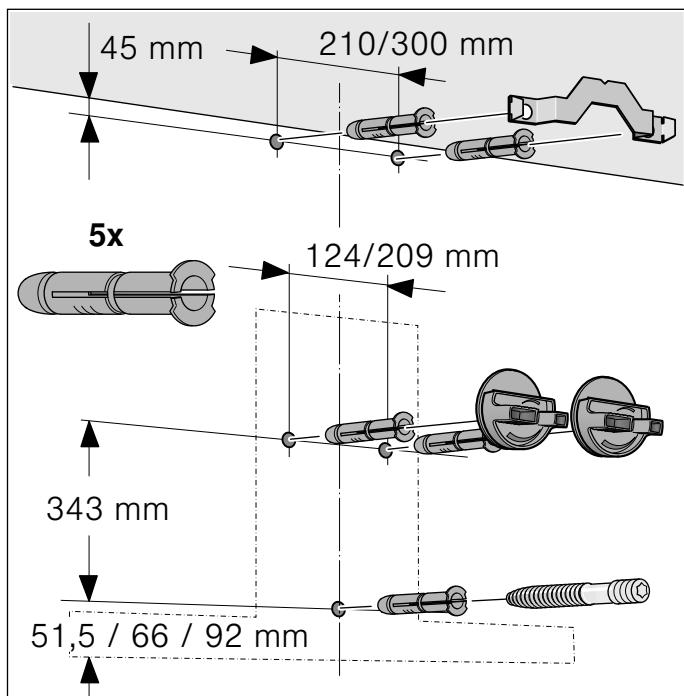
Установка


1. Пригвинтіть кріпильний косинець для обшивки витяжної труби. **A**

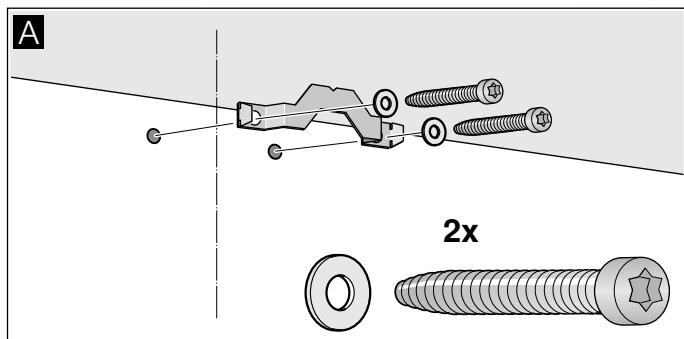

2. Пригвинтіть підвісні кріплення для витяжки, загвинтивши їх вручну. Не затягуйте гвинти! **B**

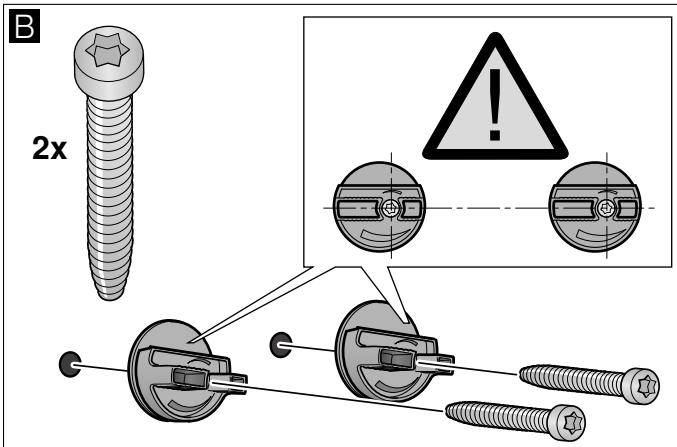


3. Вкрутіть нарізну шпильку так, щоб над рівнем стіни залишилося приблизно 5–9 мм. **C**

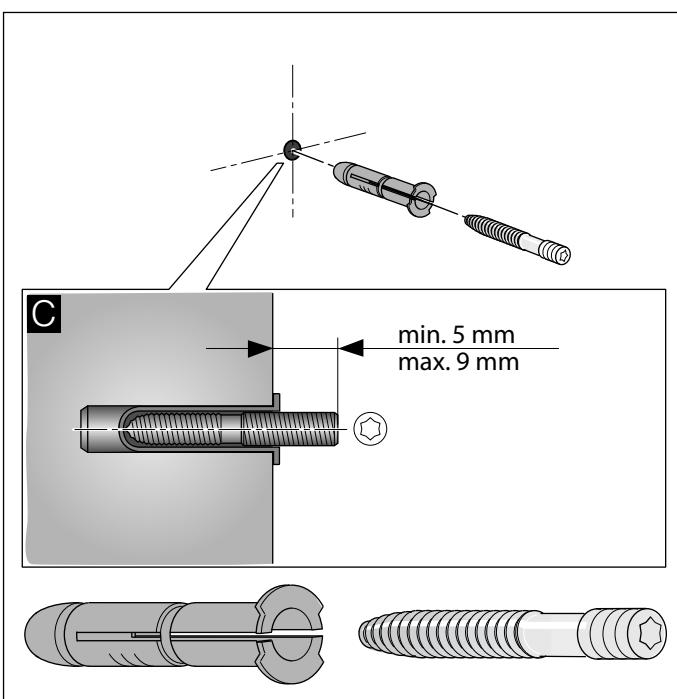


Підвішування і вирівнювання витяжки

1. Зніміть захисну плівку спочатку із задньої стінки, а після завершення монтажу – з інших частин приладу.
2. Повісіть прилад так, щоб він надійно утримувався підвісними кріпленнями. **D**
3. Вирівняйте прилад по горизонталі, повертаючи підвісні кріплення. За потреби витяжку можна пересунути праворуч або ліворуч. **E**

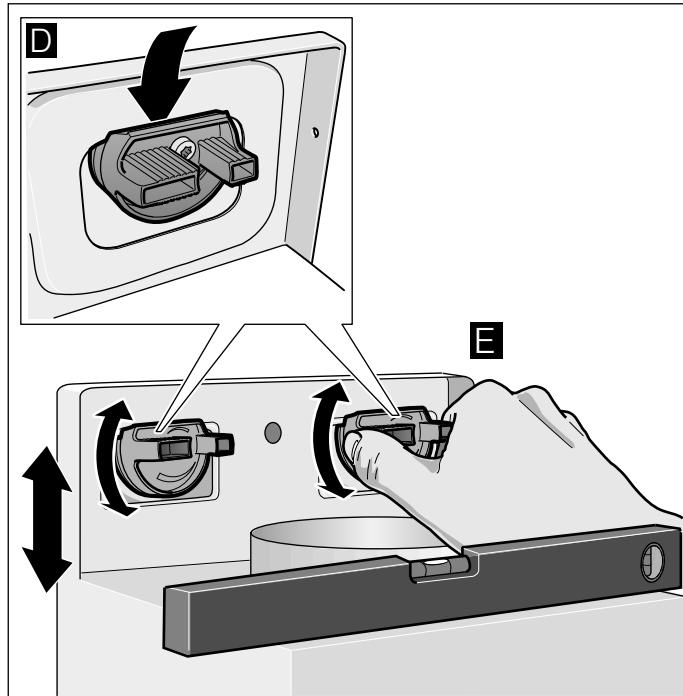

4. Затягніть гвинти для підвішування, міцно тримаючи підвісні кріплення. **F**
5. Того затягніть рифлену гайку. **G**

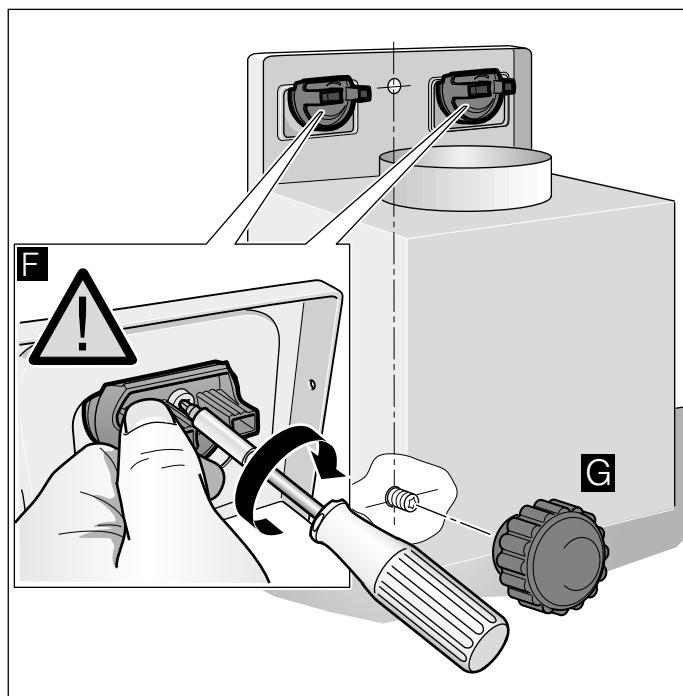

Кріплення з'єднань труб

Вказівка: В разі застосування труби із алюмінію місце з'єднання слід попередньо згладити.

Витяжна труба Ø 150 мм (рекомендований діаметр)

Витяжну трубу приєднайте безпосередньо до повітряного патрубка і герметично ущільніть місце з'єднання.

Витяжна труба Ø 120 мм

1. Перехідний штуцер приєднайте безпосередньо до повітряного патрубка.
2. Витяжну трубу приєднайте до перехідного штуцера.
3. Герметично ущільніть належним чином обидва місця з'єднання.

Монтаж обшивки витяжної труби

Попередження

Небезпека травмувань!


від гострих країв під час установки. Під час установки приладу слід завжди надівати захисні рукавиці.

1. Роз'єднайте секції обшивки витяжної труби.
Для цього зніміть клейку стрічку.
2. Зніміть захисні плівки з обох секцій обшивки витяжної труби.
3. Вставте секції обшивки витяжної труби одна в одну.

Вказівки

- Щоб запобігти подряпинам під час вставляння секцій обшивки одна в одну, покладіть папір на краї зовнішньої обшивки.
- Прорізі у внутрішній обшивці повинні бути направлені донизу.

4. Установіть обшивку витяжної труби на витяжці.
5. Внутрішню обшивку підніміть доверху і підвісьте ліворуч і праворуч на кріпильному косинцю. **A**
6. Опустіть обшивку вниз для фіксації. **B**
7. Пригвинтіть обшивку за допомогою 2 гвинтів з боків до кріпильного косинця. **C**

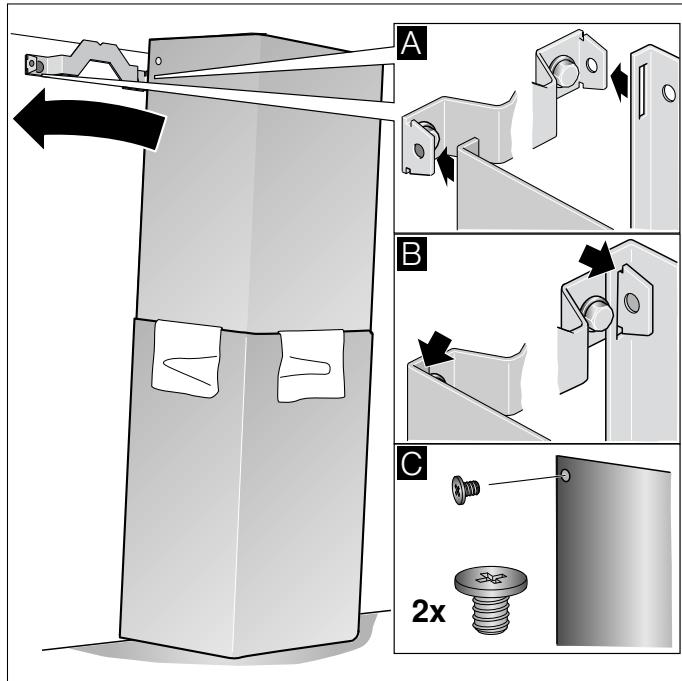

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001017405

941103