

# Państwa pralka

**Gratulujemy** - zakupu nowoczesnego, najwyższej jakości urządzenia gospodarstwa domowego marki Bosch! Pralka wyróżnia się oszczędnym zużyciem wody i energii elektrycznej. Każde urządzenie opuszczające nasz zakład jest starannie sprawdzane pod względem działania i stanu.

Szczegółowe informacje: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)  
 Informacje o najbliższym serwisie znajdują się tutaj lub w wykazie punktów serwisowych (według modelu).  
**PL 801 191 534**

## Utylizacja zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## Spis treści

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .....	1
Programy .....	1
Ustawianie i dopasowywanie programu .....	3
Przebieg prania .....	3/4
Po praniu .....	4
Indywidualne ustawienia .....	5/6
Ważne wskazówki .....	6
Przegląd programów prania .....	7
Przepisy bezpieczeństwa pracy .....	8
Parametry zużycia .....	8
Pielęgnacja pralki .....	9
Wskazówki na wyświetlaczu .....	9
Konserwacja .....	10
Co robić gdy ... ..	11

## Ochrona środowiska / oszczędne użytkowanie

- Wykorzystać maksymalną ilość bielizny odpowiednią do każdego wybranego programu.
- Tkaniny normalnie zabrudzone prać bez prania wstępnego.
- Możliwe ustawienia temperatury odwołują się do zaleceń podawanych na metkach dotyczących pielęgnacji tkanin. Rzeczywista temperatura w urządzeniu może odbiegać od podanych informacji, co pozwala uzyskać optymalny rezultat prania, oszczędzając jednocześnie energię.
- Środek piorący dozować zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio do twardości wody.
- W przypadku suszenia bielizny w suszarce, wybrać odpowiednią prędkość wirowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta suszarki.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku domowego,
- do tkanin nadających się do prania w pralce oraz wełny nadającej się do prania ręcznego w kąpieli piorącej,
- do użytku z zimną wodą oraz dostępnymi w handlu środkami piorącymi i pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do stosowania w pralkach.

- ⚠ Nie pozwalać dzieciom na przebywanie bez nadzoru w pobliżu pralki!
- ⚠ Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać pralki.
- ⚠ Nie pozwalać zwierzętom domowym na przebywanie w pobliżu pralki!
- ⚠ Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

Przed uruchomieniem pralki przeczytać instrukcję obsługi i oddzielną instrukcję ustawiania!

## Przygotowanie

Instalacja zgodnie z osobną instrukcją ustawiania.

**Kontrola pralki**  
 - Nigdy nie włączać uszkodzonej pralki!  
 - Poinformować serwis o uszkodzeniu!

**Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda**  
 Tylko suchymi rękami!  
 Chwytać tylko za wtyczkę!

**Odkręcić kurek dopływu wody**

## Sortowanie i wkładanie bielizny

Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tkaniny! Według danych na metkach. Nie ładować do pralki więcej bielizny, niż ładunek maksymalny → strona 7.

Przestrzegać ważnych wskazówek → strona 6!  
 Wkładając do pralki na przemian duże i małe sztuki bielizny! Zamknąć drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek uważać, aby nie przytrzasnąć bielizny pomiędzy drzwiczkami a gumowym kołnierzem.

**Środki piorące i pielęgnacyjne**  
 Środek piorący dozować w zależności od: ilości bielizny, stopnia zabrudzenia, twardości wody (informacje na ten temat dostępne są w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym) oraz zaleceń producenta. Włączyć środek piorący w płynie do odpowiedniego pojemnika dozującego i włożyć do bębna.

**Przegródka II:** Środek piorący do prania głównego, środek do zmiękczenia wody, wybielacz, odplamiacz  
**Przegródka I:** środek piorący do prania wstępnego

**Gęste płyny do zmiękczenia i płukania rozcieńczać wodą. Zapobiega to zatkaniu przelewu.**

## Pranie

Przed pierwszym praniem należy raz włączyć pralkę bez bielizny → strona 9.

Szuffladka na środki piorące z przegródkami I, II, ☼  
 Bęben  
 Panel obsługi  
 Drzwiczki  
 Pokrywa serwisowa

## Ustawianie\*\* i dopasowywanie programu

(\*w zależności od modelu)

Funkcje dodatkowe	Prędkość wirowania*	Wyświetlacz/ Przycisk opcji	Start/Pauza	Programator
Time Perfect	Wirowanie ○ 1000 ○ 900 ○ 800 ○ 600 ○ bez wirowania	Koniec za	Start/Pauza	Syntytyki Kids bardzo delikatne 40° Jeans 40° Delikatne/Jedwab 30° Wełna 30° Odpompowanie Płukanie/Wirowanie 30° 40° 90° Kids Mix
Eco Perfect				
Ochrona przed zagnieceniami				
Płukanie extra				

Wybrać Start/Pauza

Wyświetlacz	Pokazywanie stanu przebiegu programu.
Przycisk opcji	Zabezpieczenie przed dziećmi, pranie, płukanie, wirowanie
Start/Pauza	1 - 24h Koniec za

## Pranie

1. Włączyć pralkę bez bielizny.

2. Ustawić prędkość wirowania.

3. Włożyć bieliznę.

4. Włączyć pralkę.

## Wymowianie bielizny

Otworzyć drzwiczki i wyjąć bieliznę. Jeśli aktywna jest funkcja **bez wirowania** (bez wirowania końcowego): Ustawić programator na **Odpompowanie** lub ustawić prędkość wirowania. Wybrać **Start/Pauza**.

**i** - Usunąć ewentualne przypadkowe przedmioty - niebezpieczeństwo rdzewienia.  
 - Drzwiczki i szuffladkę na środki piorące pozostawić otwarte, aby reszta wody mogła odparować.

## Zakręcić kurek dopływu wody

Nie jest to konieczne w modelach z funkcją Aqua-Stop (odcięcie dopływu wody) → wskazówki w instrukcji ustawiania.

## Wyłączenie

Ustawić programator na **Wyłączenie**.

## Program jest zakończony, gdy ...

...miga Start/Pauza, a na wyświetlaczu pojawi się **-0-**.

## Przerwanie programu

W przypadku programów z wysoką temperaturą:  
 - Bieliznę pozostawić w pralce do ostygnięcia: Wybrać **Płukanie/Wirowanie**.  
 - Wybrać **Start/Pauza**.  
 W przypadku programów z niską temperaturą:  
 - Wybrać **Płukanie/Wirowanie** (dezaktywować przycisk **Płukanie extra**) lub **Odpompowanie**.  
 - Wybrać **Start/Pauza**.

## Zmienić program, gdy ...

... przez pomyłkę wybrany został niewłaściwy program:  
 - Ponownie wybrać program.  
 - Wybrać **Start/Pauza**. Nowy program zaczyna się od początku.

## Dołożyć bieliznę, gdy ... → strona 5

... wybrano **Start/Pauza**, a na wyświetlaczu świeci się symbol **YES**. Przy symbolu **NO** nie można otwierać drzwiczek.  
 - Wybrać **Start/Pauza**.

## Indywidualne ustawienia

**Przycisk opcji ☹ Koniec za**  
 Przy wyborze programu wyświetlany jest czas trwania programu. Przed rozpoczęciem programu można opóźnić jego uruchomienie. Czas startu można programować w odstępach godzinowych, maksymalnie do 24 godzin. Naciśnięcie przycisku **☹ Koniec za** tyle razy, aż ukaże się wymagana liczba godzin (h-godzina). Wybrać **Start/Pauza**. Po włączeniu programu nie ma możliwości zmiany ustawień.

**Prędkość wirowania / bez wirowania końcowego**  
 Przed włączeniem programu oraz w trakcie jego trwania można ustawić prędkość wirowania lub funkcję **bez wirowania** (bez wirowania końcowego, bielizna leży w wodzie z ostatniego płukania, wyświetlacz --). Efekty zależą od stopnia zaawansowania programu. Maksymalna prędkość wirowania, którą można wybrać, zależy od modelu oraz ustawionego programu.

**Funkcje dodatkowe** → oraz zestawienie programów, strona 7

**TimePerfect** Skrócenie czasu prania przy porównywalnej skuteczności w stosunku do programu standardowego. Maksymalna pojemność ładunkowa → Zestawienie programów, strona 7.

**EcoPerfect** Zoptymalizowane energetycznie pranie dzięki redukcji temperatury przy takim samym rezultacie prania. Sugerowana temperatura prania jest niższa od wybranej. W przypadku szczególnych wymagań odnośnie higieny zalecane jest ustawienie wyższej temperatury lub zastosowanie opcji **TimePerfect**.

**Ochrona przed zagnieceniami** Specjalny przebieg wirowania z dodatkowym rozluźnieniem bielizny. Delikatne wirowanie końcowe - końcowa wilgotność bielizny lekko podwyższona.

**Płukanie extra** Dodatkowe płukanie. W rejonach z bardzo miękką wodą lub w celu dalszego poprawienia efektu płukania.

**Zabezpieczenie przed dziećmi i dokładanie bielizny**  
**Zabezpieczenie przed dziećmi/blokada urządzenia**  
 Zabezpieczenie pralki przed przypadkową zmianą ustawionych funkcji.  
**WL./WYL.:** Po włączeniu/zakończeniu programu nacisnąć przez ok. 5 sekund przycisk Start/Pauza .  
 Wskazówka: Zabezpieczenie przed dziećmi może pozostać włączone do następnego nastawienia programu, również gdy pralka jest wyłączona. Wówczas przed włączeniem pralki należy dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi i ewentualnie ponownie aktywować po włączeniu programu prania.

**YES Pauza**  
 Wybrać przycisk **Start/Pauza** w celu dołożenia bielizny po uruchomieniu programu. Pralka sprawdza, czy dołożenie bielizny jest możliwe. Świeci się **YES**: Dołożenie bielizny jest możliwe.  
 Miga **NO**: Poczekać aż zaświeci się **YES**.  
 Wskazówka: Otworzyć drzwiczki dopiero, gdy zaświeci się **YES**.  
**NO**: Dołożenie bielizny nie jest możliwe.  
 Wskazówka: W przypadku za wysokiego poziomu wody i/lub temperatury, drzwiczki są podczas wirowania zablokowane ze względu na bezpieczeństwo. Aby kontynuować program, wybrać przycisk **Start/Pauza**.

**Start/Pauza**  
 W celu uruchomienia programu lub dołożenia bielizny oraz w celu aktywacji/dezaktywacji zabezpieczenia przed dziećmi.

## Indywidualne ustawienia

**Sygnal**  
 1. Aktywowanie trybu ustawiania głośności sygnалу

2. Ustawić głośność sygnalu dla ...

**Ważne wskazówki**  
**Prawidłowe obchodzenie się z pralką i tkaninami**  
 - Bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta dotyczących dozowania wszelkich środków piorących, pielęgnacyjnych i czyszczących.  
 - Opróżnić kieszenie.  
 - Zwrócić zwłaszcza uwagę na usunięcie elementów metalowych (spinacze biurowe itp.)  
 - Tkaniny delikatne (rajstopy, franki, biustonosze na fiszbinach) prać w specjalnych siatkach.  
 - Zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki przy pościeli.  
 - Usunąć szczoteczką piasek z kieszeni i zakładek.  
 - Odpiąć żabki do firanek lub prać franki w specjalnych siatkach do prania.

**Bielizna zabrudzona w różnym stopniu**  
 Nowe tkaniny prać po raz pierwszy oddzielnie.  
 Lekkie Bez prania wstępnego. W razie potrzeby wybrać funkcję dodatkową **TimePerfect**.  
 mocno Plamy ew. wybielić ręcznie.  
 Załadować mniejszą ilość bielizny. Wybrać program z praniem wstępnym.

**Namaczanie** Do pralki włożyć bieliznę w jednym kolorze.  
 Napełnić przegródkę II środkiem do namaczania/środkiem piorącym zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawić programator na **Bawełna 30 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok. 10 minut wybrać **Start/Pauza**, aby zatrzymać program. Po upływie wybranego czasu namaczania ponownie nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, jeśli program ma być kontynuowany lub zmienić program.

**Krochmalenie** Prania nie należy wcześniej płukać w płynie zmiękczającym.  
 Krochmalenie płynnym krochmalem możliwe jest we wszystkich programach. Krochmal wlać do przegródki na płyn zmiękczający (po jej ew. oczyszczeniu) w ilości zalecanej przez producenta.

**Farbowanie / Wywabianie farby**  
 Farbowanie tylko w ilości odpowiedniej dla warunków domowych. Sól może uszkodzić powłokę ze stali nierdzewnej! Przestrzegać zaleceń producenta środka barwiącego! **Nie** odbarwiać bielizny w pralce automatycznej!




Programy	°C	Maks. Rodzaj prania	Max. Rodzaj tkaniny	Funkcje dodatkowe Wskazówki
<b>Bawełna</b> + P. wstępne	20, 30, 40, 60, 90 °C 40 °C	7 kg / 4 kg*	Tkaniny odporne, bawełna lub len nadający się do gotowania	TimePerfect*, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Plukanie extra
<b>Syntetyki</b> <b>Kids bardzo delikatne</b>	30 °C 40 °C		Tkaniny syntetyczne z domieszka bawełny lub lnu, tkaniny syntetyczne lub z włóknem mieszanym	TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Plukanie extra
<b>Jeans</b>	40 °C	3 kg	Ciemne tkaniny bawełniane oraz ciemne tkaniny syntetyczne	TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, zredukowane plukanie z wirowaniem oraz wirowanie końcowe
<b>Kids Mix</b>	40 °C		Tkaniny bawełniane lub tkaniny syntetyczne	TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, można pracować razem różne rodzaje tkanin
<b>Delikatne/Jedwab</b>	30 °C		Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce, jak jedwab, satyna, tkaniny syntetyczne lub z włóknem mieszanym (np. firanki)	TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Plukanie extra, Bez wirowania pomiędzy plukaniem
<b>/ Włena</b>	30 °C	2 kg	Tkaniny wełniane lub z domieszka wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce	TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Bardzo delikatny program zapobiegający zbieganiu się prania, dłuższe przemywanie w procesie prania (pranie moczy się)
<b>Super krótki 15'</b>	30 °C		Tkaniny syntetyczne z domieszka bawełny lub lnu, tkaniny syntetyczne lub z włóknem mieszanym	TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Program krótki ok. 15 min.
<b>Programy dodatkowe</b>				<b>Plukanie/Wirowanie, Odpompowanie</b>

9408 / 9001030571

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

WAE2039JPL ...



TimePerfect  
\* zredukowany załadunek przy funkcji dodatkowej  
i **Opłymalnym programem krótkim jest Kids Mix 40 °C z maks. prędkością wirowania.**  
Programy bez prania wstępnego - środek piorący wysypać do przegródki II, programy z praniem wstępnym - środek piorący rozdzielić na przegródkę I i II.

## Przepisy bezpieczeństwa pracy

- Należy przeczytać instrukcję obsługi i ustawiania oraz wszystkie inne informacje dołączone do pralki i postępować zgodnie z nimi.
- Zachować dokumenty i instrukcje dla późniejszego użytku.

**Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda chwytając ją za wtyczkę, a nigdy za przewód.
- Nigdy nie wkładać ani nie wyciągać wtyczki z gniazda mokrymi rękami.

**Śmiertelne niebezpieczeństwo!**

W przypadku starych urządzeń:

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Odciąć przewód zasilający i usunąć razem z wtyczką.
- Zniszczyć zamek drzwiczek. Dzięki temu wyklucza się niebezpieczeństwo, że dziecko mogłoby zatrzasnąć się w pralce i tym samym narazić na niebezpieczeństwo utraty życia.

**Niebezpieczeństwo uduszenia!**

- Opakowania, folie i części opakowań przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Niebezpieczeństwo zatrucia!**

- Środki piorące i pielęgnacyjne przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Niebezpieczeństwo wybuchu!**

- Włożenie do pralki bielizny nasączonej środkami czyszczącymi zawierającymi rozpuszczalniki - np. odpłamiaczem, benzyną do usuwania plam - może spowodować wybuch.
- Rzeczy te należy uprzednio dokładnie wypłukać ręcznie.

**Niebezpieczeństwo skażenia się!**

- Drzwiczki mogą się mocno nagrzać.
- Zachować ostrożność przy odpompowaniu gorącej wody ze środkiem piorącym.
- Nigdy nie stawać na pralce.
- Nigdy nie opierać się na otwartych drzwiczkach.
- Nie wkładać rąk do bębna, gdy się jeszcze obraca.
- Zachować ostrożność przy otwieraniu szufladki na środki piorące w trakcie prania!

## Parametry zużycia w zależności od modelu

Program	Załadunek	Prąd**	Woda**	Czas trwania programu**
Bawełna 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Bawełna 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Bawełna 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Bawełna 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Kids bardzo delikatne 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Kids Mix 40 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Delikatne/Jedwab 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
Włena 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Program	Funkcja dodatkowa	Załadunek	Roczne zużycie energii	Roczne zużycie wody
Bawełna 40/60 °C	EcoPerfect*	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

\* Ustawienie programu do kontroli i etykietowania efektywności energetycznej z zimną wodą (15 °C) zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE.  
\*\* Wartości te odbiegają od podanych w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju bielizny, jej ilości oraz stopnia zabrudzenia, użytego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

## Konserwacja

**Przed pierwszym praniem**

Nie wkładać bielizny do pralki! Odkręcić kurek dopływu wody. Przegródkę II napelnąć:

- ok. 1 litrem wody
- środkiem piorącym (dozowanie wg zaleceń producenta na lekkie zabrudzenia oraz odpowiednio do twardości wody)

Ustawić programator na **Bawełna 60 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po zakończeniu programu ustawić programator na **Wyłączenie**.

**Obudowa pralki, panel obsługi**

- Wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie używać szorstkich ściereczek, gąbek i ani szorujących środków czyszczących (środków do czyszczenia stali nierdzewnej).
- Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących.
- Czyszczenie strumieniem wody jest zabronione.

**Czyszczenie szufladki na środki piorące i obudowy ...**

... gdy znajdują się w niej resztki środka piorącego lub płynu zmiękczającego.

- Szufladkę na środki piorące wysunąć, przegródkę nacisnąć w dół i całkowicie wyjąć szufladkę z obudowy.
- Wijmowanie przegródki na środki piorące w płynie: Naciskać na przegródkę palcami od dołu do góry i wyprzeć ją.
- Korytko i przegródkę wyczyścić wodą i szczoteczką, i wysuszyć. Usunąć również resztki środka piorącego lub płynu do płukania tkanin z obudowy.
- Włożyć przegródkę tak, aby się zatrzasnęła (nałożyć cylinder na prowadnicę).
- Wsunąć szufladkę na środki piorące.

Pozostawić szufladkę otwartą, aby reszta wody mogła odparować.

**Bęben i kołnierz gumowy**

Kołnierz gumowy od wewnątrz wytrzeć do sucha ściereczką. Drzwiczki pralki zostawić otwarte, aby bęben mógł wyschnąć. Rdzawe plamy usuwać środkiem czyszczącym nie zawierającym chloru, nie stosować druciaków.

**Odkamianie** *W pralce nie może znajdować się bielizna!*

Stosować się do zaleceń producenta środka do odkamiania, nie jest to konieczne przy prawidłowym dozowaniu środka piorącego.

**Odblokowanie awaryjne, np. podczas przerwy w zasilaniu**

Po ponownym włączeniu zasilania, program będzie kontynuowany. Jeśli chcą jednak Państwo wyjąć bieliznę, drzwiczki można otworzyć w następujący sposób:

**Niebezpieczeństwo porażenia!**  
Woda i pranie mogą być gorące. Ewentualnie odczekać, aż ostygnie. Nie wkładać rąk do bębna, gdy się jeszcze obraca. Nie otwierać drzwiczek, jeśli woda widoczna jest przez wzornik.

- Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.
- Spuścić wodę z pralki → *strona 10*.
- Pociągnąć do dołu odblokowanie awaryjne za pomocą narzędzia. Drzwiczki można potem otworzyć.

## Wskazówki na wyświetlaczu w zależności od modelu

**F: 16** Zamknąć prawidłowo drzwiczki, ewentualnie sprawdzić, czy bielizna nie została przycięta drzwiczkami.

**F: 17** Całkowicie odkręcić kurek dopływu wody, wąż doprowadzający wodę jest załamany/przycięty; Oczyszczyć sito → *strona 10*, zbyt niskie ciśnienie wody.

**F: 18** Pompa zapchana; Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → *strona 10*. Zatkana rura odprowadzająca wodę/wąż odprowadzający wodę. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę przy syfonie → *strona 10*.

**F: 21** Usterka silnika. Wezwać serwis!

**F: 23** Na dnie pralki zbiera się woda, nieszczelność urządzenia. Wezwać serwis!

## Konserwacja

**Pompa odprowadzająca wodę**

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

- Otworzyć i zdjąć pokrywę serwisową.
- W modelach z węzłem spustowym:** Zdjąć wąż spustowy z uchwyty i wyciągnąć z obudowy. Podstawić pojemnik. Wyjąć zatyczkę z węża, spuścić wodę. Wcisnąć zatyczkę węża i włożyć wąż spustowy w uchwyt.
- W modelach bez węża spustowego:** Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy, aż woda zacznie spływać. Kiedy pokrywa serwisowa napelni się do połowy, przykręcić pokrywę pompy i opróżnić pokrywę serwisową. Czynności powtórzyć, aż woda zostanie całkowicie spuszczone.
- Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy (resztki wody).
- Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywy pompy oraz obudowę pompy (wirnik skrzydełkowy pompy musi dać się obracać).
- Pokrywe pompy ponownie nałożyć i przykręcić. Wstawić pokrywę serwisową i zamknąć.

Aby przy następnym praniu zapobiec odpłynięciu środka piorącego do odpływu, wlać 1 litr wody do przegródki II i włączyć program **Odpompowanie**.

**Wąż odprowadzający wodę przy syfonie**

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

- Poluzować obejmę mocującą, ostrożnie wyjąć wąż odprowadzający wodę (resztki wody).
- Wyczyścić wąż odprowadzający wodę oraz wspornik syfonu.
- Ponownie włożyć wąż odprowadzający wodę i zabezpieczyć złącze obejmą mocującą.

**Sito w dopływie wody**

**Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**  
Zabezpieczenia do odcinania dopływu wody nie wolno zanurzać w wodzie (posiada zawór elektromagnetyczny).

Pozbawienie ciśnienia wody w węży doprowadzającym wodę

- Zakręcić kurek dopływu wody
- Wybrać dowolny program (z wyjątkiem programów **Plukanie/Wirowanie // Odpompowanie**).
- Wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok. 40 sekund ustawić programator na **Wyłączenie**. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Czyszczenie sita
- W zależności od modelu: Odkręcić wąż od kurka dopływu wody. Wyczyścić sito małą szotką.

**I/lub** w modelach Standard i Aqua-Secure:

Zdjąć wąż z tylnej ścianki pralki, sito wyjąć obiegami i wyczyścić.

- Podłączyć wąż i sprawdzić jego szczelność.

7

8

9

10

11

## Co robić gdy ...

- Wycieka woda → Prawidłowo przymocować / wymienić na nowy wąż odprowadzający wodę. Dokręcić złączkę węża doprowadzającego wodę.
- Woda nie dochodzi do pralki. Środek piorący nie przedostaje się do bębna. → Czy wybrano **Start/Pauza**? → Czy kurek dopływu wody jest zakręcony? → Czy sito nie jest zatkane? Oczyszczyć sito → *strona 10*. → Czy wąż doprowadzający wodę nie jest załamany/przycięty?
- Nie można otworzyć drzwiczek. → Aktywna funkcja zabezpieczenia. Przerwanie programu? → *strona 4*. → Czy została wybrana funkcja **bez wirowania** (bez wirowania końcowego)? → *strona 3,4*. → Czy otwieranie możliwe jest tylko z użyciem odblokowania awaryjnego? → *strona 9*.
- Program nie włącza się. → Czy wybrano **Start/Pauza** lub programowanie czasu zakończenia ☹ **Koniec za?** → Czy drzwiczki są zamknięte? → Czy zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne? Dezaktywacja → *strona 5*.
- Woda z pralki nie jest odprowadzana. → Czy została wybrana funkcja **bez wirowania** (bez wirowania końcowego)? → *strona 3,4*. → Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → *strona 10*. → Wyczyścić rurę odprowadzającą wodę i/lub wąż odprowadzający wodę.
- Woda w bębnie pralki nie jest widoczna. → Brak usterki - poziom wody poniżej widocznego obszaru.
- Niezadowolający wynik wirowania. Bielizna mokra/zbyt wilgotna. → Bark usterki - system kontroli wyważania bębna przerwał proces wirowania, nierównomiernie rozłożone pranie. Porozkładać w bębnie małe i duże sztuki bielizny. Wybrana została funkcja **Ochrona przed zagnieceniami?** → *strona 5*. Wybrana została zbyt mała prędkość wirowania? → *strona 5*.
- Długość trwania programu zmienia się podczas cyklu prania. → Brak usterki - przebieg programu podlega optymalizacji w czasie procesu prania. To z kolei może powodować zmiany czasu trwania programu pokazywane na wyświetlaczu.
- Wielokrotne odwirowanie. → Brak usterki - zadziałał system kontroli wyważania bębna.
- Resztki wody w przegródce na płyn do płukania tkanin. → Brak usterki - skuteczność płynu do płukania tkanin jest zachowana. → W razie potrzeby wyczyścić dozownik → *strona 9*.
- Nieprzyjemny zapach w pralce. → Włączyć program **Bawełna 90 °C** bez bielizny. Stosować zwykły środek piorący.
- Wskaźnik stanu miga. Ewentualnie z szuflady dozownika wydobywa się piana. → Użyto zbyt dużą ilość środka piorącego. Wymieszać 1 łyżkę środka do zmiękczenia z ½ litra wody i wlać do komory II szuflady dozownika (*nie dodawać w przypadku odzieży wierzchniej i puchowej!*). → Do następnego prania użyć mniejszej ilości środka piorącego.
- Bardzo głośna praca, wibracje i "chodzenie" pralki podczas wirowania. → Czy nożki są stabilnie zamocowane? Zabezpieczanie nożek pralki → *Instrukcja ustawiania*. → Czy zostały usunięte zabezpieczenia transportowe? Usuwanie zabezpieczeń transportowych → *Instrukcja ustawiania*.
- Odgłosy pracy podczas wirowania i odpompowywania. → Czyszczenie pompy → *strona 10*.
- Wyświetlacz / lampki kontrolne nie działają podczas pracy. → Czy nastąpiła przerwa w zasilaniu? → Czy zadziałały bezpieczniki? Włączyć/wymienić bezpieczniki. → Jeśli usterka ponownie wystąpi, należy wezwać serwis.
- Cykl prania przedłuża się. → Brak usterki - system kontroli wyważania bębna kilkakrotnie rozdziela bieliznę. → Brak usterki - aktywowany system kontroli piany - włączone jest dodatkowe plukanie.
- Na bielinie pozostają resztki środka piorącego. → Zdarza się, że środki nie zawierające fosforatu pozostawiają ślady nierozpuszczalne w wodzie. → Wybrać **Plukanie/Wirowanie** lub wyszczotkować bieliznę po praniu.

Jeśli usterki nie uda się usunąć we własnym zakresie (wyłączanie/włączenie) lub urządzenie wymaga naprawy:

- Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Zakręcić kurek dopływu wody i wezwać serwis → *Instrukcja ustawiania*.

Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

## Pralka WAE2039JPL ...

**pl Instrukcja obsługi**

**BOSCH**

11



# Państwa pralka

**Gratulujemy** - zakupu nowoczesnego, najwyższej jakości urządzenia gospodarstwa domowego marki Bosch! Pralka wyróżnia się oszczędnym zużyciem wody i energii elektrycznej. Każde urządzenie opuszczające nasz zakład jest starannie sprawdzane pod względem działania i stanu.

Szczegółowe informacje: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)  
 Informacje o najbliższym serwisie znajdują się tutaj lub w wykazie punktów serwisowych (według modelu),  
 PL 801 191 534

## Utylizacja zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## Spis treści

	Strona
■ Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .....	1
■ Programy .....	1
■ Ustawianie i dopasowywanie programu .....	3
■ Przebieg prania .....	3/4
■ Po praniu .....	4
■ Indywidualne ustawienia .....	5/6
■ Ważne wskazówki .....	6
■ Przegląd programów prania .....	7
■ Przepisy bezpieczeństwa pracy .....	8
■ Parametry zużycia .....	8
■ Pielęgnacja pralki .....	9
■ Wskazówki na wyświetlaczu .....	9
■ Konserwacja .....	10
■ Co robić gdy ... ..	11



### Ochrona środowiska / oszczędne użytkowanie

- Wykorzystać maksymalną ilość bielizny odpowiednią do każdego wybranego programu.
- Tkaniny normalnie zabrudzone prać bez prania wstępnego.
- Możliwe ustawienia temperatury odwołują się do zaleceń podawanych na metkach dotyczących pielęgnacji tkanin. Rzeczywista temperatura w urządzeniu może odbiegać od podanych informacji, co pozwala uzyskać optymalny rezultat prania, oszczędzając jednocześnie energię.
- Środek piorący dozować zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio do twardości wody.
- W przypadku suszenia bielizny w suszarce, wybrać odpowiednią prędkość wirowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta suszarki.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku domowego,
- do tkanin nadających się do prania w pralce oraz wełny nadającej się do prania ręcznego w kąpielii piorącej,
- do użytku z zimną wodą oraz dostępnymi w handlu środkami piorącymi i pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do stosowania w pralkach.

- ⚠ *– Nie pozwalać dzieciom na przebywanie bez nadzoru w pobliżu pralki!*
- ⚠ *– Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać pralki.*
- ⚠ *– Nie pozwalać zwierzętom domowym na przebywanie w pobliżu pralki!*
- ⚠ *– Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.*



Przed uruchomieniem pralki przeczytać instrukcję obsługi i oddzielną instrukcję ustawiania!

## Programy

Szczegółowy przegląd programów → strona 7.  
 Prędkość wirowania można nastawić indywidualnie, zależnie od wybranego programu i stopnia zaawansowania programu.

<b>Bawełna</b>	Tkaniny odporne
+ P. wstępne	Tkaniny odporne, pranie wstępne w temp. 30 °C
<b>Kids Mix</b>	Różne rodzaje bielizny
<b>Super krótki 15'</b>	Program krótki
Płukanie/Wirowanie	bielizny upranej ręcznie, przycisk <b>Płukanie extra</b> jest aktywowany; jeśli bielizna ma być tylko odwirowana, dezaktywować przycisk
Odpompowanie	wody pozostałej z płukania przy aktywnej funkcji <b>bez wirowania</b> (bez wirowania końcowego)
/ <b>Wełna</b>	Wełna nadająca się do prania ręcznego/maszynowego
<b>Delikatne/Jedwab</b>	Tkaniny delikatne
<b>Jeans</b>	Ciemne tkaniny
<b>Kids bardzo delikatne</b>	Tkaniny syntetyczne
<b>Syntetyki</b>	Tkaniny syntetyczne

## Przygotowanie



Instalacja zgodnie z osobną instrukcją ustawiania.



### Kontrola pralki

- Nigdy nie włączać uszkodzonej pralki!
- Poinformować serwis o uszkodzeniu!




### Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda



Tylko suchymi rękami!  
 Chwytać tylko za wtyczkę!



### Odkręcić kurek dopływu wody

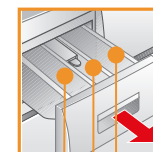

**Przegródka II:** Środek piorący do prania głównego, środek do zmiękczenia wody, wybielacz, odplamiacz

**Przegródka** ☼: płyn zmiękczający, krochmal

**Przegródka I:** środek piorący do prania wstępnego

(\*w zależności od modelu)

Funkcje dodatkowe	Prędkość wirowania*	Wyświetlacz/Przycisk opcji	Start/Pauza
Time Perfect Eco Perfect Ochrona przed zagnieceniami Płukanie extra	Wirowanie ○ 1000 ○ 900 ○ 800 ○ 600 ○ bez wirowania	 Koniec za	Start Pauza Syntetyki Kids bardzo delikatne 40° Jeans 40° Delikatne/Jedwab 30° Wełna 30° Odpompowanie Płukanie/Wirowanie
<b>Serie for Kids</b>			
Pokazywanie stanu przebiegu Zabezpieczenie przed dziećmi 1 - 24h Koniec za			

**Przed pierwszym praniem**  
należy raz włączyć pralkę bez bielizny → strona 9.

## Sortowanie i wkładanie bielizny

Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tkaniny!  
Według danych na metkach.  
Według rodzaju, koloru, stopnia zabrudzenia i temperatury prania.  
Ładować do pralki więcej bielizny, niż ładunek maksymalny → strona 7.

Przestrzegać ważnych wskazówek → strona 6!

Wkładać do pralki na przemian duże i małe sztuki bielizny!  
Zamknąć drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek uważać, aby nie przytrzasnąć bielizny pomiędzy drzwiczkami a gumowym kołnierzem.


## Środki piorące i pielęgnacyjne

Środek piorący dozować w zależności od:  
ilości bielizny, stopnia zabrudzenia, twardości wody (informacje na ten temat dostępne są w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym) oraz zaleceń producenta.  
Wlać środek piorący w płynnie do odpowiedniego pojemnika dozującego i włożyć do bębna.

**i** Gęste płyny do zmiękczenia i płukania rozcieńczać wodą.  
Zapobiega to zatkaniu przelewu.

## Ustawianie\*\* i dopasowywanie programu

### Programator

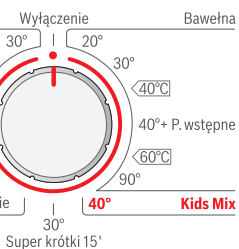

**i** \*\*Jeśli na wyświetlaczu miga symbol , aktywowane jest zabezpieczenie przed dziećmi → Dezaktywacja, strona 5.


Funkcje dodatkowe, przycisk funkcji i prędkości wirowania → Indywidualne ustawienia, strona 5.

**i** Wszystkie przyciski są sensoryczne, wystarczy lekkie dotknięcie! Dłuższe dotyknięcie przycisków opcji i prędkości wirowania powoduje automatyczne przejście do następnej opcji.

## Wybrać Start/Pauza

**i** Programator do włączania i wyłączenia pralki oraz do wyboru programu. Możliwe jest obracanie w obu kierunkach.

# Pranie

Szufladka na środki piorące z przegródkami I, II, 

Bęben

Panel obsługi

Drzwiczki



Pokrywa serwisowa

1

2



## Wyjmowanie bielizny

Otworzyć drzwiczki i wyjąć bieliznę.  
Jeśli aktywna jest funkcja **bez wirowania** (bez wirowania końcowego): Ustawić programator na **Odpompowanie** lub ustawić prędkość wirowania.  
Wybrać **Start/Pauza**.



- Usunąć ewentualne przypadkowe przedmioty - niebezpieczeństwo rdzewienia.
- Drzwiczki i szufladkę na środki piorące pozostawić otwarte, aby reszta wody mogła odparować.



## Zakręcić kurek dopływu wody

Nie jest to konieczne w modelach z funkcją Aqua-Stop (odcięcie dopływu wody) → wskazówki w instrukcji ustawiania.



## Wyłączenie

Ustawić programator na **Wyłączenie**.

3

## Program jest zakończony, gdy ...

...miga Start/Pauza, a na wyświetlaczu pojawi się **-0-**.

## Przerwanie programu

W przypadku programów z wysoką temperaturą:  
– Bieliznę pozostawić w pralce do ostygnięcia: Wybrać **Płukanie/Wirowanie**.  
– Wybrać **Start/Pauza**.  
W przypadku programów z niską temperaturą:  
– Wybrać **Płukanie/Wirowanie** (dezaktywować przycisk **Płukanie extra**) lub **Odpompowanie**.  
– Wybrać **Start/Pauza**.

## Zmienić program, gdy ...

... przez pomyłkę wybrany został niewłaściwy program:  
– Ponownie wybrać program.  
– Wybrać **Start/Pauza**. Nowy program zaczyna się od początku.

## Dołożyć bieliznę, gdy ... → strona 5

... wybrano Start/**Pauza**, a na wyświetlaczu świeci się symbol **YES**. Przy symbolu **NO** nie można otwierać drzwiczek.  
– Wybrać **Start/Pauza**.

# Pranie

# Indywidualne ustawienia

## Przycisk opcji ☹ Koniec za

Przy wyborze programu wyświetlany jest czas trwania programu. Przed rozpoczęciem programu można opóźnić jego uruchomienie. Czas startu można programować w odstępach godzinowych, maksymalnie do 24 godzin. Naciskać przycisk ☹ **Koniec za** tyle razy, aż ukaze się wymagana liczba godzin (h=godzina). Wybrać **Start/Pauza**. Po włączeniu programu nie ma możliwości zmiany ustawień.

## Prędkość wirowania / bez wirowania końcowego

Przed włączeniem programu oraz w trakcie jego trwania można ustawić prędkość wirowania lub funkcję **bez wirowania** (bez wirowania końcowego, bielizna leży w wodzie z ostatniego płukania, wyświetlacz - - -). Efekty zależą od stopnia zaawansowania programu. Maksymalna prędkość wirowania, którą można wybrać, zależy od modelu oraz ustawionego programu.

## Funkcje dodatkowe → oraz zestawienie programów, strona 7

☹ **TimePerfect** Skrócenie czasu prania przy porównywalnej skuteczności w stosunku do programu standardowego. Maksymalna pojemność załadunkowa → Zestawienie programów, strona 7.

🌿 **EcoPerfect** Zoptymalizowane energetycznie pranie dzięki redukcji temperatury przy takim samym rezultacie prania. Sugerowana temperatura prania jest niższa od wybranej. W przypadku szczególnych wymagań odnośnie higieny zalecane jest ustawienie wyższej temperatury lub zastosowanie opcji ☹ **TimePerfect**.

**Ochrona przed zagnieceniami** Specjalny przebieg wirowania z dodatkowym rozluźnieniem bielizny. Delikatne wirowanie końcowe - końcowa wilgotność bielizny lekko podwyższona.

**Płukanie extra** Dodatkowe płukanie. W rejonach z bardzo miękką wodą lub w celu dalszego poprawienia efektu płukania.

## Zabezpieczenie przed dziećmi i dokładanie bielizny

🔒 **Zabezpieczenie przed dziećmi/blokada urządzenia** Zabezpieczenie pralki przed przypadkową zmianą ustawionych funkcji.  
**WŁ./WYŁ.:** Po włączeniu/zakończeniu programu naciskać przez ok. 5 sekund przycisk Start/Pauza .  
Wskazówka: Zabezpieczenie przed dziećmi może pozostać włączone do następnego nastawienia programu, również gdy pralka jest wyłączona. Wówczas przed włączeniem pralki należy dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi i ewentualnie ponownie aktywować po włączeniu programu prania.

**YES Pauza** Wybrać przycisk Start/**Pauza** w celu dołożenia bielizny po uruchomieniu programu. Pralka sprawdza, czy dołożenie bielizny jest możliwe.  
Świeci się **YES:** Dołożenie bielizny jest możliwe.  
Miga **NO:** Poczekać aż zaświeci się **YES.**  
Wskazówka: Otworzyć drzwiczki dopiero, gdy zaświeci się **YES.**  
**NO:** Dołożenie bielizny nie jest możliwe.  
Wskazówka: W przypadku za wysokiego poziomu wody i/lub temperatury, drzwiczki są podczas wirowania zablokowane ze względów bezpieczeństwa.  
Aby kontynuować program, wybrać przycisk **Start/Pauza**.

## Start/Pauza

W celu uruchomienia programu lub dołożenia bielizny oraz w celu aktywacji/dezaktywacji zabezpieczenia przed dziećmi.

# Indywidualne ustawienia

## Sygnal

1. Aktywowanie trybu ustawiania głośności sygnału

ustawić na •  
przekręcić o 1 krok, zaświeci się pole wyświetlacza  
wybrać i przytrzymać  
+ przekręcić 1 krok, puścić

2. Ustawić głośność sygnału dla ...

ustawić głośność sygnału\*  
przekręcić o 1 krok  
ustawić głośność sygnału\*  
ustawić na •

\* ew. czynności kilkakrotnie powtórzyć

Signal buttons: 0 1 2 3 4

Signal buttons: bezpośrednio



## Ważne wskazówki

### Prawidłowe obchodzenie się z pralką i tkaninami

- Bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta dotyczących dozowania wszelkich środków piorących, pielęgnacyjnych i czyszczących.
- Opróżnić kieszenie.
- Zwrócić zwłaszcza uwagę na usunięcie elementów metalowych (spinacze biurowe itp.)
- Tkaniny delikatne (rajstopy, firanki, biustonosze na fiszbinach) prać w specjalnych siatkach.
- Zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki przy pościeli.
- Usunąć szczoteczką piasek z kieszeni i zakładek.
- Odpiąć żabki do firanek lub prać firanki w specjalnych siatkach do prania.



### Bielizna zabrudzona w różnym stopniu

- Nowe tkaniny prać po raz pierwszy oddzielnie.
- Lekkie Bez prania wstępnego. W razie potrzeby wybrać funkcję dodatkową ☹ **TimePerfect**.
- mocno Plamy ew. wywabić ręcznie.  
Załadować mniejszą ilość bielizny.  
Wybrać program z praniem wstępnym.



### Namaczanie

Do pralki włożyć bieliznę w jednym kolorze.

Napełnić przegródkę II środkiem do namaczania/środkiem piorącym zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawić programator na **Bawełna 30 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok. 10 minut wybrać **Start/Pauza**, aby zatrzymać program. Po upływie wybranego czasu namaczania ponownie nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, jeśli program ma być kontynuowany lub zmienić program.



### Krochmalenie

Prania nie należy wcześniej płukać w płynie zmiękczającym.

Krochmalenie płynnym krochmalem możliwe jest we wszystkich programach. Krochmal wlać do przegródki na płyn zmiękczający (po jej ew. oczyszczeniu) w ilości zalecanej przez producenta.



### Farbowanie / Wywabianie farby

Farbowanie tylko w ilości odpowiedniej dla warunków domowych. Sól może uszkodzić powłokę ze stali nierdzewnej! Przestrzegać zaleceń producenta środka barwiącego! **Nie** odbarwiać bielizny w pralce automatycznej!



Programy	°C	Maks.	Rodzaj prania	Funkcje dodatkowe	Wskazówki
----------	----	-------	---------------	-------------------	-----------

<b>Bawełna</b> + P. wstępne	20, 30, 40, 60, 90 °C 40 °C	7 kg/ 4 kg*	Tkaniny odporne, bawełna lub len nadający się do gotowania	TimePerfect*, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra	
<b>Syntetyki</b>	30 °C		Tkaniny syntetyczne z domieszka bawełny lub lnu, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych	TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra	
<b>Kids bardzo delikatne</b>	40 °C		Ciemne tkaniny bawełniane oraz ciemne tkaniny syntetyczne	TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra, zredukowane płukanie z wirowaniem oraz wirowanie końcowe	
<b>Jeans</b>	40 °C	3 kg	Tkaniny bawełniane lub tkaniny syntetyczne	TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra, można prać razem różne rodzaje tkanin	
<b>Kids Mix</b>	40 °C		Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce, jak jedwab, satyna, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych (np. firanki)	TimePerfect, EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Płukanie extra; Bez wirowania pomiędzy płukaniem	
<b>Delikatne/Jedwab</b>	30 °C	2 kg	Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce	Bardzo delikatny program zapobiegający zbieganiu się prania, dłuższe przemy w procesie prania (pranie mocy się)	
<b>Włna</b>	30 °C		Tkaniny syntetyczne z domieszką bawełny lub lnu, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych	Program krótki ok. 15 min.	

### Programy dodatkowe

\* zredukowany załadunek, przy funkcji dodatkowej **TimePerfect**.

i **Optymalnym programem krótkim jest – Kids Mix 40 °C z maks. prędkością wirowania.**

Programy bez prania wstępnego - środek piorący wysypać do przegródki II, programy z praniem wstępnym - środek piorący rozdzielić na przegródkę I i III.

9408 / 9001030571



WAE2039JPL ...

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland



## Przepisy bezpieczeństwa pracy

- Należy przeczytać instrukcję obsługi i ustawiania oraz wszystkie inne informacje dołączone do pralki i postępować zgodnie z nimi.
- Zachować dokumenty i instrukcje dla późniejszego użytku.

### Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda chwytając za wtyczkę, a nigdy za przewód.
- Nigdy nie wkładać ani nie wyciągać wtyczki z gniazda mokrymi rękami.

### Śmiertelne niebezpieczeństwo!

- W przypadku starych urządzeń:
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
  - Odciąć przewód zasilający i usunąć razem z wtyczką.
  - Zniszczyć zamek drzwiczek. Dzięki temu wyklucza się niebezpieczeństwo, że dziecko mogłoby zatrzasnąć się w pralce i tym samym narazić na niebezpieczeństwo utraty życia.

### Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Opakowania, folie i części opakowań przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Niebezpieczeństwo zatrucia!

- Środki piorące i pielęgnacyjne przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Włożenie do pralki białej nasączonej środkami czyszczącymi zawierającymi rozpuszczalnik - np. odplamiaczem, benzyną do usuwania plam - może spowodować wybuch.
- Rzeczy te należy uprzednio dokładnie wypłukać ręcznie.

### Niebezpieczeństwo skażenia się!

- Drzwiczki mogą się mocno nagrzać.
- Zachować ostrożność przy odpompowaniu gorącej wody ze środkiem piorącym.
- Nigdy nie stawać na pralce.
- Nigdy nie opierać się na otwartych drzwiczkach.
- Nie wkładać rąk do bębna, gdy się jeszcze obraca.
- Zachować ostrożność przy otwieraniu szufladki na środki piorące w trakcie prania!

## Parametry zużycia w zależności od modelu

Program	Załadunek	Prąd**	Woda**	Czas trwania programu**
Bawełna 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Bawełna 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Bawełna 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Bawełna 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Kids bardzo delikatne 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Kids Mix 40 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Delikatne/Jedwab 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
Włna / Wełna 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Program	Funkcja dodatkowa	Załadunek	Roczne zużycie energii	Roczne zużycie wody
Bawełna 40/60 °C	EcoPerfect*	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

\* Ustawienie programu do kontroli i etykietowania efektywności energetycznej z zimną wodą (15 °C) zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE.

\*\* Wartości te odbiegają od podanych w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju białej, jej ilości oraz stopnia zabrudzenia, użytego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

# Konserwacja



- **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**  
Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- **Niebezpieczeństwo wybuchu!**  
Nie stosować rozpuszczalników!

## **i** Przed pierwszym praniem

Nie wkładać bielizny do pralki! Odkręcić kurek dopływu wody. Przegródkę II napętnić:  
 - ok. 1 litrem wody  
 - środkiem piorącym (dozowanie wg zaleceń producenta na lekkie zabrudzenia oraz odpowiednio do twardości wody)  
 Ustawić programator na **Bawełna 60 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po zakończeniu programu ustawić programator na **Wyłączenie**.



## **i** Obudowa pralki, panel obsługi

- Wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie używać szorstkich ściereczek, gąbek i ani szorujących środków czyszczących (środków do czyszczenia stali nierdzewnej).
- Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących.
- Czyszczenie strumieniem wody jest zabronione.

## **i** Czyszczenie szufladki na środki piorące i obudowy ...

... gdy znajdują się w niej resztki środka piorącego lub płynu zmiękczającego.

1. Szufladkę na środki piorące wysunąć, przegródkę nacisnąć w dół i całkowicie wyjąć szufladkę z obudowy.
2. Wymywanie przegródkę na środki piorące w płynie: Nacisnąć na przegródkę palcami od dołu do góry i wyprzeć ją.
3. Korytko i przegródkę wyczyścić wodą i szczoteczką, i wysuszyć. Usunąć również resztki środka piorącego lub płynu do płukania tkanin z obudowy.
4. Włożyć przegródkę tak, aby się zatrzasnęła (nałożyć cylinder na prowadnicę).
5. Wsunąć szufladkę na środki piorące.

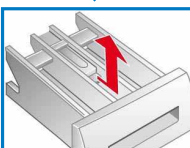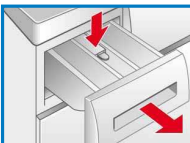

Pozostawić szufladkę otwartą, aby reszta wody mogła odparować.

## **i** Bęben i kołnierz gumowy

Kołnierz gumowy od wewnątrz wytrzeć do sucha ściereczką. Drzwiczki pralki zostawić otwarte, aby bęben mógł wyschnąć. Rdzawe plamy usuwać środkiem czyszczącym nie zawierającym chloru, nie stosować druciaków.

## **i** Odkamienianie *W pralce nie może znajdować się bielizna!*

Stosować się do zaleceń producenta środka do odkamieniania, nie jest to konieczne przy prawidłowym dozowaniu środka piorącego.


## **i** Odblokowanie awaryjne, np. podczas przerwy w zasilaniu

Po ponownym włączeniu zasilania, program będzie kontynuowany. Jeśli chcą jednak Państwo wyjąć bieliznę, drzwiczki można otworzyć w następujący sposób:

### **!** Niebezpieczeństwo poparzenia!

Woda i pranie mogą być gorące. Ewentualnie odczekać, aż ostygną. Nie wkładać rąk do bębna, gdy się jeszcze obraca. Nie otwierać drzwiczek, jeśli woda widoczna jest przez wizniernik.

1. Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.
2. Spuścić wodę z pralki → strona 10.
3. Pociągnąć do dołu odblokowanie awaryjne za pomocą narzędzia. Drzwiczki można potem otworzyć.

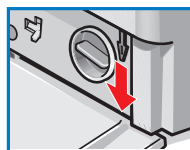

# Wskazówki na wyświetlaczu *w zależności od modelu*

- F: 16** Zamknąć prawidłowo drzwiczki, ewentualnie sprawdzić, czy bielizna nie została przycięta drzwiczkami.
- F: 17** Całkowicie odkręcić kurek dopływu wody, wąż doprowadzający wodę jest załamany/przycięty; Oczyszczyć sito → strona 10, zbyt niskie ciśnienie wody.
- F: 18** Pompa zapchana; Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → strona 10. Zatkana rura odprowadzająca wodę/wąż odprowadzający wodę. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę przy syfonie → strona 10.
- F: 21** Usterka silnika. Wezwać serwis!
- F: 23** Na dnie pralki zbiera się woda, nieszczelność urządzenia. Wezwać serwis!

# Konserwacja





- **Niebezpieczeństwo poparzenia!**  
Odczekać, aż woda ostygnie!
- Zakręcić kurek dopływu wody!

## **i** Pompa odprowadzająca wodę

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

1. Otworzyć i zdjąć pokrywę serwisową.
2. **W modelach z węzem spustowym:** Zdjąć wąż spustowy z uchwytu i wyciągnąć z obudowy. Podstawić pojemnik. Wyjąć zatyczkę z węża, spuścić wodę. Wcisnąć zatyczkę węża i włożyć wąż spustowy w uchwyt.
- 2\* **W modelach bez węża spustowego:** Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy, aż woda zacznie spływać. Kiedy pokrywa serwisowa napelni się do połowy, przykręcić pokrywę pompy i opróżnić pokrywę serwisową. Czynnności powtórzyć, aż woda zostanie całkowicie spuszczone.
3. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy (resztki wody).
4. Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywki pompy oraz obudowę pompy (wirnik skrzydełkowy pompy musi dać się obracać).
5. Pokrywkę pompy ponownie nałożyć i przykręcić.
6. Wstawić pokrywę serwisową i zamknąć.

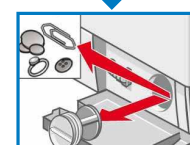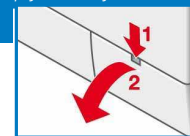

Aby przy następnym praniu zapobiec odplynięciu środka piorącego do odpływu, wlać 1 litr wody do przegródki II i włączyć program **Odpompowanie**.

## **i** Wąż odprowadzający wodę przy syfonie

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

1. Poluzować obejmę mocującą, ostrożnie wyjąć wąż odprowadzający wodę (resztki wody).
2. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę oraz wspornik syfonu.
3. Ponownie włożyć wąż odprowadzający wodę i zabezpieczyć złącze obejmą mocującą.




## **i** Sito w dopływie wody

### **!** Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Zabezpieczenia do odcinania dopływu wody nie wolno zanurzać w wodzie (posiada zawór elektromagnetyczny).



Pozbawienie ciśnienia wody w wężu doprowadzającym wodę

1. Zakręcić kurek dopływu wody
2. Wybrać dowolny program (z wyjątkiem programów **Płukanie/Wirowanie // Odpompowanie**).
3. Wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok. 40 sekund
4. ustawić programator na **Wyłączenie**. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Czyszczenie sita
1. W zależności od modelu:  
Odkręcić wąż od kurka dopływu wody.  
Wyczyścić sito małą szczotką.

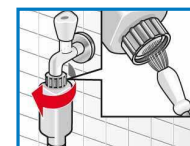

**ilub** w modelach Standard i Aqua-Secure:

1. Zdjąć wąż z tylnej ścianki pralki, sito wyjąć obcęgami i wyczyścić.
2. Podłączyć wąż i sprawdzić jego szczelność.

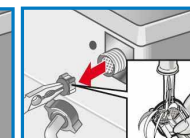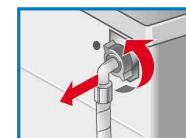



## Co robić gdy ...


- Wycieka woda
  - Prawidłowo przymocować / wymienić na nowy wąż odprowadzający wodę.
  - Dokręcić złączkę węża doprowadzającego wodę.
- Woda nie dochodzi do pralki. Środek piorący nie przedostaje się do bębna.
  - Czy wybrano **Start/Pauza**?
  - Czy kurek dopływu wody jest zakręcony?
  - Czy sito nie jest zatkane? Oczyszczyć sito → *strona 10*.
  - Czy wąż doprowadzający wodę nie jest załamany/przycięty?
- Nie można otworzyć drzwiczek.
  - Aktywna funkcja zabezpieczenia. Przerwanie programu? → *strona 4*.
  - Czy została wybrana funkcja **bez wirowania** (bez wirowania końcowego)? → *strona 3,4*.
  - Czy otwieranie możliwe jest tylko z użyciem odblokowania awaryjnego? → *strona 9*.
- Program nie włącza się.
  - Czy wybrano **Start/Pauza** lub programowanie czasu zakończenia ⏸ **Koniec za?**
  - Czy drzwiczki są zamknięte?
  - Czy zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne? Dezaktywacja → *strona 5*.
- Woda z pralki nie jest odprowadzana.
  - Czy została wybrana funkcja **bez wirowania** (bez wirowania końcowego)? → *strona 3,4*.
  - Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → *strona 10*.
  - Wyczyścić rurę odprowadzającą wodę i/lub wąż odprowadzający wodę.
- Woda w bębnie pralki nie jest widoczna.
  - Brak usterki - poziom wody poniżej widocznego obszaru.
- Niezadowolający wynik wirowania. Bielizna mokra/zbyt wilgotna.
  - Brak usterki - system kontroli wyważania bębna przerwał proces wirowania, nierównomiernie rozłożone pranie. Porozkładać w bębnie małe i duże sztuki bielizny.
  - Wybrana została funkcja **Ochrona przed zagnieceniami?** → *strona 5*.
  - Wybrana została zbyt mała prędkość wirowania? → *strona 5*.
- Długość trwania programu zmienia się podczas cyklu prania.
  - Brak usterki - przebieg programu podlega optymalizacji w czasie procesu prania. To z kolei może powodować zmiany czasu trwania programu pokazywane na wyświetlaczu.
- Wielokrotne odwirowanie.
  - Brak usterki - zadziałał system kontroli wyważania bębna.
- Resztki wody w przegródce na płyn do płukania tkanin.
  - Brak usterki - skuteczność płynu do płukania tkanin jest zachowana.
  - W razie potrzeby wyczyścić dozownik → *strona 9*.
- Nieprzyjemny zapach w pralce.
  - Włączyć program **Bawełna 90 °C** bez bielizny. Stosować zwykły środek piorący.
- Wskaźnik stanu 🌫️ miga. Ewentualnie z szuflady dozownika wydobywa się piana.
  - Użyto zbyt dużą ilość środka piorącego. Wymieszać 1 łyżkę środka do zmiękczenia z ½ litra wody i wlać do komory II szuflady dozownika (*nie dodawać w przypadku odzieży wierzchniej i puchowej!*).
  - Do następnego prania użyć mniejszej ilości środka piorącego.
- Bardzo głośna praca, wibracje i "chodzenie" pralki podczas wirowania.
  - Czy nóżki są stabilnie zamocowane? Zabezpieczenie nóżek pralki → *Instrukcja ustawiania*.
  - Czy zostały usunięte zabezpieczenia transportowe? Usuwanie zabezpieczeń transportowych → *Instrukcja ustawiania*.
- Odgłosy pracy podczas wirowania i odpompowywania.
  - Czyszczenie pompy → *strona 10*.
- Wyświetlacz / lampki kontrolne nie działają podczas pracy.
  - Czy nastąpiła przerwa w zasilaniu?
  - Czy zadziałały bezpieczniki? Włączyć/wymienić bezpieczniki.
  - Jeśli usterka ponownie wystąpi, należy wezwać serwis.
- Cykl prania przedłuża się.
  - Brak usterki - system kontroli wyważania bębna kilkakrotnie rozdziela bieliznę.
  - Brak usterki - aktywowany system kontroli piany - włączone jest dodatkowe płukanie.
- Na bieliznie pozostają resztki środka piorącego.
  - Zdarza się, że środki nie zawierające fosforu pozostawiają ślady nierozpuszczalne w wodzie.
  - Wybrać **Płukanie/Wirowanie** lub wyszczotkować bieliznę po praniu.

Jeśli usterki nie uda się usunąć we własnym zakresie (wylączenie/włączenie) lub urządzenie wymaga naprawy:

- Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Zakręcić kurek dopływu wody i wezwać serwis → *Instrukcja ustawiania*.



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

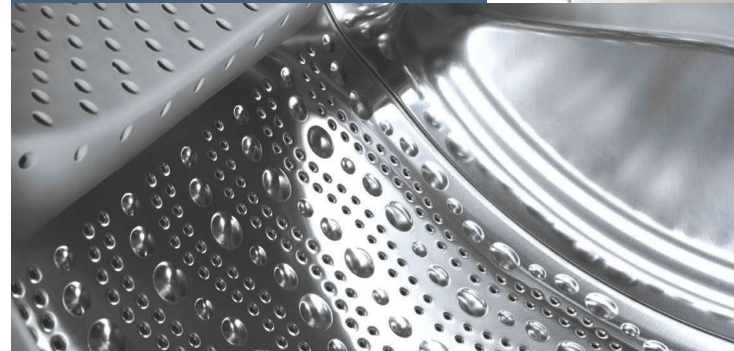

**Pralka**  
**WAE2039JPL ...**



**pl** Instrukcja obsługi