


Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

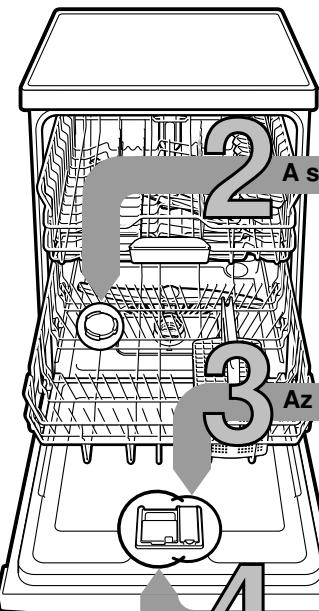


1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkéménységről
érdelkedőjön a vízműveknél,
majd írja be az értéket ...

* csak az első
mosogatás előtt, vagy ha
a vízkéménység
értéke megváltozott

Vízkéménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Keménységtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07

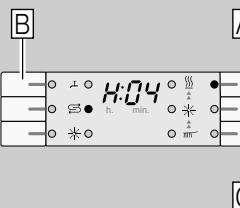


Hamar kész ...


és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0:... .
- Mindkét gomb engedje el.
Az A gomb világító kijelző villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.
Mind minden gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszai H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.

2 A speciális só betöltése


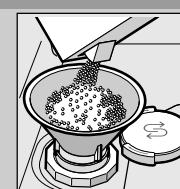


Speciális sót
töltsön be
(soha ne
mosogatószer!)

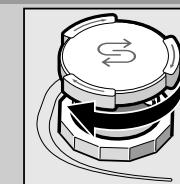


Zárja vissza
a fedeleit.
Azonnal
mosogathat!

3 Az öblítőszer betöltése

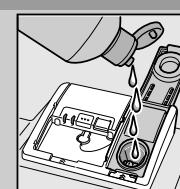
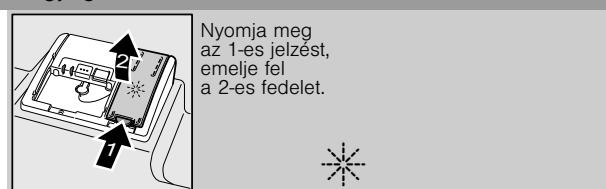


Töltsé be az
öblítőszert.

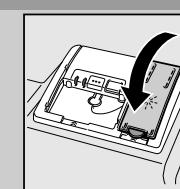


Zárja vissza
a fedeleit.
KATT!

4 A mosogatószer betöltése

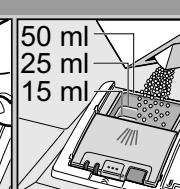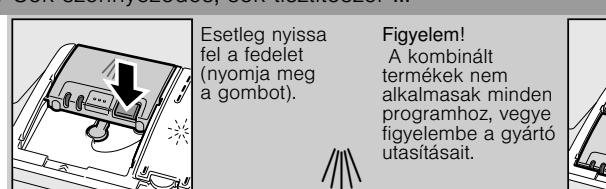

A mosogatószeret
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
tölts be.

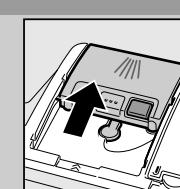

Tölje vissza
a fedelelet,
nyomja le.
KOPP!

5

A készülék bekapcsolása

6

A program kiválasztása

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot
tartalmazza. Készülékeknek megfelelő programjait
a kezelőlap alapján válassza ki.

A programadatok laborban mért értékek
és megfelelnek az EN 50242 európai normának.
A gyakorlatban eltérések lehetnek.

* normál fél töltet

Intenzív 70°	Auto 45°/65° auto	Eco 50°	Üveg 40°	Gyors 45°	Előöblítés
Időtartam óra : percben.	3:15 - 1:30			0:29 *	0:15
Áramfogyasztás kWh-ban	1,30 - 0,70			0,80	0,05
Vízfogyasztás literben	18 - 7			10	4

Kiegészítő funkciók **

Időmegtagadás
(VarioSpeedPlus)
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos mosogatási
teljesítmény mellett
éri el.

Fele mennyisésg
... kevés edény esetén,
vízet, energiát és időt
takarít meg.

Rugalmasan csinálják ...

Intenzív zóna
... vegyes töltethez
tökéletes.
A mosogatási nyomás
és mosogatási
hőmérséklet nemileg
megnő.

Higiéniaplus
(HygienePlus)
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.

Fényes szárítás
... megakadályozza
a foltokat, és jobb
hatásfokú száritást
biztosít. Ekkor ajánlott
öblítőszert hozzáadni.

Program elindítása Rajta ...


7 8

Készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

9

Karbantartás és ápolás


Szűrők
...ellenőrizze,
esetleg tisztítja
meg őket

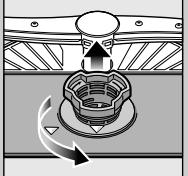


Forgassa el a szűrhengert, vegye ki a szűrőrendszeret ...



csapvíz
alatt
mossa le ...

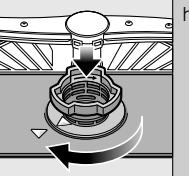


helyezze vissza ...

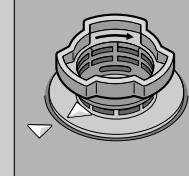


A szűrőrendszeret
csavarja be,
FIGYELEMEZZE A JELOLEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
...távolítsa el a dugulásokat/
lerakódásokat

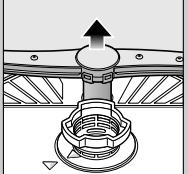


az alsó kart
húzza felfelé ...

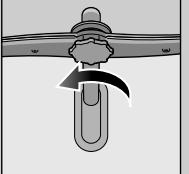

csavarja
le a felső kart ...

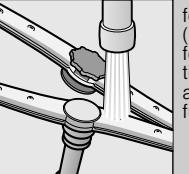



folyó víz alatt
(esetleg
fogpiszkálóval)
tisztítva ki
a permetező
fűvökákat ...

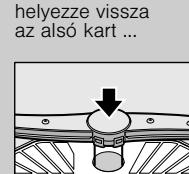

helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be erősen
a felső kart

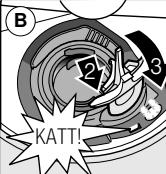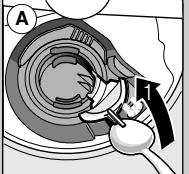

KATT!


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

Hibajelenség

Világít a „” kijelzés

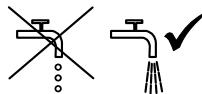

A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvízkövesedett

A hiba elhárítása

- ▷ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
2. Tisztítja meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyisége min. 10 l/min kell, hogy legyen.
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

Kijelző „E:22”

A szűrők elszennyeződtek
vagy eldugultak

Világít a „E:24”
és „” kijelzés

A szennyvíz-tömlő eltömödött
vagy meg van törve
A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

Világít a „E:25”
és „” kijelzés

A szennyvízszivattyú leblokkolt

Egyéb hibajelzés
„E:XX” világít

A készülék műszaki hibás

A készülékben
maradék víz van

A program még nem fejeződött be

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsda

Hibajelenség

Hibajelenség

Az edény nem tisztta

Homok vagy grízszerű
maradványok az edényen



- ▷ Tisztítja meg a szűrőket (lásd fent).
- ▷ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▷ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).

- ▷ Tisztítja meg a szennyvízszivattyút (lásd fent).

- ▷ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot
(nevezze meg a hibajelzést).
- ▷ A készüléket áramtalanítja.

- ▷ Zárja be a gépet és kapcsolja be ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).

- ▷ Mosogatógépen mosogatásra alkalmas
evőeszközt használjon.
- ▷ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó
eszközöket.

Lehetséges okok

- Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak
- Túl kevés a mosogatószér
- Nem megfelelő programot választott
- A mosogatókar-fűvökák eltömödtek
- A szűrők elszennyeződtek,
nem illeszkednek jól
- A mosogatókarok leblokkoltak

Foltok és fátyolosodás

Az edény nedves maradt

Tejszinű lerakódások
az edényeken
(eltávolíthatók)

Tejszinű bevonatok,
az üvegnemű
homályos/fénytelen
(nem eltávolítható)

A műanyag/egyéb edények
elszíneződtek

Túl sok/túl kevés
az öblítőszer-adagolás

Öblítőszer

A használt kombinált mosogatószerek
rossz a száritási teljesítménye
Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet
Hiányzik a só

A poharak nem alkalmashak
a mosogatógépen való mosogatásra

Túl kevés a mosogatószér
Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszósza)

A hiba elhárítása

- ▷ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be,
kerülje a ráfekvéseket.
- ▷ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▷ Erősebb programot válasszon.
- ▷ Tisztítja meg a mosogató karokat (l.m.f.).
- ▷ Tisztítja meg a szűrőket (lásd fent).
- ▷ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok
szabadon foroghassanak.

- ▷ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▷ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

- ▷ Növelte az adagolást.
Cserélje ki a termékét.
- ▷ Használjon öblítőszert.

- ▷ Aktiválja az intenzív száritást (modelltől függően).
- ▷ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.
- ▷ Töltsön be sót.

- ▷ Mosogatógépben mosogatható
üvegárat használjon.
- ▷ Üvegmíléő mosogatószert használjon.

- ▷ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▷ Az elszíneződések jelentéktelenek;
a további öblítésekkel eltűnnék.

A program megszakítása ...

Program közbben
a START gombot
kb. 3 másodpercre
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző
„0:01”-t mutat.
kb. 1 perc múlva
a programnak vége,
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.